## **P-07A**

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書





かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話/プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

i モード/フルブラウザ i モーション・ムービー

i チャネル/i コンシェル カメラ

ワンセグ

Music

i アプリ/ i ウィジェット

おサイフケータイ/トルカ

地図・GPS機能

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引/クイックマニュアル

#### ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「docomo PRIME series P-07A」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオブション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先までお問い合わせください。

P-07Aは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

#### FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受される ケースもないとはいえません。
  - しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について 自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑 音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っている ことから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信 号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえ る場合があります。
- ●お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、

グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン

- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メ モ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管し てくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他 の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ い。
- ●大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

#### 本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(P.117)に対応しております。 きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ・「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード (http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/
- download/index.html)

  ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

## 本書の見かた/引きかた

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ◆本書の手順や画面は、主に本体色「ストライプホワイト」のお買い上げ時の設定(P.472参照)で記載しています。ただし、下記の設定を変更しています。
- ·「画面表示設定 |→「待受画面·待受画面(横画面モード)|:OFF
- ·「画面表示設定」→「時計」→「待受時計·待受時計(横画面モード)」 →「表示位置」:パターン]
- ・「メニューアイコン設定 |: ノーマル
- ●本書の手順や画面は、主にノーマルスタイルの状態で記載しています。ヨコオープンスタイル時ではノーマルスタイル時と同じように操作できます。ヨコオープンスタイル時の操作についてはP.25、P.26参照。
- ◆本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリ」を「おサイフケータイ対応iアプリ」と記載しております。
- ◆本書では、「P-07A」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書の操作説明では、ボタンを押す操作を簡略なボタンイラストで表現しています。
- ◆本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについてはP.366参照。

#### 知りたい機能の探しかた

次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

#### 索引から

機能名・サービスがわかっている場合はここから探します。

#### かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

#### 表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

## 目次から



機能ごとに分類された目次から探します。

#### 主な機能から



主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

#### 機能一覧から

▶▶P.472


機能一覧表を利用して探します。


### クイックマニュアルから ▶▶P.550

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。また、クイックマニュアル「海外利用編」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

#### 「アラーム」を検索する方法を例にして説明します。

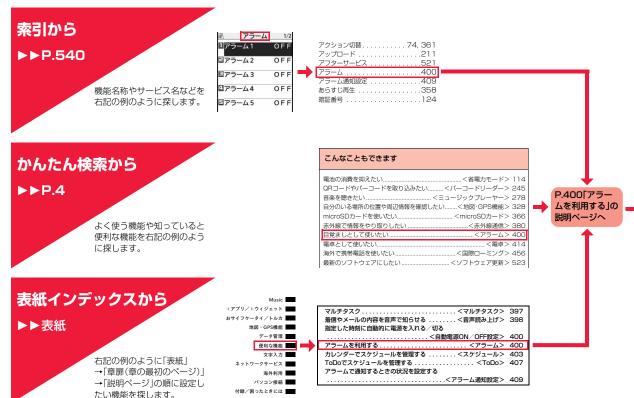

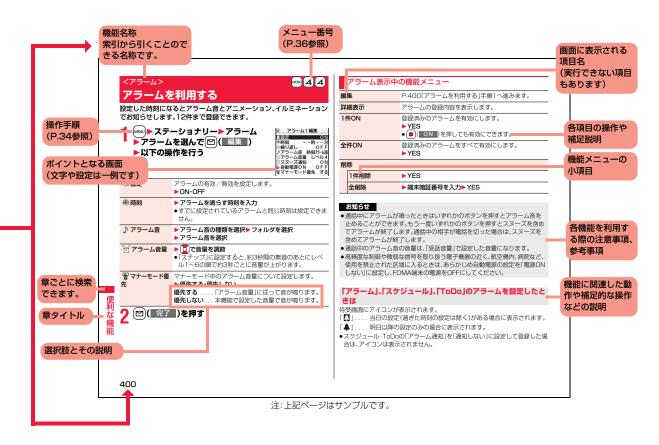

## かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

#### 通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない <発信者番号通知>	47
音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい <テレビ電話切替>	53
相手の声の音量を変えたい<受話音量>	68
通話を保留したい<通話中保留>	69

### 出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい<応答保留>	69
通話を控える必要があることを伝えたい	
公共モード(ドライブモード)を利用する	70
公共モード(電源OFF)を利用する	70
用件を録音/録画したい<<伝言メモ設定>	71

#### メロディやイルミネーションを変えたい

着信音の音量を変えたい<着信音量>	68
着信相手ごとに着信音などを変えたい<電話帳登録>	90
着信音を変えたい	104
着信を振動でも知りたい	106
ボタンを押したときの音を消したい< <ボタン確認音>	107
マナーモードにしたい<マナーモード>	108
着信時の着信ランプの色や点灯パターンを変えたい	
< <イルミネーション>	118

### 画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい	
	28
待受画面(壁紙)を変えたい<画面表示設定> 1	11
待受画面にカレンダーを表示させたい< カレンダー> 1	11
メニューの表示を切り替えたい <メニューアイコン設定> 1	16
文字の大きさを変えたい<>文字サイズ設定> 1	21

### メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい<デコメール®>	149
画像を送りたい<添付ファイル>	156
メールを自動で振り分けて保存したい< <自動振分け設定>	175

### カメラを使いこなしたい

#### 安心して電話を使いたい

\_\_\_\_\_

※1 有料サービスです。
※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

#### ワンセグを使いこなしたい

#### こんなこともできます

●よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。(P.550参照)

# 目次

本書の見かた/引きかた.       1       安全上のご注意       10         かんたん検索       4       取り扱い上の注意       16         目次       6       本体付属品および主なオブション品         P-07Aの主な機能       8       20		メ <b>ール</b> 145	i モードメール、デコメール®、デコメアニメ®、 テンプレート、添付ファイル、メール自動受信、 メール選択受信、i モード問い合わせ、 メッセージR/F、緊急速報「エリアメール」、 チャットメール、SMS など
<b>ご使用前の確認</b> 21	各部の名称と機能、スタイル、ディスプレイの見かた、デスクトップ、メニューの選択方法、使いかたナビ、FOMAカード、電池パック、充電、電源ON/OFF、時計設定、発信者番号通知、自局番号表示など	i モード/ フルブラウザ 193	i モード、i Menu、マイメニュー、 i モードパスワード変更、フルブラウザ、 ラストURL、URL入力、ブックマーク、 画面メモ、ダウンロード、アップロード、 i モード設定、証明書 など
電話/ テレビ電話/ プッシュトーク 49	電話/テレビ電話をかける、履歴、着もじ、 電話/テレビ電話を受ける、受話音量、着信音量、 公共モード、伝言メモ設定、キャラ電、 ブッシュトーク発信、ブッシュトーク着信、 ブッシュトーク電話帳 など	i モーション・ムービー/ i チャネル/i コンシェル 221	i モーション・ムービー、 i モーション・ムービー取得、 動画自動再生設定、i チャネル、i コンシェル
<b>電話帳</b> 89	使用できる電話帳、 電話帳登録(本体・FOMAカード)、グループ設定、 電話帳検索、電話帳修正、電話帳削除、 電話帳登録件数、ツータッチダイヤル、 ボイスダイヤル	カメラ 229	ご利用になる前に、静止画撮影、動画撮影、 撮影時の設定、画像サイズ/画質設定、 バーコードリーダー
音/画面/照明設定 103	着信音選択、バイブレータ、マナーモード、 画面表示設定、照明設定、メニューアイコン設定、 きせかえツール、マチキャラ設定、 ヨコオープンメニュー設定、イルミネーション、 フォント設定、バイリンガル など	<b>ワンセグ</b> 249	ワンセグ、ご利用になる前に、チャンネル設定、 ワンセグ視聴、番組表 i アプリ、データ放送、 テレビリンク、ワンセグ録画、視聴予約・録画予約、 ユーザ設定
<b>あんしん設定</b> 123	暗証番号、端末暗証番号変更、PINロック解除、 オールロック、おまかせロック、セルフモード、 パーソナルデータロック、ダイヤル発信制限、 シークレットモード、非通知着信設定、 登録外着信拒否、設定リセット、端末初期化 など	<b>Music</b> 269	Music&Videoチャネル、番組設定、 番組の再生/操作、音楽の再生方法、 音楽データの保存、ミュージックプレーヤー、 プレイリスト

i アプリ/ i ウィジェット 289	i アプリ、i アプリダウンロード、i アプリ実行、 i アプリ設定、i アプリ自動起動、 i アプリコール、i アプリ待受画面、 i アプリデータ、i ウィジェット、 ウィジェットアプリ起動	ネットワーク サービス 437	メッセージ問い合わせ、留守番電話、 キャッチホン、転送でんわ、迷惑電話ストップ、 番号通知お願いサービス、デュアルネットワーク、 サービスダイヤル、遠隔操作設定、 マルチナンバー、2in1、OFFICEED など
おサイフケータイ / トルカ 315	おサイフケータイ、iCお引っこしサービス、ICカード一覧、ICカードロック、ICオーナー確認、トルカ、トルカ取得、トルカビューア、トルカ一覧画面・詳細画面、トルカ設定	<b>海外利用</b> 455	国際ローミング(WORLD WING)概要、 利用できるサービス、利用時の確認、 滞在先で電話をかける、電話を受ける、 3G/GSM切替、ローミングガイダンス設定、 ネットワークサービス など
<b>地図・GPS機能</b> 327	ご利用について、現在地確認、 地図・GPS対応iアプリ、位置提供、現在地通知、 位置履歴、GPS設定	パソコン接続 465	利用できるデータ通信、ご使用になる前に、 データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ、 データ通信の準備の流れ、ATコマンド、 CD-ROM、ドコモケータイdatalink
<b>データ管理</b> 337	ピクチャビューア、i モーションプレーヤー、 ムービープレーヤー、ビデオプレーヤー、 キャラ電、マチキャラ、メロディブレーヤー、 きせかえツール、microSDカード、 ボイスレコーダー、PDF対応ビューア など	付録/ <b>困ったときには</b> 471	機能一覧表、オプション・関連機器、 故障かな?と思ったら、こんな表示が出たら、 保証とアフターサービス、i モード故障診断 サイト、ソフトウェア更新、スキャン機能、 主な仕様、比吸収率、輸出管理規制 など
<b>便利な機能</b> 395	マルチアクセス、マルチタスク、音声読み上げ、 自動電源ON/OFF設定、アラーム、 スケジュール、ToDo、マルチボタン長押し登録、 自局番号表示、通話時間/料金、電卓、 Bluetooth機能、設定確認 など	索引/ クイックマニュアル 539	索引、クイックマニュアル、 クイックマニュアル[海外利用編]
<b>文字入力</b> 427	文字入力、モード1(かな方式)、定型文、 切り取り/コピー/貼り付け、ユーザ辞書、 学習履歴、ダウンロード辞書、 モード2(2タッチ方式)、 モード3(ニコタッチ方式)		

## P-07Aの主な機能

#### **◆**i コンシェル ▶▶P.226

i コンシェルとは、待受画面上のキャラクター(マチキャラ)が役立つ情報 (インフォメーション)を教えてくれたり、サイトからスケジュール(i スケジュール)をダウンロードすることにより便利にご利用いただけるサービスです。

ダウンロードしたiスケジュールやトルカは自動で最新の情報に更新されたり、電話帳にはお店や会社の住所情報などが自動で追加されます。

#### **♦**iアプリコール ▶▶P.307

i アプリコールとは対戦ゲームにおいて相手のアプリを起動させるなど、第 三者またはコンテンツプロバイダから対応する所定のアプリに対して起動 を促すよう通知することができる便利な機能です。

#### ◆国際ローミング ▶▶P.297、P.456

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3G・GSMエリアに対応)。

また、日本語で話しかければ英語や中国語に、英語や中国語で話しかければ 日本語に翻訳する「日英版/日中版 しゃべって翻訳 for P」をプリインストールしています。

#### ◆雷池表示 ▶▶P.44

電池残量の100段階による詳細な表示ができます。

#### **◆iウィジェット** ▶▶P.311

i ウィジェットとは電卓・時計やテレビ番組表、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール(ウィジェットアプリ)に簡単にアクセスすることが可能となる便利な機能です。

i ウィジェット画面を立ち上げるだけで、欲しい最新の情報を一目で確認することが可能です。

#### **♦ i モード** ▶▶P.194

操作性が向上し、より便利にホームページから情報をご利用いただけるようになったほか、Flash® VideoやWindows Media® Videoにも対応し、さらに多彩な動画コンテンツをお楽しみいただけます。

#### ◆ワンセグ ▶▶P.250

モバイル向け地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴できます。モバイルWスピードにより描画を自動的に補って、視聴中の映像をスムーズに表示します。また、光センサーで周囲の明るさに合わせてバックライトを自動調整したり、液晶AIにより明るさに合わせて画質を補正することもできます。

#### ◆Bluetooth機能 ▶▶P.418

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続し、FOMA端末を鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

#### ◆大画面液晶

約3.1 inchのフルワイドVGA(480ドット×854ドット)ディスプレイに 静止画や動画を表示でき、ワンセグの番組も迫力ある大画面で楽しめます。 また、約2.0 inchのフルワイドQVGA(240ドット×427ドット)プライ ベートウィンドウにより、FOMA端末を閉じたままでも動画を楽しんだり、 不在着信や新着メールを確認したりできます。

#### ◆Feel \* Mail ▶▶ P.180

45種類のキャラクタの動きとイルミネーションによってメールの雰囲気を 再現します。メールの内容に応じて楽しいアニメーションやイルミネーションが表示されます。

#### **◆トリニティスタイル** ▶▶P.24、P.235

通常のノーマルスタイルのほかに、横大画面のヨコオープンスタイルでワンセグやビデオを見たり、FOMA端末を閉じたままで静止画を撮影できるなど、3つのスタイル(トリニティスタイル)で楽しむことができます。ヨコオープンスタイルでは、2WAYキーによりボタンの印字(向き)が切り替わり、メールやインターネットでもノーマルスタイルと同様の操作で文字を入力することができます。

#### ◆ワンプッシュオープン ▶▶P.24

#### ■オープン設定 ▶▶P.67

着信があった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。

#### ■オープン新着表示 ▶▶P.114

不在着信や新着メールがあった場合、ワンプッシュオープンボタンを押して FOMA端末を開くだけで不在着信履歴詳細画面や受信メール一覧画面を表示できます。

#### ◆ビューブラインド ▶▶P.116

斜めの角度からディスプレイを見えにくくできます。周囲の視線を気にせずにFOMA端末を利用できます。

#### ◆カメラ ▶▶P.230

約810万画素の高精細カメラで静止画や動画を撮影できます。また、インテリジェントオートにより、撮影する場面に適した撮影モードを自動判別したり、人物の顔を検出して、自動的にフォーカスを合わせて静止画を撮影することもできます。

暗い場所などで撮影するときに、フラッシュやフォトライトを点灯させることもできます。

#### ◆ボイスレコーダー ▶▶P.386

音声をメモ代わりに録音できます。打ち合わせ中などに録音すると、何度も 再生できて便利です。

#### ◆着もじ ▶▶P.56

- ◆テレビ電話 **▶▶**P.50
- ◆ i モードメール/デコメール®/デコメ®絵文字 ▶▶P.146、P.149、P.338
- ◆iアプリ/メガiアプリ/直感ゲーム ▶▶P.290
- **◆高速通信対応** ▶▶P.466
- **◆着うたフル®/うた・ホーダイ/Music&Videoチャネル** ▶▶P.270、P.276、P.278
  - ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ◆ミュージックプレーヤー ▶▶P.278
- **♦GPS** ▶▶P.328
- **◆おサイフケータイ/トルカ** ▶▶P.316、P.318
- ◆きせかえツール ▶▶P.117、P.365
- ◆各種ネットワークサービス ▶▶P.437
- **◆あんしん設定** ▶▶P.123

## 安全上のご注意

必ずお守りください

- ■ご使用の前に、この「安全トのご注意」をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。
  - また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産へ の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ る危害や損害の程度を説明しています。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う危険が切迫して生じ ることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う可能性が想定され る 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷 害を負う可能性が想定される場合および 物的損害のみの発生が想定される」内容 です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい けないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を 示します。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

#### ■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、雷池パック、アダプタ、 アダプタの取り扱いについて......P.15 

#### FOMA端末、電池パック、アダプタ、 FOMAカードの取り扱いについて 〈共通〉



### 危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置し ないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏 液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低 下の原因となります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけ どの原因となることがあります。



分解、改造をしないでくださ い。また、ハンダ付けしないで ください。

火災、けが、感雷などの事故または故 障の原因となります。また、雷池パッ クを漏液、発熱、破裂、発火させる原因 となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると 発熱、感電、火災、故障、けがなどの原 因となります。使用場所、取り扱いに ご注意ください。



FOMA端末に使用する電池 パックおよびアダプタは、NTT ドコモが指定したものを使用 してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその 他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故 障させる原因となります。



## 警告



電子レンジなどの加熱調理機 器や高圧容器に、電池パック、 FOMA端末やアダプタ、 FOMAカードを入れないでく ださい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せたり、FOMA端末、アダプタの発熱、 発煙、発火や回路部品を破壊させる原 因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付け たりしないでください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や

機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導 電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)が触れないようにしてくだ さい。また、内部に入れないよ うにしてください。

ショートによる火災や故障の原因と なります。



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前に携帯電話 の電源をお切りください。また 充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがありま す。

ガソリンスタンド構内などでおサイ フケータイをご利用になる際は必ず 事前に電源を切った状態で使用して ください。(ICカードロックを設定さ れている場合にはロックを解除した 上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、いま までと異なるときは、直ちに次 の作業を行ってください。 1.電源プラグをコンセントや シガーライタソケットから 抜く。

2.FOMA端末の電源を切る。 3.電池パックをFOMA端末か ら取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火 または電池パックの漏液の原因とな ります。



## 注意



ぐらついた台の上や傾いた場 所など、不安定な場所には置か ないでください。

落下して、けがや故障の原因となりま す。



湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しない でください。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者 が取り扱いの内容を教えてく ださい。また、使用中において も、指示どおりに使用している かをご注意ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となったりします。






FOMA端末をアダプタに接続 した状態で長時間連続使用さ れる場合には特にご注意くだ さい。

充電しながら i アプリやテレビ電話、 ワンセグの視聴などを長時間行うと FOMA端末や電池パック・アダプタの 温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れる とお客様の体質や体調によっては肌 に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じた り、低温やけどの原因となる恐れがあ ります。

### FOMA端末の取り扱いについて



## 警告

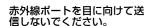

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信す ると誤動作するなどの影響を与える 場合があります。



フラッシュ/フォトライトの 発光部を人の目に近づけて点 灯発光させないでください。 視力障害の原因となります。また、目 がくらんだり驚いたりしてけがなど の事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュ ボードなど、エアバッグの展開 による影響が予想される場所 にFOMA端末を置かないでく ださい。

エアバッグが展開した場合、FOMA端 末が本人や他の人などに当たり、けが などの事故や故障および破損の原因 となります。



医用電気機器などを装着して いる場合は、胸ポケットや内ポ ケットへの装着はおやめくだ さい。

FOMA端末を医用電気機器などの近 くで使用すると、医用電気機器などの 故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカード やmicroSDカード挿入口に水 などの液体や金属片、燃えやす いものなどの異物を入れない でください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けて フラッシュ/フォトライトを 点灯しないでください。 運転の妨げとなり、事故の原因となり ます。



航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では、FOMA端末 の電源を切ってください。

雷子機器や医用電気機器に影響を与 える場合があります。また、自動的に 電源が入る機能を設定している場合 は、設定を解除してから電源を切って ください。

医療機関内における使用については 各医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用などの禁止行 為をした場合、法令により罰せられる ことがあります。



ハンズフリーに設定して通話 する際は、必ずFOMA端末を耳 から離してください。 また、イヤホンマイクをFOMA 端末に装着し、ゲームや音楽再 生をする場合は、適度なボ リュームに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因とな ります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事 故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設 定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性がありま す。



屋外で使用中に、雷が鳴り出し たら、すぐに電源を切って安全 な場所に移動してください。 落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの影響を 与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器、その他の 医用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電 気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販 売業者に雷波による影響について ご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した FOMA端末の内部にご注意く ださい。

ディスプレイ部やカメラのレンズの 表面には、プラスチックパネルを使用 しガラスが飛散りにくい構造となっ ておりますが、誤って割れた破損部や 露出部に触れますと、けがの原因とな ります。



## 注意



ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないで ください。

本人や他の人などに当たり、けがなど の事故や故障および破損の原因とな ります。



モーショントラッキングご利 用にあたっては、必ず周囲の安 全を確認し、FOMA端末をしっ かりと握り、必要以上に振り回 さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端 末を傾けたり振ったりして操作をす る機能です。振りすぎなどが原因で、 人や物などに当たり、重大な事故や破 損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのス トラップを付けている場合は、 モーショントラッキングご利 用の際、ストラップが人や物な どに当たらないようご注意く ださい。

けがなどの事故や故障および破損の 原因となります。



禁止

誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、液体を 口にしたり、吸い込んだり、皮 膚につけたりしないでくださ い。

液晶が目や口に入った場合に は、すぐにきれいな水で洗い流 し、直ちに医師の診断を受けて ください。

また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。



着信音が鳴っているときや、 FOMA端末でメロディを再生 しているときなどは、スピー カーに耳を近づけないでくだ さい。

難聴になる可能性があります。



人の近くや顔を近づけて、ワン プッシュオープンでFOMA端 末を開かないでください。 本人や他の人に当たり、けがの原因と なります。



ヨコオープンスタイル用フッ クが飛び出た状態のまま、使用 しないでください。

けがの原因となります。



自動車内で使用した場合、車種 によっては、まれに車載電子機 器に影響を与える場合があり ます。

安全走行を損なう恐れがありますの で、その場合は使用しないでくださ い。





お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 生じることがあります。異状が 生じた場合は、直ちに使用をや め、医師の診療を受けてくださ い。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
充電端子	りん青銅	ニッケルメッキ 下地に金メッキ 仕上げ
ヨコオープンスタ イル用フック	ステンレス鋼	ニッケルメッキ 下地にクロム メッキ仕上げ
ワンプッシュオー プンボタンの金属 部分	アルミニウム	アルマイト処理
電池パック取付部 側面	PC+ASA	銅メッキ、 ニッケルメッキ
シャッターボタン	PC	アルミニウム 蒸着、 ハードコート
プライベートウィ ンドウ側のロゴパ ネル	PC	スズ蒸着、 ハードコート



FOMA端末を開閉する際は、指 やストラップなどを挟まない ようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となり ます。



ワンセグを視聴するときは、十 分明るい場所で、画面からある 程度の距離を空けてご使用く ださい。

視力低下につながる可能性がありま す。

#### 雷池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている 表示により、電池の種類をご確認くださ い。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



## 危険



端子に針金などの金属類を接 触させないでください。また、 金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したりし ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取 り付けるときに、うまく取り付 けできない場合は、無理に取り 付けないでください。また、電 池パックの向きを確かめてか ら取り付けてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。



火の中に投下しないでくださ い。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ

せる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

禁止

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。



電池パック内部の液体が目の 中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてく ださい。 失明の原因となります。





落下による変形や傷など外部 からの衝撃により電池パック に異常が見られた場合は、直ち に使用をやめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充 電が完了しない場合は、充電を やめてください。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火さ せる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭 がするときは、直ちに使用をや めて火気から遠ざけてくださ い。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の 原因となります。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。

指示



## 注意



## 一般のゴミと一緒に捨てないでください。

禁止

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる 原因となります。



電池パック内部の液体が皮膚 や衣服に付着した場合は、直ち に使用をやめてきれいな水で 十分に洗い流してください。 皮膚に傷害を起こす原因となります。

### アダプタの取り扱いについて



## 警告



アダプタのコードや電源コー ドが傷んだら使用しないでく ださい。

埜 止

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、 風呂場などの湿気の多い場所 では使用しないでください。 感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は使用しないでください。 火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタには触れないでください。

済雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、アダプタおよび卓上 ホルダを安定した場所に置い てください。また、アダプタお よび卓上ホルダを布や布団で 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、 火災、故障の原因となります。



アダプタのコードや電源コー ドの上に重いものをのせたり しないでください。



濡れた手でアダプタのコード、 コンセントに触れないでくだ さい。

濡れ手禁止 感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。 誤った電圧で使用すると火災や故障

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。ACアダプタ:AC100VDCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース車専用)海外で利用可能なACアダプタ:AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。 指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定 エーズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。 火災の原因となります。

担



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となりま す。



アダプタをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く 場合は、アダプタのコードや電 源コードを無理に引っ張らず、 電源プラグを持って抜いてく ださい。

コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電、火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントから抜い てください。
感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ ガーライタソケットから電源 プラグを抜いてください。 感電、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライタソ ケットから抜いて行ってくだ さい。

### FOMAカードの取り扱いについて

感電の原因となります。



## 注意



FOMAカード(IC部分)を取り 外す際は切断面にご注意くだ さい。

手や指を傷つける可能性があります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末 等の使用に関する指針」(電波環境協議 会)に準ずる。



## 警告



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)にはFOMA端 末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の電源を 切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、FOMA端末の 電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込 み禁止などの場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従ってく ださい。
- ●自動的に電源が入る機能が設定され ている場合は、設定を解除してから、 電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切るよう にしてください。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着 されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離し て携行および使用してくださ い。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関 の外で、植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動 器以外の医用電気機器を使用 される場合には、電波による影 響について個別に医用電気機 器メーカなどにご確認くださ い。

電波により医用電気機器の作動に影 響を与える場合があります。

## 取り扱い上の注意

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカード は防水仕様にはなっておりません。風呂場など、 湿気の多い場所でので使用や、雨などがかかるこ とはおやめください。また身に付けている場合、 汗による湿気により内部が腐食し故障の原因と なります。調査の結果、これらの水濡れによる故 障と判明した場合、保証対象外となり修理できな いことがありますので、あらかじめご了承願いま す。なお、保証対象外ですので修理を実施できる 場合でも有料修理となります。

## ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ●FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾しかたなどで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- ●アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが あります。
- ■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意く ださい。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■FOMA端末や電池パックなどに無理な力がからないように使用してください。

多くのものがつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■FOMA端末、アダプタ、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

#### FOMA端末についてのお願い

- ■極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、影響を与え る場合がありますので、なるべく離れた場所 でご使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
- 故障、破損の原因となります。
- ■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部 接続機器を接続する際に斜めに差したり、差 した状態で引っ張ったりしないでください。 対随、砂損の原因となります。
- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- **■**カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常は外部接続端子カバー、microSDカード差し込みロカバーをはめた状態でご使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

■リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

- ■ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
  故障の原因となります。
- ■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能 性があります。

#### 電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。

■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。

- ■初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを長期保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - ・満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程 消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

長期保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本または3本の状態をお勧めします。

#### アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 ・湿気、ほごり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

■強い衝撃を与えないでください。また、充電 端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

#### FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることが ありますが、異常ではありません。そのまま で使用ください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどに FOMAカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となります ので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭き など)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカー ドはドコモショップなど窓口にお持ちくだ さい。
- ■極端な高温・低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えた りしないでください。 故障の原因となります。

■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせ たりしないでください。

故障の原因となります。

■FOMAカードにラベルやシールなどを貼っ た状態で、FOMA端末に取り付けないでく ださい。

故障の原因となります。

#### Bluetooth機能を使用する場合のお 願い

- ■FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した 通信時のセキュリティとして、Bluetooth標 準規格に準拠したセキュリティ機能に対応 しておりますが、設定内容などによってセ キュリティが十分でない場合があります。 Bluetooth機能を使用した通信を行う際に はご注意ください。
- ■Bluetooth機能を使用した通信時にデータ や情報の漏洩が発生しましても、責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- ■FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、ダイヤルアップ通信、オブジェクトプッシュ、シリアルポートを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

#### ■周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

# 2.4 FH 1

- 2.4 :2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- FH :変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- 1 :想定される与干渉距離が10m以下である ことを示します。
- : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

#### ■Bluetooth機器使用 トの注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、で不明な点につきましては、取扱説明 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合 わせください。

## FeliCa リーダー/ライターについてのお願い

- ■FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター 機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 使用しています。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをで使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

#### 注意

■改造されたFOMA端末は絶対に使用しない でください。改造した機器を使用した場合は 電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明ますので、終刻に使用されないようにお願いいたします。で、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の 対象となります。やむを得ず電話を受ける場合 は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全 な場所に停車してから発信してください。

■Bluetooth機能は日本国内で使用してください。


FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

## ■FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 本体付属品および主なオプション品

# <本体付属品> ●P-07A本体 ●P-07A用CD-ROM (保証書、リアカバー P35) PDF版「パソコン接続マニュアル」 PDF版「区点コード一覧」を収録してい ます。 ●取扱説明書(本書) ●電池パック P19 クイックマニュアル添付(P.550参照) 取扱説明書

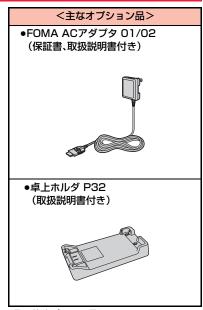


その他オプション品について→P.508

# ご使用前の確認

各部の名称と機能	22
スタイル	24
ナビゲーション表示とボタン操作	25
待受画面での主なボタン操作	26
ディスプレイの見かた	28
デスクトップのアイコンを利用する <デスクトップ>	30
i ウィジェットの表示と操作	33
アイコンの説明を表示する<表示アイコン説明>	33
プライベートウィンドウ	33
メニューの選択方法	34
ボタン操作を忘れてしまったときく使いかたナビ>	38
FOMAカードを使う	39
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	41
充電する	42
電池残量の確認のしかた<電池残量>	44
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	45
初期設定を行う・・・・・・く初期値設定>	46
日付・時刻を合わせる <時計設定>	46
世界各国の時刻を表示する<ワールドウォッチ>	47
相手に自分の電話番号を通知する< <発信者番号通知>	47
白分の雷託番号を確認する く白局番号表示>	48

## 各部の名称と機能

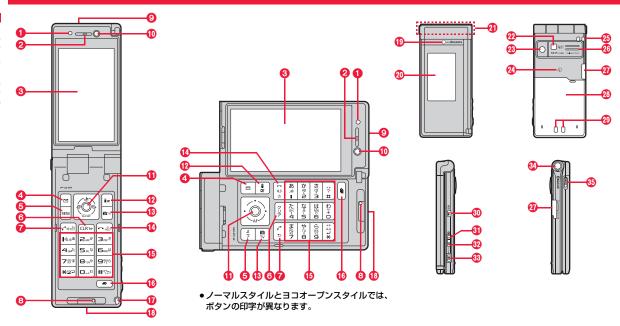

#### ■イヤホンのご利用について

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご 利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

- ●変換アダプタを抜き差しするときは、本体側プラグを持ってまっすぐに抜き差ししてください。また、 抜くときは、外部接続端子カバーと本体側プラグを一緒に持たないようにご注意ください。
- ◆外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)は3極のミニプラグのみ接続することができます。詳 しくは外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01の取扱説明書をご覧ください。



#### ⋒光センサー

·明るさを感知する(P.115参照)

光センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。明るさを検知できないことがあります。

#### ❷受話□

・相手の声をここから聞く

**3**ディスプレイ(表示部) (P.28参照)

- 6 MENU メニューボタン
- ⑥ CLR クリアボタン / i ウィジェットボタン ・操作を1つ前の状態に戻す

・入力した文字や電話番号を消す

② 「開始ボタン/ハンズフリーボタン・電話をかける/受ける(P.50、P.64参照)・ハンズフリーで通話する(P.64参照)

#### ₿送話口

·自分の声をここから相手に送る

#### ◎赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用 (P.380、P.384参照)

#### **①**インカメラ

·自分を撮影(P.230参照)

・テレビ電話時に自分の顔を映す

● □コマンドナビゲーションボタン・機能操作やメニュー操作を行う(P.25参照)

- (2) i モードボタン/i アプリボタン
- (B) (□¬)カメラボタン/ワンセグボタン
- □□電源/終了ボタン

・通話を終了する

·各機能を終了する

・電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上) (P.45参照)

#### ⊕ダイヤルボタン

・電話番号や文字を入力

- (6) ▼マルチボタン
- m ヨコオープンスタイル用フック

#### 外部接続端子

・ACアダブタ(別売)、DCアダブタ(別売)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、 ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続

●充電時およびイヤホン接続時などに使用する統 合端子です。

#### ⑩着信/充電ランプ

・電話の着信時/通話中/メールの受信時などに 点滅(P.118参照)

- ・充電中に赤色に点灯
- ・カメラ撮影時に点灯/点滅
- ●ご使用のFOMA端末によっては、イルミネーションの見えかたや色味が異なる場合があります。
- プライベートウィンドウ (P.33参照)

#### **☆FOMAアンテナ**/ワンセグアンテナ

●アンテナは本体に内蔵されています。より良い 条件で通話/受信をするために、アンテナ部を 手で覆わないようにしてお使いください。

### **@**フラッシュ/フォトライト

・カメラ撮影時に点灯/点滅 ・暗いところなどでの撮影に使用(P.240参照)

#### ②アウトカメラ

・人や風景を撮影(P.230参照)・テレビ電話時に人や風景を映す

#### 

·ICカードを搭載

●このマークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用ください。なお、ICカードは取り外しできません。(P.317参照)

#### ⅓ストラップ取り付け穴

#### **個スピーカー**

・着信音が鳴る

・ハンズフリー設定中に相手の声をここから聞く (P.64参照)

#### @microSDカード差し込み口

·microSDカードをここに差し込む (P.367参照)

#### ∅リアカバー

・電池パック、FOMAカードの付け外しをすると きに取り外す(P.39、P.41参照)

●リアカバー裏面のシールは、はがさないでください。シールをはがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。

#### **②充電端子**

#### **⑥**☑ プッシュトークボタン

#### 

-ページ単位で上にスクロールする

#### **⊕**▼サイド▼ボタン

-ページ単位で下にスクロールする

·不在着信や新着メールを確認(P.120参照)

#### <閉じた状態で1秒以上押すと>

·マナーモードの設定/解除(P.108参照)

## 68 ■シャッターボタン

●半押しすると、カメラ撮影時にフォーカスを合わせることができます。(P.240参照)

<閉じた状態で押すと>

·不在着信履歴や新着メールを表示(P.33参照)

## **◎ワンプッシュオープンボタン**(P.24参照)

### ❸ヨコオープンレバー


(P.24参照)

## スタイル

#### ■ノーマルスタイル

ワンプッシュのボタン操作で簡単にFOMA端末を開けます。(ワンプッシュオープン)


- ボタンを使わず手で開くこともできます。
- ◆FOMA端末を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。

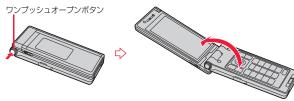

#### ■ヨコオープンスタイル

Aの部分が持ち上がらないようにして、ヨコオープンレバーをBの方向にスライドさせた状態でディスプレイ部を開きます。ワンセグや i モードなどを横画面で利用できます。

●ディスプレイ部を開いたときにCの状態になっていない場合は、一旦閉じてから開いてください。

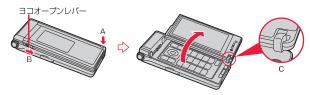

#### お知らせ

- FOMA端末の向きによっては、ワンプッシュオープンボタンを押したときに 完全に開かない場合もあります。
- ●ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くときは、反動で FOMA端末を落とさないようにご注意ください。

#### お知らせ

- ヨコオーブンスタイルでワンブッシュオーブンボタンを押すと、閉じたときにノーマルスタイルで開きますので注意してください。
- ●スタイルを切り替えるときは、必ずFOMA端末を完全に閉じた状態で操作してください。ノーマルスタイルや、ディスプレイ部が持ち上がった状態でヨコオープンレバーを操作すると、故障や破損の原因となります。
- ヨコオープンスタイルでの操作手順や画面に表示される項目は、本書に記載しているノーマルスタイルのものとは一部異なります。
- [YES / NO]を選択する確認画面などが表示されているときにスタイルを切り替えると、確認画面の表示が消える場合があります。

#### スタイル連動設定

待受画面表示中にヨコオープンスタイルに切り替えたときの動作を設定します。

## 

ヨコオープンメニュー

.....を表示します。(P.36参照)

ワンセグ ....ワンセグを起動します。(P.253参照)

カメラ ......フォトモードでカメラを起動します。(P.234参照) **OFF** ........ 待受画面(横画面モード)を表示します。(P.111参照)

#### お知らせ


●メインメニュー表示中やヨコオープンメニュー表示中に、FOMA端末を閉じてヨコオープンスタイルで開いた場合も、本機能の設定に従って動作します。

## ナビゲーション表示とボタン操作

#### ノーマルスタイル時のボタン操作

ノーマルスタイル時にディスプレイに表示されている内容を実行した いときは、以下のように表示に対応するボタンを押します。

■主な表示例とボタン割り当て

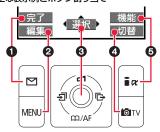



#### ■コマンドナビゲーションボタンの操作

カーソルまたは反転表示を上方 向へ移動します。(押し続けると 連続スクロールになります) ·表示内容を上方向へスクロール します。

'ch cco/AF €

カーソルを左方向へ移動します。 ・表示内容を画面単位で前の画面 ヘスクロールします。(押し続け ると連続スクロールになります) カーソルを右方向へ移動します。 表示内容を画面単位で次の画面 ヘスクロールします。(押し続け ると連続スクロールになります)

・カーソルまたは反転表示を下方 向へ移動します。(押し続けると 連続スクロールになります) ・表示内容を下方向へスクロール します。

a

#### ヨコオープンスタイル時のボタン操作

縦画面表示中はノーマルスタイル時と 同様に操作できます。

横画面表示中は右のように表示に対応 するボタンを押して同様に操作できま す。

横画面で操作していても、機能によっては 縦画面に切り替わることがあります。



## 待受画面での主なボタン操作

ノーマルスタイル時の待受画面(縦画面表示中)、ヨコオープンスタイル時の待受画面(横画面表示中)で各ボタンを操作すると以下のような動作になります。

7	ボタン操作	ノーマルスタイルでの動作 (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイルでの 動作(横画面表示中)		
•	短く押す	待受画面のアイコンなどの 選択画面を表示(P.32、 P.71、P.111参照)	お知らせアイコンの選択画 面を表示 (P.32、P.71参照)		
	1秒以上押す	ボタンロックの設定/解除(F	(P.134参照)		
( <u>5</u> )	短く押す	チャネル一覧画面を表示 (P.225参照)	_		
	1秒以上押す	-	-		
0	短く押す	電話帳検索画面を表示 (P.95参照)	_		
	1秒以上押す	電話帳の登録画面を表示 (P.90参照)	_		
(o)	短く押す	着信履歴一覧画面を表示 (P.55参照)	_		
	1秒以上押す	受信アドレス一覧画面を表示(P.174参照)	_		
	短く押す	リダイヤル一覧画面を表示 (P.54参照)	_		
3	1秒以上押す	送信アドレス一覧画面を表示(P.173参照)	_		


ボタン操作	ノーマルスタイルでの動作 (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイルでの 動作(横画面表示中)		
短く押す	メールメニューを表示(P.16	メールメニューを表示(P.164参照)		
1秒以上押	す i モード問い合わせを実行(F	₽.159参照)		
■☆ 短く押す	i Menuを表示(P.194参照)	i Menuを表示(P.194参照)		
(章)	i モードメニューを表示(P.	194参照)		
※ 1秒以上押	す ソフト一覧画面を表示(P.29	ソフト一覧画面を表示(P.291参照)		
短く押す	メインメニューを表示 (P.34参照)	ヨコオープンメニューを表示(P.36参照)		
※ 1秒以上押	す ICカードロックの設定/解除	(P.318参照)		
[6] √ 短く押す	フォトモードでカメラを起動	(P.234参照)		
1秒以上押	す ワンセグを起動(P.253参照	)		
短く押す	電話をかける(P.50参照)	_		
1秒以上押	す ボイスダイヤルの呼び出し (P.101参照)	_		
短く押す	待受画面のアイコンなどを表	示/非表示(P.112参照)		
2秒以上押	<b>ず</b> 電源を切る(P.45参照)			
CLR 短く押す	i ウィジェットを起動 (P.311参照)	_		
※ 1秒以上押	<b>す</b> メインメニューをリセット (P.117参照)	-		


7	ボタン操作	ノーマルスタイルでの動作 (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイルでの 動作(横画面表示中)
0	短く押す	「0」を入力	_
O	1秒以上押す	[+]を入力	_
_	短く押す	「1」を入力	_
(1)	1秒以上押す	現在地を測位してGPS機能 を実行(P.328参照)	_
2	短く押す 1秒以上押す	「2」を入力	_
3	短く押す 1秒以上押す	「3」を入力	_
	短く押す	「4」を入力	_
(4)	1秒以上押す	シークレットモードの設定/解除(P.135参照)	
(5)	短く押す	「5」を入力	_
3	1秒以上押す	バックライトのON/OFF(P.115参照)	
6	短く押す	「6」を入力	_
0	1秒以上押す	パーソナルデータロックの設	定/解除(P.129参照)
7	短く押す 1秒以上押す	「7」を入力	_
	短く押す	「8」を入力	_
(8)	1秒以上押す	ビューブラインドのON/OF	F(P.116参照)
9	短く押す 1秒以上押す	「9」を入力	_

ボタン操作		ノーマルスタイルでの動作 (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイルでの 動作(横画面表示中)
<del>(*)</del>	短く押す	「 <del>X</del> 」を入力	_
lacksquare	1秒以上押す	公共モード(ドライブモード)	の設定/解除(P.70参照)
(#)	短く押す	「#」を入力	_
#)	1秒以上押す	マナーモードの設定/解除(F	P.108参照)
	短く押す	マルチタスクメニューを表示	(P.398参照)
•	1秒以上押す	マルチボタン長押し登録で登参照)	録した機能を起動(P.410
		メニュー機能の切り替え(P.3	398参照)
P	短く押す	プッシュトーク電話帳一覧 画面を表示(P.85参照)	_
	1秒以上押す	ミュージックプレーヤーを起動(P.279参照)	
<b>A</b>	短く押す	i アプリ待受画面と通常の i アプリを切り替え (P.309参照)	-
	1秒以上押す	2in1をONに設定 (P.448参照)	_
▼	短く押す	伝言メモ、音声メモを再生 (P.73参照)	_
	1秒以上押す	テレビ電話伝言メモ、動画 メモを再生(P.73参照)	_
6	短く押す	-	-
	1秒以上押す	フォトモードでカメラを起動	)(P.234参照)

※本書では、スタイルに関わらず、各ボタンを(ir)・(mm)・(em)・(cln)で記載しています。

## ディスプレイの見かた

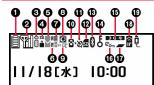

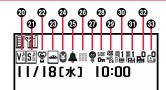

0	Ê	電池残量(目安)(P.44参照)
0		電波の受信レベル(目安)
_		FOMAサービスエリア外や電波の届 いていないところにいるとき
	self	セルフモード中(P.128参照)
	00	i モード中(P.194参照)
	<b></b>	i モード通信中(P.194参照)
8	<u>.</u>	パケット通信中(通信状態によって表示は異なります。)
	<b>D</b> '	プッシュトーク通信中(P.81参照)
	G	ネットワークサーチ設定を「マニュアル」に設定中に圏外になったとき (P.461参照)
4	221	SSL/TLS通信中(P.194参照)
	☑(ピンク)	未読 i モードメール・SMSあり (P.158、P.190参照)
	▼(紺色)	FOMA端末内の i モードメール・ SMSが一杯(P.158、P.190参照)
6	<u> </u>	FOMAカード内のSMSが一杯
O	▮(ピンク)	未読メールがあり、FOMAカード内の SMSが一杯
	(紺色)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が一杯
	(11)	エリアメールあり(P.183参照)

6	R F (黄色)	未読メッセージR/Fあり (P.180参照)
O	₿ほ(紺色)	FOMA端末内のメッセージR/Fが一杯 (P.181参照)
	▋(ピンク)	i モードセンターに i モードメールあり(P.159参照)
	(紺色)	i モードセンターの i モードメールが 一杯(P.158参照)
Ø	₹ (黄色)	i モードセンターにメッセージR/Fあり(P.181参照)
	░ (紺色)	i モードセンターのメッセージR/Fが 一杯(P.181参照)
	<b>用</b> [2]	メール選択受信設定を「ON」に設定中に i モードセンターに i モードメールあり(P.159参照)
3	Ø	i コンシェルの新着インフォメーショ ンあり (P.227参照)
9	*C	未返信の i アプリコールあり (P.308参照)
	8	音声電話中
0	•	テレビ電話中
	<u> </u>	64Kデータ通信中

		TE + 11 701/1 1 (E 0 0 0 () 777)
	Ŕ	現在地測位中(P.328参照)
•	GPS	位置提供設定を「ON」または「電話帳 登録外拒否」「に設定中で許可期間内 (P.334参照)
	<u>m</u> ⊘ GPS	位置提供設定を「ON」または「電話帳 登録外拒否」「に設定中で許可期間外 (P.334参照)
	SD	microSDカードを装着中 (P.367参照)
		microSDカードのデータを読み込み/ 書き込み中
	\$0	ライトプロテクトがかかった microSDカードを装着中 (P.367参照)
Ø	<b>€</b>	装着しているmicroSDカードが使用 不可(P.367参照)
		microSDカードを装着し、microSD モードでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)接続中 (P.376参照)
	æ.	microSDカードを装着し、MTPモードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) 接続中(P.376参照)
ß	(青色)	Bluetooth機器との接続中など (P.421、P.423参照)
•	(黒色)	Bluetooth機器との接続が低消費電力 状態(P.421参照)

	ę	オールロック中(P.126参照)
	<b>Р</b> Оп	パーソナルデータロック中 (P.129参照)
	D Om	ダイヤル発信制限中(P.134参照)
	<b>S</b> Оп	シークレットモード、シークレット専用モード中(P.135参照)
	G On	ICカードロック中(P.318参照)
	D/р Оті	ダイヤル発信制限中・パーソナルデー タロック中
Œ	D/S Оп	ダイヤル発信制限中・シークレット モード、シークレット専用モード中
	<b>1</b>	ICカードロック中・オールロック中
	Pm	ICカードロック中・パーソナルデータ ロック中
	)EG	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中
	SEG OTI	ICカードロック中・シークレットモード、シークレット専用モード中
	P C	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中
		ICカードロック中・ダイヤル発信制限 中・シークレットモード、シークレット 専用モード中
<b>(</b>	3G ≠ 3G / GSM GPRS	利用中のネットワークの種類 (P.457参照)
•	OFFICEED	OFFICEEDエリア内にいるとき (P.453参照)
0	€°"	閉じタイマーロック設定中 (P.130参照)
	<b>₩</b> ξ	ボタンロック中(P.134参照)
	_	マルチタスク中(P.397参照)
Ð	<b>=</b>	複数の機能が起動中(P.397参照)
w	ΠJ	ワンセグ視聴中(P.253参照)
	Ľ <b>I</b> Ĵ	ワンセグ録画中(P.260参照)

_		
	ದಾ	ワンセグ予約録画中(P.264参照)
	್ರಾ)	ワンセグ録画―時停止中(P.260参照)
Ø	Οĵ	ミュージック再生中(P.279参照)
٠	n)	ミュージック一時停止中 (P.279参照)
0	î	赤外線通信中(P.380、P.384参照)
	ģ	通信モードでFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02(別売)接続中
	SD	microSDモードでFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02(別売)接 続中(P.376参照)
<b>(1)</b>	ģģ	USBハンズフリー対応機器で通話・通信中(P.64参照)
	Ę	USBハンズフリー対応機器接続中 (P.64参照)
	Í	microSDモードでUSBハンズフリー 対応機器接続中(P.64参照)
₿	Λη Λ≅ Λ <sub>γ</sub>	バイブレータを「OFF」以外に設定中 (P.106参照)
<b>3</b>	S⊅ S= S₽	着信音量を「消去」に設定中またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中(P.68、P.107参照)
	8	マナーモード中(P.108参照)
8	重	遠隔監視設定を「ON」に設定中(P.79 参照)
89	<b>~</b>	公共モード(ドライブモード)中(P.70 参照)
2	¥	通話料金が設定した上限値を超過 (P.414参照)
<b>®</b>	<b>A</b> []	アラーム設定中(P.264、P.401参照)
<b>3</b>	H	Music&Videoチャネル番組予約中 (P.270参照)

	<b>®</b> ⊪-	バックライトを「OFF」に設定中 (P.114参照)
Ø	<u></u>	ビューブラインドを「ON」に設定中 (P.116参照)
		バックライトを「OFF」に設定中・ ビューブラインドを「ON」に設定中
<b>3</b>	SIDE On	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中(P.134参照)
29	99 199	USBモード設定を「microSDモード」 に設定中(P.376参照)
•	MTP	USBモード設定を「MTPモード」に設 定中(P.376参照)
0	56 7 16 46	2in1のモードがデュアルモードの場合 で、Bナンバーへ留守番電話サービスの 伝言メッセージあり(P.452参照)
<b></b>		留守番電話サービスの伝言メッセージ あり(P.438参照)
<b>®</b>	_5 ~	伝言メモの録音件数(P.71参照)
<b>®</b>	2 ~	テレビ電話伝言メモの録画件数(P.71 参照)

- 横画面表示の場合、画面の右下にアイコンが表示 されます。
- ●●●のアイコンが表示されているときは、画面右上(横画面表示の場合は右下)の時計は表示されません。

#### お知らせ

- ●ディスプレイやブライベートウィンドウに表示 する文字や記号は、一部変形もしくは省略してい るものがあります。
- ●カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い 技術が要求されます。ちょっとした環境の変化な どで点灯しなかったり、常時点灯したりする画素 ができますが、これはカラー液晶ディスプレイの 構造によるもので故障ではありません。あらかじ めご了承ください。

#### **<デスクトップ>**

## デスクトップのアイコンを利用する



#### ■状態表示アイコンを選択したときの動作

An Am	バイブレータの画面を表示(P.106参照)
S> S= S=	着信音量の画面を表示(P.68参照)
8	マナーモード選択の画面を表示(P.110参照)
₫	遠隔監視設定の画面を表示(P.79参照)
4	公共モード(ドライブモード)の解除画面を表示(P.70参照)
¥	通話料金通知の画面を表示(P.414参照)
4 🗅	アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約、録画予約の一覧画面を表示(P.261、P.262、P.400、P.404、P.407参照)
888	Music&Videoチャネル画面を表示(P.270参照)
<b></b>	照明設定の画面を表示(P.114参照)
8	ビューブラインドの画面を表示(P.116参照)
	「設定/サービス」→「ディスプレイ」の画面を表示
SIDE	サイドボタン操作の画面を表示(P.134参照)
SE HTP	USBモード設定の画面を表示(P.376参照)
間~覧·駐	留守番メッセージ再生の画面を表示(P.439参照)
#1~#5·#+	留守番メッセージ再生の画面を表示(P.439参照)
₽0~₽5	伝言メモ/音声メモの画面を表示 (P.71、P.73、P.106、P.412参照)
<b>.</b>	伝言メモ/音声メモの画面を表示 (P.71、P.73、P.106、P.412参照)

#### ■お知らせアイコンを選択したときの動作

- OV	りせアイコンを選択したこさの動F
<b>늘(</b> (∙ 不在 1	不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示(P.55参照)
届 <b>(</b> () 不在 1	2in1のBナンバーの不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示(P.55参照)
伝言	<b>伝言メモあり</b> メモ一覧画面を表示(P.73参照)
伝言	<b>テレビ電話伝言メモあり</b> テレビ電話メモー覧画面を表示(P.73参照)
メール 1	<b>新着iモードメール・SMSあり</b> 受信メール一覧画面を表示(P.163参照)
Fryl 1	<b>新着チャットメールあり</b> チャットメールを起動(P.187参照)
R 約セ-沢1 F 約セ-沢1	<b>新着メッセージR/Fあり</b> メッセージR/F一覧画面を表示(P.181参照)
ソフト	i アブリの自動起動ができなかったとき i アブリの自動起動情報を表示(P.307参照)
)) <b>(≥</b> 1777) 18-EU'77)	<b>未返信のi アブリコールあり</b> i アブリコール履歴を表示(P.308参照)
トルカ	<b>読み取り機からトルカを取得</b> トルカー覧画面を表示(P.322参照)
I5-	i アブリ待受画面でセキュリティエラーが発生 セキュリティエラー履歴を表示(P.293参照)
更新	<b>Music&amp;Videoチャネルのダウンロードが成功</b> Music&Videoチャネルを起動(P.270参照)
失敗	<b>Music&amp;Videoチャネルのダウンロードが失敗</b> Music&Videoチャネルを起動(P.271参照)
₽ <del>5</del> −4	未通知アラームあり 通知できなかったアラームの内容を表示(P.402参照)
アラーム	末視聴予約あり 通知できなかった視聴予約の内容を表示(P.265参照)

予約録画が完了したとき 録画予約の内容と結果を表示(P.265参照)  留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり 留守番メッセージ再生の画面を表示(P.439参照) 電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき 電話帳お預かりサービスの更新画面を表示(P.140参照) 自動で位置提供したとき 位置履歴を表示(P.332参照) 自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照) 位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照) ソフトウェア更新が必要になったとき ッフトウェア更新が必要になったとき ッフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  バターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  「O2(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)  電のが途中で停止したとき		
■		
留守番メッセージ再生の画面を表示(P.439参照)  電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき 電話帳お預かりサービスの更新画面を表示(P.140参照)  自動で位置提供したとき 位置履歴を表示(P.332参照)  自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 重新会の確認画面を表示(P.524参照)  パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	900 円	
電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき 電話帳お預かりサービスの更新画面を表示(P.140参照)  自動で位置提供したとき 位置履歴を表示(P.332参照)  自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 豊新完了回面または完了しなかった理由を表示(P.526参照) ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  バターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  「GMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)		留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり
自動で位置提供したとき 位置履歴を表示(P.332参照) 自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照) 位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照) ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 豊新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照) ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照) バターンデータの自動更新を行ったとき 豊新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	留守	留守番メッセージ再生の画面を表示(P.439参照)
自動で位置提供したとき	¢	電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき
■ 自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  バターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02 (別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	更新	電話帳お預かりサービスの更新画面を表示(P.140参照)
■ 自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  バターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02 (別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	3	自動で位置提供したとき
位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  バターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	応答	位置履歴を表示(P.332参照)
位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.332参照)  ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  バターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	S.	自動で位置提供できなかったとき
□ ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  □ ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  □ パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  □ FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	失敗	位置履歴を表示(P.332参照)
□ ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.525参照) ソフトウェア更新を起動(P.526参照) ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 豊新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)  ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  「パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  「FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	N.	位置提供の要求に応えなかったとき
ファークェア更新を起動(P.525参照)     ファークェア更新を起動(P.525参照)     ファーク・ア更新を行ったとき     更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)     ファーク・アータの書き換えが可能になったとき     書き換えの確認画面を表示(P.524参照)     バターンデータの自動更新を行ったとき     更新結果を表示(P.529参照)     FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続     USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	不応答	位置履歴を表示(P.332参照)
	ů	ソフトウェア更新が必要になったとき
<ul> <li>更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)</li> <li>ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照)</li> <li>パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)</li> <li>FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)</li> </ul>	更新	ソフトウェア更新を起動(P.525参照)
当 リフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.524参照) パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照) FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)		ソフトウェア更新を行ったとき
書き換えの確認画面を表示(P.524参照)  パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.529参照)  FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続 USBモード設定の画面を表示(P.376参照)		更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.526参照)
	ů	ソフトウェアの書き換えが可能になったとき
更新結果を表示(P.529参照)       POMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売)で接続       USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	自動更新	書き換えの確認画面を表示(P.524参照)
<ul> <li>受利品表と表が(F.323参照)</li> <li>FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 02(別売) で接続</li> <li>USBモード設定の画面を表示(P.376参照)</li> </ul>	<b>6</b>	パターンデータの自動更新を行ったとき
USB <b>02(別売)で接続</b> USBモード設定の画面を表示(P.376参照)	更新	更新結果を表示(P.529参照)
USBモード設定の画面を表示(P.376参照)		FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/
	บรัธ	02(別売)で接続
── 充電が途中で停止したとき		USBモード設定の画面を表示(P.376参照)
	1-1-	充電が途中で停止したとき

#### ■貼り付けアイコンを選択したときの動作

6	電話番号が入力された状態でダイヤル発信の画面を表示 (P.50、P.81参照)
*	サイトを表示(P.194参照)
9.0	フルブラウザでサイトを表示(P.196参照)
$\mathbb{Z}$	宛先が入力された状態でメール作成画面を表示(P.146参照)
	宛先が入力された状態でSMS作成画面を表示(P.189参照)

| 充電が自動的に停止した旨のメッセージを表示(P.43参照)

R <sub>u</sub>	i アプリを起動*(P.291参照)
*	ピクチャビューアで表示*(P.340参照)
	i モーションプレーヤーで再生*(P.348参照)
TV.	ビデオプレーヤーで再生*(P.356参照)
U	キャラ電プレーヤーで再生*(P.360参照)
ß	メロディプレーヤーで再生*(P.363参照)
	PDF対応ビューアで表示*(P.387参照)
ें	トルカビューアで表示*(P.320参照)
	Bookmarkフォルダー覧画面を表示(P.204参照)
00000	プライベートメニューを表示(P.409参照)
	カメラの保存先に設定されているフォルダの静止画一覧画面を表示
	(P.340参照)
<b>\$</b>	アラームの一覧画面を表示(P.400参照)
*****	カレンダー画面を表示(P.404参照)
>>	ToDoの一覧画面を表示(P.407参照)
<b>=</b>	テキストメモの一覧画面を表示(P.414参照)
■	電卓を表示(P.414参照)
2	使いかたナビの画面を表示(P.38参照)
0 >0	バーコードリーダーの画面を表示(P.246参照)
(î :=	赤外線受信の画面を表示(P.383、P.384参照)
<b>O</b>	カメラメニューを表示(P.234、P.237参照)
*	Bluetooth機能の選択画面を表示(P.421、P.423、P.425参照)
	ボイスレコーダーを起動(P.386参照)
C	i コンシェル画面を表示(P.227参照)
	Music&Videoチャネル画面を表示(P.272参照)
<b>₽</b>	ミュージックプレーヤーを起動(P.278参照)
	視聴画面を表示(P.253参照)
	番組表 i アプリを起動(P.258参照)
<b>※</b> 容纽	元のデータが削除された提合は 貼り付けアイコンは無効になります

※登録元のデータが削除された場合は、貼り付けアイコンは無効になります。

#### デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付けることができます。

## 1 貼り付けたい項目の機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択▶YES

▼メール詳細画面の機能メニューから操作した場合、送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、貼り付けたいメールアドレスや電話番号を選択します。

#### お知らせ

- ●サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- URLのタイトルが全角16文字/半角32文字を超えたときは、超えた部分が 削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いた URLが半角22文字まで表示されます。
- ●ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

#### デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

┫ ● を押す

・横画面表示中の待受画面では、貼り付けアイコンは表示されません。また、●を押しても状態表示アイコンは選択できません。



## **り** でアイコンを選んで (選択 )を押す

「貼り付けアイコン」は5 件まで表示されます。6件以上ある場合は「◆」 「▶」が表示されます。

●「お知らせアイコン」は それぞれの機能を実行 すると削除されます。す



べての「お知らせアイコン」を削除するには、手順1の画面で(LR)を1秒以 上押します。

#### お知らせ

●海外で「留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり」のお知らせアイコン( 書) が表示された場合、お知らせアイコンからの操作では留守番電話機能を使用できません。P.464「滞在先で留守番電話サービスの操作をする」の手順に従って操作してください。

#### 貼り付けアイコンの詳細を確認する



アスクトック コドコモ太郎 ロスケジュール ロプライヤートメニュー

デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイ コンの一覧が表示されます。

貼り付けアイコン 一覧画面

## 🤈 詳細を表示するアイコンを選択

#### 貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

●特受画面でアイコンを選んで(■液( 機能 )を押しても機能メニューが表示されます。

#### <mark>デスクトップ追加</mark> ▶追加したい機能にチェック▶ ☑ (【完了】)

#### タイトル編集

#### ▶タイトルを入力

◆全角16文字/半角32文字まで入力できます。ただし、アイコンを選んだときに表示されるタイトルは、入力したタイトルの先頭から全角11文字/半角22文字までです。

#### 並び替え

### ▶貼り付けアイコンを選択▶□で順番を変更

▶(■)(選択 )

続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。

▶️図(完了)▶YES

## 歩 ボタン長押し 登録


P.410参照


## i ウィジェットの表示と操作

i ウィジェット画面では、複数のウィジェットアプリを同時に起動して 一覧で表示できます。

●ウィジェットアプリ ウィジェットアプリを表示します。 ウィジェットアプリを選択するとウィジェットアプリを選択するとウィジェットアプリを選択するとウィジェットアプリを選択するとのよう。

②ナビゲーション表示 ボタン操作に対応したナビゲーションを表示します。

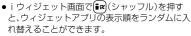

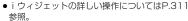



i ウィジェット画面

#### <表示アイコン説明>

MENU 3 6

## アイコンの説明を表示する

画面に表示されるマーク( ♥ & ♥ など)をアイコンといいます。アイコンの意味は画面上で確認できます。

1 № 設定/サービストディスプレイト表示アイコン説明ト でアイコンを選ぶ

### プライベートウィンドウ

FOMA端末を閉じたときは、プライベートウィンドウに待受画面が表示されます。閉じた状態でサイドボタンを押したときや、通話中、発着信中などにもプライベートウィンドウに情報が表示されます。

- ●プライベートウィンドウは約15秒間表示されます。
- ●プライベートウィンドウには、カメラ・i アプリ・Music&Videoチャネル・ミュージックブレーヤー・i モーションブレーヤー・ムービーブレーヤー・ビデオブレーヤーの画面も表示されます。他の機能を使用中にFOMA端末を閉じると、プライベートウィンドウは待受画面の表示になります。ただし、ワンセグ起動中は専用の静止画が表示されます。

#### お知らせ

- ●プライベートウィンドウの待受画面には、貼り付けアイコンやマチキャラは 表示されません。
- ●プライベートウィンドウに「YES/NO」を選択する確認画面などが表示されている場合でも、FOMA端末を閉じた状態では操作できません。
- ●ディスプレイに「YES/NO」を選択する確認画面などが表示されているときにFOMA端末を閉じると、確認画面の表示が消える場合があります。

#### 不在着信があったときは

待受画面に「♪ 」が表示されているときは、**®**を押すと最新の不在着信履歴詳 細画面が表示されます。

▲▼を押すと前後の不在着信履歴詳細画面が表示されます。また、**№**を押すと 特受画面に戻ります。

- ブッシュトークの不在着信の場合は、グルーブ内の着信履歴―覧画面が表示されます。
- ■を半押ししても不在着信履歴詳細画面は表示されません。
- 本機能を利用するには、P.114「着信表示」を「ON」に設定しておく必要があります。
- ●他の機能が起動中は、不在着信履歴詳細画面が表示されないことがあります。

#### 新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあった ときは

待受画面に「ぇ≒,」「戻,」「原,」「原,」」「原,」が表示されているときは、**®**を押すと最新の受信メール詳細画面やメッセージR/F詳細画面が表示されます。

▲▼を押すと画面単位でスクロールし、▲▼を1秒以上押すと前後の受信メール詳細画面やメッセージR/F詳細画面が表示されます。また、「●を押すと待受画面に戻ります。

- ●受信結果画面が表示されているときに▲▼で項目を選んで■を押しても、受信メール詳細画面やメッセージR/F詳細画面が表示されます。
- **⑤**を半押ししても受信メール詳細画面やメッセージR/F詳細画面は表示されません。
- ◆本機能を利用するには、P.114「メール表示」を「ON」に設定しておく必要があります。
- 「メールセキュリティ設定」や「メールセキュリティ」を設定しているときは本機能を利用できません。
- ●デコメアニメ®は再生されません。
- ●添付メロディ、メール本文中のFlash画像の効果音は鳴りません。また、音声読み上げも行いません。
- ●他の機能が起動中は、受信メール詳細画面やメッセージR/F詳細画面が表示されないことがあります。

## メニューの選択方法

FOMA端末ではいめた押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。本書では、メインメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

メニューは機能ごとに分類されています。(P.472参照)

- (мм) を押す以外の操作でも機能を選択できるものがあります。このような場合は、簡単に選択できる方法で記載しています。
- ●本FOMA端末は、きせかえツール(P.117参照)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。

#### ■スクロール選択

メインメニューは、機能をイメージした12個の大項目アイコンで構成されています。

- ◆大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると小項目の 選択画面が表示されます。
- ●選択を繰り返して設定、確認を行います。

#### ■メニュー番号選択

機能によっては、(MENU)+メニュー番号(P.472参照)を押すと表示されます。

#### ■マルチタスクに対応

メインメニューの中には、同時に使用することができる機能もあります。 (P.397参照)

#### スクロール選択

本書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択、入力したあとの))を省略して記載しています。ここでは、以下の記載例に基づき、「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

#### 手順の記載例

#### 大項目のアイコン 中項目 小項目の機能名称

**1** MENU ▶設定/サービス▶通話▶通話品質アラーム▶アラームを選択

アラームなし... お知らせしません。

アラーム高音...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 アラーム低音...低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

#### 画面に表示される項目

### ステップ



## メニュー機能の大項目アイコンを選択します

メインメニューから「設定/サービス」を選択します。お買い上げ時のメインメニューは本体色によって異なります。(P.477参照)



- を押してアイコンを選択します。 を押し続け
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。

ると連続スクロールします。



選択 機能

ñ

Þ

ĎÖ

MUSIC ワンセグ おサイフケータ・

携帯電話やネットワークサービス に関する各種設定ができます。

Iモード Iアブリ

データBOX LifeKit

電話帳 ステーショナリ

メール


Iコンシェル

● 通話

### ステップ

# 2 メニュー機能の中項目を選択します


「設定/サービス | から「通話 | を選択します。

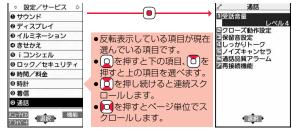

### ステップ

# 3 目的の小項目(機能)を選択します

「通話」から「通話品質アラーム」を選択します。

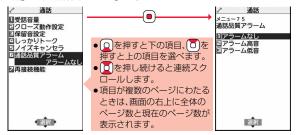


## ステップ

# 4

## 機能の設定や確認をします

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。 操作の例では「通話品質アラーム」を「アラーム低音」に設定します。

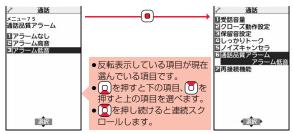

### メニュー番号選択

ここでは以下の記載例に基づいてメニュー番号選択を説明します。

### メニュー番号の記載例

### ステップ

# 1 メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で(MENU)(**7**)(**5**)を押します。



## ヨコオープンメニュー

ョコオーブンメニューとは、横画面に対応した機能を素早く呼び出すことができるメニューです。横画面表示中の待受画面で を押すと、ヨコオープンメニューが表示されます。

- ◆お買い上げ時のヨコオープンメニュー は本体色によって異なります。 (P.477参照)
- ●「スタイル連動設定」を「ヨコオーブンメニュー」に設定しているときは、ヨコオーブンスタイルに切り替えるだけで自動的にヨコオーブンメニューが表示されます。
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は 待受画面に戻ります。
- ヨコオープンメニューでの操作手順や 画面に表示される項目は、本書に記載し ているノーマルスタイルのものとは一 部異なります。



### シンプルメニュー

シンプルメニューとは、基本機能に絞って使いやすくしたメニューです。「メニューアイコン設定」を「シンブルメニュー」に設定し、縦画面表示中の待受画面で「MEM」を押すと、シンプルメニューが表示されます。

- ●シンプルメニューでの操作手順や画面に表示される項目は、本書に記載して いるものとは一部異なります。
- シンプルメニューの内容については、P.494「シンプルメニュー機能一覧表」 を参照してください。

### 機能メニュー

画面の右下に「■機能」」が表示されているときに(ind)を押すと、それぞれの操作において、登録や編集、削除など操作可能な項目を含んだ機能メニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面によって、機能メニューの内容は異なります。

項目が複数のページにわたるときは、機能メニュー画面の右上に「現在のページ数/全体のページ数」が表示されます。






### 機能メニューの記載例

本書では、機能メニューの操作を以下のように記載しています。

### 機能メニューに表示される項目 機能メニューの項目を 選択したあとの操作手順

### 実際の操作は以下のように行います。

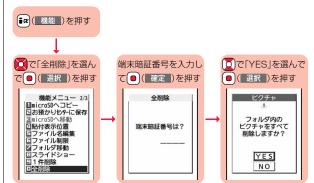

## 素早く項目を選択するには<ダイレクト選択>

表示されている項目番号と同じダイヤルボタンを押します。

「項目番号」

「項目番号」

「項目番号」

「項目番号」

「フラーム磁音」
「フラーム磁音」

## 項目のスクロールについて

ロールします。▲ページ/▼ページが画面に表示されているときは、(▲ページ)/ (▼ページ)を押してもページ単位でスクロールできます。

メニューの小項目など、表示している画面によっては、○の代わりに▲▼を押してもページ単位でスクロールできる場合があります。

### チェックボックスについて

複数の項目を選択できる機能では、チェックボックスに +ェックを付けて項目を選択します。



機能によっては (基本) (機能・)を押して「全選択/全選択解除」を選択したり、

(全選択 / 全解除)を押して、一括でチェックを付けたり外したりできる場合があります。

機能によっては選択した項目に「✓」が表示されます。

### 操作を終えたあとは

### 操作を途中でやめるには

○を押します。設定中の内容が破棄されて待受画面や元の画面に戻ります。機能によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示される場合があります。(四)を押すと操作を1つ前の状態に戻せます。

### 「YES/NO」を選択する画面では



設定リセットの場合

### <使いかたナビ>

# ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては「使いかたナビ」から実行できるものもあります。

# **MENU** ステーショナリー

**あ990機能**.....の9900機能を表示します。 手順3へ進みます。

**キーワード検索** ...キーワードを入力して検索します。手順2へ進みます。

機能一覧検索 . . . . 機能の一覧から検索します。

手順3へ進みます。 検索履歴 .......過去の検索履歴を30件まで表

示します。手順3へ進みます。

●各項目を選んで図( 4.17° )を押すと詳しい操作 方法が表示されます。



- ◆お買い上げ時にデスクトップに貼り付けられている使いかたナビのアイコン「②」を選んで、使いかたナビの画面を表示させることもできます。
- ●「使いかたナビ」をマルチボタン長押し登録に登録しておくこともできます。(P.410参照)

# 🤈 キーワードを入力

検索結果が50件まで表示されます。

◆ 全角24文字/半角48文字まで入力できます。

## 2 機能を選択▶項目を選択

**機能の説明** . . . . . . 機能の説明を表示します。 **操作のしかた** . . . . 操作方法を表示します。

この機能を使う ...機能を実行します。各機能の操作を行います。

- 機能によっては (選択)を数回押して選択します。
- 機能を選んで( 説明 )を押しても機能の説明が表示されます。
- 検索履歴を削除するには(<a href="#">(週報記)</a>)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

## FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳やSMSなどのデータも保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることができます。

FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、 i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信を利用できません。 FOMAカードの詳しい取り扱いにつきましては、FOMAカードの取扱 説明書をご覧ください。

FOMAカードを付け外しする際には、ICに不用意に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。

## 取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードは、電源を切り、電池パックを外してから取り付けます。 (P.41参照)

#### ■取り付けかた

「FOMAカードの金色のIC面を下にして、カードの表面を押しながら、ゆっくりと奥まで差し込む



### ■取り外しかた

「FOMAカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く



### お知らせ

- ◆FOMAカードの付け外しは、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。
- ●FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。
- ●FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中は除く)は、電源を入れた あと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。端末暗証番号が正 しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力 した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

### 暗証番号

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を 設定できます。(P.124参照)

## FOMAカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカードセキュリティ機能(FOMAカード動作制限機能)が搭載されています。

FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイルを取得すると、取得したデータやファイルには自動的にFOMAカードセキュリティ機能が設定されます。

- ・サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウ ンロードしたとき
- ・ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取 得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、閲覧/ 再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの 送信などを実行できます。データやファイルの取得時に挿入していた FOMAカードを挿入していなかったり、別のFOMAカードに差し替えると、これらの操作ができなくなります。
- ●このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。



データやメールを取得した際のFOMAカードが挿入されていれば、FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができます。



データやメールを取得 した際のFOMAカード が挿入されていなけれ ば、FOMAカードセ キュリティ機能設定 されているデータの閲 覧や再生はできません。

- ◆FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入すると次のようなデータやファイルでは、制限を示す「៕」が表示されます。
  - ・テレビ電話伝言メモ ・動画メモ ・画面メモ ・テンプレート
  - ・i アプリ ・画像 ・i モーション ・キャラ電・マチキャラ ・メロディ ・きせかえツール ・PDFデータ
  - ·着うた®/着うたフル® ·ダウンロード辞書
  - ·受信BOX内の i モードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル
  - ・送信BOX/保存BOX内のiモードメールに添付されているファイル (ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除く)
  - ·ファイル(メロディ/画像)が添付されている、または貼り付けられている メッセージR/F
  - ·デコメール®本文中に挿入されている画像
  - ※あらかじめ登録されている i アプリ/キャラ電/デコメ®絵文字などは、サイトから再びインストール(バージョンアップ)すると本機能の対象になります。
  - ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータのプレビュー画像は右のように表示されます。



### お知らせ

- ◆FOMAカードセキュリティ機能が設定されると、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、本機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定できません。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルを「画面表示 設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、他の人 のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。また、マ チキャラは非表示になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客 様が設定した状態に戻ります。
- ・赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX™通信)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止画/動画には、FOMAカードセキュリティ機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルの移動/削除は可能です。
- ●下記の機能は設定内容がFOMAカードに登録されます。
  - ·SMS有効期間設定 ·SMS center設定 ·バイリンガル
  - ·優先ネットワーク設定 ·PIN1コード、PIN2コード ·PIN1コード入力設定
  - ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定

### FOMAカードの種類

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、次のような「FOMAカード(緑色/白色)」との機能差分がありますのでご注意ください。

機能	FOMAカード		参照先
132.86	(青色)	(緑色/白色)	多紀儿
FOMAカードの電話帳に登録できる 電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	91
FirstPassを利用するためのユーザ証 明書の操作	利用不可	利用可	217
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	456
サービスダイヤル「ドコモ故障問合せ」 および「ドコモ総合案内・受付(ドコモ インフォメーションセンター)」の利用	利用不可	利用可	445

#### ■WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。


- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ◆2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」を お申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ●万が一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

# 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末専用の雷池パック P19を使用してください。

■取り付けかた


「リアカバーの「□」部分をAの 方向に押しながら、ロックが外れるまで(2mm以上)Bの方向 にスライドさせてリアカバーを 取り外す

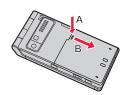

2 矢印面を上にして、FOMA端末と電池パックのツメ側を確実に合わせ、Aの方向に押し付けながら、Bの方向に押し込む



3 リアカバーとFOMA端末をイラストのようにあわせて、リアカバー全体を下方向に押さえながら矢印方向にスライドさせて取り付ける

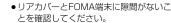



「■取り付けかた」の手順1に 従ってリアカバーを取り外し、 電池パックの突起を利用して上 方向に持ち上げる





### お知らせ

- ●電池パックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。また、付け外し中にワンプッシュオープンボタンを押さないようご注意ください。
- ●電池パックを無理に付けようとするとFOMA端末の端子部やFOMAカードが壊れることがあります。

## 充電する

# FOMA端末専用の電池パック P19を使用してください。

### 電池パックの寿命は?

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に 短くなっていきます。
- ●1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの 寿命が近づいていますので、早めに交換することをお勧めします。また、電池 パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合が ありますが問題ありません。
- ◆充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



### 充電について

- ●詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ 01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- ◆FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA AC アダプタ 02およびFOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240V まで対応しています。
- ◆ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから 240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ●充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。 ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた 状態で充電すると、待受時間や通話時間などが短くなる場合があります。
- ・充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が 上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再 度充電してください。
- ●コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に 行ってください。
- ◆充電中に電池パックを外さないでください。

### 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

●充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

電池パックの使用時間の目安(電池パックの使用時間は、充電時間や電池 パックの劣化度で異なります。)

連続待受 時間	FOMA/3G	3G/GSM 切替[3G]	移動時:約400時間
		3G/GSM	静止時:約620時間
		切替[自動]	移動時:約380時間
	GSM	3G/GSM	静止時:約260時間
		切替[自動]	
連続通話 FOMA/3G			音声電話時 :約200分
時間			テレビ電話時:約110分
	GSM		音声電話時 :約250分
			約220分
			(モバイルWスピード OFF時:約270分) (ECOモード時:約380分)

- ※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間 の目安です。
- ※ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を使用して視聴できる時間の目安です。
- ※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池バックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセグの視聴、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アブリや i アブリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、i モーションやムービーの再生、音楽再生・Bluetooth接続を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が短くなることがあります。

- ※静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。


### 電池パックの充電時間の目安

### ACアダプタ 約120分 DCアダプタ 約120分

※充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から 充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

## ACアダプタと卓上ホルダでの充電方法

- 1 ACアダプタ(別売)の コネクタの刻印面を下にして、 卓上ホルダ(別売)のコネクタ 端子へ水平に差し込む
- 2 ACアダプタの電源プラグ を起こし、家庭用などのAC 100Vのコンセントに差し 込む

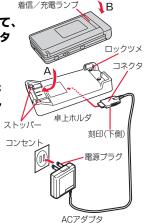

# 卓上ホルダのストッパーにFOMA端末の底部を押し込み(A)、そのままFOMA端末の頭部をロックツメに合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込む(B)

着信/充電ランブが赤く点灯したことを確認してください。 着信/充電ランブが点滅した場合は、FOMA端末からACアダブタと電池 パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。 再び同じ動作をする場合はACアダブタ、卓上ホルダや電池パックの異常 や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談ください。

- ●FOMA端末は、必ず閉じた状態で充電してください。
- 充電開始、終了時に「充電確認音」(P.107参照)が鳴ります。ただし、電源を切っているときや、マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は鳴りません。
- ●FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、コネクタカバーや市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。

## ↓ 充電が完了したら、指で卓上ホルダを押さえながら FOMA端末の頭部をつかんで持ち上げ、取り外す

●長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

### ■充電中・充電完了時の表示について

	着信/充電ランプ	電池アイコン
充電中	赤く点灯	点滅
充電完了	消灯	点灯

- ◆FOMA端末の電源を切っているときは、電池アイコンは表示されません。 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。
- ●安全のため充電が自動的に停止した場合、デスクトップに「♣♥↓」が表示されることがあります。

### ACアダプタのみで充電するときは

刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで 差し込んでください。抜く場合は、リリース ボタンを押しながら抜きます。

●充電するときは、外部接続端子のカバーを 図の位置にしてください。外部接続端子のカバーは、Aの方向に引っ

外部接続幅子のカハーは、Aの方向に引っ 張り出したあと、Bの方向に回転させます。 ※ACアダプタの抜き差しは、向き(表裏)を 確かめ水平に行ってください。無理に取り 外そうとすると故障の原因となります。



#### ■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタ ソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。 詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

●DCアダプタで充電中、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをご使用ください。ヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

### <電池残量>

## 電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安が表示されます。「画面表示設定」の「電池」を「アイコン表示」に設定しているときはアイコンで、「数字表示」に設定しているときはパーセントで表示されます。

電池残量	アイコン表示	数字表示
十分残っているとき	Ê	$100\sim80$
すこし少なくなっているとき	Ê	$79\sim60$
少なくなっているとき	Ê	59~40
かなり少なくなっているとき		39 ~ 20
ほとんど残っていないとき	Ê	19~0

●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電してください。

### お知らせ

●使用状況によっては電池残量の表示が大きく変動することがあります。

## 電池残量を画面と音で確認する

雷池残量の日安が画面と音で確認できます。

# **1** MENU ▶ 設定/サービス▶その他▶電池▶電池残量

十分残っているとき ピッピッピッピッピッ



すこし少なくなっているとき 少なくなっているとき ピッピッピッピッ ピッピッピッ



かなり少なくなっているとき ほとんど残っていないとき





※電池残量がほとんどありません。
充電してください。

- ●絵表示の下には、電池残量の目安がパーセントで表示されます。
- 絵表示は約3秒後に消えます。
- ●マナーモード中や「ボタン確認音」を「OFF」に設定しているときは、電池 残量確認音は鳴りません。

### 電池が切れるときは

電池残量がなくなると右のような画面が表示され、電池 切れアラームが約10秒間鳴ります。電池切れアラームを 止めるには (人)、(例)以外のいずれかのボタンを押して ください。約1分後に電源が切れます。



雷池切れ画面

- ●通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」音によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れます。
- ●電池切れアラームは、電池残量が約10%以下でも鳴ることがあります。

### <電源ON/OFF>

## 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

# 🕇 🦳 を 1 秒以上押す

ウェイクアップ画面(P.112参照)が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- ・ウェイクアップ画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ●時計設定が設定されていれば現在の日付時刻が表示されます。
- 「■」が表示されているときはFOMAサービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。
   「■」が消えるところまで移動してください。

11/18[水] 10:00

2 8 0

待受画面

## FOMAカードを差し替えたときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力します。端末暗証番号を正しく 入力すると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合 は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

# 「FOMAカード(UIM)設定」の「PIN1コード入力設定」を「ONIに設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードを正しく 入力すると待受画面が表示されます。PIN1コードについてはP.124参照。

# 「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定しているときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードを正しく入力すると待受画面が表示されます。PIN2コードを正しく入力せずにいまたはった押すと「自動リセット設定」が「OFF」に設定され、待受画面が表示されます。PIN2コードについてはP.124参照。

### Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「Welcome ▮ ドコモ動画 ♠」、「緊急速報「エリアメール」のご案内」のメールが保存されています。 ● を2回押すか、P.162「受信BOXのメールを表示する」手順1の操作を行うと、受信メール一覧画面が表示されます。

### お知らせ

各入力画面は、「PIN1コード」→「端末暗証番号」→「PIN2コード」の順に表示されます。

## 電源を切る

# 🕇 🕝を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

### <初期値設定>

# 初期設定を行う

日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音、位置提供設定、文字サイズが設 定されていない場合は、電源を入れると初期値設定の画面が表示されま す。各機能はメニュー機能からも個別に設定できます。

# 雷源を入れる▶YES

端末暗証番号、PIN1コード、PIN2コードの入力 画面が表示された場合はP.45の操作を行います。



# 日付時刻を設定する

「自動時刻時差補正する |または「自動時刻時差補正しない | で時刻を設定 するかを選択します。(P.46参照)

# 端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。(P.124参照) 1. 「0000」を入力▶新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

# ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らすかどうかを設定します。(P.107参照)

# 位置提供設定を設定する

GPSの位置提供要求があったとき、現在地を知らせるかどうかを設定しま す。(P.334参照)

# 文字サイズを設定する

画面に表示される文字の大きさを一括で設定します。(P.121参照)

### お知らせ

- ◆未設定の機能がある場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の画面 が表示されます。
- ●設定中に電話がかかってきたり、◆またはCLRを押すなどして初期値設定が 途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- ●アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっ ても初期値設定の画面は表示されません。
- ●初期値設定を終了すると、ソフトウェア更新を自動で行う旨の確認画面が表 示されます。この画面は初回のみ表示され、以降設定リセットまたは端末初 期化を行うまで表示されません。

### < 時計設定>



# 日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができま す。時刻は24時間制で設定/表示します。

## MENU ▶設定/サービス▶時計▶時計設定 ▶ 自動時刻時差補下する・自動時刻時差補下しない

#### 自動時刻時差補正する

...日付・時刻を自動で補正します。設定が終了します。 「闘」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、 日付・時刻が設定されていない場合は手動時計設定の画面が表示され ます。手順2で日付・時刻を設定してください。

### 自動時刻時差補正しない

- 日付・時刻を手動で設定します。
- 「通話料金通知 | を「ON | に設定している場合、端末暗証番号の入力が必要 になります。

## 🤈 年、月、日、時刻を入力

でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。

●日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、 「01」~「09」のようにはじめに「0」を付けて2桁で入力します。

(月日) 1 1 / 1 8 (時刻) 1 0 : 0 0 (タイムゾーン) 日本(GMT+9)

(西暦) 2009

手動時計設定

「タイムゾーン」を選んで図(編集 )を押すと、タイムゾーンを設定できます。
 で地域を選び、(■)(選択 )を押します。

### 日付・時刻の補正機能について

電源を入れたときにネットワークから取得した時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正する機能です。

「自動時刻時差補正する」に設定している状態で待受画面を表示中に時刻が補正 されます。

電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。

- ●数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況やiアプリ待受画面に設定したiアプリによっては補正できない場合があります。
- 海外で時刻情報を受信した際、時差補正の情報が前回受信した情報と異なる場合、「時差補正を行いました」と表示され、自動的に時差が補正されます。
   「OK」を押すと時刻が更新されてリダイヤル、発信履歴、着信履歴、メールの送受信などの表示時間も現地時間になります。
- ●海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。

### お知らせ

- ●時計設定を行わないと、スケジュールなど時計を利用する機能が正しく利用できません。また、リダイヤルや着信履歴などの日時が記録されません。
- ●設定した時刻は、電池パックを交換するときでも保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その際は、FOMA端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってください。
- 「タイムゾーン」を「GMT +9」以外に設定している場合や、海外で時差補正が 行われた場合は、待受画面にサブ時計(日本の日付や時刻など)が表示されます。
- 本機能で設定できるのは、2009年1月1日00時00分から2037年12月 31日23時59分までです。

### **<ワールドウォッチ>**

## 世界各国の時刻を表示する

指定した地域の時刻を待受画面に表示します。

#### お知らせ

●「画面表示設定」→「時計」→「待受時計・待受時計(横画面モード)」→「表示位置」を「OFF」に設定している場合や海外での利用時はワールドウォッチは表示されません。

### サマータイム

海外での利用時に表示される滞在国の時刻やワールドウォッチで表示される各地の時刻を1時間進めて表示します。

## <発信者番号通知>

## 相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

この機能は、相手の電話機が発信者番号表示可能なときだけ利用できます。

## ネットワークに設定する



発信者番号を通知するかどうかをネットワークに設定します。

1 ●設定/サービストNWサービスト発信者番号通知ト以下の操作を行う

発信者番号通知設定 ▶ 通知する・通知しない

発信者番号通知設定 「発信者番号通知設定」の設定内容を確認します。 確認

### お知らせ

●プッシュトーク発信する場合も「発信者番号通知設定」は有効です。

### <自局番号表示>



# 自分の電話番号を確認する

- ●自局番号はFOMAカードに登録されています。
- **1** MENU ▶電話帳▶自局番号表示

🗖 を押してタブを切り替えることができます。

●個人データの登録/表示についてはP.411参照。

自局番号表示画面

自局番号表示

### お知らせ

- 2in1のモードがデュアルモードの場合は自局番号表示画面で(●)(切替)を押すと、AナンバーまたはBナンバーに切り替えることができます。Aナンバーには「◯◯」が、Bナンバーには「◯◯」が表示されます。
- 2in1利用中にFOMAカードを差し替えると、2in1設定がOFFになります。 2in1を利用する場合は、再度2in1設定をONにしてください。

# 電話/テレビ電話/プッシュトーク

<b>電話/テレビ電話のかけかた</b>	
电前/ ナレヒ 电前のかり かた テレビ電話	50
電話/テレビ電話をかける	50
電話/テレビ電話を切り替える	53
	54
着もじを使う・・・・・・・・・くりなりが、これに破虚と、信に破虚と、信に破虚と、	56
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする <186/184>	59
プッシュ信号を送るベポーズダイヤル>	59
国際電話を利用する <world call=""></world>	60
国際電話の設定をするく国際ダイヤルアシスト設定>	61
電話番号の先頭に付加する番号を登録する<プレフィックス設定>	62
サブアドレスを指定して電話をかける	63
再接続するときのアラームを設定する< 再接続機能>	63
周囲の騒音に合わせて音声を明瞭にするくしっかりトーク>	63
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする	63
通話中の相手の音声速度をゆっくりにするくゆったりトーク>	63
ハンズフリーに切り替えるベハンズフリー>	64
ハンズフリー対応機器を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
電話/テレビ電話の受けかた	
<b>电</b> 前/ <b>プレビ电前の支けかた</b> 電話/テレビ電話を受ける	64
電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける	66
着信時のボタン動作を設定する<<着信アンサー設定>	66
着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する<オープン設定>	67
通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する、スタープラ 設定プ	٥,
	67
相手の声の音量を調節する。	68
着信音の音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
	-
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったと すぐに電話に出られないときに保留にする<مる答保留>	さ 69
9 ぐに電話に出りれないとさに休留に9 a <心合休留> 通話中に保留にする <通話中保留>	69 69
短話中に休留にする、短話中休留/ 保留音を設定する	69
休田日で以たする  ・・・・・・・・・・・・・・・・	UJ

1	公共モードを利用する	70
	かかってきた電話に出られなかったとき<不在着信>	7
	電話に出られないときに用件を録音/録画する <伝言メモ設定>	7
	着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する	
	くクイック伝言メモ>	72
	伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する	
	ベンと・プレー電話はログと・動品グとと打造/ 利益プレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
	テレビ電話を使いこなす	74
	キャラ電を利用する	-
	テレビ電話に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	テレビ電話のハンズフリーについて設定する	
	<テレビ電話ハンズフリー設定>	77
	テレビ電話の画質を設定する <受信画質設定>	77
	テレビ電話の表示を変更する<画像選択>	77
	テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する	
	<音声自動再発信>	78
	電話とテレビ電話の切り替えについて設定する	
	<テレビ電話切替機能通知>	78
	i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を選択する	
	<パケット通信中着信設定>	78
	外部機器と接続してテレビ電話を使用する	79
	外出先から室内の様子などを確認する<遠隔監視設定>	79
	プッシュトーク	
	プッシュトーク	81
	プッシュトーク発信する	81
	通信中にメンバーを追加する	83
	プッシュトーク着信する	84
	プッシュトーク電話帳を登録する <プッシュトーク電話帳登録>	85
	プッシュトーク電話帳を利用して発信する	86
	プッシュトーク電話帳を削除する<プッシュトーク電話帳削除>	87
	プッシュトークの発着信について設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88

## テレビ電話

### お互いの映像を見ながら通話できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

- 3GPP(3rd Generation Partnership Project):
- 第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために 設置された地域標準化団体です。

(分:ポートレート

ジン:ナイトモード

「いまヤラ電全体アク」

ションモード

ションモード **∖¹₂**:DTMF送信干ード

:キャラ雷パーツアク

- •3G-324M:
- 第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- ◆P-07Aは通信速度64kbpsのテレビ電話にのみ対応しています。 32kbpsでの通話はできません。
- ■テレビ電話中の画面について
- ♠… 受信映像(相手側のカメラ映像または代替画像)
- ②… 送信映像(自分側のカメラ映像または代替画像)
- @… 通話時間
- ₫… 状態表示
- **【△** : 音声送信/受信中 ▲ (グレー):
  - 音声送信/受信失敗\*1
- ✓ :映像送信/受信中✓ (グレー):

映像送信/受信失敗※2

- 四:カメラ映像送信中
- :静止画送信中
- ・キャラ電通話中
- (G:ハンズフリーON
- □ :AV出力中
- ♪ :Bluetooth通話中
- ※1 音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。 音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。
- ※2 映像の送信に失敗すると、送信映像は相手に表示されません。 映像の受信に失敗すると、受信映像は表示されません。

音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。

# 3 - 1589 3 - 1589 4 - 101 - 10

# 電話/テレビ電話をかける

# 1 相手の市外局番から電話番号を入力する

- ●27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示されます。
- 入力した電話番号を電話帳に登録する場合は、 (監験)を押します。P.94手順2へ進みます。
- ●同一市内への通話でも、必ず市外局番から電話番号を入力してください。



# 音声電話をかける場合

( 発信 )を押す

●発信中は「♂」が点滅し、通話中は点灯します。



### テレビ電話をかける場合

## ☑ (テレビ電話)を押す

- ●発信中は「□」が点滅し、通話中は点灯します。
- ●テレビ電話中に感めた押すと、相手に送信する映像をカメラ映像と代替画像とで切り替えることができます。



この画面からデジタル通 信料課金が始まります。

# **3** お話が終わったら で通話を終了する

#### お知らせ

- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.444参照)が聞こえたときは、P.59「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186」を付けておかけ直しください。
- ●イヤホンマイク(別売)を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。 (P.416参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.67参照)
- ●通話中にヨコオープンスタイルに切り替えると「ミュート」(P.67参照)になります。テレビ電話の場合は、相手に「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。キャラ電 通話中は、DTMF送信モードに切り替えてください。(P.76参照)
- ヨコオープンスタイルで電話をかけることはできません。ただし、イヤホンマイク(別売)を接続中はヨコオープンスタイルで音声電話をかけることができます。

#### お知らせ

●2in1のモードがデュアルモードの場合はAナンバーまたはBナンバーを選択してから発信します。(P.450参照)

### <音声電話の場合>

● を押してから相手の電話番号を入力しても音声電話はかけられます。この場合、電話番号を間違えたときは を押して表示を消してからおかけ直しください。

#### **<テレビ電話の場合>**

- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.77参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●代替画像を送信してテレビ電話をかけたときも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- ●FOMA端末から110番・119番・118番へテレビ電話発信した場合は、自動 的に音声電話発信となります。
- ●テレビ電話では、カメラ映像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。 (P.74参照)
- ◆ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を 利用できます。(P.60参照)

### 発信中の表示について

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前とアイコンが表示されます。ただし、電話帳に画像が登録されていても、画像は表示されません。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.96参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●パーソナルデータロック中や、シークレット登録した相手に発信したときは、 名前が表示されずに電話番号が表示されます。

### 電話番号を押し間違えたときは

(LR)を押すたびに、右端から1文字ずつ数字が消えます。(LR)を1秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に戻ります。

## テレビ電話がかからなかったときは

接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスの契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。)

表示	理由
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です	相手が話し中(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。)
パケット通信中です	相手がパケット通信中
電波の届かない所にい るか、電源が切れてい ます	相手が圏外にいる、または、電源を切っている
発信者番号通知をON にしてください	発信者番号が非通知 (ビジュアルネットなどへの発信時)
転送致しますのでお待 ち下さい	転送中
音声電話でおかけ直し ください	転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ 電話非対応端末
上限額を超過している ため接続出来ません	リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリー ワイドリミット)の上限額を超過している
i モードから接続して ください	i モード公式サイトのIP(情報サービス提供者)のサイトからテレビ電話発信していない(Vライブへの発信時)
接続できませんでした	発信者番号通知設定を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。 ◆上記以外の場合にも表示されることがあります。

### 自動再発信について

「音声自動再発信」を「ON」に設定している場合、テレビ電話がつながらなかったときは自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも 圏外や電源を切っている場合は接続できません。「音声自動再発信」を「ON」に しているときは、テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合、音声電話 として電話をかけ直します。ただし、ISDN同期64Kの接続先、3G-324Mに 対応していないISDNのテレビ電話など(2009年3月現在)、間違い電話をし た場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生す る場合もありますので、ご注意ください。

電話番号入力	中の機能メニュー
発番号設定	P.59参照
プレフィックス	P.62参照
国際ダイヤル アシスト	P.61参照
テレビ電話画像選択	P.78参照
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.447参照)
電話帳登録	P.94参照
i モードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.146手順3へ進みます。
着もじ	P.57参照
·	

## 電話/テレビ電話を切り替える

発信者が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。音声電話 /テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

### 音声電話からテレビ電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、「返回器」が表示され、音声電話からテレビ電話への切り替えができます。

# **1** 音声電話中▶☞▽(テレビ電話)▶切替

- 相手に送信する画像を 選択する場合は、「テレビ電話画像選択」を選択 します。P.78手順2へ進みます。
- ●「中止」を選択した場合、 切り替えを中止し、音声 電話に戻ります。
- 切り替え中は音声ガイ ダンスが流れます。



## テレビ電話から音声電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、機能メニューの「音声電話切替」を 選択してテレビ電話から音声電話への切り替えができます。

# 【 テレビ電話中▶(i/k) ( 機能 )▶音声電話切替▶YES

- ●確認画面で「NO」を選択すると、切り替えを中止し、テレビ電話に戻ります。
- 切り替え中は音声ガイ ダンスが流れます。



### お知らせ

- ●音声雷話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- i モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- ●相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示 され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続 します。
- ◆キャッチホンを契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、 音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
- ●切り替えには5秒程度の時間がかかります。電波状況によりさらに時間がかかる場合があります。
- ●相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話とテレビ電話を切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- 通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・ 通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手がP.78「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。
- ●テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。

## <リダイヤル><発信履歴><着信履歴>

## 履歴を利用する

### 発着信した相手の電話番号や日時を記憶し、相手にかけ直したりできます。 ■リダイヤル

■ 5/1 (アレビ電話・ブッシュトークの発信が合わせて30件まで記憶され、同 じ番号の古いデータは削除されます。ただし、「発番号設定」の設定が異なる場合 は、別のリダイヤルとして記憶されます。

#### ■発信履歴

音声電話・テレビ電話・ブッシュトークの発信が合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の発信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古いデータも残ります。

### ■着信履歴

音声電話・テレビ電話・ブッシュトークの着信が合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の着信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古いデータも残ります。

- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合、最初に発着信した種類の 電話が履歴に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。なお、電源を切っても 削除されません。
- ◆2in1利用時はモードに関わらず、それぞれの履歴はAナンバーで30件ずつ、 Bナンバーで30件ずつまで記憶されます。

### ■リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

■(・電話 / ■(・不在 ※	音声電話の発着信/不在着信
国電話 / 国不在 ※	テレビ電話の発着信/不在着信
№ 72岁 / № 不在 ※	プッシュトークの発着信/不在着信
Pg不空 / Pg不在 ※	プッシュトークのグループ発着信/不在着信
<b>₽</b> □₹223 / <b>₽</b> □ <b>⊼在</b> ※	サーバの電話帳を利用したプッシュトークの発着信/ 不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
(画) 遠隔	遠隔監視の着信
■6電話 / ■6不在 ※	国際電話の発着信/不在着信
□ 電話 / □ る不在 ※	国際テレビ電話の発着信/不在着信
<b>≥</b> bz	64Kデータ通信の発信

≥ 64K / ≥ 不在 ※	64Kデータ通信の着信/不在着信
	パケット通信の発信
<b>計//ケット</b> / ■ 不在 ※	パケット通信の着信/不在着信
接続ナシ	外部機器が接続されていないときに受けた64Kデータ 通信・パケット通信の着信
	着もじの受信
•	時刻が時差補正された履歴
₽B	Bナンバーの履歴(2in1のモードがデュアルモードの場合のみ)

※ 未確認の不在着信の場合は反転表示されます。

## リダイヤル・発信履歴を利用する

## リダイヤルの場合

◯●を押す

## 発信履歴の場合

# ●電話帳▶発着信履歴▶発信履歴

履歴の一覧画面が表示されます。

- プッシュトークのリダイヤルの場合は、
  - (■)(■選択 )を押すとグループ内のリダイヤルー 覧画面が表示されます。相手を選んででを押すとプッシュトーク発信、 相手を選ばずにでを押すとグループ発信できます。
- MEN ( 切替 )を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。
- 横画面表示中の待受画面では、(ロ)を押してもリダイヤル一覧画面を表示できません。

# 🤈 履歴を選択

履歴の詳細画面が表示されます。

●電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.96参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。



□ リダイヤル □ 11/18 10:00 □□====

SXXXXXXXX

11/18 9:50 日本電話

11/18 9:30 was

①11/18 9·20 時等

リダイヤルの場合

090XXXXXXXX

## 着信履歴を利用する

# 🚺 厄 を押す

「www) 本部帳→発着信履歴→着信履歴→全着信・ 不在着信」の操作を行っても着信履歴→覧画面が表示されます。

全着信 .....不在着信を含むすべての履歴 不在着信....不在着信の履歴

2in1のモードがデュアルモードの場合、Aナン 「ロートを パー・Bナンバーをれぞれの不在着信の件数も表示されます。

(未確認の不在着信がある場合は、未確認件数も表示されます。)

- ブッシュトークの着信履歴の場合は、(■)((選択(■))を押すとグループ内の着信履歴一覧画面が表示され、発信者には「★」マークが付きます。相手を選んででを押すとブッシュトーク発信、相手を選ばずにでを押すとグループ発信できます。
- (MEN)( 切替 )を押すと受信アドレス一覧画面が表示されます。
- ●横画面表示中の待受画面では、○を押しても着信履歴―覧画面を表示できません。

# 🤈 着信履歴を選択

●相手が発信者番号を通知してきたときは、相手の電話番号が表示されます。電話帳に登録しておらず、リダイヤルに音声電話の履歴が残っている電話番号の場合は、「折り返し着信」と表示されます。また、発信者番号を通知してきた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコン



1 11/18 10:00 | 11-115

□11/18 9:20 Fate

着信履歴一覧画面

03XXXXXXXXX 11/18 9:50

国11/18 9:30 ドコモ二郎

090XXXXXXXX

が表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.96参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。 パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。

相手の電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示されます。

- ●不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼出時間が表示されます。
- ●着もじを受信した場合は、メッセージが表示されます。

### 表示中のリダイヤル・発信履歴・着信履歴に電話をかけるには

(ごを押して音声電話発信します。詳細画面では ● ( 発信 )を押しても音声電話発信できます。また、 (図 (別2 電話)を押すとテレビ電話発信、(で)を押すとブッシュトーク発信になります。

### お知らせ

- 待受画面で 
  を押して 
  一を押すと最新のリダイヤルまたは着信履歴の電話番号に音声電話をかけることができます。
- ●テレビ電話着信、プッシュトーク着信の場合は「折り返し着信」は表示されません。
- ▼マルチナンバーの付加番号で発着信した場合は、履歴の詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名が表示されます。「マルチナンバー」の「電話番号登録」をしている場合は、番号も表示されます。
- ●64Kデータ通信の発信履歴は、Bluetooth機器を使用した場合は記憶されません。
- ●着もじが表示されている着信履歴の電話番号に音声電話(テレビ電話)をかけても、届いたメッセージは送信されません。
- ●ダイヤルインを利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と 異なった番号が表示される場合があります。

## リダイヤル・発信履歴・着信履歴表示中の機能メニュー

P.59参照
P.62参照
P.61参照
P.78参照
2in1のモードがデュアルモードの場合に相手に通知する番号を選択します。(P.450参照)
相手に通知する番号を選択します。(P.447参照)
P.57参照
「イマドコかんたんサーチ」のサイトへ接続します。 ▶YES

電話帳登録	P.94参照 ●詳細画面で (■ <u>登録</u> )を押しても電話帳に登録できます。P.94手順2へ進みます。
プッシュトーク登録	
プッシュトーク 電話帳登録	▶YES
ブッシュトーク グループ登録	<ul><li>▶グルーブを選択</li><li>・プッシュトーク電話帳に登録されていないメンバーがあるときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。</li></ul>
	▶グループ名を入力 ●全角16文字/半角32文字まで入力できます。
メール作成	
i モードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.146手順3へ進みます。
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.189手順3へ進みます。
呼出時間表示 [着信履歴一覧画面の み]	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」で「時間内不在着信表示」を「表示しない」「に設定していても、呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示されます。
文字サイズ変更	リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧の文字サイズを切り替えます。(P.122「発着信履歴」参照)
デスクトップ/ 🗲 登	录
デスクトップ貼付	P.32参照
歩 ボタン長押し 登録	P.410参照
送信アドレス一覧	P.173参照

受信アドレス一覧 [着信履歴のみ]		P.173参照
削除		
1件削除		▶YES
選択削除		▶削除したいリダイヤル・発信履歴・着信履歴にチェック▶☑(皇子)▶YES
全削除		▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

### <プッシュトーク電話帳登録>

- ●電話帳に登録されていない相手の履歴からは登録できません。
- <プッシュトークグループ登録>
- ●すべてのメンバーがFOMA端末(本体)の電話帳に登録されていないときは、 プッシュトークグループに登録できません。

### <削除>

●リダイヤル・発信履歴の機能メニューから「全削除」を行うと、リダイヤル・発 信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」し ても発信履歴からは削除されず、履歴が残ります。発信履歴を削除するとき は、発信履歴表示中の機能メニューから削除してください。

### <着もじ>

# 着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかける際、相手側へメッセージを送り、呼び出 し中に用件を伝えることができます。

- ●着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ●送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。

のみ1

「リダイヤル・発信履歴

### メッセージを受信したときは

発信元の下に着もじが表示されます。また、着信履歴にも 着もじが記憶されます。

- ●着もじは着信中のみ表示されます。通話中は表示されません。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の 着信でも、着もじは受信され、着信履歴にも残ります。
- ●オールロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中に着もじは表示されません。ただし、ロック解除後に着信履歴から確認することはできます。

# O9OXXXXXXXX

### メッセージを登録する

メッセージ一覧に着もじを10件まで登録できます。

- - ●変更する場合は、登録済みのメッセージを選んで図([編集])を押します。●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。

## メッセージをつけて発信する

◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

🤈 🜬 (■機能■)▶着もじ▶以下の操作を行う

メッセージ作成

送信する着もじを発信時に作成します。

- ▶メッセージを入力
- ●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。
- ◆本機能で作成した着もじは、メッセージー覧には登録されません。

メッセージ選択

メッセージー覧から登録済みのメッセージを選択します。

▶メッセージを選択

送信メッセージ履歴 送信する着もじを送信メッセージ履歴から選択します。送 信メッセージ履歴には送信した着もじのみが10件まで記 憶され、同じ着もじを送信した古いデータも残ります。ま た、10件を超えると古いデータから順に削除されます。

▶送信メッセージ履歴を選択

# 【 (←)または(●)( ||発信 ||)を押す

- (四)(元化\*電話)を押すとテレビ電話発信になります。
- ●発信中は送信している着もじが表示されます。

### お知らせ

- ●着もじが相手側の端末に届いた場合は、「送信しました」と表示され、送信料 金がかかります。
- ●相手が対応端末でない場合や相手側の「メッセージ表示設定」で許容していない送信を行った場合など、着もじが相手側の端末に届かなかった場合は、「送信できませんでした」と表示されます。このとき送信料金はかかりません。
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。
- ●相手が圏外にいるとき、電源を切っているとき、公共モード(ドライブモード)中、伝言メモ設定の呼出時間を0秒に設定しているときなどは、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金がかかりません(相手側の着信履歴にも保存されません)。また、送信側の画面には送信結果が表示されません。
- ●テレビ電話がつながらなかった場合に、自動的に音声電話に切り替えて再発 信した場合は、着もじも再送信されます。
- 着もじはプッシュトークに対応していません。
- ●海外での利用時には着もじを送受信できません。

## 送信メッセージ詳細履歴


着もじを送信すると、送信メッセージ詳細履歴に10件まで記憶され、相 手の電話番号や送信日時が確認できます。同じ番号に送信した古いデー 夕も残ります。

● 2 in 1 のモードがデュアルモードの場合は、AナンバーとBナンバー合わせて 最新の履歴を10件まで表示できます。

## MENU D設定/サービス NWサービス ▶着もじ▶送信メッセージ詳細履歴

**♪OK** ... 送信できた着もじ

**♪NG** . . . 送信できなかった着もじ

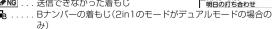

- ●送信結果が表示されなかった場合は、「♪OK |や「♪NG |は表示されま せんん
- ●電波状態などによって、正しく送信結果が表示されないことがあります。

## 送信メッセージ詳細履歴を選択

相手の電話番号が電話帳に登録されているとき は、電話番号、名前、アイコンが表示されます。

送信メッセージ履歴 1/7 11/18(7k)10:00 **∌**OK 待ち合わせは・・・

[送信先]

⊒11/18 9:50 ₱NG

E11/18 9:30

**O9OXXXXXXXXX** 

### 送信メッセージ詳細履歴表示中の機能メニュー

登録	送信した着もじをメッセージ一覧に登録します。
	▶<未登録>
	● 図( 登録 )を押しても登録できます。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

### メッセージ表示設定

着もじを受信した場合の表示について設定します。

# MENU ▶設定/サービス▶NWサービス▶着もじ ▶メッセージ表示設定▶項目を選択

すべての相手からの着もじを表示します。 すべて表示.....

電話帳登録番号のみ... 電話帳に登録されている相手からの着もじのみ

を表示します。

電話番号を通知してきた相手からの着もじのみ 番号通知ありのみ

を表示します。

着もじを表示しません。 表示しない.....

### お知らせ

● 「電話帳登録番号のみ」に設定していると、2in1のモードがAモードの場合は B設定の電話帳の相手(Bモードの場合はA設定の電話帳の相手)から着もじ を受信できません。

## 着もじ優先設定

「オープン設定」を「着信応答」に設定しているときに、着もじを受信した 場合の動作について設定します。

## MENU D設定/サービス NWサービス 着もじ ▶着もじ優先設定▶ON・OFF

ON....着信中にFOMA端末を開いても応答せず、着もじが確認できま す。

OFF...着信中にFOMA端末を開くと着信に応答します。

### <186/184>

# 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通 知にする

### 電話をかけるときに通知/非通知を設定する

発信者番号を通知するかどうかを1回の通話のたびに設定します。

◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

🤈 🚉 🖟 ( 機能 ) ▶ 発番号設定 ▶ 通知しない・通知する

「発番号設定」を解除するには、「発番号設定消去」を選択します。このとき、通知/非通知は「発信者番号通知設定」に従って動作します。

## 「186」/「184」で「通知する」/「通知しない」を設定する

相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に「通知する」/「通知しない」を選択することもできます。

### 発信者番号を通知する場合

- 186→相手先の電話番号の順に入力
  - **▶** ( 発信 )
  - (元化・電話)を押すとテレビ電話発信になります。

### 発信者番号を通知しない場合

- 184→相手先の電話番号の順に入力

  「おたは」(発信」)
  - (型)(元い電話)を押すとテレビ電話発信になります。

### お知らせ

- ●電話をかけたときに、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンス (P.444参照)が聞こえたときは、「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186 を付けておかけ直しください。
- ●プッシュトーク発信する場合も「発番号設定」は有効ですが、電話番号の前に [186]/[184]を付けての通知/非通知は無効となります。
- ●「部」」が表示されているときは「発信者番号通知」を設定できません。

## <ポーズダイヤル>

MENU (8) (4)

## プッシュ信号を送る

FOMA端末からプッシュ信号を送って、チケットの予約や銀行の残高 照会などのサービスを利用できます。

### ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ(p)を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

MENU
▶設定/サービス▶その他▶ポーズダイヤル

# ▶ ☑ (編集 )

- すでにダイヤルデータが登録されているときは、登録されているダイヤルデータが表示されます。
- ●登録したポーズダイヤルを削除するには(in)(|機能 )を押して「削除」を 選択し、「YES |を選択します。

## 🥊 ダイヤルデータを入力

- ポーズ(p)は★を1秒以上押して入力します。
- ◆入力できる文字は、(○)~(タ)、(#)、(¥)およびポーズ(p)のみです。
- 128桁まで入力できます。
- ●ポーズダイヤルの先頭と最後にポーズ(p)を入力したり、連続して入力したりできません。

## ポーズダイヤルを送信する

- ┪ (мем)▶設定/サービス▶その他▶ポーズダイヤル
  - ▶(■)(■送信■)▶電話番号を入力

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されているダイヤルデータの最初のポーズ(p)までが表示されます。

- 相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、帳検索画面から選択して呼び出せます。
- を押して着信履歴、を押してリダイヤルから検索することもできます。
- **り** 相手が応じたことを確認▶ <a>c</a> または <a>c</a> (<a>c</a> 送信</a> )

最初のポーズ(p)までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ(p)までのダイヤルデータが表示されます。

最後の番号を送り終えると通話画面になります。

●ダイヤルデータをまとめて送出するときは、○ を1秒以上押して「一括送出」を選択します。

## お知らせ

- ●通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデータを送信できます。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ●テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

### <WORLD CALL>

## 国際電話を利用する

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- ●一部の料金プランではご利用いただけません。
- ●WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- ●通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

### 国際テレビ電話について

海外の特定3G携帯通信事業者のユーザや、FOMAユーザと国際テレビ電話ができます。「電話番号を入力して国際電話をかける」の操作手順で $( m{ au} )$ または

- (■)(「発信」)の代わりに(図)(元は、電話)を押して発信します。(P.61参照)
- ●接続可能な国および通信事業者などの情報については「ご利用ガイドブック (国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

### 「+」を利用して国際電話をかける

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに(O)を1秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、国際電話アクセス番号を入力することなく、国際電話をかけることができます。

- 「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」に設定していると、「国際プレフィックス設定」の国際電話アクセス番号が自動的に入力されます。
- 1 ○(1秒以上) ▶国/地域番号→地域番号(市外局番) →相手先電話番号の順に入力
  - ▶ ( または ( ) ( 発信 ) ▶ 発信
  - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (元代電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。
  - 「元の番号で発信」を選択した場合は、端末に入力した番号のままで発信され、国際電話がかかります。

## 電話番号を入力して国際電話をかける

- 1 010→国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に入力▶ (~)または (●) (■発信 (■)
  - 「009130→010→国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号(でも国際電話をかけることができます。
  - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (元だ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

### 国際ダイヤルアシスト

電話番号に国/地域番号や国際電話アクセス番号を付加して発信します。(一部の国・地域を除き、電話番号が「O」で始まる場合は自動的に先頭の「O」が削除されます。)

## ◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- ) [重∞( 機能 ) ▶ 国際ダイヤルアシスト
  - ▶国/地域名称を選択
  - ▶国際電話アクセス番号の名称を選択
  - **▶**(♪)または(□)(<u>発信</u>)
  - 【図(元化\*電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。
  - ●電話番号の先頭が「+」のときは、国/地域名称を選択する画面は表示されません。
  - ■国/地域名称に「日本」を選択した場合、国際電話アクセス番号の名称を 選択する画面は表示されません。

## <国際ダイヤルアシスト設定>

国際電話の設定をする

## 自動変換機能設定

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭の「+」を国際電話アクセス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ネットワーク設定
  - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶自動変換機能設定
  - ▶ON•OFF▶国/地域名称を選択
  - ▶国際電話アクセス番号の名称を選択
  - ●国/地域番号や国際電話アクセス番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、国/地域番号の場合はP.62「国/地域番号設定」手順2、国際電話アクセス番号の場合はP.62「国際プレフィックス設定」手順2へ進みます。

## 国/地域番号設定

海外から国際電話をかけるときに付加される国/地域番号を27件まで 登録できます。

- 1 → 設定/サービストネットワーク設定▶ 国際ダイヤルアシスト設定 > 国/地域番号設定▶ <未登録>を選んで (□) (■編集 □)
  - ●登録済みの国/地域名称を選択すると、登録内容を確認できます。
- 7 国/地域名称を入力▶国/地域番号を入力
  - ●国/地域名称は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
  - ■国/地域番号は5桁まで入力できます。ただし、#、¥、+は使用できません。

## 国際プレフィックス設定

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加される国際電話アクセス番号を3件まで登録できます。

- - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶国際プレフィックス設定
  - ▶<未登録>を選んで(□)(■編集■)
  - ●登録済みの項目を選択すると、登録内容を確認できます。
- 9 名称を入力▶国際電話アクセス番号を入力
  - ●名称は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
  - ●国際電話アクセス番号は16桁まで入力できます。

## 国/地域番号設定表示中・国際プレフィックス設定表示中の機 能メニュー

編集

国/地域番号設定の場合はP.62「国/地域番号設定」手順2、国際プレフィックス設定の場合はP.62「国際プレフィックス設定」手順2へ進みます。

● 図(編集 )を押しても編集できます。

1件削除

▶YES

全削除

▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

### <1件削除><全削除>

「自動変換機能設定」で設定されている国/地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。

## <プレフィックス設定>

## 電話番号の先頭に付加する番号を登録する

国際電話アクセス番号や「186」「184」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話をかけるときに付加します。7件まで登録できます。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ネットワーク設定
  - ▶プレフィックス設定
  - ▶ <未登録>を選んで(≧)( 編集 )
  - ●登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。
  - ●登録済みのブレフィックスを削除するには</a>
    ■2( 機能 )を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。
- 夕 登録名を入力▶プレフィックス番号を入力
  - ●登録名は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
  - プレフィックス番号は16桁まで入力できます。入力に使用できるボタンは、○へ②、(#)、(★)のみです。

## プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

# **2** ( 機能 ) ▶ プレフィックス ▶ 登録名を選択 ▶ ♂ または ● ( 発信 )

- 図(ルで動)を押すとテレビ電話発信、Pを押すとブッシュトーク発信になります。
- ●プッシュトーク発信する場合、電話番号の前に「186」や「184」などのプレフィックス番号を付けて発信しても無効になります。

### <サブアドレス設定>

## サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号の「\*\*」以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデータ端末を呼び出すかどうかを設定します。

- ●サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。
- 1 № Dist / サービストその他トサブアドレス設定トON・OFF

### お知らせ

「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「★」、プレフィックス番号や「186/184」の直後の「★」はサブアドレス区切記号とは認識されません。

### <再接続機能>

MENU 7 7

## 再接続するときのアラームを設定する

電波の状態が悪くなって音声電話、テレビ電話、プッシュトークが途切れた場合に、再接続するまでのアラームを設定します。

●設定/サービス▶通話▶再接続機能 ▶アラームを選択

### お知らせ

- ●利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安としては約10秒間で、その間も通話料金はかかります。
- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

### <しっかりトーク>

## 周囲の騒音に合わせて音声を明瞭にする

周囲の騒音に合わせて、電話中の相手の声が大きくなります。相手の声が受話口から流れている場合のみ有効です。

1 ● 設定/サービス ● 通話 ▶ しっかりトーク ► ON・OFF

### **<ノイズキャンセラ>**

MENU (7) (6)

## 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

周囲の騒音に合わせて、電話中の相手に送るノイズを抑えます。

1 NON・OFF

## <ゆったりトーク>

## |通話中の相手の音声速度をゆっくりにする

**1 音声電話中▶**(MENU)(ゆったり)

ゆったりトーク設定中は、「ゆったりトーク **IN**」が表示されます。

もう一度(MENL)(元の速さ)を押すと、通常速度に戻ります。

### お知らせ

◆ゆったりトークの設定は音声通話の通話中にのみ有効です。通話終了後やマルチ接続中に通話相手を切り替えたり、音声電話からテレビ電話に切り替えた場合は通常速度に戻ります。

### <ハンズフリー>

## ハンズフリーに切り替える

ハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声などがスピーカーから 流れます。

# **1** 通話中·発信中·接続中▶ <a>ਿ</a>

ハンズフリー設定中は、「🚱 」が表示されます。

- ●もう一度 を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- ●ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ▼ナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。また、ハンズフリー中にマナーモードを設定しても、音声はスピーカーから流れます。

### お知らせ

- ●イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても 音声はスピーカーから流れません。
- ●ハンズフリーに設定して通話するときは、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。聴覚に影響を与えたり、耳に障害を与えたりする可能性があります。
- ●FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

## <車載ハンズフリー>

## ハンズフリー対応機器を利用する

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

FOMA端末は、2つの方法でハンズフリー対応機器と接続できます。

●ケーブル接続(USB接続)で利用する:

車載ハンズフリーキット 01 (別売)で利用/充電する場合、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 (別売)が必要です。

●Bluetooth接続(ワイヤレス)で利用する:

Bluetooth通信対応のハンズフリー機器と接続するには、FOMA端末にて機器の登録や接続が必要です。

※ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

### お知らせ

- ●ケーブル接続(USB接続)で使用する場合には、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ●USBハンズフリー対応機器で通話・通信中は「幔」が表示されます。
- ●USBハンズフリー対応機器によっては、接続中に「圏」、「USBモード設定」を 「microSDモード」に設定して接続中に「圏」が表示されることがあります。
- ●着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を「消去」に設定中でもハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ●公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブモード)」の設定に従います。
- ●伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ設定」の設定に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を閉じたときの動作は、「クローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態は変わりません。

# 電話/テレビ電話を受ける

# 電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する

- ◆着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「電話」または「テレビ電話」を「OFF」以外に設定します。
- テレビ電話着信中は「テレビ電話着信中」と表示されますが、音声電話着信中は特に表示されません。
- 国際電話がかかってきたときは、電話番号の左上に「□(●)」が表示されます。



# 2 音声電話に出る場合

# ←)または(●)(■通話 )で電話に出る



### テレビ電話に出る場合

# (ご)または(●)(■通話 ■)でテレビ電話に出る

カメラ映像が相手に送信されます。

- (『代替』)を押してテレビ電話に出ると、相手には代替画像が送信されます。(代替画像応答)
- ●テレビ電話中に回る押すと、相手に送信する映像をカメラ映像と代替画像とで切り替えることができます。



# 🧣 お話が終わったら 🦳 で通話を終了する

### お知らせ

●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.67参照)

#### お知らせ

◆お話し中に「プブ・・・プブ・・・」という音「通話中着信音」が聞こえることがあります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを契約 し、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話中に別の 電話がかかってきたときに「プブ・・・ブブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次 の動作が可能です。

留守番電話サービス... 留守番電話サービスセンターへ転送できます。 (P440参照)

転送でんわサービス ... 登録した転送先へ転送できます。(P.443参照)

- ●「登録外着信拒否」で電話帳に登録されていない相手からの電話を受けない ように設定できます。
- ●ヨコオープンスタイルで電話を受けることはできません。ただし、イヤホンマイク(別売)を接続中はヨコオープンスタイルで電話を受けることができます。

#### <音声電話の場合>

●「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、FOMA端末を閉じているときに▲または■を押して電話に出ると、通話中保留になります。「クローズ動作設定」を「ミュート」または「終話」に設定していた場合は相手には無音となり、「保留」に設定していた場合は保留音が流れます。FOMA端末を開くと、通話を開始できます。

### <テレビ電話の場合>

- お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.77参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(P.50参照)に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめ確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- ●「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスが表示され、切断されます。
- ●カメラ映像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。(P.74参照)

### 着信中の表示について

#### 相手の電話番号が通知されたとき

電話番号が表示されます。電話帳に登録しておらず、リダイヤルに履歴が残っている電話番号の場合は、「折り返し着信」と表示されます。

電話帳に相手の名前、電話番号および画像を登録している場合は、相手の名前、電話番号、アイコンまたは画像が表示されます。

- ●テレビ電話着信、プッシュトーク着信の場合は「折り返し着信」は表示されません。
- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録している場合、検索順(P.96参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●パーソナルデータロック中は、名前が表示されずに電話番号が表示されます。 ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を 「利用する」に設定している場合、パーソナルデータロック中も名前が表示されます。
- ◆転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、個で(切替)を押して転送元の表示と切り替えることができます。)

## 相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。(P.138参照)

## 着信中の機能メニュー

着信拒否	電話に出ないで着信をそのまま切ります。
転送でんわ	P.443参照
留守番電話	P.440参照

# 電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた 相手が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。

●着信側から切り替えることはできません。

## 音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

# **1** 音声電話中にテレビ電話切替の画面が表示される

YES....カメラ映像を相手に送信します。 NO....内蔵の代替画像を相手に送信します。

●切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージ が表示され、音声ガイダンスが流れます。



## テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

テレビ電話をかけてきた相手が音声電話に切り替えると、切り替え中である旨のメッセージが表示され音声ガイダンスが流れて切り替わります。

## <着信アンサー設定>



# 着信時のボタン動作を設定する

# **1 ● 設定** / サービス **▶ 着信 ▶ 着信 アンサー設定 ▶ ボタン動作を選択**

エニーキーアンサー

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話※1※2	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
プッシュトーク	

●テレビ電話がかかってきた場合、(ぐ)、(■)、(MEN)で通話を開始できます。

#### クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。 「オーブン設定」を「着信継続」に設定している場合は、FOMA端末をノーマルスタイルで開いても着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めても相手には呼び出し音が鳴っています。

音声電話※1※2	0~9, #, (CLR), (MENU), (METV) **3, (10), (A), (5)
テレビ電話*1*2	O~9, ₩, #, CLR, @m *3, , , , ,
プッシュトーク	O~9, ¥, CLR, ≥, @¬, □, ▲

着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めたあとに、(ぐ)、(●)、(テレビ電話の場合)、(で)(ブッシュトークの場合)を押すと通話を開始できます。

#### OFF

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話	<b>₹</b> , ■
テレビ電話	(MENU)
プッシュトーク	

- ※1 伝言メモがいっぱいのときは、図を押してもエニーキーアンサーや クイックサイレントの動作になります。
- ※3 「 切替 」が表示されているときは、 (m) を押してもエニーキーアン サーやクイックサイレントの動作になりません。

### お知らせ

●イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わら ず、イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。(P.417参 照)

### <オープン設定>

# 着信中にFOMA端末を開いたときの動作を 設定する

1 ●設定/サービス ●着信 ● オープン設定 ● 着信の種類を選択 ▶ 着信継続・着信応答

着信継続 ...着信動作を継続します。

着信応答 ... 着信に応答します。テレビ電話の場合、相手には「画像選択」 の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。

### お知らせ

●「着信応答」に設定していても、ヨコオープンスタイルでFOMA端末を開いた場合は着信に応答できません。

### <クローズ動作設定>



通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を 設定する

音声電話中/テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する

**1** ●設定/サービス ● 通話 > クローズ動作設定 
●電話/テレビ電話 > 項目を選択

ミュート ..... 音声をミュート(消音)します。保留音は流れません。設定が終了します。

保留 ........ 相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音 が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「通話保留選択」

で設定した静止画が表示されます。

🤈 スピーカー鳴動する・スピーカー鳴動しない

スピーカー鳴動する . . . . . 保留音をスピーカーから流します。 スピーカー鳴動しない . . . . 保留音をスピーカーから流しません。

# プッシュトーク中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する

**1** ● 設定/サービス ▶ 通話 ▶ クローズ動作設定 ▶ プッシュトーク ▶ スピーカー通話・終話

### お知らせ

- ●本機能は、イヤホンマイク(別売)を接続しているときは無効になります。音声電話中やブッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じても通話状態は変化しません。テレビ電話中にFOMA端末を閉じた場合は、相手には代替画像が送信され通話が継続します。
- ●テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときは、「ミュート」に設定していると、 相手には代替画像が送信されます。「保留」に設定していると、「画像選択」の 「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。
- 「終話」に設定していても、ヨコオーブンスタイルからFOMA端末を閉じた場合は通話は終了しません。音声電話・テレビ電話は「ミュート」、ブッシュトークは「スピーカー通話」となります。

## <受話音量>

# 相手の声の音量を調節する

1 MRN ▶設定/サービス▶通話▶受話音量 ▶ ②または▲ ▼で受話音量を調節

レベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調節します。

●音声電話中や呼び出し中は ①または ▲ ▼、テレビ電話中やブッシュトーク中は ②または ▲ ▼、電話番号入力中は ③ (1秒以上)を押して受話音量を調節します。2秒以内に ②または ▲ ▼を押して受話音量を調節してください。

### お知らせ

- 诵話中に調節した音量は、诵話が終わっても設定は保持されます。
- ●受話音量を調節すると、ハンズフリー通話やプッシュトークのスピーカー通話時の音量も調節されます。

### <着信音量>



# 着信音の音量を調節する

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の 大きさを調節します。

# **1** ●設定/サービス▶サウンド▶着信音量 ▶ 着信の種類を選択▶ ○ で音量を調節

- 「着信音量」を「消去」に設定中は、待受画面に以下のアイコンが表示されます。
  - ⑤ : 「電話」「プッシュトーク」「テレビ電話」のいずれかを設定
  - §■:「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル | のいずれかを設定
  - [電話]「ブッシュトーク」「テレビ電話」のいずれかと、「メール」 「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」の いずれかを設定
- 「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約 3秒でとに音量が上がります。
- ◆音声電話、テレビ電話の着信中は を押すと着信音量を調節できます。 ただし、以下の場合は着信音量を調節できません。
  - · 「着信音量」が「ステップ」に設定されている場合
  - ・「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定し、着信音や音声読み上げを止めた場合
  - ·マナーモード中
  - ·「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信

### <応答保留>

# すぐに電話に出られないときに保留にする

# 1 着信中▶ 🕝

「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ▼ナーモード中や「着信音量」を「消去」に設定しているときは確認音は鳴りません。
- •相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止画が表示されます。

# **2** 電話に出られるようになったら ← または ● ( 通話 ) で保留を解除する

- ●テレビ電話を保留していた場合、 (ごまたは (● (「通話」)を押して保留を解除すると、相手にカメラ映像が送信されます。 (■ 代替 )を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。

### お知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。
- 応答保留中に応答保留中にを押すと、通話が切れます。

### <通話中保留>

## 通話中に保留にする

# **1** 通話中▶ ( 保留 )

- 相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」「に設定している場合は、通話中にFOMA端末を閉じても保留できます。

## 

- ●音声電話を保留していた場合、CLRを押しても保留を解除できます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じて保留にして いた場合、FOMA端末を開くか、イヤホンマイク(別売)を接続すると保 留を解除できます。

イヤホンマイクを接続してテレビ電話の保留を解除した場合、相手には 代替画像が送信されます。

### お知らせ

- 通話を保留している間も、通話料金はかかります。
- ●通話を保留している間に新しく着信があると、通話中保留は解除されます。

### <保留音設定>

## 保留音を設定する

保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

# ● 設定/サービスト通話ト保留音設定▶ 応答保留音・通話中保留音ト保留音を選択

**応答保留音1・2** ............FOMA端末にあらかじめ登録されているガイダンスが流れます。

**バガニーニの主題による**....メロディが流れます。通話中保留音にのみ設定できます。

● (『デモ』)を押すと保留音が再生されます。(CIRを押すとデモ再生が終了します。

## 公共モードを利用する

## 公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

- ●留守番電話サービス\*1、転送でんわサービス\*1、番号通知お願いサービス\*2 は、公共モードに優先して動作します。
  - ※1 呼出時間が0秒以外での音声電話に対しては、公共モードのガイダンスのあとにサービスが動作します。

※2相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。

●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、公共 モードは動作しません。

# (米)を1秒以上押す

公共モードが設定され、「┏」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

◆公共モードを解除するには、同様の操作を行います。公共モードが解除され、「▲」が消えます。

### お知らせ

- ●公共モードの設定/解除ができるのは、待受中のみです。「■■】表示が出ているときも、設定/解除はできます。
- ◆公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。
- ■緊急通報110番/119番/118番に電話をかけると公共モードは解除されます。
- ◆公共モードとマナーモードを同時に設定しているときは、公共モードが優先されます。
- ●「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があると、番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)
- ◆本機能は、データ通信中は利用できません。

### 公共モード(ドライブモード)に設定したときは

電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。ブッシュトークを着信した場合は、応答を行わず、「接続できませんでした」と発信者の画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、運転中であることが伝わります。

ただし、電源が入っていないときや画面に「WJ表示が出ているときは、公共 モードガイダンスは流れずに「WJ表示が出ているときと同じガイダンスが 流れます。

- ・メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らす、着信/充電ランプも点滅しません。また、バイブレータを設定していても振動しません。
- ・64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、i アプリ実行中のメロディ、i アプリコールの受信音、i ウィジェット起動時の効果音も鳴りません。
- · i チャネルのテロップは表示されません。
- ・公共モード(ドライブモード)と各ネットワークサービスを同時に設定しているときの着信時の動作についてはP.70参照。

## 公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動 応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

# 【 「※25251」を入力▶ 🕜

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。)

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ●公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250」に発信します。
- ◆公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「★25259」に発信します。

#### 公共モード(電源OFF)に設定したときは

「\*25250」に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。プッシュトークを着信した場合は、応答を行わず、「接続できませんでした」と発信者の画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源 OFF) ガイダンスが流れます。

・公共モード(電源OFF)と各ネットワークサービスを同時に設定しているとき の着信時の動作についてはP.70参照。

#### <不在着信>

## かかってきた電話に出られなかったとき

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)は、待受画面に「お知らせアイコン」が表示されます。アイコンを選択して着信履歴を確認します。

お知らせアイコン



- (へ)または(CLR)を押すと 元の状態に戻ります。アイコンが複数あると
- ●アイコンが複数のるC きはこでアイコンを選

んで (選択)を押し

ます。

●FOMA端末を閉じているときは、P.33参照。

#### <伝言メモ設定>



## 電話に出られないときに用件を録音/録画 する

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスを契約されていなくても、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・録 画できます。

## 伝言メモを設定する

# ● LifeKit 伝言メモ/音声メモ 伝言メモ設定 ON・OFF 応答メッセージを選択

- 図(『デモ』)を押すと応答メッセージが再生されます。CLRを押すとデモ 再生が終了します。
- ●「標準」「プライベート」「英語」に設定した場合、相手に応答メッセージが流れたあと、「ピーッ」という音が鳴ります。「おしゃべり」に設定した場合、音は鳴りません。

## 🤈 呼出時間(秒)を入力

不在着信あり 1件

選択

量(0 不在1

- 「000」~ 「120」の3桁を入力します。
- ・遠隔監視設定、オート着信設定、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。
- ◆伝言メモ設定中は「配」〜「応」(音声電話の録音件数)、「配」〜「配」(テレビ電話の録画件数)が表示されます。

#### 伝言メモ設定を「ON」に設定中に電話がかかってきたときは



着信

間視出知 が経過



「伝言メモ1録音中」

O9OXXXXXXXXX 応答メッセージを再生

O9OXXXXXXXX

伝言メモを録音・録画

テレビ電話の場合、応答メッセージの再生中は相手に「画 像選択 |の「伝言メモ準備選択 |で設定した静止画が表示 され、録画中は「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した 静止画が表示されます。

応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・ 押します。

テレビ電話の場合、 (ごまたは (■) (■) (■) でカメラ映 像、MENU(代替)で代替画像が送信されます。

イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても電話に出 ることができます。テレビ電話の場合、相手にはカメラ 映像が送信されます。

デスクトップにアイコン を表示(P.30参照)

#### お知らせ

- ●「■」が表示されているときは動作しません。
- ●公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは公共 モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- ・応答メッセージの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「伝言メ 干設定しの順になります。
- ・応答メッセージを「おしゃべり」に設定しているときに、「おしゃべり」を消去 した場合、応答メッセージは「標準」になります。

#### お知らせ

- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設 定しているときは、留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時 間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メ 干設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出 時間よりも短く設定してください。この場合でも、伝言メモがいっぱいのと きは、留守番電話または転送でんわとなります。
- ●伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができ ません。第三者には話中音が流れます。

#### **<クイック伝言メモ>**

## 着信中の電話に出られないときに用件を録 音/緑画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信に 限り用件を録音・録画できます。

## 着信中▶ (□) ( メモ )または ▼

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されま đ.

- ●ボタンロック中は、▼を1秒以上押します。
- すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合は、 伝言メモは動作しません。また、プッシュトーク着信中に▼を押した場 合は、伝言メモは動作せず、マナーモードに設定されます。
- ●「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合は、FOMA端 末を閉じているときに▼を押しても動作しません。

#### <メモの再生/消去> <テレビ電話メモの再生/消去>

## MENU (5) (5)

回伝言メモ3

団伝言メモ4 団伝言メモ5

日音声メモ

メモー覧画面

## 伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動 画メモを再生/消去する

#### 伝言メモ・音声メモを再生/消去する

MENU LifeKit 伝言メモ/音声メモ ▶メモの再牛/消去

▶伝言メモまたは音声メモを選択

「ピッ」という音が鳴って再生が始まります。

メモー覧画面では録音されている項目に「★ マー クが付きます。

- ●「受話音量 | で設定した音量で再生されます。
- ●再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。
- ●再牛中はメモが録音された日付・時刻が表示されます。
- 申相手が電話番号を通知してきたときは、伝言メモの再生中に相手の電話 番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されていると名前も表示 されます。

ただし、以下の場合は名前の表示は行わず、電話番号だけが表示されま

- ・シークレット登録された相手からの伝言メモを通常モードで再生した とき
- ·2in 1をご利用中にAナンバー宛の伝言メモをBモード中に再生したと き(またはBナンバー宛の伝言メモをAモード中に再生したとき)
- ●伝言メモの再生中に相手の電話番号が表示されているときは、(ぐ)を押 して相手の電話番号に音声電話をかけることができます。また、
- (テレビ電話)を押すとテレビ電話発信、Pを押すとプッシュトーク発信 できます。

## ▼を使って再生するには

縦画面表示中の待受画面で▼を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。 伝言メモが録音されていない場合は、音声メモが再生されます。

#### 次のメモを再生するには

再生中に▼を押すごとに、次に新しい伝言メモ→一番古い伝言メモ→音声メモ の順に再生されます。

#### 再生を途中で止めるには

● (「停止」)またはCLRを押します。

#### テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

- MENU LifeKit 伝言メモ/音声メモ ▶テレビ電話メモの再生/消去 ▶テレビ電話伝言メモまたは動画メモ
  - を選択
  - ●テレビ電話メモー覧画面では録画されている項目 に「★ |マークが付きます。
  - i 干ーションの再生音と同じ音量で再生されま す。
  - 再生中はメモが録画された日付・時刻が表示されます。

# テレド 電話動画好 1 図示化\*電話動画好5

テレビ電話メモ 一瞥画面

## ▼を使って再生するには

縦画面表示中の待受画面で▼を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メ モが再生されます。テレビ電話伝言メモが録画されていない場合は、一番新しい 動画メモが再生されます。

#### 再生を途中で止めるには

( )または(CLR)を押します。

#### メモー覧画面・テレビ電話メモー覧画面の機能メニュー

再牛

再生します。

1件消去

#### ▶YES

再生中に( 消去 )を押しても、1件消去できます。

伝言メモ消去
 メモー覧画面では伝言メモ、テレビ電話メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモをすべて消去します。
 ▶YES
 動画メモ消去
[テレビ電話 メモー覧のみ]
 全消去
 メモー覧画面では伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消去します。

## キャラ電を利用する

キャラ電を相手に送信するための設定を行います。

▶YFS

●キャラ電についてはP.359参照。

#### 通話ごとに設定する

キャラ電を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

- **1** キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面▶☑(テレビ電話)
  - 相手の電話番号を入力し、図(北・電話)を押してテレビ電話をかけます。
    ・相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、②を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
  - ①を押して着信履歴、②を押してリダイヤルから検索することもできます。

#### お知らせ

相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」
 →「グループ設定」→「画像選択」の順になります。

#### 代替画像設定

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

- 1 キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影画面 ▶ [ia] ( 機能 ) ▶ 代替画像設定
  - ●キャラ電一覧画面ではMeNJ( 代替 )を押しても設定できます。

#### キャラ電設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

# 1 キャラ電通話中▶ (a 機能 ) ▶ キャラ電設定 ▶ 以下の操作を行う

トナッニ重を選扣

トヤフ竜切台	<ul><li>◆キャラ電を選択</li><li>◆キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」になります。</li></ul>
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。  • アクションを選んで ( 選択 ) を押すとアクションを実行でき、( 選細 ) を押すとアクションの詳細を確認できます。  • ( 米) を押してもアクション一覧を表示できます。
アクション切替	アクションモードを全体アクションモード(際)または
テレビ電話起動時	パーツアクションモード(👚)に切り替えます。
全体アクション	<ul><li>● 図を押しても切り替えることができます。</li></ul>
モード	

内蔵代替画切替 相手に送信する代替画像を「画像選択」の「内蔵」の静止画に 切り替えます。

自作代替画切替 相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画に切り替えます。

## テレビ電話に関する便利な機能

#### カメラを切り替える

テレビ電話起動時

インカメラ

相手に送信するカメラ映像をインカメラの映像からアウトカメラの映 像に切り替えます。

## テレビ電話中▶(図)( OUT )

- もう一度(図)(■III■)を押すと、インカメラの映像に切り替わります。
- ●ここでの設定は、通話中のテレビ電話にのみ有効です。

#### 代替画像を送信する

相手に送信する映像を、カメラ映像から代替画像に設定した静止画また はキャラ雷に切り替えます。

キャラ電についてはP.359参照。

## テレビ電話中 MENU ( 代替 )

相手には代替画像が送信されます。

静止画による代替画像送信中は「₩」、代替画像にキャラ電を設定している 場合(キャラ電通話中)は「ご」が表示されます。

◆もう一度MENI(自画像)を押すと、代替画像からカメラ映像に切り替わり ます。

#### お知らせ


- ●相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」  $\rightarrow$ 「グループ設定」 $\rightarrow$ 「画像選択」の順になります。
- テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは 「電話帳の設定」、「グループ設定」は無効になりますのでご注意ください。
- ●代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。

#### 映像の表示位置を切り替える

受信映像と送信映像の表示位置を切り替えます。

## テレビ電話中に (回で) (回りを押す

● 🗖 ( 切替 )を押すご とに表示が切り替わり ます。

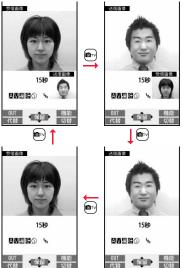

## ズームする

テレビ電話起動時 広角

相手に送信するカメラ映像のズームを調節します。テレビ電話中のインカメラの最大倍率は約1.9倍、アウトカメラの最大倍率は約6.9倍です。

## **1** テレビ電話中▶ ○ でズーム倍率を調節

●テレビ電話を終了した場合は、ズームの設定は元に戻ります。

## テレビ電話中の機能メニュー

韹	声電話切替	P.53参照
7	フォ <b>トライト</b> テレビ電話起動時 OFF	アウトカメラの映像を相手に送信しているときにフォトライトを点灯します。 ▶ON・OFF
通	話機切替	FOMA端末で通話するかBluetooth機器で通話するかを設定します。(P.423参照)
	TMF送信· TMF解除	キャラ電通話中にダイヤルデータを入力してDTMF (プッシュ信号)を送ることができるDTMF送信モード に切り替えます。キャラ電通話中のみ操作できます。 •現在DTMF送信モードでない場合は「DTMF送信」、 DTMF送信モードの場合は「DTMF解除」と表示され ます。 •DTMF送信モード中は、キャラ電のアクション操作は できません。 •受信側の機器によっては、信号を受信できない場合が あります。
7	レビ電話設定	
	受信画質設定	P.77参照

節 話起動時 0	相手に送るカメラ映像の明るさを-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。 <b>▶明るさを選択</b>
バランス 話起動時 - ト	相手に送るカメラ映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。 ▶項目を選択 晴天屋外晴天下で通話するとき 曇天曇天や日陰で通話するとき オートホワイトバランスを自動調整するとき 電球電球照明下で通話するとき
話起動時常	相手に送るカメラ映像の色調を切り替えます。 ▶ <b>色調を選択</b>
ード 話起動時 FF	露光を長くして、暗いところでも相手に送る映像が鮮明になるように設定します。 ▶ON・OFF
ス設定	テレビ電話中のアウトカメラのフォーカスを設定しま
話起動時景	す。 ▶ 接写・風景 ● インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物 を撮影するのに適したモード)に固定されており、変 更できません。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<ul><li>▶接写・風景</li><li>●インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物を撮影するのに適したモード)に固定されており、変</li></ul>
景	<ul><li>▶接写・風景</li><li>◆インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物を撮影するのに適したモード)に固定されており、変更できません。</li></ul>
景	▶接写・風景  ・インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物を撮影するのに適したモード)に固定されており、変更できません。  P.74参照  画面の照明を常時点灯させるか、操作後約15秒間点灯させるかを設定します。
景	<ul> <li>▶接写・風景</li> <li>インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物を撮影するのに適したモード)に固定されており、変更できません。</li> <li>P.74参照</li> <li>画面の照明を常時点灯させるか、操作後約15秒間点灯させるかを設定します。</li> <li>▶常時点灯・15秒点灯</li> </ul>
	話起動時) バランス 話起動時 一 だ記起動時 一 ド 話起動時 一 ド 話起動時

#### <テレビ電話ハンズフリー設定>

## テレビ電話のハンズフリーについて設定する

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定します。

## ● 設定/サービストテレビ電話 トテレビ電話ハンズフリー設定トON・OFF

●ハンズフリー設定中の動作、ハンズフリー切替についてはP.64参照。

#### <受信画質設定>

## テレビ電話の画質を設定する

画面に表示される受信映像の画質を設定します。

## **1** ▶ 設定/サービス▶テレビ電話▶受信画質設定 ▶ 画質を選択

- ●「動き優先」は映像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場合は「画 質優先」に設定すると画質が向上します。
- ●テレビ電話中の機能メニューから操作した場合、設定は通話中のテレビ 電話にのみ有効です。

#### お知らせ

●テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、映像がモザイク状になるときがあります。

#### <画像選択>

## テレビ電話の表示を変更する

相手に送信する画像を設定します。

## ●設定/サービス▶テレビ電話▶画像選択 ▶項目を選択

**応答保留選択** ....... 応答保留中の画像を設定します。 **通話保留選択** ....... 通話保留中の画像を設定します。

代替画像選択 ......カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ電)

を設定します。

伝言メモ選択 ..... 伝言メモ録画中の画像を設定します。

**伝言メモ準備選択**....伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定しま

す。

**動画メモ選択** ..........動画メモ緑画中の画像を設定します。

## 🤈 画像を選択

内蔵 . . . . . . FOMA端末にあらかじめ保存されている静止画を相手に 送信します。

画を合成したものを相手に送信します。

**キャラ電** . . . . 「代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信します。 (P.74参照)

- 図(デモ)を押すとデモ再生され、静止画またはキャラ電を確認できます。
- ●「自作」または「キャラ電」の設定を変更するには、(記)( 機能 )を押して 「設定内容変更」を選択し、静止画またはキャラ電を選択します。「自作」を 選択していた場合はフォルダを選択してから静止画を選択します。

#### お知らせ

「自作」で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示されます。変更する場合は「設定内容変更」や「ピクチャ貼付」で設定してください。

#### 通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- [iα] (機能 ) ▶テレビ電話画像選択▶自画像・キャラ電
  - 「自画像 | を選択した場合は、設定が終了します。
  - 诵話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。設定が終了 します。
- キャラ雷を選択

#### <音声自動再発信>

## テレビ電話がつながらなかった場合に音声 雷話で再発信する

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り替 えて再発信します。

MENU ▶設定/サービス▶テレビ電話▶音声自動再発信 ►ON•OFF

#### お知らせ

- ●音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ●相手が話し中や公共モード(ドライブモード)中などのためにテレビ電話が つながらなかった場合は、音声自動再発信は行いません。ただし、テレビ電話 に対応していない電話機にかけた場合は、音声自動再発信を行います。

#### <テレビ電話切替機能通知>

## 電話とテレビ電話の切り替えについて設定 する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であるこ とを相手に通知する機能です。

ご契約時は「開始」に設定されています。「テレビ電話切替機能通知」を開 始に設定しておくと、電話をかけてきた相手がテレビ電話と音声電話を 切り替えることができます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中は「テレビ電話切 替機能通知 | の操作はできません。

## MENU ▶設定/サービス▶テレビ電話 ▶テレビ電話切替機能通知▶以下の操作を行う

切替機能通知開始 ▶YES▶OK

切替機能通知停止 ►YES►OK

切替機能通知設定 テレビ電話切替機能の設定を確認します。 確認

►OK

#### <パケット通信中着信設定>

## iモード中にテレビ電話がかかってきたと きの応答方法を選択する

MENU ▶設定/サービス▶着信

▶パケット诵信中着信設定▶項目を選択

**テレビ電話優先** ..... テレビ電話の着信画面を表示します。テレビ電話に 応答するとパケット通信が切断されます。

パケット通信優先 テレビ電話着信を拒否し、通信を継続します。 留守番雷話 かかってきたテレビ電話を留守番電話サービスセ

ンターに接続します。

●留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合は、「留守番電話」 「転送でんわ」に設定していても「パケット通信優先」の動作になります。

## 外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の 発着信操作ができます。

この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト」をご利用いただけます。

ドコモテレビ電話ソフトはドコモのホームページからダウンロードしてご利用ください。

#### お知らせ

- ●音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ●キャッチホンを契約していると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の 着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からの テレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合 も同様です。

#### <遠隔監視設定>

## 外出先から室内の様子などを確認する

3G-324Mに準拠したテレビ電話機能を持つ電話機により、FOMA端末のインカメラを監視カメラとして遠隔監視ができます。「遠隔監視設定」を「かりに設定中に、「遠隔監視設定」の「対局番号登録」で登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合、自動的に遠隔監視を受けます。

(FOMA端末はノーマルスタイルで設置してください。)

## ● 設定/サービス▶テレビ電話▶遠隔監視設定 ▶端末暗証番号を入力

●遠隔監視設定を解除する場合は「設定 |を選択し、「OFF |を選択します。

## 2 対局番号登録▶<未登録>



- 変更する場合は、登録済みの対局番号を選択します。
- 数字、#、★、+で5件、26桁まで入力できます。★ 対导番号祭録後、対导番号、整面面では0.5 ##オー
- 対局番号登録後、対局番号一覧画面で(CLR)を押す と遠隔監視設定画面に戻ります。

# / 対局番号登録 1 (表3登録) 日(未登録) 日(未登録) 日(未登録) 日(未登録) 日(未登録) 対局番号一覧画面

## ② 応答時間設定▶応答時間(秒)を入力

- ●テレビ電話がかかってから遠隔監視を開始するまでの時間を「003~ 120」の3桁で入力します。
- •遠隔監視設定、オート着信設定、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

## / 設定▶ON

- ◆対局番号に登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合に、応答時間経過後、遠隔監視として自動応答します。
- 「ON」に設定中は「値」が表示されます。
- ▼ナーモード中は「ON」に設定できません。

#### 対局番号一覧画面の機能メニュー

**宛先参照入力** 電話帳、発信履歴、着信履歴から電話番号を呼び出して入力 します。

#### ▶項目を選択

電話帳....電話帳を呼び出して電話番号を選択します。 発信履歴...電話番号を選択して (選択 )を押します。

着信履歴 . . . 電話番号を選択して (選択 )を押します。

1件削除

YES

全削除

YES

#### お知らせ

<1件削除><全削除>

●対局番号をすべて削除した場合、「遠隔監視設定」は「OFF」になります。

## 遠隔監視を行う

## **1 登録した電話番号からテレビ電話をかける**

遠隔監視設定で設定した応答時間経過後、自動的に遠隔監視が始まります。

- ●着信側のカメラ映像が表示され、音声がスピーカーから流れます。
- ●音声のみの遠隔監視はできません。
- ●発信者番号を通知してテレビ電話をかけてください。通知されない場合は、遠隔監視着信にならず、テレビ電話着信となります。

## 🤈 発信側または着信側で\frown を押し、遠隔監視を終了する

#### 着信側で遠隔監視を受けずにテレビ電話に出るには

自動応答する前に( または (通話)を押します。 (概述) (機能) (

- ・遠隔監視の着信時は「オープン設定」は無効になります。
- ・遠隔監視の着信時に(へ)を押すと通信が切断され、遠隔監視は行われません。

#### お知らせ

- ◆本FOMA端末を着信側に使用した場合、発信側のカメラ映像が表示され、音声が流れます。(代替画像に切り替えることはできません。)
- ●マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、遠隔監視は受けられません。ただし、オールロック中は遠隔監視を受けます。
- ・遠隔監視設定を「ON」に設定しているときに対局番号からのテレビ電話着信があった場合は、「呼出時間表示設定」、「オート着信設定」、「伝言メモ設定」が設定中でも、その呼出時間に関わらず、遠隔監視設定の呼出時間後に遠隔監視を開始します。
- ・遠隔監視が実行されなかった場合、テレビ電話の不在着信として着信履歴に 残ります。
- ●イヤホンマイク(別売)接続中に遠隔監視の着信があった場合、「イヤホン切替設定」を「イヤホンのみ」に設定していてもイヤホンとスピーカーの両方から着信音が鳴ります。
- ●着信音は遠隔監視専用の着信音が鳴ります。(着信音は変更できません。) 着信音量は「着信音量」の「テレビ電話」で設定したレベルで鳴りますが、「ステップ」または「レベル1」以下に設定している場合は「レベル2」で鳴ります。また、着信イルミネーションの設定によらず色は「グラデーション」、点灯パターン」となります。
- ●遠隔監視の着信に対しては応答保留できません。
- 転送でんわサービスと遠隔監視を同時に設定する場合、遠隔監視を優先させるには、遠隔監視の応答時間を転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。
- 転送でんわサービスを利用して遠隔監視を行う場合は、発信元の電話番号を 対局番号に登録し、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定してく ださい。
- ◆お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

## プッシュトーク

複数の人(自分を含めて2人から最大5人まで)とグルーブ通話が楽しめるサービスです。かわるがわるボタンを押しながらお話しします。

※押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金されます。

● ブッシュトークの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは 「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

#### ■プッシュトークプラス※

自分も含め最大20人までとブッシュトーク通信ができるサービスです。ネットワーク上の共有電話帳を利用したり、メンバーの状態を確認できるなどより便利にブッシュトークをご利用いただけます。

※別途お申し込みが必要です。

●操作方法などの詳細については、お申し込み時にお渡しするご案内をご覧く ださい。

## プッシュトーク発信する

## 1 相手の電話番号を入力する▶ 🗈

発信中は、ブッシュトーク発信開始の確認音が数秒 流れ、そのあとに音声(テレビ)電話と同じ呼び出し 音が鳴ります。

●プッシュトーク電話帳を利用すると、複数の相手 にグループ発信できます。(P.85、P.86参照) CIXXXXXXXX

123...



# 2 相手が応答したら戸を押しながら話す

相手が応答すると通信開始の確認音が鳴ります。

- ●発信中は「₽」が点滅し、通信中は点灯します。
- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。 「お押して発言権を取得している間のみ相手側に音声が流れます。」「を放すと発言権が開放され、確認音が鳴ります。
- 他のメンバーが発言権を取得しているときは、 を押しても発言権を取得できず、エラー音が鳴ります。
- 図(P追加)を押すか、(iR)(機能・)を押して「メンバー追加」を選択するとメンバーを追加できます。P.83手順1へ進みます。



## 🤾 お話が終わったら 🦳 で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

#### お知らせ

- [7]を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が 課金されます。
- ●ブッシュトークでは緊急通報110番/119番/118番にかけることはできません。
- ●1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に 発言権開放予告音が鳴り、その発言権は開放されます。また、一定時間発言権 の取得者がいない場合は、ブッシュトーク通信自体が終了します。
- お買い上げ時は「ブッシュトークハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.88参照)ただし、マナーモード中は「ブッシュトークハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●通信中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。 (■2) (機能 ) を押して「クローズ動作設定」を選択しても設定できます。 (P.68参照)

- プッシュトーク発信する場合の番号通知は「発信者番号通知設定」(P.48参照)に従います。ただし、発信時に機能メニューから「発番号設定」を設定した場合や、リダイヤル・発信履歴・着信履歴詳細画面で通知/非通知が表示されている場合は、それぞれの設定に従って動作します。
- ●番号を通知して発信した場合、追加したメンバーを含む全メンバーに発信者 や全メンバーの電話番号が通知されます。番号を通知せずに発信した場合、 追加したメンバーを含む全メンバーには発信者やメンバーの欄にすべて「非 通知」と表示されます。電話番号は大切な情報ですので、通知する際には十分 ご注意ください。
- i モード中にプッシュトーク発信すると、i モード通信は切断されます。
- ●2in1のBナンバーではプッシュトークを利用できません。

#### グループ発着信について

プッシュトーク電話帳やリダイヤル·発信履歴·着信履歴などを利用して複数の相手と通信できます。

グループ発着信中はグループ名とグループ内のメンバーが表示され、 で を押して他のメンバーを確認できます。相手の電話番号が通知されない状態で着信した場合は、「非通知」と表示されます。


#### プッシュトーク通信に再参加・途中参加するには

他のメンバー間でブッシュトーク通信が継続しているあいだに、リダイヤル・発信履歴・着信履歴からブッシュトーク発信します。

●プッシュトーク通信が終了していた場合は、新しいプッシュトーク発信になります。

#### ■発信中・通信中の画面について

●発言権を取得しているメンバーの電話番号が表示され、発言権の状態が左上の丸いアイコンの色で表示されます。電話帳にメンバーの名前、電話番号および画像が登録されている場合は、名前や画像が表示されます。ただし、メンバーの情報が正しく受信できなかったときは「?」が表示されます。

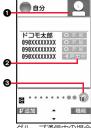

グループ通信中の場合

左上の丸い アイコンの色	発言権の状態
青色	発信中
緑色	発言権を取得できる状態
緑色の点滅	発言権を取得している状態
黄色の点滅	他のメンバーが発言権を取得している状態
緑色と赤色の 点滅	発言権を長時間取得しているため、数秒後に自動的に開放される状態(開放予告音が鳴ります。)

#### 28メンバーの応答状態\*が表示されます。

表示	メンバーの応答状態
呼出中	相手を呼び出し中
参加	プッシュトークに参加中
非対応	プッシュトークに非対応の機種の場合
圏外/OFF	相手が圏外であるか、電源を切っている場合
電話中	相手が音声電話中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中の 場合
非通知拒否	「番号通知お願いサービス」を開始に設定している相手に発信者番号を非通知でかけた場合
運転中	相手が公共モード(ドライブモード)に設定中の場合
公共モード	相手が公共モード(電源OFF)に設定し、圏外であるか、電源を切っている場合
パケット中	「 i モード通信中着信設定」で i モードを優先している相手が i モード通信中の場合
番号間違い	現在利用されていない番号に発信した場合
不参加	応答がないか、相手がプッシュトークを終了、または相手が ドコモでないなど、上記の状態以外の場合

- ※「呼出中」、「参加」以外の応答状態は、3人以上のプッシュトーク通信の場合のみ表示されます。
- ●発言権を取得した回数は、「●」の個数と「●」部分に表示された数字の合計になります。999回を超えると、0回に戻ってカウントされます。

## 通信中にメンバーを追加する

プッシュトーク通信中に他の相手にプッシュトーク発信し、メンバーを 追加します。

追加するメンバーは、プッシュトーク電話帳、電話帳、発着信履歴を参照 したり、電話番号を直接入力したりして指定できます。

メンバーは最大通信人数(自分を含めて最大5人)まで追加でき、最大通信人数まで何度でも追加を繰り返せます。

- ●発信側からのみメンバーを追加できます。
- ●本機能がないプッシュトーク対応機種のメンバーも追加できます。
- すでに4人に発信している場合、参加していないメンバーを再度呼び出すことはできますが、新規メンバーは追加できません。
- ●追加したメンバーはリダイヤル、発信履歴には記憶されません。

## **1** プッシュトーク通信中▶☑(<u>F追加</u>) ▶以下の操作を行う

プッシュトーク 電話帳参照	ブッシュトーク電話帳を呼び出してブッシュトーク発信します。(P.86参照) (P.0代わりに (全) (発信)) を押して発信します。  ・ (全) を押すと、ブッシュトーク電話帳一覧画面とブッシュトークグルーブ一覧画面を切り替えることができます。
電話帳参照	電話帳を呼び出してプッシュトーク発信します。 ▶電話帳を呼び出す▶電話番号を選んで図(■発信■)
直接入力	電話番号を入力してプッシュトーク発信します。 ▶電話番号を入力▶四( <u>発</u> 信)
履歴参照	発信履歴、着信履歴を呼び出してプッシュトーク発信します。 ▶発信履歴・着信履歴▶履歴を選択▶電話番号を選択 ▶四(■発信

#### お知らせ

◆本機能がないプッシュトーク対応機種では、発信側でもメンバーを追加できません。

◆本機能がないプッシュトーク対応機種を使用しているメンバーには、プッシュトーク通信中に追加されたメンバーは表示されず、確認音も鳴りません。

## プッシュトーク着信する

# プッシュトーク着信すると「プッシュトーク着信中」と表示され、着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する

- ◆グループ着信中は「プッシュトークグループ着信中」と表示されます。
- ●着信拒否するときは、着信中に(配)(機能)を押して「着信拒否」を選択します。 を押しても着信拒否できます。



## **2** ┏でプッシュトークに応答する ▶ ┏を押しながら話す

- Pの代わりに (プまたは (通話) を押しても 応答できます。また、FOMA端末を閉じた状態で Pを押しても応答できます。
- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。

  「図を押して発言権を取得している間のみ相手側に音声が流れます。」

  「図を放すと発言権が開放され、確認音が鳴ります。
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、♥ を押しても発言権を取得できず、エラー音が鳴ります。
- 「オープン設定」「伝言メモ設定」は無効になります。



## 🧣 お話が終わったら 🦳 で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

グループ着信した場合は、(♠)を押してもプッシュトーク通信自体は継続し、各メンバーには「不参加」と表示され、確認音が鳴ります。ただし、すべてのメンバーが「不参加」や「非対応」など通信できない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。

#### お知らせ

- でを押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が 課金されます。
- ●1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に 発言権開放予告音が鳴り、その発言権は開放されます。また、一定時間発言権 の取得者がいない場合は、ブッシュトーク通信自体が終了します。
- お買い上げ時は「ブッシュトークハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.88参照)ただし、マナーモード中は「ブッシュトークハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●通信中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。
   (■機能性)を押して「クローズ動作設定」を選択しても設定できます。
   (P.68参照)
- 「応答保留」「通話中保留」はできません。
- 「指定着信拒否」や「登録外着信拒否」などで着信拒否をしている電話番号からブッシュトーク着信があった場合は、「不参加」の応答を行います。ただし、「番号通知お願いサービス」を開始に設定している場合は「非通知拒否」の応答を行います。
- ●音声電話中のブッシュトーク着信や公共モード(ドライブモード)中のブッシュトーク着信、ブッシュトーク通信中の音声電話着信(「プッシュトーク通信中着信設定」を「通常着信」以外に設定している場合)、テレビ電話着信、データ通信、プッシュトーク着信は、不在着信として着信履歴に残ります。
- ◆テレビ電話中、データ通信中のプッシュトーク着信は着信動作せず、着信履 歴にも残りません。
- ●ブッシュトーク通信を終了したあとやブッシュトーク通信に応答できなかった際、他のメンバー間でブッシュトーク通信が継続している場合は、着信履歴からブッシュトーク発信して、ブッシュトーク通信に再参加および途中参加できます。他のメンバー間でのブッシュトーク通信が終了している場合は、新しいブッシュトーク発信になります。
- ●発信者がプッシュトーク通信中にメンバーを追加した場合、追加されたメンバーは着信履歴には記憶されません。

- i 干ード通信中の動作についてはP.88参照。
- オールロック、おまかせロック中にプッシュトーク着信すると、ロック解除 後に「<br />
  !!! が表示されます。

#### <プッシュトーク電話帳登録>

## プッシュトーク電話帳を登録する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録している項目のうち、名前(フリガ ナ)と電話番号1件をプッシュトーク電話帳に登録します。プッシュ トーク電話帳は1000件まで登録できます。

# ▶以下の操作を行う



- 「<新規作成>」を選択しても登録できます。
- 1件の電話帳から複数の電話番号を登録すると、 先に登録した電話番号は上書きされます。
- ●横画面表示中の待受画面では、

  「を押してもブッ シュトーク電話帳一覧画面を表示できません。

プッシュトーク 雷話帳一覧画面

#### 雷話帳参照

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳を呼び出 してプッシュトーク電話帳に登録します。

▶電話帳を呼び出す▶電話番号を選択▶YES

#### 直接入力

FOMA端末(本体)の電話帳に登録してからプッシュトー ク雷話帳に登録します。

▶本体▶登録方法を選択

新規登録 ... P.90手順2へ進みます。 追加登録 ... P.94手順3へ進みます。

複数の電話番号を登録している場合は、(図)( 完了 )を 押したあとにプッシュトーク電話帳に登録する電話番号 を選択します。すでにプッシュトーク電話帳に登録して ある電話番号には「★ マークが付いています。

#### 履歴参照

発信履歴、着信履歴を呼び出してプッシュトーク電話帳に 登録します。FOMA端末(本体)の電話帳に登録されていな い相手の発信履歴、着信履歴からは登録できません。

▶発信履歴・着信履歴▶履歴を選択▶雷話番号を選択 **►YFS** 

#### お知らせ

●電話帳2in1設定がBの電話帳はプッシュトーク電話帳に登録できません。

#### グループに登録する

プッシュトーク電話帳をグループに登録します。1グループにつき19 人までのメンバーが登録でき、グループは10件まで作成できます。

## プッシュトーク電話帳一覧画面

● (カルー)を押すとプッシュトーク電話帳一覧 画面が表示されます。



## グループを選択▶(MENU)(■追加■)

▶登録したいメンバーにチェック▶「□」( 完了 )

グループメンバー一覧 画面で「<グループメン バー編集>」を選択して も登録できます。



## グループメンバー選択画面の機能メニュー

登録メンバー参照 チェックを付けたメンバーのみを表示します。

● (■) (■登録 ■) を押すとグループに登録します。

#### 検索

▶検索方法を選択

フリガナ検索....P.95参照 グループ検索....P.95参照

▶メンバーを選択

検索したメンバーが選択されたグループメンバー選択画面 を表示します。

## プッシュトーク電話帳を利用して発信する

プッシュトーク電話帳やプッシュトークグループを利用して4人まで の相手にグループ発信できます。

プッシュトーク電話帳一覧画面

- ▶発信したいメンバーにチェック ▶ p または (四)( P 発信 )
- 6m(171/-7°)を押すとプッシュトークグループー 覧画面が表示されます。
- ●どのメンバーにもチェックをしていない場合は、 反転しているメンバーに発信されます。

#### <新規作成> ドコモー郎 ドコモ三郎 ドコモニ郎 ドコモ太郎 プッシュトーク

プッシュトーク電話帳 メンバー

雷話帳一覧画面

#### お知らせ

●発信したメンバーがすべて「不参加」や「非対応」など通信できない場合は、 プッシュトーク通信が終了します。

#### プッシュトークグループから発信する

プッシュトークグループ一覧画面 ▶グループを選択

- グループを選んでPまたは図(P発信)を押す と、グループのメンバー全員に発信されます。
- ( メンバー)を押すとプッシュトーク電話帳一覧 画面が表示されます。

プッシュトーク電話帳 グループ 1グループ1 ログループ 2 ログループ 3 ログループ4 プッシュトーク グループ一覧画面

## 発信したいメンバーにチェック ▶ [p]または〔四〕( p 発信 )

●どのメンバーにもチェックをしていない場合は、 反転しているメンバーに発信されます。

グループ1 <グループメンバー編集> /ドコモー郎 ドコモ三郎 ドコモー郎 マドコモ太郎 グループメンバー 一覧画面

グループ

#### お知らせ

●グループに5人以上登録している場合、グループを選んでメンバー全員に発 信はできません。

## プッシュトーク雷話帳一覧画面・プッシュトークグループ一覧 画面・グループメンバー一覧画面の機能メニュー

発信メンバー参照 プッシュトーク電話帳一覧画面・グループメンバー一覧画 面ではチェックを付けたメンバーのみを表示します。

- ▶ または (▶ 発信)を押すとプッシュトーク発信でき ます。
- [章 🗷 (■機能・)を押して「発番号設定」を選択すると、相手 に電話番号を通知するかどうかを設定できます。「発番号 設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」に従って 動作します。

#### プッシュトーク 電話帳検索

[電話帳一覧のみ]

▶検索方法を選択 フリガナ検索 ... P.95参照

グループ検索 ... P.95参照

#### ▶メンバーを選択

P.85参照

検索したメンバーが選択されたプッシュトーク電話帳一覧 画面を表示します。

## プッシュトーク

雷話帳登録

「雷話帳一覧のみ]

プッシュトーク

## 電話帳削除

「雷話帳一覧のみ]

P.87参照

**グループメンバー** グループのメンバーを編集します。 P.85手順2へ進みます。 編集 「グループ一覧・ メンバー一覧] グループ名編集 ▶グループ名を入力 「グループ一覧のみ」●全角16文字/半角32文字まで入力できます。 プッシュトーク P 87参照 グループ削除 [グループ一覧のみ] グループメンバー P.87参照 削除 「メンバー一覧のみ] サウンド設定 P 88参昭 バイブレーション P.88参照 設定 白動応答設定 P 88参照 呼出時間設定 P.88参照 ハンズフリー設定 P.88参照 クローズ動作設定 P.68参照 i モード通信中着信 P.88参照 プッシュトーク P.88参照 诵信中着信 ネットワーク接続。 ネットワークに接続し、プッシュトークプラスを利用しま

す。(P.81参照)

す。プッシュトークプラスを契約のお客様のみ利用可能で

#### <プッシュトーク電話帳削除>

## プッシュトーク電話帳を削除する

**1** プッシュトーク電話帳一覧画面▶<a>iα</a> 機能</a> )
プッシュトーク電話帳削除▶以下の操作を行う

# 1件削除 ▶削除方法を選択 ブッシュトーク電話帳削除 … ブッシュトーク電話帳のみ削除します。FOMA端末 (本体)の電話帳は削除されません。 通常電話帳削除 … ブッシュトーク電話帳とFOMA端末(本体)の電話帳を削除します。

全削除

▶端末暗証番号を入力▶YES

●FOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

#### プッシュトークグループ削除

1 プッシュトークグループ一覧画面▶(ir)( 機能 ) トプッシュトークグループ削除 YES

#### グループメンバー削除

**1** グループメンバー一覧画面 ▶ (ig) (ig) 機能 ) ▶ グループメンバー削除 ▶ 以下の操作を行う

1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

●プッシュトークグループやグループのメンバーを削除しても、ブッシュトーク電話帳やFOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

## プッシュトークの発着信について設定する

# **1** ▶設定/サービス▶プッシュトーク ▶以下の操作を行う

#### 自動応答設定 ▶項目を選択 自動応答あり....「呼出時間設定」に関わらず、着信後すぐ に自動応答します。 **自動応答なし**....自動応答しません。 呼出時間設定 ▶呼出時間(秒)を入力 「01」~「60」の2桁を入力します。 ●呼出時間経過後は相手に「不参加」と表示されます。 プッシュトーク プッシュトーク通信を開始したときに、相手の音声などを ハンズフリー設定 スピーカーから聞こえるようにするか受話口から聞こえる ようにするかを設定します。 ►ON•OFF ●ハンズフリー設定中の動作、通信中のハンズフリー切替 についてはP.64参照。 プッシュトーク ▶項目を選択 通信中着信設定 留守番電話...かかってきた音声電話を留守番電話サービ スセンターに接続します。 **転送でんわ**...かかってきた音声電話を転送先に転送しま 着信拒否 ..... 着信を拒否して呼び出さないようにしま **诵常着信** ...... 音声電話の着信画面が表示されます。 サウンド設定 プッシュトーク通信中に鳴る音のパターンを設定します。 ▶パターンを選択 バイブレーション 発言権を取得しようとしたときやメンバーの状態が「参加し 設定 になったときに、振動でお知らせするかどうかを設定しま đ. ►ON•OFF

#### お知らせ

#### <自動応答設定>

- ●「自動応答あり」に設定すると、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、 FOMA端末を閉じていても自動応答になります。
- ●「自動応答あり」に設定すると、「ブッシュトークハンズフリー設定」の設定に関わらず、ハンズフリーに切り替わって自動応答になります。ただし、FOMA端末を閉じた状態で応答したあとにFOMA端末を開いた場合は、「ブッシュトークハンズフリー設定」の設定に従って動作します。
- ●「自動応答あり」に設定すると、着信音・バイブレータ・着信/充電ランプ・ バックライトは動作しません。また、マナーモード中は自動応答しません。 **〈ブッシュトーク通信中着信設定〉**
- ●「通常着信」に設定し、音声電話がかかってきた場合、 を押すと、ブッシュトーク通信が終了したあとに着信画面が表示され、音声電話に応答できます。ブッシュトーク通信を継続する場合、 (■機能・)を押し、「着信拒否」「転送でんわ」「留守番電話」を選択します。

#### <サウンド設定>

「シンプル」は、プッシュトーク通信中の確認音(発言権取得音など)が一部無音となるモードです。

## iモード通信中着信設定

i モード通信中にプッシュトーク着信があった場合、ブッシュトークの 着信画面を表示するかどうかを設定します。

## 

#### プッシュトーク着信優先

.....i モード通信を終了し、プッシュトークの着信画面を表示します。 i モード優先

....プッシュトーク着信を拒否し、i モード通信を継続します。着信履歴には残りません。

# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳	90
電話帳を登録する<電話帳登録>	90
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	94
グループを設定する<グループ設定>	94
電話帳を利用して電話をかける<電話帳検索>	95
電話帳を修正する<電話帳修正>	99
電話帳を削除する<電話帳削除>	100
電話帳の登録状況を確認する<電話帳登録件数>	100
少ないダイヤル操作で電話をかける<ツータッチダイヤル>	100
音声で電話帳を呼び出す くボイスダイヤル>	101

## FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの電話 帳の2種類の電話帳が利用できます。

			FOMA端末(本体)	FOMAカード
牛娄	Ż		1000件	50件
Ш	基	名前(フリガナ)	0	0
電話帳の登録項目	本语	グループ	19グループ	10グループ
版の	項目	電話番号	4件	1件
浴	П	電話番号アイコン	0	×
禄		メールアドレス	3件	1件
貝口		メールアドレスアイコン	0	×
=		住所	0	×
		位置情報	0	×
		誕生日	0	×
		メモ	0	×
		静止画	100件	×
		メモリ番号	000~999	×
	設	電話/テレビ電話着信音	0	
	定	着信バイブレータ	0	
	項目	着信イルミネーション	0	
	П	着信イメージ	0	
		キャラ電	100件	×
		メール着信音	0	
		メールバイブレータ	0	
		メールイルミネーション	0	
		応答メッセージ	0	
	電	指定発信制限		
	電話帳	指定着信拒否		
	指	指定着信許可	0	×
	指定設定	指定転送でんわ		
	定	指定留守番電話		
		- -クレットコード	0	×
		ークレットモード、シークレッ	0	×
	ト車	専用モードでの登録	Ŭ I	. 1

		FOMA端末(本体)	FOMAカード
グ	グループ名	0	0
ΙĮ	電話/テレビ電話着信音		
1	着信バイブレータ		
Ó	着信イルミネーション		
登	着信イメージ		
録項	キャラ電	0	×
月日	メール着信音		
	メールバイブレータ		
	メールイルミネーション		
	応答メッセージ		

- ○: 登録できます。 ×: 登録できません。
- お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード内の 電話帳データを利用できます。

#### <雷話帳登録>

## 電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

## 「□】(1秒以上)▶本体・FOMAカード(UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

●横画面表示中の待受画面では、○を1秒以上押しても電話帳の登録画面 を表示できません。

## 以下の操作を行う

●FOMA端末(本体)の電話帳 の場合、一で基本項目タブ と設定タブを切り替えでき ます。







FOMAカードの場合

#### 名名前 相手の名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数 字などで入力します。

#### ▶名前を入力

- ◆FOMA端末(本体)の場合、全角16文字/半角32文字まで 入力できます。絵文字や記号も入力できます。
- ◆FOMAカードの場合、全角10文字/半角英数のみなら21 文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できませ ん。)なお、半角と全角が混在している場合は、半角/全角 を問わず先頭から10文字まで登録できます。

## カナフリガナ

フリガナを半角のカタカナ、英字、数字で入力します。

#### ▶フリガナを編集

- ●FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで入力できま。 す。半角の記号も入力できます。
- ◆FOMAカードの場合、全角12文字/半角英数のみなら25 文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できませ ん。)なお、半角と全角が混在している場合は、半角/全角 を問わず先頭から12文字まで登録できます。
- 表示されているフリガナでよければ、修正する必要はあ りませんが、名前に入力した文字や入力方法によっては、 フリガナに反映されないことがあります。
- 名前に「ゎ(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力すると、フリガ ナには「ワ(半角大文字) I (FOMA端末(本体)の場合)、「ワ (大文字) I (FOMAカードの場合)として表示されます。

## GRグループ

FOMA端末(本体)には19個のグループ、FOMAカードに は10個のグループがあります。

#### ▶グループを選択

グループを選択していない状態で登録を完了した場合、 「グループなし」に登録されます。

#### 雷話番号

FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できま す。それぞれの電話番号に、「携帯電話の番号」「会社の電話 番号はどを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号のみ登録できます。

#### ▶電話番号を入力

- ●電話番号は市外局番から入力します。
- ●26桁まで入力できます。ただし、「FOMAカード(青色) | には20桁まで入力できます。
- ●★を1秒以上押して、登録する電話番号にポーズ(p)を 入力できます。ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入 力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号 の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。
- ●「★」を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかり ません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。
- ●情報ダイヤルなどの「#」を使用した番号も登録できます。

#### ▶アイコンを選択

●FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登 録画面に「 「☎ <電話番号>」が1つ増えます。別の電話番 号を登録するときは、「☎<電話番号>」を選択します。

☑ メールアドレス FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録で きます。それぞれのメールアドレスに、「携帯電話のアドレ ス | 「自宅のアドレス | などを区別するためのアイコンを設 定できます。

> FOMAカードには電話帳1件に1アドレスのみ登録できま す。

#### ▶メールアドレスを入力

- ●半角の英字、数字、記号を使って50文字まで入力できます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip |の場合は、 電話番号のみを登録してください。
- ●FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定できま す。(P.99参照)

#### ▶アイコンを選択

●FOMA端末(本体)にメールアドレスを登録すると電話帳 新規登録画面に「✓<メールアドレス>」が1つ増えま す。別のメールアドレスを登録するときは、「<br/>
「<br/>
マ<メール アドレス> |を選択します。

#### **国住所** ▶郵便番号を入力▶住所を入力 郵便番号は7桁まで入力できます。 ●住所は全角50文字/半角100文字まで入力できます。ま た、絵文字も入力できます。 郵便番号に「〒 |や「- |(ハイフン)は入力できません。 ▶ 位置情報 ▶項目を選択 現在地確認から付加 ...現在地を測位して(P.328参照)位置情報を登録しま す。位置情報を確認し、 ( 確定 )を押します。 位置履歴から付加 ... 位置履歴(P.332参照)から位置情報を選択して登録 します。 画像から付加 ... 画像に登録されている位置情報を登録します。フォル ダを選択し、画像を選択します。

#### 自局番号から付加

- ...「自局番号表示」に登録している位置情報を登録しま す。端末暗証番号を入力し、 (■) (選択 )を押します。
- ●登録済みの位置情報を削除する場合は「位置情報削除」を 選択します。

#### 沙 誕生日 ▶誕牛日を入力

- ●1800年1月1日から2099年12月31日まで入力でき ます。
- ●誕生日はスケジュールでも確認できます。(P.404参照)

#### 国メモ メモを入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。また、絵 文字も入力できます。

#### 静止画

登録した静止画は、電話帳を呼び出したときに表示されま す。

#### ▶項目を選択

静止画選択 ... データBOX内の静止画を登録します。

静止画撮影 ... 撮影した静止画を登録します。P.234手順 2~手順3を行います。

- ●登録済みの静止画を解除する場合は、「静止画解除」を選 択します。
- ●登録できる静止画は、画像サイズが待受(480×854)以 下で最大300KバイトまでのJPFG画像、GIF画像です。
- ●72×54ドットより大きい静止画を登録した場合、電話 帳詳細画面には縮小されて表示されます。
- ●240×180ドットより大きい静止画を登録した場合、着 信画面には縮小されて表示されます。
- ●「電話帳画像着信設定」を「ON」にしていると、登録した静 止画が着信時に表示されます。ただし「着信イメージ」に も画像を登録している場合、着信時には「着信イメージ」 に登録している画像が優先して表示されます。

## NOメモリ番号

#### ▶メモリ番号を入力

- 「000 |~「999 |の3桁を入力します。
- ●あらかじめ「010」~「999」の空いているメモリ番号の 中で最も小さいメモリ番号が入力されています。 「0101~「999」がすべて登録されているときは、 「000 |~「009 |の空いているメモリ番号の中で最も小 さいメモリ番号が入力されています。

## 話着信音

■電話/テレビ電電話帳の相手から音声電話、テレビ電話がかかってきたと きの着信音を設定します。

#### ▶着信音選択

P.104手順2へ進みます。

●登録済みの着信音を解除する場合は、「着信音解除」を選 択します。

| **着信バイブレー** 電話帳の相手から音声電話、テレビ電話がかかってきたと きのバイブレータを設定します。

#### ▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択

●登録済みの着信バイブレータを解除する場合は、「バイブ レータ解除 | を選択します。

#### **■ 着信イルミネー** 電話帳の相手から音声電話、テレビ電話がかかってきたと ション きのイルミネーションを設定します。 ▶イルミネーション選択▶項目を選択 ● 登録済みの着信イルミネーションを解除する場合は、「イ ルミネーション解除 |を選択します。 ₹ 着信イメージ 電話帳の相手から電話がかかってきたときに表示する画像 を設定します。 ▶着信イメージ選択▶画像の種類を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択 ●登録済みの着信イメージを解除する場合は、「着信イメー ジ解除 | を選択します。 田キャラ電 登録したキャラ雷は、電話帳の相手とのテレビ電話時に代 替画像として表示されます。 ▶キャラ雷選択▶キャラ雷を選択 ● 登録済みのキャラ雷を解除する場合は、「キャラ雷解除」 を選択します。

## で選択します。 ☑メール着信音 電話帳の相手からメールを受信したときの着信音を設定し

#### ▶着信音選択

ます。

P.104手順2へ進みます。

●登録済みのメール着信音を解除する場合は、「着信音解除」を選択します。

#### ☑メールバイブ レータ

電話帳の相手からメールを受信したときのバイブレータを設定します。

#### ▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択

●登録済みのメールバイブレータを解除する場合は、「バイブレータ解除」を選択します。

#### 

電話帳の相手からメールを受信したときのイルミネーションを設定します。

#### ▶イルミネーション選択▶項目を選択

●登録済みのメールイルミネーションを解除する場合は、 「イルミネーション解除」を選択します。 □ 応答メッセージ 電話帳ごとに伝言メモの応答メッセージを設定します。

▶応答メッセージ選択
応答メッセージを選択

●登録済みの応答メッセージを解除する場合は、「応答メッセージ解除 |を選択します。

## 🧣 🖂 (🖺 完了 🕽 )を押す

●名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。

#### 編集中の電話帳について

#### 雷池切れアラームが鳴ったときは

編集中の電話帳が自動的に保存されます。充電して電話帳の編集を続けるか、充電済みの電池パックと交換したあとに、P.90手順1の操作を行って編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。 再編集....電話帳編集の続きを行うてとができます。

新規.....新しく他の電話帳を編集できます。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。

- ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
- 編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているときに、登録しないで編集を中止すると編集中データは消去されます。一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

#### 電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため、編集中の電話帳のデータはそのままで応対できます。

● 1秒以上押してメニューを切り替え、電話帳の編集画面に戻れます。また、 通話やメール機能を終了しても、電話帳の編集画面に戻ります。

## 表示している電話番号やメールアドレスを 電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末 (本体)やFOMAカードの電話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中・発信履歴表示中・	電話番号
着信履歴表示中	
送信アドレス一覧表示中・	電話番号・メールアドレス
受信アドレス一覧表示中	
サイト表示中·画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・	電話番号・メールアドレス
メールの本文表示中	
バーコードリーダーで読み取ったデータを表示中	電話番号・メールアドレス
トルカ表示中	電話番号・メールアドレス
現在地表示中	位置情報
位置履歴表示中	位置情報·電話番号·
	メールアドレス
現在地通知先表示中	名前·電話番号
静止画一覧表示中·静止画再生中	静止画

## 登録したい項目を表示/選択 ( 機能 ) ・ 電話帳登録

- ◆メール詳細画面から操作した場合は、機能メニューから「登録」を選択し、 「電話帳登録」を選択します。
- ●受信メールの送信元や同報先、送信メールの宛先を電話帳に登録する場合は、機能メニューから「登録」を選択し、「アドレス登録」を選択します。 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、登録したいメールアドレスや電話番号を選択します。
- ●静止画を電話帳に登録する場合は、機能メニューから「ピクチャ貼付」を 選択し、「電話帳」を選択します。
- ●バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外の情報も電話帳に入力されます。

## ク本体・FOMAカード(UIM)ト登録方法を選択

**新規登録** ...P.90手順2へ進みます。

**追加登録** ...すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電話帳 に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

## 🧣 検索方法を選択▶電話帳を検索

## ▶登録する電話帳を選択▶(■)( 選択 )

電話番号やメールアドレスなどが自動的に入力されます。

- ●電話帳の他の項目を修正する場合は、P.90手順2参照。
- FOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合、メモリ番号を変更すると、 登録前の電話帳を元の内容のまま残し、登録後の内容を別のメモリ番号 で登録できます。

●FOMAカードの電話帳に登録する場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

#### お知らせ

- リダイヤル、発信履歴の「発番号設定」の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話番号に「186/184」を付けて登録してください。
- ●登録できない文字はスペースに変換されたり削除されたりして登録される ことがあります。
- サイトによっては電話帳登録できない場合があります。

## <グループ設定>

## グループを設定する

「会社」や「友達」などのグループや、「野球」や「陶芸」などの趣味ごとに、電話帳を分類して活用できます。グループごとに着信音やバイブレータ、イルミネーションなどを設定できます。

## 1 №№ ■電話帳 ▶グループ設定

- FOMAカードのグループには「 」が表示されます。
- ●登録済みのグループ名、グループごとの設定をお買い上げ時の状態に戻すには、は、「機能」を押して「グループ初期化」を選択し、「YES」を選択します。

## グループを選んで[四](編集 )

## ▶設定したい項目を選択▶内容を設定

- ●「GR グループ名」を選択した場合はグループ名を入力します。全角10文 字/半角21文字まで登録できます。ただし、FOMAカードのグループ名 に全角/半角が混在しているグループ名を入力した場合は、全角/半角 問わず最大10文字まで登録されます。
- ●その他の項目の操作についてはP.90手順2参照。ただし、FOMAカード のグループでは設定できません。
- ●登録済みのグループを選択したり、(■機能量)を押して「グループ設定 確認 |を選択すると設定を確認できます。ただし、FOMAカードのグルー プでは操作できません。

#### <雷話帳検索>

## 電話帳を利用して電話をかける

登録した電話帳を8つの検索方法で呼び出します。

## 「□ Ì▶以下の操作を行う

- ●一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面 が表示されます。CLR)を押すと電話帳検索画面が 表示されます。
- 「MENI】 電話帳▶電話帳検索 | の操作を行っても電 話帳検索画面が表示されます。
- ・横画面表示中の待受画面では、○ を押しても電

電話帳検索 ロフリガナ検索 ログループ検索 ヨツータッチダイヤル検索

雷託帳檢索雨面

話帳検索画面を表示できません。

#### 全検索

すべての電話帳を表示します。

●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.96参照)

#### フリガナ検索

相手のフリガナを先頭の文字から入力して検索します。す べてを入力しなくても構いません。

- ▶フリガナの一部を入力
- ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.96参照)

#### グループ検索

指定したグループに登録されている電話帳を表示します。

- ▶グループを選択 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.96参照)
- グループの一覧画面で(■)(機能)を押すと、「グループ 設定しの機能メニューが表示されます。

## メモリ番号検索

電話帳に登録したときのメモリ番号で検索します。

「FOMA端末(本体) ▶メモリ番号を入力

- 「000」~ 「999」の3桁を入力します。 のみ1
  - ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.96参照)
    - ・待受画面で/ を押して/ を押すとメモリ番号発信画 面が表示されます。メモリ番号を入力すると、そのメモリ 番号に登録されている電話番号に音声電話をかけること ができます。

#### 名前検索

相手の名前を先頭の文字から入力して検索します。すべて を入力しなくても構いません。

▶名前の一部を入力▶○

#### 電話番号検索

相手の電話番号の一部を入力して検索します。電話番号の 途中だけでも検索できます。

- ▶電話番号の一部を入力
- ●待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力し、 を押しても電話帳一覧画面が表示されます。

#### アドレス検索

相手のメールアドレスの一部を入力して検索します。メー ルアドレスの途中だけでも検索できます。

▶メールアドレスの一部を入力▶

## ツータッチ

のみ1

ダイヤル検索

メモリ番号000~009の電話帳一覧を表示します。

◆未登録やシークレット設定中の電話帳は<--->で表 [FOMA端末(本体) 示されます。

## 電話帳を選択▶(ご)または(●)(●発信 )

- ●同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検索」 を行った場合は、詳細画面でである。中して電話番号を選択します。
- (元ピ電話)を押すとテレビ電話発信、「口を押すとプッシュトーク発信 になります。

- ●「グループ検索」「ツータッチダイヤル検索」以外の検索方法で何も入力せず にした押すと、電話帳全検索となります。
- ●「フリガナ検索」「メモリ番号検索」で入力した条件に該当する雷話帳がない 場合は、条件に最も近い電話帳が表示されます。

#### 検索順について


電話帳を登録するときに入力したフリガナによって次のような順で検索されます。 「フリガナの頭文字がスペースのもの」→「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン)」→「英 字(A、a、B、b、···Z、z) |→「数字(O~9) |→「記号 |→「フリガナが登録されてい ないものし

ただし、「全検索」「フリガナ検索」の場合は、次のような順で検索されます。 [50音 $(P, \Lambda, p, T, T, T, \dots)] \rightarrow [$ 英字 $(A, a, B, b, \dots, Z, z)] \rightarrow [$ フリガナの頭 文字がスペースのもの |→「数字(0~9) |→「記号 |→「フリガナが登録されてい ないものし

※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索されます。

#### 一覧画面について

「全検索 | 「フリガナ検索 | 「グループ検索 | 「メモリ番号検索 | を行ったときは、一覧画面の上部にタブが表示されます。 「全検索」「フリガナ検索」の場合はフリガナの行ごとに、「メ モリ番号検索 の場合はメモリ番号の100番ごとに、「グ ループ検索」の場合はグループごとに分類されます。

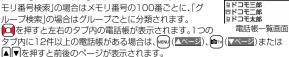

- ●ブリガナ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと「ア」~ 「ワ」、「英」、「他」タブに移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押す と同じ行内で移動できます。
- < 例 > (5)を押すと「ナ」タブを表示します。続けて(5)を押すごとに「二」 「ヌ I…の先頭にカーソルが移動します。
- ●グループ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すとタブ内の 各行の先頭に移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押すと同じ行 内で移動できます。
  - < 例 > (5) を押すと「ナ」行の先頭にカーソルが移動します。続けて(5) を押す でとに「二 | 「ヌ | …の先頭にカーソルが移動します。

- ▼メモリ番号検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと 「000~ |~「900~ |タブに移動できます。 <例> (5) を押すと「500~」タブに移動します。
- ●一覧画面でできた。を押すと、反転している名前に登録されている電話番号へ音声 電話をかけることができます。また、(四)(元に電話)を押すとテレビ電話発信、 応押すとプッシュトーク発信になります。複数の電話番号が登録されてい るときは、電話番号の中で1番目に登録されている電話番号に発信します。
- ●FOMAカードに登録した電話帳には「■」が表示されます。
- i コンシェルの情報が登録されている電話帳には「M )が表示されます。
- ●電話帳2in1設定がAの電話帳には「AO」、Bの電話帳には「AO」、共通設定の電 話帳には「□ 」が表示されます。(デュアルモード時のみ)
- ●GPS対応iアプリから電話帳を参照する場合、位置情報が登録されている電 話帳には「「」が表示されます。

#### 詳細画面について

アカサタナハ

○ でタブを選ぶと登録内容の詳細が表示されます。

- FOMAカードに登録した電話帳 グループー グループ01 [010] - メ干リ番号 の場合、メモリ番号欄には「「□」が フリガナー [\*] まずの 静止面 表示されます。 名前 ドコモ太郎
- ●発番号設定を「通知する」に設定 している場合は「⑩」が表示さ れ、「通知しない」に設定している 場合は「(?)) |が表示されます。
- ・電話帳2in1設定がAの電話帳に は「QQ |、Bの電話帳には「QQ |、 共通設定の電話帳には「〇〇」が静 止画の下に表示されます。(デュ アルモード時のみ)
- ▼マルチナンバーや着もじの設定 がある電話帳の場合、項目一覧・

電話番号の画面に設定内容が表示されます。

: 項目一覧

1番目に登録した電話番号とメールアドレス、住所、誕生日、メモが表示されま す。i コンシェルの情報が登録されている場合は、住所、誕生日、メモの代わりに i コンシェルで取得した住所、URL、メモが表示されます。

#### 75 電話番号

項目を選択すると電話をかけることができます。(P.95「電話帳を利用して電 話をかける |手順2参照)



#### メールアドレス

●項目を選択すると宛先欄にメールアドレスが入力された i モードメールが作成されます。

#### **個人情報**

- ●住所を選択すると、「GPS設定」の「地図選択」で設定されているGPS対応iアプリを起動して地図を表示します。住所を選んで図(選細)を押すと全画面表示になります。
- ●位置情報を選択すると位置情報の機能メニューが表示されます。(P.329参照)
- メモ、静止画を選択すると全画面表示になります。

#### 🗹 i コンシェル情報

- ●住所を選択すると、「GPS設定」の「地図選択」で設定されているGPS対応iア プリを起動して地図を表示します。住所を選んで図(詳細)を押すと全画面 表示になります。
- ●URLを選択して「iモードブラウザ」または「フルブラウザ」を選択し、「YES」を選択するとサイト、インターネットホームページを表示します。URLを選んで図(「詳細」)を押すと全画面表示になります。
- メモを選択すると全画面表示になります。
- i コンシェルをご契約されていない場合は表示されません。

#### ♪ 設定

- ●各項目を選択するとデモ再生されます。
- ●(『停止』)またはCLR)を押すとデモ再生が終了します。

#### 電話帳一覧画面の機能メニュー

新	規登録	電話帳を新規登録します。 P.90手順1へ進みます。
i ·	モードメール添付	電話帳を i モードメールに添付して送信します。 P.146手順2へ進みます。
居	場所を確認	「イマドコかんたんサーチ」のサイトへ接続します。 ▶YFS
		I LO
移	動/コピー	FILO
移	動/コピー microSDへコピー	P.369参照

ソート		表示される順番を変更します。 <ul><li>順番を選択</li><li>「昇順」または「降順」を選択すると逆順に並べ替えます。</li><li>一覧画面にタブが表示されているときは、ソートできません。</li></ul>	
文字	サイズ変更	電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを切り替えます。(P.121「電話帳」参照)	
赤外	線/iC/BT送信		
赤	外線送信		
	電話帳送信	P.383参照	
	電話帳全件送信	P.384参照	
iC	送信		
	電話帳送信	P.385参照	
	電話帳全件送信	P.385参照	
В	luetooth送信		
	電話帳送信	Bluetooth通信で1件送信します。  >送信したいBluetooth機器を選択>YES  •Bluetooth機器が1台も登録されていない場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。  •Bluetooth機器の登録や接続についてはP.421参照。	
	電話帳全件送信	Bluetooth通信で全件送信します。 ▶送信したいBluetooth機器を選択 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●「Bluetooth設定」の「全件転送パスワード設定」を「パスワード有り」に設定しているときは、端末暗証番号を入力したあとに認証パスワードを入力します。 ●Bluetooth機器が1台も登録されていない場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。 ●Bluetooth機器の登録や接続についてはP.421参照。	

電話帳削除	P.100参照		ッシュト
シークレット設定・	電話帳をシークレットに設定/解除します。	録	
シークレット解除	●通常のモード(「シークレットモード」「シークレッ	移	動/コビ
	ト専用モード」以外)で「シークレット設定」を選択した場合、端末暗証番号を入力します。		FOMA
	O/C MILITARIBE J C/ (/JOOK ) 0		microS
お知らせ <bluetooth送信></bluetooth送信>			本体へこ
● FOMAカードの電話帳I ● Bluetooth機能についる			お預かり 接続
		項	目コピー
電話帳詳細画面の	機能メニュー		名前コヒ
発番号設定	P.59参照		電話番号
プレフィックス	P 62参昭		メールフ

発番号設定	P.59参照	
プレフィックス	P.62参照	
国際ダイヤルアシスト	P.61参照	
テレビ電話画像選択	P.78参照	
2in1発信	2in1のモードがデュアルモードの場合に相手に通知する番号を選択します。(P.450参照)	
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.447参照)	
着もじ	P.57参照	
居場所を確認	P.97参照	
電話帳編集		
編集	P.99手順1へ進みます。	
電話番号並び替え・ メールアドレス並び 替え	●電話番号またはメールアドレスを選択 ● で順番を変更● (選択) ● 詳細画面で を押して並び替える項目を選びます。選んだ項目によって選択できる機能メニュー項目は異なります。 ● 続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。 ● と (完了)	

プッシュトーク電話帳登 録	ブッシュトーク電話帳に登録します。
移動/コピー	
FOMAカードへコピー	P.416参照
microSDへコピー	P.369参照
本体へコピー	P.416参照
お預かりセンターに 接続	P.139参照
項目コピー	
名前コピー	名前をコピーします。
電話番号コピー・ メールアドレスコ ビー・住所コピー・ 位置情報コピー・ 誕生日コピー・ メキコピー・ URLコピー	各項目をコピーします。 ●詳細画面で ● を押してコピーする項目を選びます。選んだ項目によって選択できる機能メニュー項目は異なります。
メール作成	
i モードメール作成	メールアドレスを宛先とした i モードメールを作成 します。 P.146手順3へ進みます。
i モードメール添付	電話帳を i モードメールに添付して送信します。 P.146手順2へ進みます。
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.189手順3へ進みます。
文字サイズ変更	電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを切り替えます。(P.121「電話帳」参照)
電話帳指定設定	P.136参照

## シークレットコード

シークレットコード登録をしている相手に i モードメールを送るときには、相手のシークレットコードをメールアドレスに追加する必要があります。電話帳のメールアドレスにシークレットコードを設定しておくと、メールを送るときにそのシークレットコードが自動的に追加されます。

#### ▶端末暗証番号を入力▶コード設定

- 詳細画面ででを押してシークレットコードを設定する電話番号またはメールアドレスを選びます。
- ●シークレットコードを確認する場合は、「コード参 照」を選択します。
- ●シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」 を選択します。

#### ▶4桁のシークレットコードを入力▶YES

- シークレットコードを設定すると機能メニューの 「シークレットコード」に「★」マークが付きます。
- ●シークレットコードは数字4桁で入力してください。「0000」は設定できません。

#### デスクトップ/ 🗲 登録

デスクトップ貼付	P.32参照
➡ ボタン長押し登録	P.410参照

#### 赤外線/iC/BT送信

赤外線送信		
	電話帳送信	P.383参照
	電話帳全件送信	P.384参照
iC	送信	
	電話帳送信	P.385参照
	電話帳全件送信	P.385参照
RI	uetooth送信	
٠,	電話帳送信	P.97参照
	電話帳全件送信	P 97参昭

١	電話帳削除	P.100参照
١	シークレット設定・	P.98参照
ı	シークレット解除	

#### お知らせ

#### <シークレットコード>

- ●FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo.ne.jp」の ときのみシークレットコードが追加されます。他のメールアドレスにはシー クレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として 電話帳に登録している場合は、その相手からのメールに返信ができなくなり ます。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

#### <電話帳修正>

## 電話帳を修正する

## **1** 電話帳詳細画面▶MENU(編集)

## ▶修正したい項目を選択▶内容を修正

- ●電話帳の修正方法についてはP.90手順2参照。
- ●FOMA端末(本体)の電話帳を修正した場合、メモリ番号を変更すると、 修正前の電話帳を元の内容のまま残し、修正後の内容を別のメモリ番号 で登録できます。

## **?** ( 完了 )▶YES

●FOMAカードの電話帳を修正した場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

#### <電話帳削除>

## 電話帳を削除する

#### 電話帳詳細画面から削除する

電話帳詳細画面 ▶ ic ( 機能 ) ▶ 電話帳削除 ▶ 以下の操作を行う

電話番号削除・ YES 項目削除 ●詳細幅

詳細画面でしたを押して削除する項目を選びます。i コンシェルで取得した情報は削除できません。

1件削除 YES

## 電話帳一覧画面から削除する

1 電話帳一覧画面 ➤ i □ ( 機能 ) ➤ 電話帳削除 → 以下の操作を行う

1件削除	▶YES
選択削除	● 削除したい電話帳にチェック ► 図( 完了 ) ► YES • [arg ( 機能 ) を押して「タブ内全選択/全選択/タブ内 全選択解除/全選択解除」を選択すると、一括でチェック を付けたり外したりできます。 • シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を 選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。
タブ内全削除	表示しているタブ内のすべての電話帳を削除します。 ▶YES
全削除	シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

#### お知らせ

ブッシュトーク電話帳に登録している電話帳を削除すると、ブッシュトーク電話帳も削除されます。

#### <電話帳登録件数>

## <u>電話帳の登録状況</u>を確認する

**1** (MENU) ▶ 電話帳 ▶ 電話帳登録件数

本体

静止画 ........静止画が登録されている電話帳の件数 キャラ電 ......キャラ電が登録されている電話帳の件数

プッシュトーク ....プッシュトーク電話帳に登録されている電話帳の

件数

ボイスダイヤル ...ボイスダイヤルに設定されている電話帳の件数

追加残 ...... 🚾 : 電話番号があと何件登録できるかを表示

ジェメールアドレスがあと何件登録できるかを表示

FOMAカード(UIM)

電話帳 .....FOMAカードに登録されている電話帳の件数

#### お知らせ

●2in1をご利用中は、設定中のモードで利用できる電話帳の件数が表示されます。(P.451参照)

## **<ツータッチダイヤル>**

## 少ないダイヤル操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000」~「009」に登録した相手には、メモリ番号の下1桁とでを押すだけで電話をかけることができます。

- **1** ダイヤルボタン(○~♀)▶<a>( または ( 発信 )</a>
  - (記・電話)を押すとテレビ電話発信、(P)を押すとブッシュトーク発信 になります。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に発信されます。
- メモリ番号000~009の電話帳に「指定発信制限」を設定するときは、1番目の電話番号を設定してください。
- ◆メモリ番号000~009の電話帳をシークレット登録したときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードで発信してください。

#### **<ボイスダイヤル>**

## 音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出して電話をかけます。

#### ボイスダイヤル設定

MENU (2) (6)

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録できます。

# ● 電話帳 ■ 電話帳設定 ■ ボイスダイヤル設定 ■ <新規登録>

- 図(■編集 )を押すと登録済みのボイスダイヤル名を編集できます。手順3へ進みます。
- ●登録済みのボイスダイヤルを削除するには、[ag]( 機能 )を押して「1件 削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

## 🤈 電話帳を検索▶電話帳を選択

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

●ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★」マークが付きます。

## 2 ボイスダイヤル名を入力

- ●半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。
- ●電話帳のフリガナ(カタカナのみ)がボイスダイヤル名として表示されます。認識しやすい言葉に修正してください。

#### お知らせ

- 本機能で設定したボイスダイヤル名はボイスダイヤル呼出にのみ有効です。 音声読み上げ時は電話帳に登録されているフリガナ(名前)が読み上げられます。
- 似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電話帳)を呼び出すことがあります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。
- ボイスダイヤル名として「ボイスセッテイ」は登録できません。

#### ボイスダイヤル呼出で電話をかける

ボイスダイヤル一覧に設定した電話帳を音声で呼び出します。「音声読み上げ設定」を「ON」に設定して「ボイスダイヤル」にチェックを付けておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

# 1 (1秒以上)▶音声認識開始音が鳴ったらボイスダイヤル名を話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

- 音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●「ボイス設定」と話すと、ボイス設定の画面が表示されます。(P.102参照)
- ●「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、ボイスダイヤルが音声認識されるとボイスダイヤル自動発信の画面が表示されます。 約2秒後に自動的に発信します。
- ●横画面表示中の待受画面では、● 1 秒以上押してもボイスダイヤルを呼び出せません。

## **り** 認識結果を選んで(♪)または(●)(■発信■)を押す

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

図(詳細)を押すと電話帳詳細画面が表示されます。電話番号を選んで(♪または()(発信)を押すと音声電話をかけることができます。また、図(元・電話)を押すとテレビ電話発信、「②を押すとブッシュトーク発信になります。

- ●発声するときの送話口と口の距離は、10cm程度にしてください。送話口から離れた状態ではうまく音声が認識できない場合があります。
- ●なるべくはっきりと発声してください。
- ●発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を出さないでください。
- ●周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。
- 発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタンを押したり、こすったりしないでください。

#### イヤホンマイクを使ってボイスダイヤルを呼び出す

あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定し、FOMA端末を開いた状態にしておきます。

**1** イヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押す

## 2 P.101「ボイスダイヤル呼出で電話をかける」の操作を 行う

またはのの代わりにイヤホンマイクのスイッチを押しても発信できます。

#### Bluetooth機器を使ってボイスダイヤルを呼び出す

FOMA端末を閉じたままでもボイスダイヤルを呼び出すことができます。あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定し、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービスでBluetooth機器と接続しておきます。

●ハンズフリーサービスの場合は、Bluetooth機器が音声認識機能に対応している必要があります。

## **◀** Bluetooth機器のスイッチを押す

●FOMA端末を閉じているときは、▲を1秒以上押してもボイスダイヤルを呼び出せます。

## 🤈 音声ガイダンスに従ってボイスダイヤルを呼び出す

ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

●発信を通知する音声ガイダンス終了後、約2秒後に自動的に発信します。

#### ボイス設定

# **1** ▶設定/サービス▶その他▶ボイス設定 ▶以下の操作を行う

ボイスダイヤル 自動発信	ボイスダイヤルで呼び出した電話番号に自動的に電話をかけます。 ▶ON・OFF
ボイスイヤホン発信	イヤホンマイク(別売)やワイヤレスイヤホンセット 02 (別売)を使ってボイスダイヤル呼出を行います。 ▶ON・OFF
音声読み上げ設定	P.398参照
音声読み上げ音量	P.399参照
音声読み上げ速度	P.399参照
音声読み上げ出力先	P.399参照
音声読み上げ有効 設定	P.399参照

# 音/画面/照明設定

苯苯 / 四四个小台

日り設と	
着信音を変える< 着信音選択>	104
着信音やメロディなどの音響効果を設定する <メロディ効果>	105
着信を振動で知らせる<バイブレータ>	106
録音した音を着信音などに使用する <おしゃべり機能>	106
呼び出し音を変えるとメロディコール設定>	106
ボタンを押したときの音を設定する <ボタン確認音>	107
充電開始/終了時の音を設定する<<充電確認音>	107
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる	
<通話品質アラーム>	107
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	
<メール/メッセージ鳴動>	107
イヤホンからのみ着信音を鳴らす<イヤホン切替設定>	108
電話から鳴る音を消す<マナーモード>	108
マナーモードを選択する。	109

立へふウ

Ľ	9回/炽呀少故た	
	画面の表示を変更する<画面表示設定>	111
	電話帳に登録した画像を着信中に表示する	
	<電話帳画像着信設定>	113
	プライベートウィンドウの表示を設定する	
	<プライベートウィンドウ>	114
	FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する	
	<オープン新着表示>	114
	ディスプレイとボタンの照明を設定する<照明設定>	114
	ディスプレイの画質を自動的に調整する<液晶AI>	115
	周りの人からディスプレイを見えにくくする	
	<ビューブラインド>	116
	ディスプレイの画質を設定する	116
	画面の色の組み合わせを設定する	116
	メインメニューの表示を設定する <メニューアイコン設定>	116
	きせかえツールを利用する <きせかえツール>	117
	マチキャラを設定する <マチキャラ設定>	118
	ヨコオープンメニューの表示を設定する	
	くヨコオープンメニュー設定>	118
	着信/充電ランプの色などを設定する<イルミネーション>	118
	不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する	
	<確認機能設定>	120
	文字のフォント(書体)を変更する<フォント設定>	120
	文字のサイズを変える<>文字サイズ設定>	121
	時計の表示を設定する	122
	画面を英語表示に切り替える	122

## <着信音選択>



## 着信音を変える

着信音を着信の種類ごとに設定します。

- i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声が 流れます。(着モーション)
- ●着信音は、PCM音源 128和音 ADPCM対応です。 ●着信音を電話帳ごとに設定するにはP.90「電話帳登録」、グループごとに設定

#### するにはP.94「グループ設定 |参照。 ■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
着信音1	-	_
着信音2	_	_
着信音3	_	_
着信音4	_	_
着信音5		_
Rush & Chase	Rush & Chase	_
Seaside Resort	Seaside Resort	_
おもちゃの兵隊の行進 *	おもちゃの兵隊の行進	作曲:JESSEL LEON
サマータイム	サマータイム	作曲:GERSHWIN GEORGE
トリッチ・トラッチ・	トリッチ・トラッチ・	作曲:STRAUSS JUN
ポルカ*	ポルカ	JOHANN
SOMEDAY MY PRINCE WI	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲:CHURCHILL FRANK E
ソナチネ第1番/	ソナチネ第1番/	作曲:WOLFGANG
第4楽章※	第4楽章	AMADEUS MOZART
ペール・ギュント	ペール・ギュント	作曲:GRIEG EDVARD
第1組曲朝	第1組曲朝	HAGERUP
黒電話	_	_
Steelpan	_	_
Minimal*	_	_
Documentary*	_	-
Magical Stick*	_	-
Smart Beep	_	_

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
ウクレレ	_	_
ウォータードロップ	_	_

- ※ 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.105参照。
- (注) 作詞者名·作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。 曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあ ります。

#### ■ i モーション(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
Tokyo Night Flight	Tokyo Night Flight	_

## MENN ▶設定/サービス▶サウンド▶着信音選択 着信の種類を選択

項目を選択して図(デモ)を押すと、実際に再生/表示される内容を 確認できます。

## 着信音▶着信音の種類を選択

メロディ .....メロディを着信音に設定します。

ミュージック . . . 着うたフル®を着信音に設定します。

**i モーション** ... i モーションを着信音に設定します。(着モーション/

着うた®)

おしゃべり.....「おしゃべり機能」で録音した音を着信音に設定します。 設定が終了します。

OFF.... . 着信音をOFFにします。設定が終了します。

## フォルダを選択▶着信音を選択

- ●手順2で「ミュージック」を選択した場合は、「まるごと着信音設定」また は「オススメ着信音設定 |を選択します。(P.284参照)
- 「i 干ードで探す」を選択した場合はP.209参照。

- ●「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.112手順2へ進みます。
- ●「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール 着信画面」を選択すると、メール着信画面を設定できます。P.111「待受画面 を設定する」手順2へ進みます。
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」(付加番号へ着信した場合は「マルチナンバー」の「着信音設定」、2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合は「2in1設定」の「Bナンバー着信設定」)の順になります。
- ●本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生/表示されることがあります。
- 着信音に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報 | 参照。
- ●映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、CLRなどを 押すと着信音を停止できます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- ●映像のある i モーションは「プッシュトーク」、「i コンシェル」には設定できません。
- 異なる種類のiモードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「iモードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ●ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを 着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

#### <メロディ効果>

MENU (6) (4)

## 着信音やメロディなどの音響効果を設定する

メロディ再生音、着信音、効果音、i モーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

# **1** ● 設定/サービス▶サウンド▶メロディ効果 ▶ 以下の操作を行う

#### ステレオ・ 3Dサウンド設定

3次元の立体音響をステレオイヤホンマイク(別売)から再生します。i アプリの効果音や着信音などに有効です。

►ON•OFF

#### 再牛位置選択

着信音やアラーム音などに設定したメロディの再生開始位 置を設定します。

▶項目を選択

フルコーラス再生...メロディの最初から再生します。 ポイント再生....メロディに設定された開始位置から再生を開始します。

#### 3Dサウンドとは

ステレオイヤホンマイクを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応のiアプリによるゲームや着信音、iモーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

#### お知らせ

●個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

#### <バイブレータ>



## 着信を振動で知らせる

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

# 1 → 設定/サービス▶着信▶バイブレータ▶着信の種類を選択▶バイブレータのパターンを選択

- ●「メロディ連動」に設定すると、メロディに登録されている振動パターン に合わせて振動します。
- 選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。
- ●「バイブレータ」を「OFF」以外に設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。
  - (√): 「電話」「プッシュトーク」「テレビ電話」のいずれかを設定
  - ▼I: 「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」のいずれかを設定
  - || [電話]「ブッシュトーク」「テレビ電話」のいずれかと、「メール」 「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」の いずれかを設定

#### お知らせ

- バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ」の順になります。
- 「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディや iモーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動します。
- ●バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでで注意ください。

#### くおしゃべり機能>

MENU (5) (5)

## 録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音(2in1のBナンバー着信音を含む)、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。約15秒間、1件のみ録音できます。

## **1** ● LifeKit ► 伝言メモ/音声メモトおしゃべり機能 ▶ 録音

- ●録音を途中でやめるときは (停止)、 または (CR) を押します。それまでの録音内容は保存されます。
- ●録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。
- ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」 「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を 切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
- ●録音した音を再生するには「再生」を選択します。再生を途中でやめるときは(■)(■停止■)、(一または(□)を押します。
- ●録音した音を消去するには「消去」を選択し、「YES」を選択します。

## <メロディコール設定>

## 呼び出し音を変える

メロディコールとは、音声電話をかけてきた相手に流れる「プルルル」という呼び出し音をお好みの楽曲などに変更できるサービスです。 詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

●メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

#### お知らせ

- ●テレビ電話、プッシュトークからの発信にはメロディコールは流れません。
- サイトへ接続するかどうかの確認画面で「YES」を選択するとiモードサイトに接続されます。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかります。

## <ボタン確認音>

MENU 3 O

## ボタンを押したときの音を設定する

1 ● 設定/サービス▶サウンド▶ボタン確認音 ▶ON•OFF

#### お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- ◆本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音(P.44参照)や各種警告音も鳴りません。
- ▲、圏を押したときや、着信中、iモーション再生中、ムービー再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- ●FOMA端末を閉じた状態で▼を押した場合は、P.120「確認機能設定」に 従って動作します。

## <充電確認音>

# 充電開始/終了時の音を設定する

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。

**1** ● 設定/サービス▶サウンド▶充電確認音 ▶ON・OFF

#### お知らせ

- ●充電確認音の音量は変更できません。
- ●電源を切っているときや、待受画面以外を表示中、マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。

## <通話品質アラーム>

MENU (7) (5)

## 通話が途切れそうなときにアラームで知ら せる

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

## **1** MEND ▶ 設定/サービス▶ 通話▶ 通話品質アラーム ▶ アラームを選択

アラームなし ....お知らせしません。

**アラーム高音** ....高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 **アラーム低音** ....低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

#### お知らせ

● 急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまってとがあります。

## <メール/メッセージ鳴動>



# メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

- **1** (MENU) ▶ 設定/サービス▶サウンド
  - ▶メール/メッセージ鳴動
  - ▶メールやメッセージの種類を選択▶ON・OFF
  - ▶鳴動時間(秒)を入力
  - 「01 |~「30 |の2桁を入力します。

## <イヤホン切替設定>

## MENU (5) (1)

## イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音やアラームの鳴る場所を 設定します。

**1** ●設定/サービス▶サウンド▶イヤホン切替設定 ▶イヤホンとスピーカー・イヤホンのみ

## お知らせ

- ●「イヤホンのみ」に設定していても、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカーから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
- ●「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンマイクを接続していないときや、カメラでの撮影開始時は、スピーカーから音が鳴ります。
- ●以下の場合は本機能の設定に関わらず、イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカーから音が鳴ります。
  - ・ワンセグ視聴中・ ムービー再生中
- ・ビデオ再生中・メロディ再生中
- i モーション再生中i アプリ起動中
- ・ミュージックプレーヤーで音楽を再生中
- ·Music&Videoチャネルで番組を再生中
- ●イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- ●通話中にイヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

## <マナーモード>

## 電話から鳴る音を消す

着信音やボタン確認音などの音がFOMA端末から鳴らないようにボタン1つで設定できます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

# 1 (#)を1秒以上押す

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

- 通話中、呼び出し中に# を1秒以上押してもマナーモードに設定されます。また、ブッシュトーク着信中に▼を押してもマナーモードに設定されます。
- FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードに 設定されます。
- マナーモードに設定中は「♥」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

**W**:「バイブレータ」でお知らせ

SD·S:·S::「着信音量」を「消去」に設定

- ●マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音・フォーカスロック音は鳴ります。
- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの 確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定し た音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2 で鳴ります。

#### お知らせ

▼ナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。

·ワンセグの視聴 ·ビデオの再生 · i モーションの再生

·ムービーの再生 ·ミュージックプレーヤーでの音楽再生

·Music&Videoチャネルでの番組再生

「YES」を選択すると各プレーヤーで設定した音量で再生されます。音量を変更した場合、次回も設定した音量で再生されます。

- ●イヤホンマイク(別売)を接続しているときはイヤホンから音が鳴ります。マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されません。また、各プレーヤーで音声や音楽などを再生中にイヤホンマイクを外しても、スピーカーから音は鳴りません。
- ●マナーモード設定中に受信メールの添付メロディを再生する場合は、「着信 音量」の「電話」を「消去」に設定していると、イヤホンマイク(別売)を接続していてもイヤホンからメロディは鳴りません。

## マナーモードを解除するには

(#)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピビッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

●FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードが解除されます。

## <マナーモード選択>



## マナーモードを選択する

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

#### ■マナーモード設定中の動作

	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF
バイブレータ*1	0	N	ONまたはOFF
電話着信音量	消	法	消去~レベル6・ステップ()
メール着信音量	消	法	消去~レベル6・ステップ2
アラーム音量※2	消	去	消去~レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF③
ボタン確認音	0	FF	ONまたはOFF4
通話中マイク感度	ア	ップ	標準またはアップ
低電圧アラーム (電池切れアラーム)	0	FF	ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定 値で動作*3
着信音選択中の確認音	消	去	①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消	去	①と同じ設定値で動作**4
通話中保留音	消	法	①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消	去	①と同じ設定値で動作
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消	去	消去
音声認識開始音	消	i去	消去
不在着信·新着メールの 確認音(電子音)	消	法	①と同じ設定値で動作**6
不在着信·新着メールの 確認音(ボイス)	消	法	①と同じ設定値で動作**4
添付メロディの鳴動音	消	i去	消去
デコメアニメ®の効果音	消	去	消去
各種警告音	消	去	4と同じ設定値で動作
スケジュールアラーム	消	去	①と同じ設定値で動作

	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
ToDoアラーム	消	去	<ul><li>しと同じ設定値で動作</li></ul>
視聴予約アラーム	消	去	①と同じ設定値で動作※7
録画予約アラーム	消	去	①と同じ設定値で動作*8
カメラのシャッター音・ フォーカスロック音	レベル4 OFF OFF		レベル4
シャッター音選択中の確 認音			①と同じ設定値で動作**4
「テレビ電話ハンズフ リー設定」 「プッシュトークハンズ フリー設定」 によるハンズフリー切替			OFF
音声読み上げ音量	消	去	消去
Flash画像の効果音	消去		消去
i ウィジェット起動時の 効果音	消	去	①と同じ設定値で動作**4

※1 以下の音を振動でお知らせします。

着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のア ラーム音

バイブレータのパターンはP.106での設定と同じになります。ただし、 P.106の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2」で振動します。

不在着信、新着メール確認音

不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。

- ※2 P.401「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。
- ※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。
- ※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
- ※5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。
- ※6 ○が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。
- ※7 P.262「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、視聴予約で設定した音量で音が鳴ります。
- ※8 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナー モード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」、 動作をお好みで設定できる「オリジナルマナー」から選択できます。

**1** ● 設定/サービス ● 着信 ● マナーモード選択 ● マナーモード・スーパーサイレント・オリジナルマナー ● 以下の操作を行う

伝言メモ	▶ON・OFF  • 「ON」を選択しても、P.71の「伝言メモ設定」を「OFF」に 設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。  • 伝言メモ設定についてはP.71参照。
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動で お知らせします。 ▶ON・OFF ◆バイブレータについてはP.106参照。
電話着信音量	音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの着信音量を調節します。 ▶ ○ で音量を調節 ● 着信音量についてはP.68参照。
メール着信音量	i モードメール、SMS、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音量を調節します。 ▶ ○ で音量を調節  ● 着信音量についてはP.68参照。
アラーム音量	▶ ② で音量を調節 ● アラームについてはP.400参照。
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録 画時の確認音を鳴らします。 ▶ON・OFF
ボタン確認音	▶ON·OFF ● ボタン確認音についてはP.107参照。
通話中マイク感度	▶標準・アップ

#### 低電圧アラーム ►ON-OFF

●低電圧アラーム(電池切れアラーム)についてはP.44参

## <画面表示設定>



## 画面の表示を変更する

## 待受画面を設定する

ディスプレイに表示される待受画面を設定します。指定したフォルダの 画像をランダムに待受画面に表示したり、FOMA端末で撮影した動画 やサイトから取得した i モーションなどを待受画面に設定したりでき ます。縦横それぞれの待受画面について設定できます。

## MeNu) ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶待受画面・待受画面(横画面モード)

## ▶画像の種類を選択

「カレンダー/スケジュール」を選択した場合は、表示形式を選択し、「背 景画像あり または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択 すると設定が終了します。

「待受画面(横画面モード) |では「カレンダー(2ヶ月) | 「カレンダー(3ヶ 月) は選択できません。

- 「ランダム待受」を選択した場合は、フォルダを選択し、待受画面切替の間 隔を[1時間ごとに変更]または「日替わり」から選択します。設定が終了 します。
- [i アプリ待受画面]を選択した場合は、i アプリを選択します。設定が終 了します。

「待受画面(横画面モード) |では「i アプリ待受画面 |は選択できません。

# **フォルダを選択▶画像を選択**

- ●待受画面に表示されるとき、画面より小さいサイズの画像はサイズに よって等倍表示または画面サイズに合わせて拡大表示されます。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。

## カレンダー/スケジュールを設定したときは

待受画面に当日のスケジュール(10件まで)や、設定した 表示形式のカレンダーを表示できます。簡単な操作でス ケジュールやカレンダーを確認したり、スケジュールの 設定(P.403参照)ができます。

縦画面表示中の待受画面で●を押すと、スケジュール やカレンダーの操作が可能になります。操作したい項目 を選んで(■)(選択 )を押します。

- スケジュールを選択すると、で前後のスケジュール を確認できます。
- ■( 選択 )を押すとスケジュール詳細画面を表示で きます。
- ◆カレンダーを選択すると、で前後のカレンダーを表示できます。
  - (■)(■選択 )を押すとスケジュールを設定できます。

## 自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に←を押したとき、FOMA端末を開 いたときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示 されます。

### Flash画像を設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に
←を押したとき、FOMA端末を開 いたときに再生され、Flash画像再生中に・を押したときなど、画像が静止し たときの画面が待受画面として表示されます。

- ●時計などを表示するFlash画像を設定している場合、停止中は日付・時刻も更 新されません。 
  一を押すなどしてFlash画像を再生すると、正しい日付・時刻 になります。
- ●プログレッシブ型のFLVを含んだFlash画像を設定した場合、FLVは再生され ません。

## iモーションを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に(へ)を押したとき、FOMA端末を開 いたときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に一または■▼を押すと、音量を調節できます。
  - (ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet)、(ullet) を押すと、再生が終了します。
- ▼フナーモード中に再生すると音声は再生されません。



## 待受画面のアイコンなどを非表示にするには

待受画面で←を押します。

カレンダー、スケジュール、状態表示アイコン、お知らせアイコン、貼り付けアイコンが非表示になります。もう一度 を押すと、アイコンなどが表示されます。

ただし、Flash画像を待受画面に設定中は、以下の動作になります。

·Flash画像の再生中に を押すと、一時停止になります。 もう一度 を押すと、アイコンなどが非表示になります。

## お知らせ

- スケジュールの一覧には、開始時刻前の当日のスケジュール、終日設定された当日のスケジュールが表示されます。祝日は表示されません。
- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受(480×854)を超える静止画や500Kバイトを超える静止画は待受画面に設定できません。
- ●「ランダム待受」で選択したフォルダに待受画面に設定できない画像がある場合、プリインストール画像が表示されることがあります。
- ●画像やiモーションによっては、待受画面に設定できない場合やランダム待受で表示できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やアニメーションGIFは一定時間再生したあとに停止します。

## ウェイクアップ画面を設定する

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

# **1** ●設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶ウェイクアップ表示▶画像の種類を選択

- ●「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字/ 半角100文字まで入力できます。
- 「マイピクチャ」、「iモーション」を選択した場合は、P.111「待受画面を 設定する」手順2へ進みます。
- ●「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。

### お知らせ

- ●画像やiモーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

## 電話発着信時などの画面を設定する

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

# **1** ●設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶画面の種類を選択

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- 「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.111「待 受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」「メール/メッセージ着信結果」を選択した場合は、P.111「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して
   図(『デモ』)を押すと、実際に表示/再生される内容を確認できます。

# 🤈 画像の種類を選択

P.111「待受画面を設定する」手順2へ進みます。

## お知らせ

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.104手順2へ進みます。
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→ 「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合も同様の順になります。ただし、 「Bナンバー着信設定」で映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合は、本機能よりも優先して着モーションが再生されます。

#### お知らせ

- ●映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示/再生されることがあります。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

## 電池アイコンを設定する

電池アイコンの表示や画像を設定します。

**1** ●・設定/サービストディスプレイト画面表示設定 ト電池ト項目を選択

**数字表示** . . . . . . 電池残量の目安をパーセントで表示します。文字色を選択します。

**アイコン表示**....電池残量の目安をアイコンで表示します。フォルダを選択し、画像を選択します。

#### お知らせ

●「アイコン表示」の電池アイコンに設定できる画像は70×25ドットのGIF画像です。(14×25ドットで1つの電池アイコンになります。)

## アンテナアイコンを設定する

アンテナアイコンの画像を設定します。

- **1** ●設定/サービストディスプレイト画面表示設定トアンテナアイコントフォルダを選択ト画像を選択
  - ●「■】」や「self」のアイコンは変更できません。

### お知らせ

●アンテナアイコンに設定できる画像は44×50ドットのGIF画像です。 (22×25ドットで1つのアンテナアイコンになります。)

## アイコンをカラー/モノクロにする

- **1** MRN ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶ 画面表示設定 ▶ アイコンカラー設定▶ カラー・モノクロ
  - ●電池アイコン、アンテナアイコンは変更できません。

## <電話帳画像着信設定>

## 電話帳に登録した画像を着信中に表示する

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

●設定/サービスト着信ト電話帳画像着信設定 トON・OFF

#### お知らせ

●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

## <プライベートウィンドウ>

# MENU 9 3

## プライベートウィンドウの表示を設定する

しかま1/1001) しかまに(四スし) 本部終します

1 ●設定/サービス▶ディスプレイ
▶プライベートウィンドウ▶ON・OFF
▶以下の操作を行う

明るさ	レベル1(暗い)〜レベル5(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択
待受画面	プライベートウィンドウに表示される待受画面を設定します。  ▶待受画面を設定  ●待受画面の設定方法についてはP.111参照。ただし、「ランダム待受」、「iモーション」、「iアプリ待受画面」、「カレンダー/スケジュール」の「カレンダー(2ヶ月)」「カレンダー(3ヶ月)」は表示されません。
時計	プライベートウィンドウの待受画面に表示される時計について設定します。 ▶時計を設定 ●時計の設定方法についてはP.122参照。
着信表示	不在着信履歴詳細画面を表示するかどうかを設定します。 (P.33参照) ▶ ON・OFF ● 「ON」に設定すると、着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)なども表示されます。
メール表示	受信メール詳細画面やメッセージR/F詳細画面を表示するかどうかを設定します。(P.34参照) ►ON・OFF
動画表示時間	i モーションなどを再生しているときの表示時間を設定します。 ▶15秒表示·常時表示

### お知らせ

## <待受画面>

●自作アニメ、アニメーションGIF、Flash画像を設定した場合は、FOMA端末を閉じたときや待受画面を表示したときに再生されます。

## <オープン新着表示>

# FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/Fがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面・受信メール一覧画面・チャットメール画面・メッセージR/F一覧画面が表示されます。

**1** ● 設定/サービス ▶ ディスプレイ ▶ オープン新着表示 ▶ ON・OFF

### お知らせ

- 新着受信と不在着信がある場合、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- ●新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fを同時に受信した場合は、チャットメール→メール→メッセージR→メッセージFの順で優先して表示されます。
- ヨコオープンスタイルでFOMA端末を開いた場合は、不在着信履歴詳細画面は表示されません。

### <照明設定>



# ディスプレイとボタンの照明を設定する

## **1** ●設定/サービス▶ディスプレイ▶照明設定 ▶以下の操作を行う

#### 通常時

通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。

- ►ON•OFF
- 「OFF」に設定したときは待受画面に「♀」が表示されます。

ディスプレイを省電力モードにするかどうかも設定します。

- ▶ON(省電力モード移行)・OFF(常時点灯)
- ▶待ち時間(秒)を入力
- 「060」~ 「999」の3桁を入力します。

充電時	▶標準・常時点灯標準・、通常時と同じ設定で充電中も点灯します。 常時点灯・・・ 充電中に何も操作しないで約15秒経過すると、バックライトがレベル1になります。 省電力モードには切り替わりません。 ●ACアダブタ(別売)などを接続しているときは、充電完了後も本機能の設定に従って点灯します。
範囲	バックライトが点灯する範囲を設定します。 ▶液晶+ボタン・液晶
明るさ	ディスプレイのバックライトの明るさをレベル1(暗い)~レベル5(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択 •「自動設定」に設定すると、「範囲」で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。
ふんわり点灯	ディスプレイのバックライトをなめらかに点灯させるかど うかを設定します。 ▶ON・OFF ●「OFF」に設定していても、機能によってはバックライト

## バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

**5**を1秒以上押します。

● i アプリ起動中、文字入力中は 5を1秒以上押してもバックライトのON/OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ®やFlash画像によっては、表示中にバックライトのON/OFFを切り替えられない場合があります。

がなめらかに点灯する場合があります。

#### お知らせ

- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カメラ起動中、iモーション再生中、ムービー再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- ●テレビ電話中の照明設定についてはP.76参照。
- ●ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.266参照。

## お知らせ

- ⅰ モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- ●「省電力モード」を「ON(省電力モード移行)」に設定したときは、何も操作しないで設定した時間が経過すると省電力モードに切り替わり、ディスプレイの表示が消えます。ただし、起動中の機能によっては省電力モードに切り替わらない場合があります。
- 待受画面に i モーションを設定している場合は、再生終了後に待ち時間が経 過すると省電力モードに切り替わります。
- ●FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたとき、i チャネルのテロップを受信したときなどにはディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。
- ●省電力モード中にイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すと、省電力モードは解除されますが、電話発信などの動作は行いません。ただし、通話中(マルチ接続中を除く)にイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押した場合は、省電力モードが解除されると同時に通話を終了します。

## <液晶AI>

## ディスプレイの画質を自動的に調整する

i モーション・ムービー・Music&Videoチャネル・ビデオの再生中や、テレビ電話中、ワンセグ視聴中にディスプレイのバックライトの明るさを自動的に調整し、その明るさにあわせて画質補正をするかどうかを設定します。

# 1 ● 設定/サービス▶ディスプレイ▶液晶AI ► ON・OFF

●テレビ電話中やワンセグ視聴中の機能メニューから操作した場合、設定 は通話中のテレビ電話や視聴中のワンセグにのみ有効です。

- ●「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバック ライトの明るさを調整します。メニューを選択中も調整されます。
- バックグラウンド再生中は、本機能は無効になります。

## **<ビューブラインド>**

# 周りの人からディスプレイを見えにくくする

コントラスト(濃淡)を調整して、斜めの角度からディスプレイを見えにくくします。

- 1 № D設定/サービストディスプレイトビューブラインドトON・OFFトコントラストを選択
  - ●「ON」に設定したときは待受画面に「♀」が表示されます。
  - ●選択中は、確認のため選択しているコントラストで画面が表示されます。

## ビューブラインドのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

- (8)を1秒以上押します。
- i アブリ起動中、PDF表示中、文字入力中は(8)を1秒以上押してもビューブラインドのON/OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ®やFlash画像によっては、表示中にビューブラインドのON/OFFを切り替えられない場合があります。

## <画質モード設定>

## ディスプレイの画質を設定する

**ノーマル** . . . . . . 標準的な画質

ヴィヴィッド....鮮明な画質

ダイナミック....動きを強調したダイナミックな画質

## <カラーテーマ設定>

MENU 8 6

## 画面の色の組み合わせを設定する

文字や背景など、画面の配色を設定します。

- **1** 設定/サービス▶ディスプレイ ▶カラーテーマ設定▶カラーテーマを選択
  - ●選択中は、確認のため選択しているカラーテーマで画面が表示されます。

### お知らせ

●複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、i モード対応 のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

### <メニューアイコン設定>



## メインメニューの表示を設定する

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

- <mark>1</mark> MENU ► ☑ (<u>▼1-7/1)</u>) ► パターンを選択
  - ●シンプルメニューについてはP.37参照。
- 2 手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したい メニューアイコンまたは背景を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

- ●メニューアイコンまたは背景選択中に図(デモ)を押すと、現在設定されている画像を確認できます。
- 「カスタマイズ」に設定したメニューアイコンと背景を「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻すには、(a) (機能 )を押して「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、「YES」を選択します。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。

- ●「カスタマイズ」で設定できる画像は、画像サイズが特受(480×854)以下で最大500KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像サイズの場合は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、「背景イメージ」にアニメーションGIFは設定できません。
- ●「カスタマイズ」で設定した画像を削除した場合は、「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻ります。
- ◆本機能を「カスタマイズ」に設定中にパーソナルデータロックを設定した場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●「カスタマイズ」に設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わりません。

## くきせかえツール>

## きせかえツールを利用する

きせかえツールを利用すると、着信音や待受画面、メニューアイコンな どをまとめて変更できます。

- ●きせかえツールのダウンロードについてはP.208参照。
- ●データBOXからの操作についてはP.365参照。

#### ■きせかえツールで設定できる機能

着信音選択

発着信番号表示設定

画面表示設定

・テロップ文字サイズ設定

カラーテーマ設定

- ・テロップ色設定
- ・メニューアイコン設定 ・プライベートウィンドウの
- ・テロップ速度設定 · i アプリコール音

「待受画面」「時計」

· 測位鳴動音

フォント設定

- ・アラー / 音
- ●設定できる機能はきせかえツールによって異なります。
- ●2in1の干ードにより個別の設定ができる機能の変更は、変更時の干ードに関 わらずAモードにのみ反映されます。その他の機能の変更はすべてのモードに 反映されます。

## MENUÌ▶設定/サービス▶きせかえ ▶きせかえツールを選んで(□)(─括設定) YES

- ●現在一括設定されているきせかえツールには、「★」マークが付いていま す。
- ●選んだきせかえツールによっては、文字のサイズを変更するかどうかの 確認画面が表示される場合があります。「NO |を選択すると、きせかえ ツールが正しく設定できない場合があります。

## お知らせ

- ●きせかえツールで設定した機能では、それぞれの設定画面は「きせかえツー ルに従う一が選択された状態で表示されます。各設定を個別に変更すること もできますが、きせかえツールでの設定に戻すには再度一括設定してくださ い。「きせかえツールに従う」は選択できません。
- ●きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メ ニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものが あります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が 適用されないものがあります。

## メインメニューの機能メニュー

八首へ成化	トスれ替え先を選択▶YES		
基本構造メニュー 呼出	一時的に「ノーマル」のメインメニューを表示します。 ●一度「ノーマル」の表示を終了すると、現在設定されてい るメインメニューに戻ります。		
リセット機能	P.117参照		

## 変更したデザインを元に戻す

きせかえツールで変更された機能をお買い上げ時の状態にリセットで きます。

# MENU **| ほな** ( 機能 ) **| リセット機能** ▶端末暗証番号を入力▶項目を選択▶YES

画面/音設定初期化 「■きせかえツールで設定できる機能」を すべてお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー画面リセット メインメニューをお買い上げ時の状態に 戻します。縦画面表示中の待受画面でCLR

を1秒以上押して「YES」を選択してもリ セットできます。

**メニュー操作履歴リセット** メインメニューの操作履歴をリセットし ます。

- ●「画面/音設定初期化」「メニュー画面リヤット」を行っても、「文字サイズ設 定しはリセットされません。
- 「メニュー画面リセット」を行っても、「入替え機能」で手動で入れ替えたメイ ンメニューの項目はリヤットされません。

## <マチキャラ設定>

## マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると、待受画面で不在着信や新着メール、i コンシェ ルの新着インフォメーションなどの情報をマチキャラがお知らせします。

- ▼マチキャラのダウンロードについてはP.208参照。
- ●データBOXからの操作についてはP.362参照。

## MENU ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶マチキャラ ▶マチキャラ設定

- ●マチキャラを解除するには「マチキャラ解除」を選択します。
- マチキャラを選んで ☑ (設定)
  - ●現在設定されているマチキャラには、「★」マークが付いています。

## お知らせ

- ●以下の場合はマチキャラは表示されません。
  - パーソナルデータロック中 ・オールロック中
- ・おまかせロック中 ・待受画面のアイコンなどを選択中 ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設 定を有効にする | に設定している場合、パーソナルデータロック中もマチ キャラが表示されます。
- ●プライベートウィンドウの待受画面にはマチキャラは表示されません。
- ●マチキャラによっては、設定後の経過時間、積算通話時間、メール送受信数に より、表示が変化するものがあります。これらのマチキャラをmicroSDカー ドに移動したり、「一括情報リセット」を行うと、最初の表示に戻ります。

## <ヨコオープンメニュー設定>

# ヨコオープンメニューの表示を設定する

(MENU) ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ ▶ ヨコオープンメニュー設定▶パターン1・パターン2

### **<イルミネーション>**

## 着信/充電ランプの色などを設定する

## MENU ▶ 設定/サービス▶イルミネーション ▶以下の操作を行う

**イルミネーション** すべてのイルミネーションを一括で設定します。

一括設定

▶パターンを選択

善信 イルミネーション

通話中

イルミネーション ▶項目を選択

P 119参照

●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。

通話中のイルミネーションを設定します。

●伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話 中と同じ色で点滅します。

不在未読 イルミネーション

不在着信、新着メール、新着チャットメール、新着メッセー ジR/F、未返信のiアプリコール、iコンシェルの新着イン フォメーションがある場合に約5秒間隔で点滅します。

▶項目を選択

確認後に消灯 ...... 不在着信などを確認するまでイルミ

ネーションが点滅します。

24時間後に消灯...不在着信などを確認していなくて も、点滅開始から約24時間後に自動 的に消灯します。

着信/充電ランプは点滅しません。 OFF

◆公共モード(ドライブモード)、オールロック、おまかせ ロック中は点滅しません。i コンシェルの新着インフォ メーションがある場合を除き、公共モード(ドライブモー ド) や各ロックの解除後も点滅は再開しません。

Music&Video Ch Music&Videoチャネルの番組取得が完了すると約5秒間 イルミネーション 隔で約30分間点滅します。

►ON•OFF

クローズ イルミネーション ▶ON·OFF

FOMA端末を閉じたときに点灯します。

時報 音と着信/充電ランプの点灯で定時刻(毎時0分)をお知ら **イルミネーション** せします。 ▶パターンを選択 パターン1 ... 固定の音が鳴り、着信/充電ランプが固定 の色で点灯します。 パターン2...時刻ごとに、音や着信/充電ランプの点灯 が変化します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯し、時報音 が鳴ります。 ●待受画面以外を表示中やオールロック、おまかせロック 中は動作しません。 ●時報は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。 ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴 ります。 ミュージック ミュージックプレーヤー再生開始時に点滅します。 イルミネーション ▶ON·OFF Bluetooth機器と接続中に点滅します。 Bluetooth イルミネーション ▶ON·OFF ●接続が完了すると、約5秒間隔で約5分間点滅します。 ICカード FOMA端末をICカードの読み取り機にかざしたときやiC **イルミネーション** 通信時に点灯/点滅します。 ►ON•OFF ICカードロック中は点灯/点滅しません。 プッシュトーク
プッシュトークの発言権を取得しようとしたときやメン **イルミネーション** バーの状態が「参加」になったときに点灯/点滅します。 ► ON•OFF FOMA端末を閉じて▲を押したときのイルミネーション サイドボタン イルミネーションを設定します。 ▶項目を選択 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。 点灯時間はイルミネーションによって異なります。 設定確認 「着信イルミネーション」、「通話中イルミネーション」、「時 報イルミネーション」、「サイドボタンイルミネーション」の 設定内容を確認します。

## 着信イルミネーション

MENU (8) (9)

着信の種類ごとにイルミネーションを設定します。

# 1 (MENU) ▶ 設定/サービス▶ イルミネーション▶ 着信イルミネーション▶ 以下の操作を行う

	, ABIB	The second second control of the second seco
	信イルミネーション 択	<ul> <li>▶着信の種類を選択▶項目を選択</li> <li>●色1~12を順番に点灯させる場合は「グラデーション」を選択します。</li> <li>●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯/点滅します。</li> </ul>
パターン設定		着信イルミネーションの点灯パターンを設定します。
カ	ラー設定	
●「色1~		<ul><li>▶色を選択▶名前を入力</li><li>●「色1~12」のみ編集できます。</li><li>◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。</li></ul>
	カラー調節	<ul><li>▶色を選択▶カラーを調節</li><li>●「色1~12」のみ調節できます。</li></ul>

#### お知らせ

#### <着信イルミネーション選択>

●着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→ 「着信イルミネーション選択」の順になります。

● で色を選び で色調を変更します。

#### <パターン設定>

- ●「着信イルミネーション選択」を「色1~12」、「グラデーション」以外に設定した場合は、各イルミネーション固有のパターンで点灯します。
- ●点滅パターンが登録されていないメロディや i モーションを着信音に設定 した場合は、「固定パターン」で点灯します。

## <確認機能設定>

MENU 6 5

# 不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/F・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたまま▼を押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく必要があります。

# **1** № 設定/サービス▶着信▶確認機能設定 ▶項目を選択

電子音....不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージ R/Fがあるかないかを電子音と着信/充電ランプの点滅でお 知らせします。

ボイス....「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と着信/充電ランプの点滅でお知らせします。

OFF . . . . . 確認の機能をOFFにします。

## FOMA端末を閉じた状態で ▼ を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあるとき (待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」、 「新着メッセージR/Fあり」のアイコンのいずれかが表示されているとき) 「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ビビ、ビビ」という音が鳴り、着 信/充電ランブが約5秒間点灯します。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信/充電ランプが約5秒間点灯します。

- ●「ボイス」に設定している場合、新着メッセージR/Fがあるときは「新着メールあり」とお知らせします。
- ●声でのお知らせが終了するまでに▼を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがないとき 「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という 音が鳴り、着信/充電ランブが約5秒間点滅します。 「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

## お知らせ

- i モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- ●起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- ・電子音の音量は変更できません。
- ●ボイスは「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
- ●「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新 着メール、新着チャットメールともに着信/充電ランプと振動でお知らせし ます。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
  - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
- ・不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

## <フォント設定>

MENU 66

# 文字のフォント(書体)を変更する

**1** (ﷺ)▶設定/サービス▶ディスプレイ▶フォント設定 ▶フォント1・フォント2・フォント3

- ◆文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- ●電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

## 電話番号のフォントと色を設定する

以下の画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前のフォント と色を設定します。

### ■ダイヤルフォント

・発信中/着信中画面 ・発信履歴/着信履歴/リダイヤル詳細画面・着もじの送信メッセージ詳細履歴

#### ■文字色

・発信中/着信中/通話中画面 ・発信履歴/着信履歴/リダイヤル

·着もじの送信メッセージ詳細履歴 ·送受信アドレス一覧

● 2in1を利用する場合、ここでの設定はAナンバーが対象となります。Bナンバーに設定するには「2in1設定」の「発着信番号表示設定」を操作してください。

# **1** ▶ 設定/サービス▶着信▶発着信番号表示設定 ▶ 以下の操作を行う

#### ダイヤルフォント ▶パターンを選択

#### 文字色

#### ▶色を選択

- (■ '切替 ')を押して16色・256色を切り替えることができます。
- ●(■)(■)½ット━)を押すと設定した色をリセットできます。

## お知らせ

- 「カラーテーマ設定」「きせかえツール」で背景色を変更すると、文字色も自動的に変更されます。
- ●絵文字の色は変更できません。

## <文字サイズ設定>

# 文字のサイズを変える

1 (MENU) ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶ 文字サイズ設定▶以下の操作を行う

#### 一括設定

文字サイズなど変更可能な項目を一括で設定します。

- ▶特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示
- ●メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「YES」を選択すると、「特大表示」「拡大表示」に設定した場合はメニューアイコンが「拡大メニュー」に変更され、「標準表示」「縮小表示」に設定した場合は「ノーマル」に変更されます。
- ●「特大表示」に設定すると、「電話帳」「発着信履歴」は「拡大表示」に設定されます。
- ●「縮小表示」に設定すると、「電話帳」「発着信履歴」は「標準表示」に設定されます。

## メール

メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面や「メール設定」 内などの文字サイズを設定します。

- ▶特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示
- ●メール詳細画面表示中は(●2)(機能)を押して「表示設定」を選択し、「文字サイズ設定」を選択します。(3)を押すか、(2)を1秒以上押しても、文字サイズを変更できます。ただし、「特大表示」に設定しているときに(2)を1秒以上押した場合や、「縮小表示」に設定しているときに(2)を1秒以上押した場合は、他のメールが表示されます。
- デコメアニメ®の本文やデコメ®絵文字の文字サイズは変わりません。
- iモード

サイトや「i モード設定」内などの文字サイズを設定します。

▶ 特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示

### 電話帳

電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを設定します。

- ▶ 拡大表示·標準表示
- 「MEN」 電話帳 ▶ 電話帳設定 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 電話帳 」 の操作を行っても設定できます。

発着信履歴 リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信ア ドレス一覧の文字サイズを設定します。 ▶拡大表示·標準表示 「MENI ト電話帳ト電話帳設定ト文字サイズ設定ト発着信履 歴 の操作を行っても設定できます。 文字入力 文字入力中やメール作成画面、SMS作成画面の文字サイズ

を設定します。

▶特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示

### お知らせ

- ●機能によっては、設定した文字サイズで表示されない場合があります。
- ●「特大表示」「拡大表示」に設定した場合、各操作手順で画面に表示される項目 名が「標準表示」「縮小表示」に設定した場合とは一部異なります。



# 時計の表示を設定する

## 待受時計の表示を設定する

ディスプレイの待受画面に表示される時計の表示方法などを設定しま す。縦横それぞれの待受画面に表示される時計について設定できます。

- MENU ▶設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定
  - ▶時計▶待受時計・待受時計(横画面モード)
  - ▶以下の操作を行う
  - ●操作中や、「待受時計」「待受時計(横画面モード)」を選んで図(『デモ』) を押したときは、実際に表示される画面を確認できます。ただし、各機能 の設定によっては、実際の画面とは異なる場合があります。

≥ ( 位置 )	時計の表示位置を設定します。
表示位置	▶パターンを選択
Ĩӣ(バターン)	時計の表示パターンを設定します。
パターン	<b>▶パターンを選択</b>
MENU(サイズ) 表示サイズ	<ul><li>▶もっと大きく表示・大きく表示・小さく表示</li><li>●ワールドウォッチ、サブ時計の表示サイズは変更されません。</li></ul>

## (曜日)

曜日表示

## ▶ 日本語·英語

●「英語」に設定すると、ワールドウォッチの地域名も英語 で表示されます。

# ■ (確定 )を押す

●各機能の設定やFOMA端末の状態によっては、本機能の設定が反映され ないことがあります。

## アイコン時計の表示を設定する

画面右上(横画面表示の場合は右下)に表示されるアイコン時計の表示 パターンを設定します。

MENU ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶時計▶アイコン時計▶パターンを選択

## **<バイリンガル>**

MENU (1) (5)

# 画面を英語表示に切り替える

## MENU ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶バイリンガル ▶ Japanese • English

● Japanese (日本語表示) とEnglish (英語表示) では、以下の機能の項目 が異なります。

機能	Japanese	English
確認機能設定	電子音 ボイス OFF	ON 選択不可 OFF
画面表示設定の「時計」→ 「待受時計・待受時計(横画 面モード)」→「曜日表示」	選択可能	選択不可
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

## お知らせ

● FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに 記憶されます。

# あんしん設定

<b>增計番号</b>	
FOMA端末で利用する暗証番号	124
端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>	125
PINコードを設定する <fomaカード(uim)設定></fomaカード(uim)設定>	125
PINロックを解除する	126
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする<オールロック>	126
おまかせロックを利用するくおまかせロック>	127
セルフモードを利用する<セルフモード>	128
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
<パーソナルデータロック>	128
いろいろなロックの設定をする<ロック設定>	130
フェイスリーダーを利用する くフェイスリーダー設定>	131
ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする	
<ダイヤル発信制限>	134
ボタンを操作できないようにする<ボタンロック>	134
サイドボタンを操作できないようにする<サイドボタン操作>	134

尤相信 ド心女信で削減する	
リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする	
<履歴表示設定>	135
知られたくない電話帳やスケジュールを守る	
くシークレットモード><シークレット専用モード>	135
メールBOX内のメールにシークレットを設定する	
<シークレットメール表示設定>	136
メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする	
<メールセキュリティ設定>	136
電話帳に指定機能を設定する <電話帳指定設定>	136
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する	
<非通知着信設定>	138
呼出動作をすぐに開始しないようにする<呼出時間表示設定>	138
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する	
<登録外着信拒否>	139
電話帳お預かりサービスを利用する	
<電話帳お預かりサービス>	139
各種機能の設定をリセットする<設定リセット>	141
登録データを一括して削除する<端末初期化>	141
遠隔操作でデータを初期化する<遠隔初期化>	142
その他の「あんしん設定」	
その他の「あんしん設定」	142

公羊 / トル 学 平 / | 七 期 四 ナ ス

## FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

## ■各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、 設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけ ください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

## 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.125参照)

- ●端末暗証番号入力時はディスプレイに「\_」で表示され、 数字は表示されません。
- ●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何 も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセー ジが表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に

戻ります。正しい端末暗証番号を確認してからもう一度操作してください。

設定リセット

端末暗証番号は?

## ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからはお客様サポート内の「各種設定(確認・変更・利用)」からお客様で自身で変更ができます。
※「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

## iモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります。(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.196参照)

i モードから変更される場合は、「i Menu」→「お客様サポート」→「各種設定(確認・変更・利用)」→「i モードパスワード変更」から変更ができます。

## PIN13-K-PIN23-K

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様で自身で番号を変更できます。(P.126参照) PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。 PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号です。

●新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えて お使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードを ご利用ください。

PIN1コード/PIN2コード入力の画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを入力し、 (確定)を押します。

- 入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。
- ●3回誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合 は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えな くなります。(入力可能な残りの回数は画面に表示され ます)

正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、入力可能な残りの同数が3回に戻ります。

PIN1コード入力 PIN1コードを 入力してください

あと 3回

PIN1コードの場合

## PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更できません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。

電源を入れたときのセキュリティ

ユーザ証明書の操作 FirstPass対応サイトへの接続

PIN1コードの入力

PIN2コードの入力

3回連続入力ミス

PINロック解除コードの入力

入力OK

10回連続入力ミス

新しいPINコードの設定

ドコモショップ窓口に お問い合わせください

## <端末暗証番号変更>



## 端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身の各種機能用の端末暗証番号(4~8桁)に変更しておきましょう。変更した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようにお気をつけください。

- **1** 設定/サービス ▶ ロック/セキュリティ ▶ 端末暗証番号変更
  - ▶現在設定されている端末暗証番号を入力
  - お買い 上げ時などで、初めて入力する場合は「0000 lを入力します。
- ●の負い上り時なとて、例めて入力する場合は「0000」を入力しよす

# 

## <FOMAカード(UIM)設定>

## PINコードを設定する

## PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶FOMAカード(UIM)設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶PIN1コード入力設定▶ON•OFF
  - ▶PIN1コードを入力
  - PIN1コードについてはP.124参照。

## PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

- <mark>1</mark> (MENU)▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶FOMAカード(UIM)設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
  - ▶現在設定されているPIN1コード/PIN2コードを入力
  - PIN 1 コード/PIN2コードについてはP.124参照。
- **∮** 新しいPIN1コード / PIN2コード(4~8桁)を入力
  - ◆入力したPIN1コード/PIN2コードは「\_」で表示されます。
- **3**新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力

## PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤った PIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。

## **┫ PINロック解除コード(8桁)を入力**

◆入力した解除コードは「」で表示されます。

PINOック解除コード入力 PIN1がロックされました PINOック解除コードを 入力してください

あと10回

# **7** 新しいPIN1コード∕PIN2コード(4〜8桁)を入力

●入力したPIN1コード/PIN2コードは「\_」で表示されます。

# 3 新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力

## <オールロック>

## 他の人が使用できないようにする

オールロックをかけると電話の応答、電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

## **1** ●設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶オールロック▶端末暗証番号を入力

◆オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力します。電源を切ってもオールロックは解除されません。

- ●オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報110番 /119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を 選択すると発信できます。
- ●電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信音はお買い上げ時の設定で鳴ります。
- ●オールロック中でもGPSの位置提供は可能です。
- ◆オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。 ただし、再度の電源ONは可能です。
- ●オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、受信結果の画面は表示されません。オールロック解除後に「▮」「▮」などのアイコンが表示されます。
- ●オールロック中は、「 ② 」「 ② 」「 ② 」を除きデスクトップのお知らせアイコン、貼り付けアイコン、スケジュールは表示されません。オールロック解除後に再表示されます。
- ●オールロック中は、i チャネルのテロップは表示されません。
- オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、 お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。
- ●オールロックを設定しても、ICカードロックはかかりません。

## くおまかせロック>

## おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時におまかせロックがかからない場合で、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、回線解約・休止・改番・紛失時などで新しいFOMAカードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- ※ドコモブレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモブレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。)また、ケータイあんしんパックご類料金内でご利用いただけます。
- ※おまかせロック中も「位置提供設定」を許可する設定にしていれば、GPS機能の位置提供要求に対応します。

### ■おまかせロックの設定/解除 ○○0120-524-360 受付時間 24時間

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。

◆おまかせロックの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編) | をご覧ください。

## おまかせロックを設定すると

待受画面に「おまかサロック中です」と表示されます。

- ●おまかせロック中は、音声電話/テレビ電話の着信に対する応答・応答保留、電源ON/OFF、受話音量調節、着信音量調節の操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信(プッシュトークは除く)はしますが、電話帳に登録されている相手の名前や画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信時の画像、着信音はお買い上げ時の状態になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- ●おまかせロック中に受信したメールは、i モードセンターに保存されます。
- ●電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- おまかせロック中でもGPSの位置提供は可能です。
- ●FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あらかじめで了承ください。

- ●他の機能が起動中の場合でも、起動中の機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用できます。ただし、おまかせロックをかける前に公共モード(ドライブモード)を設定していた場合は、音声電話、テレビ電話の着信もできなくなります。
- ◆FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時はロックおよびロック解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックがかからない場合があります。
- ●デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ●ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- ●おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号の FOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解 除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

## **<セルフモード>**

## セルフモードを利用する

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。 セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスを利用できます。

# 1 ●・設定/サービストロック/セキュリティトセルフモードトYESトOK

「self」が表示され、セルフモードが設定されます。

●セルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

## お知らせ

- セルフモード中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。この場合、セルフモードは解除されます。
- ●セルフモード中は、メール、エリアメール、メッセージR/Fは受信できません。
- ◆セルフモード中に電話がかかってきても、セルフモード解除後「不在着信あり」や留守番電話のメッセージがあることをお知らせするアイコンなどは表示されません。

## <パーソナルデータロック>

·設定リセット

端末初期化。

・メール

# 電話帳やスケジュールなどを表示できない ようにする

個人情報を利用する機能など、以下の機能を使用できないように設定し ます。

まり。		
・デスクトップ	・メールグループ	・ビデオ
<ul><li>伝言メモ</li></ul>	・チャットグループ	·キャラ電
・メモの再生/消去	・i モード	・メロディ
·画像選択	・フルブラウザ	·microSDカード
·遠隔監視設定	・ブックマーク	·赤外線通信
・プッシュトーク電話帳	・i チャネル	·iC通信
·電話帳登録	・i コンシェル	・ボイスレコーダー
・グループ設定	・カメラ	·PDF対応ビューア
·電話帳検索	・バーコードリーダー	・ドキュメントビューア
·電話帳登録件数	・ワンセグ	・アラーム
·電話帳設定	·Music&Videoチャネル	・スケジュール
・ボイスダイヤル	・ミュージック	·ToDo
・おしゃべり機能	・ミュージックプレーヤー	・アラーム通知設定
・きせかえツール	・i アプリ	·自局番号表示
・マチキャラ	・i ウィジェット	・音声メモ
·Feel*Mail画像の再生	·ICカード一覧	<ul><li>動画メモ</li></ul>
·電話帳指定設定	・トルカ	・テキストメモ
·登録外着信拒否	·GPS機能	·FOMAカード(UIM)操作

·静止画

・ムービー

・i モーション

·マルチナンバーの「電話

番号登録」「着信音設定」

データ転送

## パーソナルデータロックを設定/解除する

●設定/サービストロック/セキュリティトパーソナルデータロックト端末暗証番号を入力ト設定/解除

「た」が表示され、パーソナルデータロックが設定されます。

- ◆待受画面で(6)を1秒以上押してもパーソナルデータロックを設定できます。
- ●パーソナルデータロックを解除するには、同様の操作を行います。閉じタイマーロックを設定していて「開きロック解除設定」を有効にしている場合は、FOMA端末を開いてもパーソナルデータロック解除の画面が表示されます。

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、P.133「フェイスリーダーでロックを解除する」の操作を行います。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、P.133の操作を行ったあとに端末暗証番号を入力します。

## パーソナルデータロックを一時解除するには

パーソナルデータロック中に使用できない機能を選択すると、機能によっては、端末暗証番号入力の画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると「 $^{P}_{on}$ 」が消え、機能を一時的に使用できます。

●他のメニュー機能が起動していない状態で待受画面を表示したときは、再度、 パーソナルデータロックが設定されます。

### お知らせ

- ●パーソナルデータロック中は、「伝言メモあり」「電話番号」「URL」「メールアドレス」など表示されないお知らせアイコン、貼り付けアイコンがありますが、パーソナルデータロック解除後に再表示されます。
- ●パーソナルデータロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の 代替画像が送信されます。
- •パーソナルデータロック中に「オールロック」を設定すると「 $\frac{1}{6}$ 」が消え、「 $\frac{1}{6}$  |が表示されます。
- ●「登録外着信拒否」を設定中はパーソナルデータロックを設定できません。

## パーソナルデータロック中の動作を設定する

パーソナルデータロック中でも、アラーム通知、メール受信時の通知など、一部の機能を動作させることができます。

**1** № 設定/サービス Dック/セキュリティ N・パーソナルデータロック 端末暗証番号を入力 カスタマイズ 以下の操作を行う

TOTAL CITY					
アラーム鳴動					
アラーム	<b>▶</b> 通知する・通知しない				
スケジュールア ラーム	▶通知する・通知しない				
ToDoアラーム	<b>▶</b> 通知する・通知しない				
視聴予約	<b>▶</b> 通知する・通知しない				
録画予約	▶録画する・録画しない				
着信動作					
メール受信	▶通知する・通知しない				
インフォメーション 受信	ノ▶通知する・通知しない				
着信時雷託帳利田	着信時に雷話帳を参昭するかどうかを設定します。				

画面/音				
	画面表示設定	「画面表示設定」の設定内容を有効にするかどうかを設定します。 ▶設定を有効にする・ブリインストールを表示		
	着信音選択	「着信音選択」の設定内容を有効にするかどうかを設定 します。 ▶設定を有効にする・プリインストールで鳴動		

▶利用する・利用しない

i チャネルテロップ ▶表示する・表示しない

表示

#### お知らせ

#### <メール受信>

- 「通知しない」に設定した場合、パーソナルデータロック中は、メッセージR/F、iモードメール、チャットメール、SMSの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。また、着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信をお知らせしません。パーソナルデータロック解除後に「『」「■」などのアイコンが表示されます。
- ●「通知しない」に設定した場合、パーソナルデータロック中は、FOMA端末を閉じた状態で▼を押して不在着信、新着メールを確認できません。

## <画面表示設定>

 ●「2in1設定」の「モード別待受画面設定」「モード別待受画面設定(横)」の設定 内容の有効/無効も設定されます。

## <ロック設定>

## いろいろなロックの設定をする

## 閉じタイマーロック設定

FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過したときに、自動的にパーソナルデータロックやICカードロックをかける「閉じタイマーロック」を設定します。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定▶閉じタイマーロック設定
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ▶パーソナルデータロック・ICカードロック
  - ▶経過時間を選択

「OFF」以外に設定すると、「『�on」が表示され、閉じタイマーロックが設定されます。また、「開きロック解除設定」を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

### お知らせ

- ●待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、他の機能が起動している場合は、設定した時間が経過してもロックはかかりません。ただし、FOMA端末を閉じたあとに他の機能が終了した場合は、設定した時間が経過するとロックがかかります。
- 「登録外着信拒否」を設定中は、設定した時間が経過してもパーソナルデータ ロックはかかりません。
- ◆FOMA端末を閉じてから電話の着信やメールの受信などがあったり、FOMA端末を開いたりすると、経過時間は○秒に戻ります。
- ◆本機能を設定しているときに各ロックの解除操作をすると、一時的にロック は解除されますが、FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、再 びロックがかかります。
- ●閉じタイマーロック設定中に「ボタンロック」を設定すると「�ω」が消え、「**#b**」が表示されます。

## 開きロック解除設定

「閉じタイマーロック」でパーソナルデータロックやICカードロックがかかったあと、FOMA端末を開いたときに各ロックの解除画面を表示するように設定できます。

- <mark>┫ мы ▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ</mark>
  - ▶ロック設定▶開きロック解除設定
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ▶パーソナルデータロック・ICカードロック
  - ►ON•OFF

## お知らせ

●「スタイル連動設定」を「OFF」以外に設定している場合、ヨコオープンスタイルでFOMA端末を開いたときはロック解除の画面は表示されません。

## PIM / ICカードセキュリティモード

パーソナルデータロックとICカードロックの解除方法を設定します。

**1** ●設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶ロック設定▶PIM/ICカードセキュリティモード ▶端末暗証番号を入力▶セキュリティモードを選択

端末暗証番号......端末暗証番号を入力してロックを解除します。設定が終了します。

フェイスリーダー ...フェイスリーダーで認証してロックを解除します。 ダブルセキュリティ

.....フェイスリーダーで認証したあとに端末暗証番号を 入力してロックを解除します。設定が終了します。

# 2 YES

### お知らせ

●フェイスリーダー設定で登録した顔データが3件未満のときやパーソナル データロック中、ICカードロック中はPIM/ICカードセキュリティモードの 変更はできません。

## <フェイスリーダー設定>

## フェイスリーダーを利用する

フェイスリーダーに顔データを登録し、ICカードロックやパーソナルデータロックを解除する際の認証に利用できます。フェイスリーダーを利用するには、あらかじめ顔データを3件以上登録し、「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」または「ダブルセキュリティ Iに設定しておく必要があります。

## ■フェイスリーダー利用時のご注意

- ●カメラが汚れていたりすると誤作動の原因となります。柔らかい布で汚れを 取り除いてからで使用ください。
- ●強く光が当たり、顔の明るい部分と暗い部分の差が大きくなる環境では顔を 識別しにくくなります。この場合、登録が困難になったり、認証率(本人が正し く本人と認識される確率)が低下することがあるため、顔に当たる光が一定に なるようにしてください。
- ●顔に光が当たり顔全体が白くなる場合などは正常に認識できない場合があります。
- ●顔の状態が次のような場合には、顔の登録が困難になったり、認証率が低下することがあります。
  - ·髪や眼鏡、マスクなど顔の特徴(目、口、鼻、眉など)がはっきりと見えていない状態の場合
  - ・暗い場所の電灯下など、顔に当たっている光の明暗が大きい場合
- ●目、鼻、口、眉がはっきりと見えるように髪をあげる(眼鏡、マスクなどを取る)、顔が均一な明るさになるような場所に移動するなど、お客様の顔の状態に合わせて対処することで認証時の状況が改善される場合があります。また、顔データを追加登録すると、認証率が改善されます。
- ●顔認証技術は完全な本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、またはフェイスリーダーの誤認証により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 登録

フェイスリーダーを利用するには顔データを3件以上登録してください。顔データは10件まで登録できます。

- <mark>1</mark> (MENU)▶設定/サービス
  - **▶**ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定
  - ▶フェイスリーダー設定
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ▶骨録▶OK

正面を向き、ガイド枠内に顔が入る ようにします。登録時と認証時の顔 の位置の違いによる認証失敗を減 らせます。



顔データ読取画面

認識されると目元と口元に認識枠

が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場合や、認 識枠が目元、口元からずれている場合は、顔をガイド枠から外してから、も う一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。

- ●顔データ読取画面の登録件数バーに顔データの登録件数が表示されます。
- **2** ( 撮影 )を押す 顔データを撮影します。
- 2 ( 登録 )を押す

撮影した顔データを登録します。手順2~手順3を繰り返して、顔データを 3件以上登録します。

- ●3件目の顔データを登録すると、顔データを追加するとフェイスリー ダーが使いやすくなる旨のメッセージが表示されます。
- (CLR)を押すと顔データを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。
- 同じ環境で登録を行うと登録できない場合があります。向きや場所を変えるなどすると登録できます。

### お知らせ

●撮影時には着信/充電ランプが点滅し、マナーモードなどの設定に関わらずシャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。

## 顔データ読取画面の機能メニュー

#### 明るさ調節

-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。

## フェイスリーダー 起動時 ±0

- 明るさを選択毎データ請取
- ●顔データ読取画面で3を押しても明るさを調節できます。

### ヘルプ表示

撮影時の注意事項を確認できます。

●顔データ読取画面で
○を押してもヘルプを表示できます。

## 登録画像リセット

フェイスリーダーに登録した顔データをすべて消去し、リセットします。

- **1** MENU ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ
- ▶ロック設定▶フェイスリーダー設定
  - ▶端末暗証番号を入力▶登録画像リセット▶YES

- ●パーソナルデータロック中、ICカードロック中はリセットできません。
- ●顔データをリセットすると、「PIM/ICカードセキュリティモード」が「端末暗証番号」に設定されます。

## 認識失敗画像

フェイスリーダーで認識動作を行った際に他人と判断された画像が保存されます。不正にアクセスしようとした人間を特定するのに利用できます。

失敗画像が作成されるたびに上書きされます。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定▶フェイスリーダー設定
  - ▶端末暗証番号を入力▶認識失敗画像▶画像を選択
  - ■認識失敗画像を削除するには、(ig) (ig) (ig) (ig) (ig) を押して「1件削除」を選択し、「YES」を選択します。

## フェイスリーダーセキュリティ

フェイスリーダーを利用する際にまばたきの動作も読み取るように設 定します。

- **1** MENU ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定▶フェイスリーダー設定
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ▶フェイスリーダーセキュリティ
    標準・高い

**標準** . . . まばたきの動作を読み取りません。 **高い** . . . まばたきの動作を読み取ります。

## フェイスリーダー暗証番号変更

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」や「ダブルセキュリティ」に設定しているときに、フェイスリーダー認証の代わりに入力する暗証番号を設定します。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定▶フェイスリーダー設定
  - ▶端末暗証番号を入力▶フェイスリーダー暗証番号変更
  - ▶現在設定されているフェイスリーダー暗証番号を入力
  - ●お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。

## 2 新しいフェイスリーダー暗証番号(4~8桁)を入力 ▶YES

## フェイスリーダーでロックを解除する

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、端末暗証番号の代わりにフェイスリーダーで認証してロックを解除します。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、フェイスリーダーで認証 したあとに端末暗証番号を入力してロックを解除します。

# **1** パーソナルデータロック・ICカードロックの解除画面 ▶ガイド枠に顔を合わせ、 (■ (| 開始 ) を押す

正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。目元と口元に認識枠が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場合や、認識枠がすれている場合は、顔をガイド枠から外してから、もう一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。



●登録したときと同じ表情で認証操作を行ってください。

● 図(画画書)を押してフェイスリーダー暗証番号を入力すると、フェイスリーダーの代わりに認証操作を行うことができます。 フェイスリーダー暗証番号についてはP.133参照。

### 認証に失敗したときは

顔データの追加登録が可能な場合は、「OK」を選択すると追加登録を行うかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、端末暗証番号を入力すると顔データが追加登録されます。顔データの追加登録ができない場合は、「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。撮影した顔が他人と判断された場合は、シャッター音が鳴り、認識失敗画像が保存されます。「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。再度フェイスリーダーで認証を行ってください。

●顔データが10件登録されているときに追加登録を行うと、一番古いデータに 上書きされます。

## 「フェイスリーダーセキュリティ」が「高い」に設定されているときは

フェイスリーダー認証に成功するとまばたき検出を行います。ゆっくり目を閉じて開く動作を繰り返します。

まばたき検出に失敗した場合は、認証が失敗となります。

●フェイスリーダー認証時と同じ環境でも、まばたき検出に失敗することがあります。向きや場所などを変えて操作してください。

## <ダイヤル発信制限>

# ダイヤルボタンを押して電話をかけられな いようにする

ダイヤルボタンでの発信を禁止します。FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、私用電話を防止するために操作を制限します。

## ■実行できない操作

- ダイヤルボタンでの発信
- · 初期値設定
- ・電話帳(登録、修正、削除、microSDカードからのコピー、microSDカードによるバックアップ/復元、赤外線での送受信、iC通信での送受信、Bluetooth通信での送受信)
- · Phone To/AV Phone To 機能
- · Mail To 機能

#### ■実行できる操作

- ・電話帳、ボイスダイヤルの呼出発信
- ・リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧による 発信(電話帳に登録されている電話番号のみ)

# **1** № 設定/サービストロック/セキュリティトダイヤル発信制限ト端末暗証番号を入力

「♣」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

●ダイヤル発信制限中でも緊急通報110番/119番/118番にダイヤルボタンで電話をかけることはできます。

#### お知らせ

●ダイヤル発信制限を設定しているときは、宛先を電話帳から呼び出したときと、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧から電話帳に登録されている宛先を呼び出したときのみメールを送れます。

### <ボタンロック>

## ボタンを操作できないようにする

→以外のボタンが効かなくなるよう設定します。

# 

「₩6」が表示され、ボタンロックが設定されます。

●ボタンロックを解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

- ●ボタンロック中にFOMA端末の電源を切ることはできません。また、待受画面で 一を押しても、アイコンなどの表示/非表示は切り替わりません。
- ●ボタンロック中でも、着信中は (で)を押して応答できます。プッシュトーク着信中は (で)を押しても応答できます。また、プッシュトーク通信中は (で)を押して発言権を取得できます。
- ●ボタンロック中でも、音声電話、テレビ電話の着信中に▼を1秒以上押すと「クイック伝言メモ」の動作になります。
- ◆本機能の設定に関わらず、イヤホンマイク(別売)やBluetooth機器は操作できます。
- ●ボタンロック中でもGPSの位置提供は可能です。

## くサイドボタン操作>

## サイドボタンを操作できないようにする

FOMA端末を閉じたときに (P)、 (▲)、 (▼)、 (■) が効かなくなるよう設定します。

かばんの中での誤動作が防止できます。

# **1** MENU▶★(1秒以上)

「端」が表示され、「閉じた時無効」に設定されます。

●「閉じた時有効」に設定するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

「閉じた時無効」に設定していても、カメラ起動中は(で)、▲)、(▼)、(■)を押して操作できます。また、ブッシュトーク着信中は(で)を押して応答でき、ブッシュトーク通信中は(で)を押して発言権を取得できます。

## <履歴表示設定>

# リダイヤル/着信履歴を表示できないよう <u>にする</u>

1 ●設定/サービスト着信ト履歴表示設定 ト端末暗証番号を入力ト項目を選択

着信履歴... 着信履歴と受信アドレス一覧の表示を設定します。 リダイヤル/発信履歴

.....リダイヤル・発信履歴と送信アドレス一覧の表示を設定します。

# ON•OFF

●「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、音声電話の伝言メモも再生できなくなります。

# <シークレットモード> <シークレット専用モード> 知られたくない電話帳やフケジュールを守ろ

知られたくない電話帳やスケジュールを守る

シークレットデータとして登録した電話帳やスケジュールは、通常のモードでは呼び出し/参照できません。シークレットモードでは、登録/編集した電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するか通常のデータとして登録するかを選択でき、シークレット専用モードで登録/編集した電話帳やスケジュールはシークレットデータとして登録されます。

シークレットモードではすべてのデータ、シークレット専用モードではシークレットデータだけを呼び出し/参照できます。

## シークレットモードにする シークレット専用モードにする



# 1 ●設定/サービストロック/セキュリティトシークレットモード・シークレット専用モードト端末暗証番号を入力

「シークレットモード」を選択したときは、「 $\frac{s}{c}$ 」が表示され、シークレットモードになります。

「シークレット専用モード」を選択したときは、「 \$ 」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示されたあと、シークレット専用モードになります。

- ●待受画面で4を1秒以上押して端末暗証番号を入力してもシークレットモードになります。
- シークレットモードで電話帳またはスケジュールを呼び出したとき、通常データの場合は「ぷ」が点灯したままとなり、シークレットデータの場合は「ぷ」が点減します。
- ●シークレットモード、シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか待受画面で(4)(1秒以上)または を押します。

## シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから「シークレット解除|を選択します。

- ●シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。
- シークレット登録した相手に電話をかけたときは、発信中や通話中の画面には名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ●シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信したとき は、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されません。
- ●「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」 を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレット モード」または「シークレット専用モード」も解除されます。

## <シークレットメール表示設定>

# メールBOX内のメールにシークレットを 設定する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するかどうかを設定します。

✓ メール設定 シークレットメール表示設定→ 端末暗証番号を入力 ▶ 表示する・表示しない

## お知らせ

- ●「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用 モードではシークレットメールを確認できます。
- 「表示しない」に設定している場合、同報メールの宛先にシークレット登録された宛先が含まれていると、そのメールは表示されません。
- 「表示しない」に設定している場合、チャットメンバーにシークレット登録されたメンバーが含まれていると、チャットメンバー全員のチャットメールが表示されません。
- 「表示しない」に設定している場合、シークレット専用モードではエリアメールは表示されません。

## <メールセキュリティ設定>

# メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。 セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の入力が必要になります。

- ┫ 🗹 ▶メール設定▶メールセキュリティ設定
  - ▶端末暗証番号を入力▶設定したいBOXにチェック
  - ▶ 図(完了)
  - ◆セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXに「る」が付きます。

### お知らせ

●送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

### <雷話帳指定設定>

## 電話帳に指定機能を設定する

#### 指定発信制限

指定した電話番号以外への音声電話、テレビ電話、ブッシュトークをかけられないようにします。FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出してとまたは (別・野個)を押します。(テレビ電話をかけるときは (別・野個)を押します。)電話番号は20件まで指定できます。

### 指定着信拒否

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話、ブッシュトークがつながらない ようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないよう に設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定で きます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

## 指定着信許可

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話、ブッシュトークだけがつながるようにします。「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

## 指定発信制限·指定着信拒否·指定着信許可

1 電話帳詳細画面 ► [a]( 機能 ) ト電話帳指定設定▶端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択

指定発信制限.....指定した番号にだけ発信できます。 指定着信拒否.....指定した番号からの電話は受けません。 指定着信許可.....指定した番号からの電話だけを受けます。

指定転送でんわ....P.443参照 指定留守番電話....P.440参照

設定された項目に「★ マークが付きます。

■電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面ででを押して電話帳指定設定を設定する電話番号を選びます。

複数の電話番号に指定発信制限を設定したいときは、指定発信制限を設定したあとに(□)を押して電話帳の詳細画面に戻り、で設定したい電話番号を選んで操作を行ってください。

○ を押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。

●電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

## お知らせ

- ●シークレット登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- 「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
  - ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照
  - ・ダイヤル発信(指定した電話番号への発信を除く)
  - ・ 着信履歴からの発信(指定した電話番号からの着信を除く)
  - ・電話帳の登録、修正、削除、microSDカードからのコピー、microSDカードによるバックアップ/復元、FOMAカードへのコピー
- ●「指定発信制限」を設定していても、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけることはできます。

### お知らせ

- ●「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、「指定 着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたときは、「着信履 歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画 面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を 「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電 話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を○秒に設定したときや サービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話 サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- SMSや i モードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係なく受信 されます。

## 電話帳指定設定を確認/解除する

# ■ 電話帳 ■電話帳指定設定 ■ 端末暗証番号を入力 ■ 項目を選択

- 設定されている項目には「★」マークが付きます。
- それぞれの電話帳指定設定に設定されている電話帳をすべて解除するには、[ac] (「機能」)を押して「設定解除」を選択し、「YES」を選択します。

## 🤈 電話帳を選択

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

●電話番号ごとに電話帳指定設定を解除するには、解除したい電話番号を 選択し、「YES」を選択します。

## <非诵知着信設定>

## MENU 1 O

## 電話番号が通知されない着信があったとき の動作を設定する

発信者番号非通知理由によって音声電話、テレビ電話、プッシュトーク を受ける(許可)か受けない(拒否)かを設定できます。発信者番号非通知 理由には「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

## MENU **▶**設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶非通知着信設定▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

**通知不可能** ... 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由し ての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信し た場合

(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知さ れる場合もあります。)

公衆電話 ...... 公衆電話などから発信した場合

非通知設定 ...発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場

# 許可·拒否

●「許可」を選択した場合は、P.104手順2へ進み着信音を選択します。 「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」で設定した着 信音になります。

#### お知らせ

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信履 歴 |に「不在着信履歴 |として記憶され、「不在着信あり |のアイコンが待受画 面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を 「開始」に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、「留守番電話 サービス 1、「転送でんわサービス 1の呼出時間を0秒に設定したときやサービ スエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービ ス または 「転送でんわサービス になります。
- SMSやiモードメールは、本機能に関係なく受信されます。

## <呼出時間表示設定>

# MENU (9 (0)

# 呼出動作をすぐに開始しないようにする

## MENU ▶設定/サービス▶着信▶呼出時間表示設定 ▶以下の操作を行う

呼出動作開始時間 電話帳に電話番号が登録されていない相手から音声電話、 テレビ電話、プッシュトークがかかってきたときに呼出動 作をすぐに開始しないように設定します。ワン切りなどの 迷惑電話対策に利用できます。

- ▶ON·OFF▶開始時間(秒)を入力
- 「○1 |~「99 |の2桁を入力します。

時間内不在着信表示「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた着信を着信 履歴に表示するかどうかを設定します。

▶表示する・表示しない

- ●電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、「186/ 184 を付加して登録されていても、着信と同時に呼出動作を開始します。た だし、パーソナルデータロック中(「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を 「利用する」に設定している場合を除く)や、シークレットで登録されている 相手からの着信については、本機能の設定に従って動作します。
- ●呼出動作開始時間が伝言メモ設定の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず 伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、 伝言メモ設定の呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定してください。 留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信設定の呼出時間でも 同様です。

## <登録外着信拒否>

# 電話帳に登録されていない番号からの着信 を拒否する

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークを拒否できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

1 Note: N

#### お知らせ

- シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この 設定に関わらず、着信は拒否されません。
- ●「電話帳指定設定」の「指定着信許可」と同時に設定している場合は、「指定着信許可」が優先されます。
- ◆本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」、「になります。
- ◆本機能を「拒否」に設定していても、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に設定しているときは、「非通知着信設定」に従います。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- ●パーソナルデータロック中は「登録外着信拒否」を設定できません。
- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」を「ON」に設定中は、「登録外着信 拒否」を「拒否」に設定できません。

## <電話帳お預かりサービス>

## 電話帳お預かりサービスを利用する

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール・トルカ・スケジュール(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時パケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- ●電話帳お預かりサービスの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。
- ●電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

## お預かりセンターに保存する

- **1** 保存したいデータの画面▶(ā囟)(\_機能\_)
  - ▶移動/コピー
  - ▶お預かりセンターに接続・お預かりセンターに保存
  - ▶端末暗証番号を入力▶YES
  - ●機能によっては「移動/コピー」を選択する操作は不要です。
  - ●受信メール一覧画面、送信メール一覧画面、保存メール一覧画面、静止画 一覧画面から操作した場合は、保存したいデータにチェックを付けて 図(完了)を押します。10件まで選択できます。

- ●FOMAカードやmicroSDカード内のデータは保存できません。
- ●メールに添付されたデータは保存されません。
- 以下の画像は保存できません。
- ・1件あたりのサイズが100Kバイトを超える画像
- ·FOMA端末外への出力が禁止されている画像
- ·JPEG形式、GIF形式以外の画像

## FOMA端末に復元する

FOMA端末の電話帳を削除した場合、電話帳お預かりセンターに保存を行うとお預かりセンターの電話帳も削除されますのでご注意ください。お預かりセンターの電話帳をFOMA端末に復元する場合、以下の操作を行ってください。

**1** (in) マイメニュート電話帳お預かり トお預かりデータ確認ト i モードパスワードを入力

- i コンシェルをご契約の場合は、「マート お預かり / i コンシェルト お預かりデータ確認 ▶ i モードパスワードを入力」の操作を行います。
- **2** お預かりセンターの電話帳から「ケータイへダウンロー ド」を選択▶OK
  - 約15秒後にダウンロードが開始されます。待受画面を表示させてお待ちください。

## お知らせ

◆お預かりセンターに登録されている電話帳が、FOMA端末の電話帳に登録できる件数を超えた場合、超えている部分の電話帳データは更新されません。

## 電話帳を自動更新する

お預かりセンターのサイトで、FOMA端末の電話帳を定期的にお預かりセンターへ更新、保存するように設定できます。

## お知らせ

- ●自動更新時に他の機能を起動していた場合、自動更新はされません。
- 更新ができなかった場合、デスクトップに「 ♀ 」(お預かりサービス更新通知)の「お知らせアイコン」が表示されます。「 ♀ 」を選択すると更新画面が表示されます。

## 電話帳お預かりサービスの設定を行う

1 ► LifeKitト電話帳お預かりサービストリントの操作を行う

**お預かりセンター** P.139参照 **に接続** 

通信履歴表示

お預かりセンターとの通信記録を表示します。

- ▶履歴を選択
- 一覧画面で通信完了時刻を選択すると詳細画面に変わります。

電話帳内画像送信 設定

電話帳に設定している画像をお預かりセンターに保存する かどうかを設定します。

▶する・しない

## お知らせ

- <通信履歴表示>
- ●最大30件まで保存されます。30件を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- <電話帳内画像送信設定>
- ●FOMA端末外への出力が禁止されている画像は保存できません。

## iコンシェルでお預かりサービスを利用する

## 自動お預かり/更新設定

お預かりサービスについての設定を行います。

**1** MENU → i コンシェル → (MENU) → 設定 → 自動お預かり / 更新設定 → 画面に従って操作する

## お預かりデータ確認

お預かりセンターに保存されているデータの確認などを行います。

1 I コンシェルト ☑ (MENU)ト設定 トお預かりデータ確認ト画面に従って操作する

## お預かりデータ更新

お預かりセンターとFOMA端末のデータを最新の状態にします。

- 【 MENU ▶ i コンシェル▶ (☑) (MENU)▶設定
  - ▶お預かりデータ更新▶更新したいデータにチェック
  - ▶(☑)(<u>完了</u>)▶端末暗証番号を入力▶YES

## お預かり通信履歴

お預かりセンターとの通信記録を表示します。

- **1** MENU) i コンシェル ▶ 図 (MENU) ▶ 設定 ▶ お預かり通信履歴 ▶ 履歴を選択
  - ●一覧画面で通信完了時刻を選択すると詳細画面に変わります。

## <設定リセット>

MENU 2 3

# 各種機能の設定をリセットする

「機能一覧表」の の項目をお買い上げ時の状態に戻します。 (P.472参照)

1 ●設定/サービス▶その他▶設定リセット▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

- ●Bluetooth機器との接続中または接続待機中はリセットできません。
- ●「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」または「ダブル セキュリティ」に設定している場合、ICカードロック中はリセットできません。
- ●設定リセットを行った場合、i チャネルのテロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、 ○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

### <端末初期化>

## 登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の 状態に戻します。

お買い上げ時の状態についてはP.472「機能一覧表」を参照してください。

- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- 「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応 i アプリは削除されます。ただし、使用状況によっては削除されないことがあります。
- お買い上げ時に登録されている i アプリに保存されたデータは削除されます。ただし、削除されなかったおサイフケータイ対応 i アプリに保存されたデータは削除されません。
- 保護しているデータも削除されます。
- ●2in1のモードに関わらず、すべての登録データが削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されているデータを削除していても、端末初期化を行うと元に戻ります。ただし、お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は元に戻りません。
- ●端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不 十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- ●端末初期化を行っているときは、他の機能を使用できません。また、電話の着信やメールの受信などもできません。

## 1 MEN ▶設定/サービス▶その他▶端末初期化 ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあと、再度電源が入り、「初期 値設定」の画面が表示されます。

- ●Bluetooth機器との接続中または接続待機中は初期化できません。
- ●「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」または「ダブル セキュリティ」に設定している場合、ICカードロック中は初期化できません。
- ●FOMAカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されているデータは削除 されません。
- パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。

#### お知らせ

- i アブリを元に戻したいときは、「P-SQUARE」のサイトからダウンロード してください。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●端末初期化を行った場合、i チャネルのテロップは表示されなくなります。 その後、情報が自動更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●端末初期化を行った場合、Music&Videoチャネルの番組は自動取得されなくなりますので、Music&Videoチャネルメニューから設定確認画面へ接続し、番組設定を反映させてください。
- 削除するデータが多いときなどは端末初期化に時間がかかる場合があります。

## <遠隔初期化>

# 遠隔操作でデータを初期化する

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ(本体/microSDカード/FOMAカード(UIM)内のメモリ)を初期化することができます。

#### ■お問い合わせ先

**docomo Business Online** パソコンから http://www.docomo.biz ※システムメンテナンスなどにより、で利用になれない場合があります。

## 遠隔初期化が起動すると

操作ができなくなる旨の画面が表示され、初期化が開始されます。

- →遠隔初期化が起動すると、音声電話の着信に対する応答・応答保留を除いてすべてのボタン操作がロックされ、各機能を使用することができなくなります。
   初期化が開始されると、すべての機能を使用することができなくなります。

#### お知らせ

- 「時計設定」は初期化されません。
- ●パソコンとFOMA端末を接続しているときはmicroSDカードを初期化できない場合があります。


## その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがでざいますのでご活用ください。

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1					
機能/サービス名称	目的	参照先			
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を防止したい	318			
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス電話な どの「迷惑電話」を着信したくない	443			
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電話を着 信したくない	444			
FirstPass	電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ通信を 行いたい ※ FirstPass対応サイトに限ります	217			
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソフトウェ アを更新したい	523			
スキャン機能	障害を引き起こすデータからFOMA端 末を守りたい	528			
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必要な メールのみを受信したい	159			

機能/サービス名称	目的	参照先
「 i モード災害用伝言板」 サービス メールアドレス変更		
迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (かんたんメール設定) (iモードメール大量送信者からのメール受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)	「ご利用ガイドブック( i モード <fon をご覧ください。</fon 	A>編)」
メール機能停止/再開		
メールサイズ制限		
ケータイお探しサービス		
イマドコかんたんサーチ		

●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。

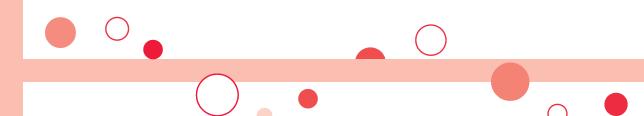

# メール

1 モードメール 146	メールの設定を行う
i モードメール/デコメール®を作成する	送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける
i モードメールを作成して送信するく i モードメール作成> 146	<自動振分け設定> 175
デコメール®を作成して送信する149	メールグループを作成するくメールグループ> 177
デコメアニメ <sup>®</sup> を作成して送信する152	メールやメッセージR/Fの設定を行う<メール設定> 178
テンプレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成する	メッセージサービスを利用する
<テンプレート> 154	メッセージR/Fを自動的に受信する <メッセージR/F受信> 180
ファイルを添付する<添付ファイル> 156	受信したメッセージR/Fを見る
i モードメールを受ける・操作する	緊急速報「エリアメール」を利用する
i モードメールを自動的に受信する <メール自動受信> 158	緊急速報「エリアメール」183
i モードメールを選択して受信する <メール選択受信> 159	緊急速報「エリアメール」を受信する
i モードメールがあるかを問い合わせる	緊急速報「エリアメール」の設定を行う
く i モード問い合わせ> 159	<緊急速報「エリアメール」設定> 184
受信した i モードメールに返信する <返信><引用返信> 160	チャットメールを使う
受信した i モードメールを転送する<転送> 160	チャットメールを使り チャットメールを利用する
ファイルが添付または貼り付けられた i モードメールを受信したときは	チャットグループを作成する<チャットグループ> 188
メールBOXを操作する	SMSを使う
グールロロ人で採作する 受信/送信/保存BOXのメールを表示する	SMSを作成して送信する <sms作成> 189</sms作成>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	SMSを自動的に受信する <sms受信> 190</sms受信>
受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた	SMSがあるかを問い合わせる <sms問い合わせ> 191</sms問い合わせ>
	SMSの設定を行う <sms設定> 191</sms設定>
メールを管理する168	
<b>メールの履歴を利用する</b> 送受信したメールの履歴を表示する	
<送信アドレス一覧><受信アドレス一覧> 173	

### i モードメール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付できます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。 さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

i モードメールの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

### <iモードメール作成>

### iモードメールを作成して送信する


i モードメールを作成して送信します。

送信した i モードメールは、SMSと合わせて最大1000件まで送信 BOXに保存できます。

デコメール®を作成するにはP.149を参照してください。

## **1** ⊠ ► ⊠ ( New )

● 2in1のモードがデュアル モードの場合、「送信者アドレ ス切替A/B」で送信者アドレ スを選択できます。(P.450 参照)送信者アドレスが設定 されていない場合は「靊」の

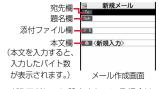

代わりに「鴨」が、送信者アドレスがBアドレスに設定されている場合は「鴨」の代わりに「鴨」が表示されます。

### 🤈 宛先欄を選択▶項目を選択

**電話帳** . . . . . . . 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧...電話番号またはメールアドレスを選択して

(■)( 選択 )を押します。

受信アドレス一覧...電話番号またはメールアドレスを選択して

● (選択 )を押します。

**メールグループ** . . . . メールグループを選択します。

直接入力 .....メールアドレスや電話番号を入力します。

◆半角50文字まで入力できます。

- ●送信する相手が i モード端末の場合は、メールアドレスの@より前の部分だけを入力しても送信できます。
- 複数の宛先に送信する場合はP.147参照。
- ●追加した宛先を削除する場合はP.148参照。

### 📿 題名欄を選択▶題名を入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。

### / 添付ファイル欄を選択▶項目を選択

添付ファイルの選択方法についてはP.156参照。

### - 本文欄を選択▶本文を入力

- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ●冒頭文/署名を貼り付けるときはP.148参照。
- ◆文字入力(編集)中の機能メニューについては P.430参照。





メール本文入力画面

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

## **7** OK

#### お知らせ

- ●雷波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 絵文字を入力したiモードメールを他社携帯電話に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または=に変換されることがあります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●送信BOXに送信メールを最大保存件数/最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、iモードメールを作成できません。送信メールの保護を解除するか、保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- ●電話番号入力中などの機能メニューから[iモードメール作成]を選択した場合、電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されているとメールアドレスが宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- ●宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信 しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●宛先の電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が宛先欄に表示されます。
- ●宛先に「,(カンマ)」が入力されている場合は送信できません。
- 宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信できます。
- ●シークレットコードを設定して登録した電話帳を宛先に入力した場合、送信するときにシークレットコードが自動的に追加されます。ただし、宛先が電話番号または「電話番号@docomo.ne.jp」以外の場合は、電話帳にシークレットコードを設定していても、シークレットコードは追加されず、通常のiモードメールとして送信されます。
- ●シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●受信側の端末によっては、題名がすべて受信できない場合があります。
- movaサービスの i モード端末へは、本文は全角2000文字まで送信できます。
- ●改行は全角1文字、スペースは全角または半角1文字分としてカウントされます。

#### お知らせ

デコメ®絵文字を入力するとデコメール®になります。

### メール作成画面の機能メニュー

#### 送信

メールを送信します。

P.147手順7へ進みます。

#### 送信プレビュー

送信する前に宛先、題名、本文、添付ファイルを確認します。

• 〇〇(『送信』)を押すとメールを送信できます。

**保存** 作

作成中や編集中のメールを保存BOXに保存します。

### 宛先操作

#### 宛先追加

宛先を追加すると、同じ内容の i モードメールを一度に 複数の相手に送信できます。同時に送信できる宛先は5 件までです。

### ▶項目を選択

**電話帳** . . . . 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。

### 送信アドレス一覧

### 受信アドレス一覧

........... 電話番号またはメールアドレスを選択して ( 選択 )を押します。

直接入力...メールアドレスや電話番号を入力します。

- ●続けて追加する場合は<未入力>を選択し、上記の操作を繰り返します。
- in (機能 )を押して「宛先削除」を選択すると、選択している宛先を削除できます。「YES」を選択します。
- (**i**R) ( 機能 ) を押して「宛先タイプ変更」を選択する と、メールのタイプを変更できます。(P.148参照)
- ●メール作成画面で入力済みの宛先を選択すると、宛先 の一覧が表示されます。
- ▶ [ 完了]

宛先削除 宛先が複数あるときに、選択している宛先を削除しま す。 ▶YFS 宛先タイプ変更 ▶宛先のタイプを選択 To.....直接の宛先です。宛先は受信側に表示されま ਰ.\* Cc . . . . 直接の送信相手以外にメール内容を知らせた いときに指定します。宛先は受信側に表示され **ます。**※ Bcc ...他の送信相手に知られたくないときに指定し ます。宛先は受信側に表示されません。 ※受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては表 示されない場合があります。 添付ファイル操作 カメラ起動 静止画や動画を撮影して添付します。 ▶撮影モードを選択 撮影方法についてはP.234、P.237参照。 添付ファイル追加 P.156参照 添付ファイル削除 P.157参照

#### テンプレート

### テンブレート読込み デコメール®テンプレートを読み込んでデコメール®を 作成します。 ● すでに本文が入力されている場合は、本文を削除する かどうかの確認画面が表示されます。 ● テンプレートを選択 テンプレート選択中に「M(『デモ』)を押すとテンプ

レートの内容を確認できます。

●デコメール®の作成についてはP.149参照。

### 

#### 送信者アドレス切替 A/B

2in1のモードがデュアルモードの場合に送信者アドレスを選択します。(P.450参照)

名を「Aアドレス」「Bアドレス」から選択します。

### お知らせ

#### <宛先操作>

- ●「To」、「Co」、「Boc」合わせてすでに宛先が5件入力されているときや、宛先が1件も入力されていない場合は、宛先を追加できません。
- ●宛先に「To」設定がない i モードメールは送信できません。

### <テンプレート保存>

●作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力 されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。

### (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)


### <冒頭文/署名貼付>

- ●冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角5000文字、半角10000文字 を超える場合は貼り付けできません。
- ◆本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設定されている場合は、冒頭文や署名も合わせてデコレーションされます。

### デコメール®を作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、 画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信 できます。

また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。(P.154参照)

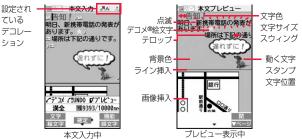

**1** P.146の手順1~手順4の操作を行う

### 2 本文欄を選択 ▶パレットを使って本文をデコレーションする

●パレットの使いかたについてはP.150参照。

### デコレーションを選択してから本文を入力する場合

(♪)▶デコレーションを選択▶本文を入力

### 本文を入力してからデコレーションを設定する場合

### 本文を入力▶(♪)▶ 📄 (範囲選択)

P.151「範囲選択」へ進みます。

- ●全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。(デコレーション により、入力できる文字数は少なくなります。)
- メール本文をデコレーションすると、「器✓」が表示されます。
- **貸**を押すと、本文のプレビューを表示できます。 **(■戌)** ( **日** ) を押すとプレビューを終了して元の画面に戻ります。

### 【 ■ ( 確定 )を押す

メール作成画面が表示されます。 P.146手順6へ進みます。

### お知らせ

- デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータのみが残り、 入力文字数が少なくなる場合があります。デコレーションの解除を行ってから文字を削除してください。なお、(□)を1秒以上押して文字を削除した場合は、デコレーションデータも含めて文字が削除されます。
- ●受信したデコメール®を引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入した 画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- ●メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、画像が削除されます。
- ●送信先の i モード端末によっては、10000バイトを超えるデコメール®を送信した場合、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、機種によっては、本文のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。
- パソコンなどとデコメール®送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- ●テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定の時間が経過すると停止します。

### デコレーション

パレットを使って、i モードメールの本文をデコレーションします。 1箇所に複数のデコレーションを設定できます。

- ●文字位置・テロップ・スウィングを1箇所に組み合わせることはできません。
- ●ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されます。
- ●画像挿入と動く文字スタンプ作成は文字位置・テロップ・スウィングで指定している状態で挿入されます。
- ●デコメ®絵文字は「画像挿入」で入力できますが、機能メニューの「絵文字入力」 からも入力できます。

#### ■パレットの使いかた

メール本文入力画面で
を押すとパレットが表示され ます。

●デコレーションしている文字にカーソルがある場合、 設定しているデコレーションのアイコンが押された状 態で表示されます。

押された状態のアイコンを選んで(■)(■選択 )を押す とデコレーションを変更または終了、解除できます。 範囲選択中はCLRを押しても範囲選択を解除できます。

● ( 閉 )を押すと、パレットが閉じます。パレット 操作中にCLRを押しても、パレットが閉じます。

### 操作を切り替える

切り替えることができます。パレットを表示したまま カーソルを移動させたり、本文を入力したりできます。

◆文字を入力後は「本文入力操作」になります。 続けてパレットを操作する場合は、でを押してから操作します。

### ■デコレーションの操作方法

## 画像挿入

作成. ンプはアニメーションになり様々な動きをして相手に 気持ちを伝えてくれます。

#### ▶動く文字スタンプを選択▶文字を入力

動く文字スタンプを削除するには、動く文字スタンプ にカーソルをあて、CLRを押します。

■ マイピクチャ 「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に 挿入します。

#### ▶フォルダを選択▶画像を選択

●画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(clr)を押 します。



パレット操作

■ カメラ

その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文 に挿入します。

#### ▶静止画を撮影

- ●カメラの画像サイズはSub-QCIF(96×128)、QCIF (144×176)、QVGA(240×320)です。
- ●画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(clr)を押 します。
- 撮影方法についてはP.234手順2~手順3参照。

### A 文字色

入力する文字の色、ラインの色を変更します。

### ▶色を選択▶文字を入力

- 図(切替)を押して20色・256色を切り替えるこ とができます。
- ◆文字色を変更中は画面の右上に「▲」が表示されます。
- 続けて他のデコレーションも設定できます。
- 範囲選択している場合は、文字を入力する必要はあり ません。

### 背景色

メール本文の背景色を変更します。

### ▶色を選択

● 図( 切替 )を押して19色・256色を切り替えるこ とができます。

### ライン挿入

メール本文にライン(水平線)を挿入します。 自動的に改行が挿入され、ラインが挿入されます。

●ラインを削除するには、ラインにカーソルをあて、(cLR) を押します。

☆に戻す(UNDO) 設定したデコレーションなどを元の状態に戻します。2 回まで戻せます。

を1秒以上押しても戻せます。

### 全解除

**デコレーション** すべてのデコレーションを解除します。

### ▶YES

・ 插入した画像がある場合は、「インライン画像を削除 しました」と表示されます。

### 範囲選択

入力済みの文字を選択して文字色、点滅、文字サイズ、文 字位置、テロップ、スウィングを設定します。また、設定 済みのデコレーションを変更、追加したり、点滅、テロッ プ、スウィングを解除できます。

- ▶始点を選択
- ●(量成)(全選択)を押して「YES |を選択すると全文を選択

### ▶終点を選択

各デコレーションを設定、変更、追加、解除します。

● 範囲選択中は画面の右上に「選択/SELECT | が表示されま đ,

#### <デコレーションを設定、変更、追加する>

- ▶アイコンを選択し、デコレーションを設定、変更、追加
- 複数のデコレーションを変更する場合やデコレーショ ンを追加する場合は、続けて他のアイコンを選択しま す。

### 

- 点滅、テロップ、スウィングを設定した場合は、再度そ れぞれのアイコンを選択して各デコレーションを終 了します。
- <点滅、テロップ、スウィングを解除する>
- ▶点滅、テロップ、スウィングのアイコンを選択
- ▶再度同じアイコンを選択

### ✔ 文字サイズ

入力する文字のサイズを変更します。

- ▶サイズを選択▶文字を入力
- ◆文字サイズを変更中は画面の右上に「□ | □ | が表示 されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定できます。
- 範囲選択している場合は、文字を入力する必要はあり ません。

### A点滅設定

入力する文字を点滅表示させます。

#### ▶文字を入力

文字が点滅表示されます。

- ●点滅を設定中は画面の右上に「AI」が表示されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定できます。

### ▶ (点滅解除)

### △ テロップ設定

入力する文字、挿入する画像をテロップ表示(右から左 へ流れる表示)させます。

### ▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「 ● 」が表 示されます。

- ◆テロップを設定中は画面の右上に「▲」が表示されま
- 続けて他のデコレーションも設定できます。

### ▶ (テロップ解除) 自動的に改行が挿入されます。

▲ **スウィング設定** 入力する文字、挿入する画像をスウィング表示(左右を 往復する表示)させます。

### ▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「毎」が表 示されます。

- ◆スウィングを設定中は画面の右上に「▲ 」が表示され ます。
- ●続けて他のデコレーションも設定できます。

### ▶ (スウィング解除)

自動的に改行が挿入されます。

### ② 文字位置

入力する文字、挿入する画像の位置を変更します。

### ▶文字位置を選択▶文字を入力

自動的に改行が入力され、文字位置が設定されます。

- ◆文字位置を設定中は画面の右上に「□」が表示されま
- ●続けて他のデコレーションも設定できます。
- 範囲選択している場合は、文字を入力する必要はあり ません。

#### <画像插入>

- ●画像は20種類まで、合計90Kバイトまで挿入できます。ただし、Flash画像 は2種類までです。操作によっては20種類以下でも画像の数がオーバーする ため再編集する旨の確認画面が表示されます。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入数は1種類として扱われます。既に挿入 されている画像をコピー/ペーストした場合も同一画像の挿入と見なされ 合わせて1種類として扱われます。ただし、Flash画像の場合は、同一の画像 を挿入すると2種類目として扱われます。
- ●挿入した画像にも点滅、テロップ、スウィング、文字位置を設定できますが、 Flash画像の場合は設定できません。

#### <文字色>

- ●別の色が設定されている文字にカーソルを移動させると、その文字色に設定 が変わります。
- ●絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻したいときは 「指定なし」に設定してください。
- ●デコメ®絵文字の色は変更できません。

#### <背景色>

●冒頭文や署名の編集時は背景色を変更できません。

#### <文字サイズ>

- ●別の文字サイズが設定されている文字にカーソルを移動させると、移動先の 文字サイズに設定が変わります。
- ●デコメ®絵文字のサイズは変更できません。

#### <点滅設定>

●デコメ®絵文字は点滅させることはできません。

### デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや 画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。 お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情報サービス提供 者)のサイトから購入したテンプレートを利用して作成できます。



HAPPY BIRTHDAY ! ここに好きな文章を 入力してください XXXXXXI\\* 1F 選択 閉

プレビュー表示中

### 「凶 ▶新規デコメアニメ作成

●2in1のモードがデュアルモードの場合、「送信者 アドレス切替A/B で送信者アドレスを選択でき ます。(P.450参照)送信者アドレスが設定されて いない場合は「圖」の代わりに「圖」が、送信者ア ドレスがBアドレスに設定されている場合は 「 製」の代わりに「 製」が表示されます。



デコメアニメ®作成画面

P.146手順2~手順4の操作を行う

### **?** 本文欄を選択▶本体・microSD

### ▶デコメアニメ®テンプレートを選んで[☑]( メール作成 )

- すでにデコメアニメ®テンプレートを選択している場合は、デコメアニメ®編集画面が表示されます。手順4へ進みます。
- ●デコメアニメ®テンプレートを選択すると、プレビューが表示されます。
- デコメアニメ®テンプレートによっては、内容を編集できないものもあります。
- ●デコメアニメ®テンプレートの内容のまま送信する場合は、手順5へ進みます。
- ●保存BOX、送信BOXから再編集する場合や、受信BOXから転送する場合は、デコメアニメ®の本文は編集できません。

### 🚹 編集したい内容欄を選択

### 文字を編集する場合

### 文字入力欄を選択▶文字を編集

### 画像を変更する場合

### 画像插入欄を選択

### ▶フォルダを選択し、変更したい画像を選択

- ●デコメアニメ®編集画面で (『ルー)を押すか、文字入力欄の 「▶ ブレビュー」を選択するとプレビューが表示されます。
- 文字を入力する際にデコレーションすることやデコメ®絵文字を入力することはできません。また、冒頭文や署名は貼り付けられません。
- ◆文字入力行の途中で改行した場合、入力できる文字数が少なくなります。
- ●デコメアニメ®テンプレート、文字、画像の合計が90Kバイトを超える場合は、デコメアニメ®を作成できません。
- デコメアニメ®テンプレートによっては合計が90Kバイト以下でも画像を挿入できない場合があります。
- ●画像や文字の表示位置やフォントは固定されていて編集できません。
- ◆文字入力欄によっては、文字入力(編集)画面に改行位置を示す」(赤色)や 文字入力不可能範囲を示す▶(橙色)が表示される場合があります。

### 5 🖾 ( 完了

デコメアニメ®の編集を終了します。 P.146手順6へ進みます。

### お知らせ

- ●送信BOXに送信メールを最大保存件数/最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護している場合、または保存メールが20件ある場合や保存 BOXの容量がいっぱいの場合は、デコメアニメ®作成できません。
- ●デコメアニメ®に挿入できる画像は、GIFファイル(アニメーションGIFを含む)、JPFGファイル、SWFファイルです。
- ●アニメーションGIFファイルやSWFファイルを挿入すると、送信時にサイズオーバーになることがあります。
- ●送信に失敗した場合でも、再編集はできません。
- ●デコメアニメ®によっては、文字入力欄に「使い方」などが入力されていることがあります。それらを削除してから送信してください。
- ●送信先の i モード端末によっては、デコメアニメ®を送信した場合、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、機種によっては、デコメアニメ®の文字部分のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。
- ●受信したデコメアニメ®をテンプレートとして利用することはできません。

### デコメアニメ®作成画面の機能メニュー

送信	デコメアニメ®を送信します。 P.147手順7へ進みます。
プレビュー	送信する前にデコメアニメ®を再生して確認します。  • デコメアニメ®再生時の動作についてはP.155参照。  • [ir] ( 関
保存	作成中のデコメアニメ®を保存BOXに保存します。保存すると、デコメアニメ®本文は再編集できません。 ▶YES ● デコメアニメ®テンプレートを選択せずに保存した場合、 i モードメールとして保存されます。
宛先操作	P.147参照
添付ファイル操作	P.148参照

テンプレート デコメアニメ®テンプレートを読み込んでデコメアニメ® を作成します。 ▶本体·microSD ▶デコメアニメ®テンプレートを選んで
(メ-Mf成)

P.153手順4へ進みます。

すでにデコメアニメ®テンプレートを選択している場合 は、内容を破棄して読み込むかどうかの確認画面が表示 されます。

送信者アドレス切替 2in 1 のモードがデュアルモードの場合に送信者アドレス を選択します。(P.450参照) A/R

### デコメアニメ®編集画面の機能メニュー

テンプレート	P.154参照
プレビュー	P.153参照
削除	入力画像を削除します。画像入力欄は空白になります。
編集終了	デコメアニメ®の編集を終了します。

P.146手順6へ進みます。

### **<テンプレート>**

### **テンプレートを利用してデコメール®/デ** コメアニメ®を作成する

テンプレートは文字や画像で作られたひな形データです。デコメール® テンプレートとデコメアニメ®テンプレートの2種類があります。 お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードもでき ます。(P.208参照)また、デコメール®テンプレートでは送受信したデ コメール®や作成中のデコメール®をデコメール®テンプレートとして 保存できます。(P.148、P.172参照)保存したデコメール®テンプレー トはパレットで編集できます。デコメアニメ®テンプレートは編集でき ません。

●お買い上げ時に保存されているテンプレートは削除できます。「P-SQUARE」 のサイト(P.209参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異 なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39参照)が 設定されます。

### デコメール®テンプレート

### ☑ ► テンプレート► デコメール ▶テンプレートを選択

- 図 (メール作成)を押すと、 デンプレートの内容で デコメール®の作成にな ります。P.146手順2へ 進みます。
- 「冒頭文/署名設定 」で冒 頭文や署名を自動で貼り 付けるように設定してい ても、冒頭文や署名は貼 り付けられません。
- 「i 干ードで探す | を選択 した場合はP.209参照。







テンプレート詳細画面

### デコメール®テンプレート一覧画面の機能メニュー

iモードメール作成		テンプレートの内容でデコメール®を作成します。 P.146手順2へ進みます。		
ソート		表示される順番を変更します。 ▶順番を選択		
タイトル編集		▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角15文字/半角30文字まで入力できます。		
情報表示		テンプレートのファイルサイズ、保存日時、画像の有無 を表示します。		
保存件数確認		テンプレートの保存件数を表示します。		
削除				
1件削除		▶YES		
	選択削除	▶削除したいテンプレートにチェック▶☑( 完了 ) ▶YES		

### デコメール®テンプレート詳細画面の機能メニュー

**i モードメール作成** テンプレートの内容でデコメール®を作成します。 P.146手順2へ進みます。

編集

テンプレートの内容を編集して保存します。

▶本文を編集▶ ( 保存 ) ▶ YES·NO

YES . . . 上書きして保存します。

NO . . . . 別データとして保存します。

- ◆本文の編集方法についてはP.149手順2~手順3参照。
- ●保存しているテンプレートがいっぱいのときはP.210 参照。

#### 挿入画像保存

テンプレートやデコメール®の本文に挿入された画像を保存して、待受画面やウェイクアップ画面などに設定できます。

▶画像を選択▶YES▶保存したいフォルダを選択

P.208手順3へ進みます。

●保存している画像がいっぱいのときはP.210参照。

### お知らせ

#### <編集>

●別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

#### <挿入画像保存>

デコメ®絵文字の場合は「デコメ絵文字」フォルダの「お気に入り」フォルダに 保存されます。

### デコメアニメ®テンプレート

### **1** 図▶テンプレート▶デコメアニメ▶本体・microSD

「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。

### 🤈 テンプレートを選択

テンプレートのプレ ビューが表示されます。

 ●図(トールffix)を押すと、 テンプレートの内容で デコメアニメ®の作成に なります。P.152手順2 へ進みます。



テンプレート一覧画面



プレビュー

### デコメアニメ®の再生画面やプレビューを表示したときは

- アニメーションや効果音の再生中に(MEN) (■■■) を押すと、一時停止します。 再度、(MEN) (■■■) を押すと再開されます。
- ●バックグラウンド再生中は、効果音は鳴りません。
- ◆FOMA端末が振動する場合は、「バイブレータ」や「マナーモード選択」の設定 に関わらず振動します。
- ●デコメアニメ®によってはお客様のFOMA端末の端末情報を利用するものがあります。端末情報を利用するには、「iモード設定」の「iモードブラウザ設定」内の「端末情報利用設定」を「有効」に設定してください。(お買い上げ時は「有効」に設定されています。)
- ●Flash画像に含まれているFLVは再生されません。

### デコメアニメ®テンプレート一覧画面の機能メニュー

デコメアニメ作成

テンプレートの内容でデコメアニメ®を作成します。 P.152手順2へ進みます。

プレビュー		デコメアニメ®テンプレートのプレビューを表示しま す。		
タイトル編集		▶タイトルを入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。		
microSDヘコピー		P.369参照		
本体へコピー		P.369参照		
情報表示		テンプレートのタイトル名、ファイル名、ファイル種別、 ファイル制限の有無を表示します。		
赤	外線/iC送信			
赤外線送信				
	赤外線送信	P.383参照		
	赤外線送信 赤外線全件送信	P.383参照 P.384参照		
削	赤外線全件送信 iC送信	P.384参照		

### <添付ファイル>

選択削除

全削除

### ファイルを添付する

i モードメールにファイルやデータを添付して送信します。

P.154参照

P.155参照

以下のファイルを添付できます。

- ·静止画 ·メロディ ·i モーション ·トルカ ·PDF
- ・電話帳 ・スケジュール ・ToDo ・Bookmark
- ・Word ・Excel ・PowerPoint ・SDその他ファイル
- 最大10件まで、合計2Mバイトまで添付できます。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付できません。
- ●自端末で撮影した静止画や動画、赤外線で受信したファイルは、「ファイル制限 | の設定に関わらず添付できます。
- ●ファイルを添付するとメール作成画面に添付ファイル欄が1つ増えます。

- ●送信先の i モード端末によっては、その端末のメール受信容量内で、対応しているファイルのみ受信します。
- ●添付ファイルのサイズによっては、送信に時間がかかる場合があります。

### **1** メール作成画面▶添付ファイル欄を選択 ▶以下の操作を行う

ピクチャ	▶フォルダを選択▶画像を選択 ●添付した画像を選択すると、画像を表示できます。元の画面に戻るには(cul)を押します。
メロディ	<ul><li>▶フォルダを選択▶メロディを選択</li><li>●添付したメロディを選択すると、メロディを再生できます。いずれかのボタンを押すと再生は停止します。</li></ul>
i モーション	▶フォルダを選択▶ i モーションを選択  ●添付した i モーションを選択すると、i モーションを再生できます。元の画面に戻るには再生中に(LR)を押すか、再生を停止します。
トルカ	トルカがトルカ(詳細)の場合はトルカ(詳細)として添付されます。  フォルダを選択 トルカを選択  ・添付したトルカを選択すると、プレビューが表示されます。元の画面に戻るには(い)を押します。
PDF	▶フォルダを選択▶PDFを選択 ●添付したPDFを選択すると、PDFを表示できます。元の 画面に戻るには(cls)を押します。
電話帳	● 検索方法を選択▶ 電話帳を選択▶ ● (選択)  • 前回、検索方法を指定している場合は、その検索方法で検索されます。  • 添付した電話帳を選択すると、電話帳の詳細を表示できます。元の画面に戻るには (戻る) または (こまり) ます。
スケジュール	▶日付を選択▶スケジュールを選択▶ (図報 )  ●添付したスケジュールを選択すると、スケジュールの詳細を表示できます。元の画面に戻るには (LR) を押します。

ToDo ▶ToDoを選択▶ (選択 ) 添付したToDoを選択すると、ToDoの詳細を表示できま す。元の画面に戻るにはCLRを押します。 Bookmark ▶ブックマークを選択 添付したブックマークを選択すると、ブックマークのタ イトルやアドレスを表示できます。元の画面に戻るには (■反) または(CLR)を押します。 Word、Excel、PowerPointのファイルを添付します。 ドキュメント ファイル ▶フォルダを選択▶ファイルを選択 その他 「SDその他ファイル」に保存しているファイルを添付します。 ▶フォルダを選択▶ファイルを選択

### 🤈 P.146手順2へ進む

●ファイルを添付するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を 選択します。「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画 面は表示されません。「NO」を選択すると100Kバイト以上の添付ファ イルが削除されます。

### お知らせ

### **<ピクチャ>**

 movaサービスのi モード端末へは添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用 URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを選ぶ ことで画像を取得できます。movaサービスのiモード端末へ送れるメール 本文は最大全角184文字(369バイト)です。(受信するmova端末の受信文 字数が「全角250文字」の場合)

複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通 知されます。

- ●GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- ●Flash画像も添付できます。
- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいJPEG画像(Progressive形式のファイルを除く)の場合は、2Mバイト以下に変換します。
- ●受信側の機種によっては、静止画が正しく受信できなかったり、受信した画像が表示できない場合や粗く表示される場合があります。

### お知らせ

#### **<メロディ>**

- microSDカードに保存しているメロディは添付できません。メロディを FOMA端末にコピーしてください。(P.371参照)
- ●受信側がP-07A以外の場合は、送信したメロディが正しく再生されないこと や添付削除されることがあります。
- ●添付されたメロディはmovaサービスの i モード端末では受信できません。

#### く i モーション>

- i モーションによっては、ファイルサイズが増減したり、メールに添付できない場合があります。
- microSDカードに保存している i モーションは添付できません。i モーションをFOMA端末にコピーしてください。(P.371参照)
- ●受信側の端末によっては、正しく受信、表示ができない場合や、画質が粗くなったり連続静止画に変換される場合があります。

2Mバイト対応機種以外の i モード端末に送信する場合には、以下の設定で撮影した動画がおすすめです。

動画容量設定:メール制限(小)

#### 画質設定:ノーマル

<トルカ>

microSDカードに保存しているトルカは添付できません。トルカをFOMA端末にコピーレてください。(P.321参照)

### 添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除/全削除します。

- **1** メール作成画面 **i** □ ( 機能 ) **i** ふ付ファイル操作 **i** ふ付ファイル削除 **i** 件削除・全削除 YES
  - ●1件削除の場合は削除したい添付ファイルを選んでおきます。

### <メール自動受信>

### i モードメールを自動的に受信する

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的に i モードメール・SMS・SMS送達通知が送られてきます。(i モードメールを選択して受信するにはP.159参照。)

メールが届くと画面の上部に「』(ピンク)」が表示されます。 受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大2500件まで保存できます。

## 1 i モードメールを受信すると 「▼(ピンク)」が点滅し、受信中のメッセージが表示される



受信が終わると、受信した i モードメールとメッセージR/Fの件数が表示されます。

受信結果画面

- 「メール |を選択すると受信メール一覧画面が表示されます。
- ●受信を途中で中止する場合は、「メール受信中・・・」と表示されている間に 「中止」を選択するか(CLR)を1秒以上押します。ただし、タイミングによっては受信されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過するとデスクトップに「□□」(P.30参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
- ●を押し、「x=1」を選んで●(■選択■)を押すと、受信メールー覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、P.34参照。

#### お知らせ

- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得できます。(P.161参照)
- ●受信メールの最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただし、未読または保護している受信メールは削除されません。

#### お知らせ

- FOMA端末に保存している、未読または保護している受信メールの合計が最大保存件数/最大保存容量になった場合は、新しいメールを受信できず、「■(紺色)」が表示されます。 i モードメールを受信するには、「■(紺色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「i モード問い合わせ」を行ってください。
- ⅰ モードメールではメロディや静止画などを添付ファイルとして受信できます。対応していない添付ファイルは受信は可能ですが表示はできません。
- ◆To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信された場合、自分がTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。
- 以下のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに保管されます。

・電源OFFのとき ・テレビ電話中 ・セルフモード設定中

·圏外のとき ·赤外線通信中 ·FirstPassセンター接続中

・プッシュトーク通信中 ・おまかせロック中 · iC通信中 ・microSDヘコピー中 ・お預かりセンターに接続中

・保護または未読メールにより、受信BOXの容量が満杯のとき

i モードセンターに i モードメールが保存されているときは「!!(ピンク)」が、i モードセンターの i モードメールが一杯のときは「!!(紺色)」が表示されます。

### 新着 i モードメールを表示する

# ● 受信結果画面 > メール > 表示したい i モードメールを選択

- デコメアニメ®の場合は、デコメアニメ®の再生画面が表示されます。
   ( 詳細 )を押すと、詳細画面が表示されます。
- i モードメールの詳細画面でできり
   と文字の大きさが変わります。(P.121「メール」参照)



#### お知らせ

●正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。

- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「//または「//が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- ▼メール表示時に自動的に表示される静止画は正しく表示できない場合があります。また、画像サイズがディスプレイより大きい場合は、縦横比を保ったまま縮小して表示されます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール(HTMLメール)を受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

### <メール選択受信>

### iモードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。

メール選択受信を利用するには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

なお、「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。メールが i モードセンターに届くと「闘」が表示されます。

### メール選択受信設定

iモードメールを選択受信するかどうかを設定します。

✓ メール設定 メール選択受信設定 ON・OFF

### メールを選択受信する

- ★メール選択受信 「ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)」の手順に従って操作
  - 「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、「ON」に設定する旨の画面が表示されます。
  - (■選択 )を押すと「メール選択受信設定」を設定できます。
  - [**賃**収 トニューリスト メール選択受信]の操作を行ってもメール選択 受信画面が表示されます。

### お知らせ

- メール選択受信設定を「ON」に設定していても「iモード問い合わせ」を行うとすべてのメールを受信しますので、受信したくない場合には、問い合わせたい項目から「メール」を外してください。(P.178参照)
- ●メール選択受信画面を表示した場合、「闘」のアイコンは消灯します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「闘」のアイコンは消灯します。
- ●SMSは選択して受信できません。

### く i モード問い合わせ>

### iモードメールがあるかを問い合わせる

i モードセンターに届いた i モードメールやメッセージR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、i モードセンターに保管されます。

「!!(ピンク)」が表示された場合は、i モードセンターへ問い合わせを行い、それらを受信します。

「鬥」が表示された場合は、「メール選択受信」参照。

### 🕇 🖂 を 1 秒以上押す

「【ピンク)」と「【黄色)・【(黄色)」が点滅して「問い合わせ中」と表示され、i モードメールやメッセージR/Fを受信します。

問い合わせ結果には、新しく受信した i モードメールとメッセージR/Fの件数を表示します。

- 音声電話中にipc (機能)を押して「i モード問い合わせ」を行うこともできます。
- 受信を途中で中止する場合は、(LI)を1秒以上押します。ただし、タイミングにより受信されることがあります。

### お知らせ

•「▼(紺色)」「鼠(紺色)・鼠(紺色)」「氰(紺色)」などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上iモードメールやメッセージR/Fを受信できません。不要なメールやメッセージを削除するか、未読のメールやメッセージを訪むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールやメッセージは、古いものから順に自動的に削除されます。)

- i 干ードヤンターに i 干ードメールが保管されている場合でも、そのことを 示すアイコン「!!!(ピンク)」や、i モードセンターの i モードメールが一杯に なっていることを示すアイコン[ (組色) |が表示されないことがあります。 (FOMA端末の電源が入っていないときにセンターに届いた場合など)
- ●問い合わせをする項目を[iモード問い合わせ設定]で選択できます。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信してくだ さい。

### <返信><引用返信>

### 受信した i モードメールに返信する

「iモードメールで返信」では通常のiモードメールとして、「デコメア ル ニメで返信」ではデコメアニメ®を作成して返信できます。また、「引用返 信」では受信したiモードメールの本文を引用して返信できます。デコ メアニメ®、SMSは引用返信できません。

### 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶[ā戌]( 機能 )▶返信/転送▶ i モードメールで返信・

## デコメアニメで返信・返信・引用返信

- (図) (返信 )を押すと、i モードメール・SMSとして返信できます。
- ●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信するか、すべての宛先 に返信するかを選択できます。

「送信元へ | または 「すべてへ | を選択します。

- ●引用符(P.180参照)は、引用返信する i モードメールの本文の先頭に1 つだけ付きます。
- 題名、本文を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.146手順3へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.189手順3へ進みます。 送信すると「⋒」が「★」に変わります。

### お知らせ

● 返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で50文字を超えていると 

#### お知らせ

- 返信または引用返信する際は題名に「Re:」が追加されます。題名の文字数が 全角文字で100文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに 「Re: |が付いているときは「Re2: |となり、「Re99: |まで付きます。)
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、返信をしても貼り付け データは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通 信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、 P.165参照。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像がデコメー ル®の本文に挿入されている場合、画像が削除されて返信されます。

### <転送>

### 受信したiモードメールを転送する

iモードメールやSMSを他の人に転送できます。

### 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面

▶[◉戌]( 機能 )▶返信/転送▶転送

●受信メール一覧画面表示中は、MEN ( 転送 )を押しても転送できます。

### 題名、宛先を入力して送信する

i モードメール、デコメアニメ®を選択していた場合はP.146手順2へ進 みます。

SMSを選択していた場合はP.189手順2へ進みます。 送信すると「⋒」が「↑」に変わります。

### お知らせ

- ●転送する際は題名に「Fw: 」が追加されます。題名の文字数が全角文字で100 文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに「Fw:」が付いてい るときは「Fw2: |となり、「Fw99: |まで付きます。)
- ●取得されていないファイルがある i モードメールを転送すると、ファイルの 情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り付け データは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通 信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、 P 165参照。

- ◆FOMA端未外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)が添付 されているメールを転送する場合、添付ファイルは詳細を取得する前のトルカになります。
- microSDカード内に保存されているメールを転送する場合は、添付ファイルは削除されます。
- 2in1のモードがデュアルモード中にBナンバー宛のSMSを「転送」した場合は、Aモードに切り替えても送信BOXまたは保存BOXに送信SMSが残ります。

### ファイルが添付または貼り付けられた i モードメールを受信したときは

FOMA端末では、2Mバイトまでの添付ファイルを受信できます。ただし、添付ファイルの合計が100Kバイトを超える場合は、一部またはすべての添付ファイルは情報だけが受信されますので、改めてiモードセンターから取得する必要があります。

FOMA端末が対応しているのは以下のファイルです。

・静止画 ・メロディ ・i モーション ・ムービー ・トルカ

・PDF ・電話帳 ・スケジュール ・ToDo ・Bookmark

·Word ·Excel ·PowerPoint

上記以外のファイルはFOMA端末で再生・表示できません。「SDその他ファイル」内の任意のフォルダに保存するか、または i モードメールで転送できます。

「添付ファイル優先受信」で受信するファイルを選択できます。

●複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ自体が表示されないことがあります。

### 選択受信添付ファイルを取得する

iモードセンターに保管されている選択受信添付ファイルを取得します。

### **1** 受信メール詳細画面

### ▶取得前の添付ファイルを選択

取得完了後、ファイルが再生/表示されます。

■受信メールー法。 1/16 ■ 2009/11/18 10:00 ↑ □ docomo, taro, ΔΔ@docom ■ 打ち上げの動画

昨日はおつかれさまでした。打ち上げの時の動画をお 送りします。 -----END-----

#≣|200911171700, 3gp 488K/\\*1

保存期限:2009/11/28

### お知らせ

●受信BOX内の空き容量が添付ファイルより少ないときは取得できません。

### 添付または貼り付けられたファイルを再生/表示する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを再生または表示でき ます。

### 

ファイルが再生または表示されます。

- ●ムービー、ドキュメントファイルの場合は、再生または表示できない旨の 確認画面が表示されます。microSDカードに保存してから再生/表示してください。
- ◆FOMA端末では対応していないファイルの場合は、保存するかどうかの 確認画面が表示されます。
- ●1ファイルが複数のデータを含んでいる電話帳、スケジュール、ToDo、 ブックマークが添付されている場合、1件目のみが表示できます。

### お知らせ

●送信元がP-07A以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。

- ●添付ファイルの1件目が取得済みの静止画の場合は、メール表示時にその静 止画のみ自動的に表示されます。自動的に表示される静止画のサイズは8M (2448×3264)までです。
- ●画像のサイズがディスプレイより大きいときは、縮小して表示されます。
- ●100Kバイトを超えるメロディの場合は再生できません。
- 100Kバイトを超えるFlash画像の場合は再生できません。
- Flash画像に含まれているFL Vは再生されません。
- ●トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合100Kバイトを超えていると 表示できません。

### 添付または貼り付けられたファイルを保存する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを保存できます。ファイ ルによっては着信音に設定できたり、待受画面やウェイクアップ画面な どに設定できます。

- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面・メッセージ R/F詳細画面▶添付ファイルを選んで(ic)(機能) ▶ファイル操作▶添付ファイル保存▶YES
  - ◆ムービーの場合は、「ムービー |内の「SDムービー |フォルダ内の保存先 フォルダに保存されます。
  - ●ドキュメントファイルの場合は、「ドキュメントビューア |内の保存先 フォルダに保存されます。
  - FOMA端末では対応していないファイルの場合は、「SDその他ファイ ル 内の保存先フォルダに保存されます。
  - FOMA端末に対応しているファイルでも、サイズが大きすぎたり無効な データのファイルなど、ファイルによってはFOMA端末に保存できない ものがあります。この場合microSDカードに保存するかどうかの確認画 面が表示されます。保存する場合は「SDその他ファイル」内の保存先フォ ルダに保存されます。
  - ●添付ファイルによっては、一部登録できない旨の確認画面が表示される 場合があります。

### 保存したい保存先またはフォルダを選択

メロディの場合はP.209手順3へ進みます。

- 静止画の場合はP.208手順3へ進みます。 ● ブックマークは i モード、フルブラウザのそれぞれの情報に従って保存
- SDその他ファイル、ムービー、ドキュメントファイルを保存する際に、 microSDカードにすでに最大保存件数まで保存されている場合や、保存 容量がいっぱいの場合は、不要なデータを削除してから保存するかどう かの確認画面が表示されます。「YES |を選択し、表示されたデータBOX 内の一覧から不要なファイルを選択して削除します。SDその他ファイ ル、ムービー、ドキュメントファイル以外のファイルがいっぱいのときは P210参照。

### お知らせ

されます。

- ●100Kバイトを超えるメロディの場合、FOMA端末には保存できません。
- ●500Kバイトを超えるFlash画像の場合、FOMA端末には保存できません。
- ●トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合100Kバイトを超えていると、 FOMA端末には保存できません。

### <受信BOX><送信BOX><保存BOX>

### 受信/送信/保存BOXのメールを表示する

### 受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大2500件まで保存で きます。

エリアメールは i モードメール、SMSとは別に30件まで保存できま す。

受信したiモードメールやSMS、エリアメールを確認できます。

●お買い上げ時は、Welcomeメールが保存されています。

### ▶受信BOX▶フォルダを選択

◆メッヤージB、メッヤージFを表示する場合は P.181参照。



● デコメアニメ®の場合 は、デコメアーメ®の再 牛画面が表示されます。 また、デコメアニメ®に よっては繰り返し再生 されるものもあります。 (■□)(■詳細 )を押すと、 受信メール詳細画面が 表示されます。デコメア 二メ®再生時の動作につ



受信メール一覧画面

受信メール詳細画面

いてはP.155参照。

- で他のメールを確認できます。受信メール詳細画面でででデコメア ニメ®を表示した場合は、デコメアニメ®の再生画面は表示されません。
- ●メールの本文が長い場合は で画面をスクロールして確認できます。 また、MeN (▲ページ) Mem (▼ページ) や ▲ ▼ を押すと画面単位でスクロール します。デコメアニメ®の場合はスクロールできません。

### お知らせ

- Welcomeメールには通信料はかかっていません。
- Welcomeメールには返信できません。
- ●添付メロディ、メール本文中のFlash画像の効果音、デコメアニメ®本文の効 果音は、「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って鳴ります。ただし、メロ ディが添付されているメールで、メール本文中のFlash画像の効果音やデコ メアニメ®本文の効果音がある場合は、メロディが優先され、効果音は鳴りま せん。
- ●バックグラウンド再生中は、メロディや効果音は鳴りません。
- ●Flash画像に含まれているFLVは再生されません。

### 送信BOXのメールを表示する

送信した i モードメールやSMSは合わせて最大1000件まで保存でき ます。

送信した i モードメールやSMSを確認できます。

### 送信BOX▶フォルダを選択



### メールを選択

- デコメアニメ®の場合 は、デコメアニメ®の再 生画面が表示されます。 (■ 詳細 )を押すと、 送信メール詳細画面が 表示されます。デコメア 二メ®再牛時の動作につ いてはP 155参照。
- 一つで他のメールを確認 できます。送信メール詳 細画面で 🔯 でデコメア ニメ®を表示した場合 は、デコメアニメ®の再 牛画面は表示されません。





メールの本文が長い場合は(つ)で画面をスクロールして確認できます。 また、MEND (▲ページ) METP (▼ページ) や ▲ ▼ を押すと画面単位でスクロール します。デコメアニメ®の場合はスクロールできません。

### お知らせ

- ●添付メロディ、メール本文中のFlash画像の効果音、デコメアニメ®本文の効 果音は、「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って鳴ります。ただし、メロ ディが添付されているメールで、メール本文中のFlash画像の効果音やデコ メアニメ®本文の効果音がある場合は、メロディが優先され、効果音は鳴りま せんん
- ●バックグラウンド再生中は、メロディや効果音は鳴りません。

### 保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してあるiモードメールやSMSを編集して送信できま す。i モードメールとSMSを合わせて最大20件まで保存できます。

☑ ►保存BOX



保存メール一覧画面

### メールを選択

i モードメールを選択していた場合はP.146手順2へ進みます。デコメア 二メ®を選択していた場合は
 □ (編集 )を押してP.152手順2へ進みま
 す。SMSを選択していた場合はP.189手順2へ進みます。

### お知らせ

iアプリメール用フォルダを選択すると、それに対応するメール連動型iア プリが起動します。

### 受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面 の見かた

#### ■メールメニュー

受信BOX、送信BOX、保存BOXには以下のマークが付く ことがあります。

	NEW	受信BOXに未読メール、メッセージあり
● 送信BOXに送信に失敗したメールあ 保存BOXに保存メールあり		送信BOXに送信に失敗したメールあり 保存BOXに保存メールあり
	E	「メールセキュリティ設定」設定中

(チャットメールにも表示されます。)



### ■受信フォルダー覧画面

### 介フォルダの状態

未読のメールがあるときは「図図」、メールセキュ リティを設定すると「よ」が表示されます。

	通常のフォルダ
dε	i アプリメール用フォルダ
R	メッセージR用フォルダ
F	メッセージF用フォルダ
	ゴミ箱フォルダ







受信メール―覧画面 日時+差出人/宛先 題名 の場合

転送



受信メール一覧画面 日時+題名の場合



受信メール詳細画面

### ●メールの状態やタイプ

保護設定すると「⋒」が表示されます。

	ਂ (ピンク)	未読メール		
ĺ		既読メール		
	<b>(</b>	転送済みメール		
	ち 返信済みメール			
・ ぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっ		受信したメールのタイプ(詳細画面のみ)		

#### ②受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日までに受信 したメールは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が表示されま す。日付・時刻はセンターから受信した日本時間が表示されます。

### ❸送信元·同報先の電話番号またはメールアドレス

From	送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
Fm <sup>×</sup> □	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
<b>☑</b> To <b>☑</b> Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

#### ₫題名

一覧画面で表示可能な文字数は「メール一覧表示設定」、「文字サイズ設定」の 「メール」の設定により異なります。また、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。

SMS、エリアメールの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」、「エリアメール」と表示されます。)

■ (青色)	FOMA端末内のSMS		エリアメール
	FOMAカード内の SMS		

### ⑤添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<**<受信メール一覧画面(日時+差出人/宛先 題名)と受信メール詳細画面>** 「添付ファイル削除」するとアイコンに「輸」が付きます。(詳細画面のみ)

1 ///// 13 2		-1 100 100 1	100
<b>)</b>	メロディデータ 画像データ	40	取得(詳
	挿入画像データ (一覧画面のみ)		取得デー
	i モーションデータ ムービーデータ	×®	取得
432	トルカデータ	QĽ	i 7
	PDFデータ ドキュメントデータ	- Gr	iπ
Q	電話帳データ	0	(一
v@	スケジュールまたはToDo データ		複数
V O etc	ブックマークデータ その他ファイルデータ	9	FOI 機能 タ

ンに「盲」が付きます。(詳細画面のみ)		
		取得前の添付データ (詳細画面のみ)
		取得途中で中断された添付 データ(詳細画面のみ)
	X.	取得に失敗した添付データ (詳細画面のみ)
	QL.	i アプリ起動情報 (一覧画面のみ)
	Sc.	i アプリメール (一覧画面のみ)
Ω	0	複数のデータ(一覧画面のみ)
U		複数の貼付データ
	0	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデー タ

#### <受信メール一覧画面(日時+題名)(日時+差出人/宛先)>


0	添付データ	01)	FOMAカードセキュリティ
a	i アプリメール	0	機能が設定されているデータ
			<i>'</i> Y

#### ⑥Feel \* Mailアイコン

縦画面表示中の一覧画面ででいいます。Feel \* Mail画像を再生します。Feel \* MailについてはP. 180参照。

- ❷本文
- ■送信フォルダー覧画面
- ●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると「**る**」が表示されます。

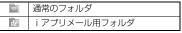



のフォルダ名

### ■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面





② 送信メール 1/15 2009/11/18 10:00 3 2009/11/18 10:00 4 2009/11/18 10:00 4 2009/11/18 10:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2009/11/18 20:00 4 2

日時+題名の場合

#### たログール計画画面

### ●メールの状態

-0

保護設定すると「♠」が表示されます。

ਂ (ピンク)	送信に成功したメール
	送信に失敗したメール
	すべての宛先に送信できた同報メール
☞ (グレー)	一部の宛先に送信できた同報メール
ቇ(ピンク)	すべての宛先に送信できなかった同報メール

#### ❷送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに送信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、送信した日時が表示されます。日付・時刻が補正されている場合は「♥」が表示されます。

### ❸送信先の電話番号またはメールアドレス

Sook Scok Scok	送信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)
≅ <sub>fo</sub> X ≅ <sub>cc</sub> X	送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

一覧画面で表示可能な文字数は「メール一覧表示設定」、「文字サイズ設定」の「メール」の設定により異なります。また、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。 SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と表示されます。)

■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内の SMS

SMS送達通知受信済 み[一覧画面(日時+差 出人/宛先 題名)と 詳細画面のみ]

### 6添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<送信メール一覧画面(日時+差出人/宛先 題名)と送信メール詳細画面> 「添付ファイル削除」するとアイコンに「前」が付きます。(詳細画面のみ)

<b>&gt;</b>	メロディデータ
0	画像データ
	挿入画像データ (一覧画面のみ)
H	i モーションデータ
	ムービーデータ
<3≥	トルカデータ
	PDFデータ
4	ドキュメントデータ

■」か付きます。(詳細画面のみ)		
Me	電話帳データ	
v@	スケジュールまたはToDo データ	
V	ブックマークデータ	
etc	その他ファイルデータ	
æ	i アプリメール (一覧画面のみ)	
0	複数のデータ(一覧画面のみ)	
0	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデー タ	

### <送信メール一覧画面(日時+題名)(日時+差出人/宛先)>

0	添付データ
a	i アプリメール

FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ

**⊙**本文

#### ■保存メール一覧画面

### ●メールの状態



### ❷保存した時刻や日付

メール一覧画面では、当 日保存したメールは時 刻が表示され、前日まで に保存したメールは日 付が表示されます。日 付・時刻が補正されてい る場合は「♥」が表示されます。 れます。



時+差出人/宛先 題名 の場合



日時+題名の場合

### る送信先の電話番号またはメールアドレス

### ◆題名

一覧画面で表示可能な文字数は「メール一覧表示設定」、「文字サイズ設定」の「メール」の設定により異なります。また、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。 SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。

	ISを示す
--	-------

### ❺添付されているデータ

### <日時+差出人/宛先 題名の場合>

<b>&gt;</b>	メロディデータ
0	画像データ
222	挿入画像データ
	i モーションデータ
io.	ムービーデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
	ドキュメントデータ

VO	電話帳データ
v	スケジュールまたはToDo データ
V	ブックマークデータ
etc	その他ファイルデータ
0	複数のデータ(一覧画面のみ)
0	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ

### <(日時+題名)(日時+差出人/宛先)の場合>

0	添付データ
0	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ

### **⑥**本文

### お知らせ

- ●受信メール/送信メール/保存メール一覧画面の表示を変更するには、 P.178[メール一覧表示設定]をご覧ください。
- ●「メール一覧表示設定」で「電話帳登録名で表示」にチェックをしていると、送信元や送信先は電話帳に登録されている名前が表示されます。ただし、送信元が「電話番号@docomo.ne.jp」の場合、電話帳のメールアドレス欄に「電話番号@docomo.ne.jp」を登録していても名前表示されません。電話番号のみを登録すると名前表示されます。また、送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに設定すると名前で表示されます。

送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録されていない電話帳と一致しても、シークレット専用モードに設定していると、名前で表示されません。シークレットモードに設定するかシークレット専用モードを解除すると名前で表示されます。

- ●「メール一覧表示設定」で「本文表示」にチェックをしていないと、受信メール / 送信メール/保存メール一覧画面に本文は表示されません。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合、Bアドレス/Bナンバー宛の受信メール、送信者アドレスがBアドレスの送信メール・保存メールには、一覧画面の題名または送信元/送信先アドレスの後ろに「略」が表示されます。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合、2in1のBアドレス宛の受信メール、Bアドレスからの送信メールには、詳細画面では画面左上の「■」の代わりに「■」が表示されます。

### メールを管理する

受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面の機能メニュー

フ	ォルダ操作	
	フォルダ追加	新規フォルダを追加します。受信、送信それぞれ22件までフォルダを追加できます。 ▶フォルダ名を入力  ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
	フォルダ名編集	追加したフォルダのみ編集できます。 ▶フォルダ名を編集 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
	フォルダ並び替え	フォルダを並べ替えます。追加したフォルダ、メッセージR/Fフォルダ、i アプリメール用フォルダを並べ替えできます。 ▶ ② で順番を変更▶ (選択)
	フォルダ削除	フォルダ内のメールもシークレットメールを含めてす べて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
フ	ォルダ内表示	メール連動型 i アプリを起動することなく i アプリ用 メールフォルダ内のメールを表示できます。
全	件既読	フォルダ内の未読メールを既読メールに変更します。

### 振分け

「受信フォルダのみ 】 ▶YES

フォルタ内冉振分け	目動振分け設定」で設定した振り分け条件に従って
	フォルダ内のメールを再振り分けします。
	►YES
	●メールセキュリティ(P.169参照)が設定されている
	フォルダの場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

全フォルダ再振分け 「自動振分け設定」で設定した振り分け条件に従って全 受信フォルダ/全送信フォルダのメールを再振り分け します。 ▶YES ●メールセキュリティ(P.169参照)が設定されている フォルダがある場合は、端末暗証番号の入力が必要で P.175参照 自動振分け設定 メールセキュリティ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できな いように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●解除する場合も同様の操作を行います。 赤外線/iC送信 赤外線全件送信 P.384参照 P.385参照 iC全件送信 受信メール、メッセージR/F、送信メールの保存件数を 保存件数確認 表示します。 削除 **既読メール全削除** 全受信フォルダ内の既読メールをシークレットメール 「受信フォルダのみ」を含めてすべて削除します。FOMAカード内の既読 SMSもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES **受信メール全削除** 全受信フォルダ内のメールをシークレットメールを含 「受信フォルダのみ」めてすべて削除します。FOMAカード内の受信SMSも すべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES 送信メール全削除 全送信フォルダ内のメールをシークレットメールを含 [送信フォルダのみ] めてすべて削除します。FOMAカード内の送信SMSも すべて削除されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

### <フォルダ削除>

●対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプリメール用フォルダは削 除できません。 ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを削除できますが、送信フォ

ルダー覧画面、受信フォルダー覧画面に作成されたフォルダがともに削除さ れます。

### <フォルダ内再振分け><全フォルダ再振分け>

- ●「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダのメールは再振り分けされません。 ●振り分け条件にあてはまらないメールは「受信BOX Iまたは「送信BOX Iフォ ルダに振り分けられます。
- **<メールセキュリティ>**
- メールセキュリティが設定されたフォルダは、削除またはフォルダ名編集で きません。

### 受信メール一覧画面・送信メール一覧画面・ 保存メール一覧画面の機能メニュー

反	信/転送		
	i モードメールで返信 [受信メールのみ]	P.160参照	
	<b>デコメアニメで返信</b> [受信メールのみ]	P.160参照	
	<b>返信</b> [受信メールのみ]	P.160参照	
	<b>引用返信</b> [受信メールのみ]	P.160参照	
	<b>転送</b> [受信メールのみ]	P.160参照	
<b>再編集</b> [送信メールのみ]		送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合はP.146手順2へ 進みます。 デコメアニメ®を選択していた場合はP.152手順2へ 進みます。	

● (図) (編集 )を押しても再編集できます。

#### 保護 保護/保護解除 メールを上書き・削除されないように保護します。受 「受信メール・ 信メール、送信メールともに全件保護できます。(受 送信メール 信メール2500件、送信メール1000件) 保護すると「↑」が表示されます。 保護を解除する場合も同様の操作を行います。 ●受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で(1) を押しても、保護/保護解除が切り替わります。 選択保護/保護解除 ▶保護したいメールにチェック/保護解除したい メールのチェックを外す▶ 🖾 ( 完了 ) 「受信メール・ 送信メール すでに保護されているメールにはチェックが付い ています。 移動/コピー フォルダ移動 ▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメールにチェック 図(■完了■) 「受信メール・ 送信メール] **►YES** ゴミ箱へ捨てる メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」 「受信メールのみ】 フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消 去)されます。 ▶ゴミ箱に捨てたいメールにチェック ▶ 図 ( 完了 ) ▶ YES FOMAカード操作 FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移 「受信メール・ 動します。(P.416参照) 送信メール microSDヘコピー P.369参照 お預かりセンターに P.139参照 保存 検索/並び替え

	送信元検索 / 宛先検索 [受信メール・ 送信メール]	送信元/宛先のメールアドレスや電話番号からメールを検索します。 受信メールの場合は「送信元検索」、送信メールの場合は「宛先検索」と表示されます。  ▶項目を選択 電話帳 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。 受信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを選択して  「選択」を押します。 送信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを選択して (「選択」を押します。  ・ 電話番号またはメールアドレスを選択して の(「選択」を押します。 ・ 半角50文字まで入力できます。
	<b>題名検索</b> [受信メール・ 送信メール]	題名からメールを検索します。 ▶ <b>題名を入力</b> ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。
	<b>題名+本文検索</b> [受信メール・ 送信メール]	題名・本文からメールを検索します。 ▶ <b>題名・本文の一部を入力</b> ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。
[ <del>Z</del>	<b>ート</b> 受信メール・ 信メール]	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択
[]	<b>ィルタ</b> 受信メール・ 信メール]	条件に合うメールのみを表示します。 ▶種類を選択
[]	<b>表示</b> 受信メール・ 信メール]	メール検索・ソート機能・フィルタ機能を行ったあ と、すべてのメールを「新しい順」で表示します。

メール検索

	<b>信+受信メール</b> 予信メール・送信メール]	選択または表示中の送信元や宛先との送受信履歴を表示します。日付・時刻の新しい順に1000件まで表示します。  ▶送信元または宛先を選択 対象の送受信メールが表示されます。  ◆ 受信メール  ● 履歴を選択すると受信メール詳細画面または送信メール詳細画面を表示できます。  □面に戻ります。  ●受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で  を押しても、送信・受信メールを表示します。
	<b>ラーラベル</b> を信メール・送信メール]	受信メール一覧画面や送信メール一覧画面の文字に 色を付け分別できます。「指定なし」を選択すると通 常の文字色になります。 <b>トカラーを選択</b>
—!	<b>覧表示切替</b>	一覧画面で表示する内容を選択します。送信元や宛 先を電話帳に登録されている名前で表示するか、 メールアドレスや電話番号で表示するかを選択できます。 「メール一覧表示設定」の設定によっては題名で表示するように設定できます。 ▶表示する内容を選択 ●送信メールー覧画面、保存メール一覧画面の場合は、(■)(「切替」)を押すごとに切り替えることができます。
赤	外線/iC送信	
	赤外線送信	P.383参照

P.384参照

P.385参照

P.385参照

赤外線全件送信

iC送信

iC全件送信

「保存メールのみ】

[保存メールのみ]

		示します。
削	<b>除</b>	
	1件削除	▶YES
	選択削除	▶削除したいメールにチェック▶☑( 完了 ) ▶YES
	<b>既読削除</b> [受信メールのみ]	フォルダ内の既に読んだメールをすべて削除しま す。 ▶YES
	SMS送達通知全削除 [受信メールのみ]	SMS送達通知をすべて削除します。メール検索機能 やフィルタ機能でSMS送達通知を表示していると きは、表示しているSMS送達通知のみを削除しま す。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
	<b>フォルダ内全削除</b> [受信メール・ 送信メール]	フォルダ内のメールをすべて削除します。 <b>端末暗証番号を入力》YES</b>
	<b>全削除</b> [保存メールのみ]	保存メールをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

受信メール、送信メール、保存メールの保存件数を表

### お知らせ

保存件数確認

### <再編集>

●宛先に「メールグループ」を利用する場合は入力済みの宛先をすべて削除し、【□】(「完了」)で宛先削除を完了してから、再び宛先欄を選択してください。

### <保護>

- 「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。
- ●送信メールが最大保存件数/最大保存容量まである状態で、送信メールを全件保護すると i モードメールの作成ができません。

### <ゴミ箱へ捨てる>

●未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。

#### <題名検索><題名+本文検索>

●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは検索できません。

### <カラーラベル>

- microSDカードへコピーした場合や、FOMAカードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合、または赤外線送信、iC送信した場合は、カラーラベルは解除されます。
- ●FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

### 受信メール詳細画面・送信メール詳細画面の機能メニュー

### 返信/転送

P.160参照
P.160参照
P.160参照
P.160参照
P.160参照
P.169参照
送信したメールを再送信します。 ▶YES
P.170参照
<ul> <li>▶コピーしたい項目を選択</li> <li>◆コピーの方法についてはP.434参照。</li> <li>◆送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、コピーしたいメールアドレスや電話番号を選択します。</li> </ul>

	地図を見る	メール本文の住所などを選択して地図を表示します。 ▶始点を選択▶終点を選択 選択した文字を利用して、GPS対応 i アプリが起動 します。(P.212参照)
	フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択
	<b>ゴミ箱へ捨てる</b> [受信メールのみ]	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」 フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消 去)されます。 ▶YES
	FOMAカード操作	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動します。(P.416参照)
	microSDヘコピー	P.369参照
	お預かりセンターに保 存	P.139参照
フ	ァイル操作	
	添付ファイル保存	P.162参照
	挿入画像保存	P.155参照
		メール本文中にあるデコメ®絵文字を一括して保存 します。20個まで保存できます。 <b>YES</b> ・保存しているデコメ®絵文字がいっぱいのときは P.210参照。  ・保存したデコメ®絵文字の確認方法については P.340参照。

### テンプレート保存

送受信したデコメール®をテンプレートとして保存します。

#### YES

- ●保存しているテンプレートがいっぱいのときは P.210参照。
- ●保存したテンプレートの確認方法については P.154参照。

送信アドレス一覧 1/2

11/17 23:00 =SMS

送信アドレス一覧画面

090XXXXXXXX ■11/17 19:00 ■MAL

ドコモ太郎

	プロ	ロパティ	本文に挿入されている画像のファイル名とファイル サイズを表示します。 ▶ <b>画像を選択</b>
	添	付ファイル削除	▶YES
登:	登録		
	ア	ドレス登録	P.94参照
	電話帳登録		P.94参照
	自	動振分け登録	送信元や題名を振り分け条件に登録します。 (P.175参照)
	デ	スクトップ/ 🗲 登鈴	录
		デスクトップ貼付	P.32参照
		● ボタン長押し 登録	P.410参照
送	信十	⊦受信メール	P.171参照
カ <sup>・</sup>	ラ-	-ラベル	P.171参照
表示設定			
	ア	ドレス表示切替	送信元や宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。  • ⑤ を押しても切り替わります。
	ス	クロール設定	P.178参照
	文:	字サイズ設定	P.121「メール」参照
		<b>送達通知表示</b> メールのみ]	SMSの送信結果や相手に届いた日時などを確認します。SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知設定」を「要求する」に設定してください。
赤	外線	泉/iC送信	
	赤	外線送信	P.383参照
	iC:	送信	P.385参照
削	削除		▶YES • ○ を押しても削除できます。

### お知らせ

#### <再送信>

●送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みのメールとして保存されます。すべての宛先に送信失敗している同報メールも、再送信すると送信済みのメールとして保存されます。

#### <テンプレート保存>

●マルチウィンドウで表示中や、プライベートウィンドウで新着メールを表示中にFOMA端末を開いたときは操作できません。

### <送信アドレス一覧><受信アドレス一覧>

### 送受信したメールの履歴を表示する

i モードメールやSMSを送受信すると、送信アドレス一覧と受信アドレス一覧にそれぞれ30件まで記憶され、相手のメールアドレスや電話番号を確認できます。同じメールアドレスまたは電話番号との送受信があった場合、古いデータは削除されます。

● 2in1利用時はモードに関わらず、それぞれの履歴はAアドレス(Aナンバー)で30件ずつ、Bアドレス(Bナンバー)で30件ずつまで記憶されます。

### 送信アドレス一覧の場合

### ◯ を1秒以上押す

■MAL:送信に成功したiモードメール

■SMS:送信に成功したSMS

**≧MAL**:送信に失敗したiモードメール

**≦SMS**:送信に失敗したSMS

💿:時差補正による時刻

- ●送信アドレス一覧画面で (「切替」)を押すとリダイヤルが表示されます。発信履歴から送信アドレス一覧画面を表示していた場合は、 (「切替」)を押すと発信履歴が表示されます。
- ●横画面表示中の待受画面では、○○を1秒以上押しても送信アドレス一覧画面を表示できません。

### 受信アドレス一覧の場合

### □ を 1 秒以上押す

**■MAL**: i 干ードメール

**≤SMS**:SMS

計算補正による時刻

↑ドコモ太郎 ■:Bアドレス/Bナンバー宛の i モードメール/ 受信アドレス一覧画面 SMS(2in1のモードがデュアルモードの場合

のみ)

●受信アドレス一覧画面で(MEN)( 切替 )を押すと着信履歴が表示されます。

受信アドレス一覧 1/2

国11/17 23:00

E11/17 19:00 =WAL

●横画面表示中の待受画面では、(ロ)を1秒以上押しても受信アドレス一覧 画面を表示できません。

### 表示したい履歴を選択

アドレス一覧の詳細画面が表示されます。

- ●相手の電話番号が通知されなかったSMSの場合は、非通知理由が表示さ れます。
- ●表示されたアドレスに i モードメールを送るには(●)(■≥■)を押して P.146手順3へ進みます。電話番号にSMSを送るには ● (■■■)を押 してP.189手順3へ進みます。
- ●電話帳に登録する場合は、MENU( 登録 )を押します。P.94手順2へ進みま đ,

### 送信アドレス一覧・受信アドレス一覧表示中の機能メニュー

電話帳登録	P.94参照
i モードメール作成	i モードメールを作成します。宛先欄にメールアドレスが入力されます。 P.146手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が入力されます。 P.189手順3へ進みます。

電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電話帳の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信、ブッシュトーク発信します。 ▶発信方法を選択  ●「テレビ電話回像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除する場合は「設定解除」を選択します。 ●電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。
	●発信  ・設定されている項目には「★」マークが付きます。 ・国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択し、国際電話アクセス番号を選択したあと、再度機能メニューから「電話発信」を選択し、上記の操作を行います。(P.61参照) ・発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.59「電話をかけるときに通知/非通知を設定する」手順2参照)
Feel * Mail表示 [受信アドレス一覧のみ]	Feel*Mail画像を再生します。Feel*MailについてはP.180参照。  • (***********************************
文字サイズ変更	リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、 受信アドレス一覧の文字サイズを切り替えます。 (P.122「発着信履歴」参照)
<b>リダイヤル表示・</b> <b>発信履歴表示</b> [送信アドレス一覧のみ]	リダイヤル一覧画面または発信履歴―覧画面を表示 します。
<b>着信履歴表示</b> [受信アドレス一覧のみ]	着信履歴一覧画面を表示します。すべての着信履歴 (全着信)を表示します。
デスクトップ/ 🗲 登録	
デスクトップ貼付	P.32参照
● ボタン長押し登録	P.410参照
20,1 - 223,	

1件削除	▶YES
選択削除	<ul><li>▶削除したい履歴にチェック</li><li>▶ YES</li></ul>
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

### <自動振分け設定>

### 送受信メールを自動的にフォルダに振り分 ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォルダに保存します。 追加したフォルダ、i アプリメール用フォルダにのみ設定できます。

**1** 受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面 ▶(臺교)(■機能■)▶振分け▶自動振分け設定

P.176の機能メニュー表の操作を行って自動振り分けを設定します。 すでに振り分け条件を設定しているフォルダを選択した場合は、自動振分 け設定画面が表示されます。

### 自動振分け登録

送受信したメールの詳細画面から振り分ける条件とフォルダを設定します。

**1** 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶ (■機能■) ▶ 登録▶ 自動振分け登録 ▶ 以下の操作を行う

アドレス振分け	表示している送信元や宛先を振り分け条件として設定しま
	す。
	▶フォルダを選択
	●複数の宛先があるときは、アドレスを選択します。
題名振分け	表示している題名を編集して振り分け条件として設定しま
	す。
	▶題名を編集▶フォルダを選択

### 条件を変更するときは

再設定または上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると以前に設定されていた条件が解除され、新たに再設定されます。

### 同じ条件が他のフォルダに設定されているときは

変更するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると他のフォルダに設定されていた条件は解除され、選択しているフォルダに設定を変更します。

◆メールセキュリティがかかっているフォルダに設定されている場合は、設定を変更できません。

### 「アドレス振分け」が設定されているフォルダに別のアドレスを 登録するときは

追加するかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●各フォルダに登録したアドレスの合計が700件まで登録できます。
- ②題名振分け
- ③返信不可振分け・送信失敗振分け
- ④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)
- ⑤アドレス振分け(メールグループ参照)
- ⑥アドレス振分け(グループ参照)
- ⑦全件振分け
- ●同報送信した送信メールは、「アドレス振分け」や「送信失敗振分け」では振り 分けされません。
- ●エリアメールは「アドレス振分け」では振り分けされません。

### 自動振分け設定画面の機能メニュー

### アドレス振分け

	アドレス参照入力	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を電話帳や受信・送信アドレス一覧から設定します。 ▶項目を選択 電話帳電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。 受信アドレス一覧電話番号またはメールアドレスを選択して ⑤ ((選択))を押します。 送信アドレス一覧電話番号またはメールアドレスを選択して
	グループ参照	フォルダに振り分けるグループを設定します。 ▶ <b>グループを選択</b>
	メールグループ参照	フォルダに振り分けるメールグループを設定します。 ▶メールグループを選択
	直接入力	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を、直接入力します。  メールアドレスや電話番号を入力  ・半角50文字まで入力できます。 ・メールアドレスが「電話番号のdocomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。電話番号のみを入力するとSMSも振り分けることができます。
題名振分け		フォルダに振り分ける i モードメールの題名を入力します。1つのフォルダに設定できる題名は1件です。 <b>題名を入力</b> ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。
返信不可振分け		返信不可のメールを振り分けるよう設定します。1つの フォルダにのみ設定できます。
送信失敗振分け		送信に失敗したメールを振り分けるよう設定します。1 つのフォルダにのみ設定できます。
全件振分け		すべてのメールを振り分けるよう設定します。受信と送信それぞれ1つのフォルダにのみ設定できます。

アノリメール振分け		gへとのメールを「アノリメール用フォルタに振り分けるよう設定します。受信と送信それぞれ1つのiアブリメール用フォルダにのみ設定できます。「iアブリメール振分け」を設定すると、他の振り分け設定は無効となります。 ▶YES
ア	ドレス/題名編集	フォルダに設定したメールアドレス、電話番号、題名を編集・登録します。 メールアドレス、電話番号、題名を編集
一覧表示切替		メールの宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。 ▶名前表示・アドレス表示 • (四)(「切替」)を押しても切り替えることができます。
解除		
	1件解除	振り分け条件を解除します。(自動振分け設定画面から削除されます。) ▶YES
	選択解除	メールアドレスや電話番号などを選択して解除します。 (自動振分け設定画面から削除されます。) ▶解除したいメールアドレスや電話番号などにチェック ▶図(『完了』)▶YES
	全解除	振り分け条件をすべて解除します。(自動振分け設定画面から削除されます。) ▶YES

**・アプリメール振分け** すべてのメールを i アプリメール田フォルダに振り分

### お知らせ

### <グループ参照>

- ●自動振分け設定画面では、グループ名の前に「GR」が表示されます。
- ●FOMAカード内のグループは設定できません。
- ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)で シークレットメールを受信した場合は、フォルダに振り分けられません。

### <メールグループ参照>

●自動振分け設定画面では、メールグループ名の前に「≤」が表示されます。

#### <顕名振分け>

- 題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、「受信BOX Iや「送 信BOXIに最も近いフォルダに振り分けられます。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメー ルは振り分けできません。
- SMSは題名振り分けできません。

#### <全件振分け>

●SMS送達通知やFOMAカードに直接受信したSMSは振り分けされません。

### 2in1をご利用中は

通常の振り分け条件と、2in1のAアドレス/Bアドレスによる振り分け条件 (2in1振り分け設定)を組み合わせた設定ができます。2in1振り分けはデュア ルモード中に設定・確認できます。設定した振り分け条件は2in1のすべての モードで有効です。

新規登録時にP.176の機能メニュー表から振り分け条件を選択すると、Aアド レス/Bアドレスを指定する画面が表示されます。自動振分け設定画面からも 2in1振り分けの設定が可能です。

指定なし.....Aアドレス/Bアドレスによる振り分けを指定しません。

Aアドレス ... Aアドレスで受信/送信したメールを対象に振り分けを設定し ます。

Bアドレス ... Bアドレスで受信/送信したメールを対象に振り分けを設定し **≢**₫.

- ●1つのフォルダに設定できる2in1振り分け設定は1種類のみです。
- ●同じ振り分け条件を「Aアドレス」と「Bアドレス」に設定することはできます。 ただし、2in 1設定をOFFにした場合、Bアドレスに設定していた振り分け条件 は自動的に削除されます。
- ●2in1のAモード中/Bモード中に振り分け条件を新規登録すると、2in1振り 分け設定は「指定なし」になります。
- ●2in1のAモードでは、2in1振り分け条件が「Aアドレス」「指定なし」の振り分 け条件を、Bモードでは「Bアドレス」「指定なし」の振り分け条件を表示できま す。条件の編集を行っても2in1振り分け設定は変更されません。
- ●メール詳細画面から「自動振分け登録」を行う場合、表示中のメールと異なる 2in1のメールアドレスを設定済みのフォルダを振り分け先に選択すること はできません。
- ●メール詳細画面から「自動振分け登録」で振り分け条件を新規登録すると、 2in1振り分け設定は「指定なし」になります。

### **<メールグループ>**

### MENU 2 6

### メールグループを作成する

メールアドレスをグループごとに登録します。決まった複数の相手に メールを送信できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。グループは 20件まで作成できます。

## MENU 電話帳 電話帳設定

▶メールグループ

### ▶登録したいメールグループを選択

ロメールグループ 2 ロメールグループ 3 ロメールグループ 4 メールグループ一覧画面

- メールグループにメールアドレスを登録している 場合、画面左下に「■┃┃が表示されます。 ● (■┃ ■ )を押すと、選択 しているメールグループを宛先とした i モードメールを作成します。 P.146手順3へ進みます。
- <未登録>を選んで「□」( 編集 )を押



●登録済みのメールアドレスを選択すると、メール グループアドレス確認画面が表示されます。

### メールグループ詳細画面

### メールアドレスを入力

- ●半角50文字まで入力できます。
- ●複数のメールアドレスを登録する場合は、手順2~手順3を繰り返します。

### メールグループ一覧画面の機能メニュー

**i モードメール作成** メールグループ宛の i モードメールを作成します。 P.146手順3へ進みます。

#### グループ名編集 ▶メールグループ名を入力

◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

グループ名初期化 メールグループ名をお買い上げ時の名前に戻します。 ▶YFS

### メールグループ詳細画面・メールグループアドレス確認画面の 機能メニュー

アドレス編集 P.177手順3へ進みます。 ● 図(編集)を押してもアドレス編集できます。 アドレス参照入力 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話番号 やメールアドレスを呼び出して入力します。 ▶項目を選択 電話帳 ...... 電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。 送信アドレス一覧.....電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。 **受信アドレス一覧** .... 電話番号またはメールアドレスを 選択して●(■選択■)を押します。 1件削除 ▶YFS

### <メール設定>

全削除

### メールやメッセージR/Fの設定を行う

▶端末暗証番号を入力▶YES

### ·メール設定▶以下の操作を行う

スクロール設定 メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面・メール作成画 面・プレビュー表示の画面で を押したときにスクロー ルする行数を設定します。 ▶行数を選択 文字サイズ設定 P.121「メール |参照 メール一覧表示設定 メール一覧画面で表示したい項目をラジオボタンやチェッ クボックスを使って設定します。 ▶表示方法を選択▶
図( 完了 ) 本文表示設定 受信メールを通常表示(先頭から表示)するか、本文から表 示するか設定します。 ▶通常表示・本文から表示

メールセキュリティ P.136参照

設定

シークレットメール P.136参照

表示設定

### 設定

カラーラベル自動 受信メール一覧画面での送信元や受信した日付・時刻など の表示色をメールアドレスごとに指定します。10件まで 登録できます。

▶<未登録>▶項目を選択

電話帳を呼び出して電話番号また

はメールアドレスを選択します。 送信アドレス一覧... 電話番号またはメールアドレスを

選択して (選択)を押します。

**受信アドレス一覧**... 電話番号またはメールアドレスを 選択して(■)( 選択 )を押します。

直接入力 メールアドレスや雷話番号を入力 します。

●設定済みのカラーを変更するには、(■機能量)を押し、 て「カラー選択 |を選択します。

設定済みの項目を削除するには(機能)を押して 「削除 |→ [ ] 件削除 |または 「全削除 |を選択し、「YES |を 選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の 入力が必要です。

### ▶カラーを選択

返信時自動学習設定 受信メールへの返信・引用返信・転送時に、メールの題名・本 文にある単語を変換候補に優先して表示するかどうかを設 定します。

▶学習する・学習しない

冒頭文/署名設定 P.179参照

**i モード問い合わせ**「 i モード問い合わせ lをするときに問い合わせる項目を i モードメール、メッセージB、メッセージFの中から設定します。 設定 ▶問い合わせたい項目にチェック
図(完了)

メッセージ自動表示 P.181参照 設定

178

受信表示設定 他の機能を操作中でもメール受信中やメール受信結果の画 面を表示するかどうかを設定します。

▶通知優先·操作優先

**通知優先** メール受信時に受信中や受信結果画面を優先 します。

操作優先 ...メール受信時に操作中の画面を優先します。

#### メール選択受信設定 P.159参照

#### 添付ファイル優先 i モードメール受信時に添付ファイルも受信するかどうか 受信

を設定します。チェックを外している添付ファイルは i モードセンターに保管されます。(チェックを付けていて も、添付ファイルの合計が100Kバイトを超える場合は一 部またはすべての添付ファイルが i モードセンターに保管

されます。) ▶受信したい項目にチェック
□ ( 完了 )

- 「ツールデータ |にチェックを付けると電話帳、スケ ジュール、ToDo、ブックマークを受信します。
- 「その他 |にチェックを付けるとムービー、ドキュメント ファイル、FOMA端末では対応していないファイルを受 信します。

## 再牛設定

添付ファイル自動 メールの本文を表示時またはメッセージB/F表示時に、添 付または貼り付けられているメロディや効果音を自動再生 するかどうかを設定します。

▶自動再生する・自動再生しない

Feel \* Mail設定 P.180参照

チャット設定 P.188参照

メール設定確認 「メール設定 |の各設定内容を確認します。

#### お知らせ

#### <本文表示設定>

●「本文から表示」に設定していても、メール本文の文字数により本文から表示 されない場合があります。

#### <カラーラベル自動設定>

◆本機能を設定しても、すでに受信したメールの表示色は変更されません。

#### お知らせ

#### < i モード問い合わせ設定>

●メッセージRやメッセージFをiモード問い合わせで受信したくない場合は、 

#### <添付ファイル自動再生設定>

●バックグラウンド再生中は、「添付ファイル自動再生設定」の設定に関わらず 添付または貼り付けられているメロディや効果音は再生されません。

#### 冒頭文/署名設定

冒頭文・署名・引用符を登録します。また、冒頭文や署名を自動的に貼り 付けるかどうかも設定します。

▶メール設定▶冒頭文/署名設定 ▶以下の操作を行う

#### 冒頭文

冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文のことです。

- ▶冒頭文の欄を選択▶冒頭文を入力▶四(「完了」)
- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ■冒頭文を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択 いてはP 148参照。

#### 署名

署名とは、本文の最後に書く自分の名前などのことです。 ▶署名の欄を選択▶署名を入力▶ 🖾 ( 完了 )

- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ●署名を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択し て「☑」を「□」にします。1通ごとの署名貼付について はP 148参照。
- ●2in1のAアドレス、Bアドレスそれぞれに署名を設定で きます。デュアルモード中は、「Aアドレス」「Bアドレス」 から設定する署名を選択します。
- 「自動貼付」にチェックを付けている場合は、2in1のモー ドによりAアドレスまたはBアドレスの署名が自動的に 貼り付けられます。デュアルモード中は、送信者アドレス が設定されると対応した署名が自動的に貼り付けられま す。一度貼り付けられた署名は、送信者アドレスを切り替 えても自動的には切り替わりません。

引用符とは、引用返信するときなどに受信メールから引用 したことを表す記号です。

- ▶引用符を入力
- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

#### お知らせ

- ●冒頭文や署名にもデコレーションを設定できます。
- 「自動貼付 | にチェックを付けていても、テンプレート・i アプリから i モー ドメールを作成するときは、貼り付けられません。
- デコメアニメ®、SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることはできませ ho

### Feel \* Mail設定

Feel \* Mail(フィール・メール)とは、45種類のキャラクタの動きに よってメールの雰囲気を再現する機能です。Feel \* Mailを設定すると i モードメール、SMSを受信したあとにFeel \* Mail画像が再生されま す。

● 「または 「CLR を押すと、再生が終了します。



## 「凶」トメール設定トFeel\*Mail設定 ▶以下の操作を行う

#### 新着表示

i モードメール、SMSを受信したあとにFeel \* Mail画像 を再生します。

- ►ON•OFF
- 「OFF Iのときのメールは、「履歴表示 Iを「ON Iに設定して いても、受信アドレス一覧/詳細画面、受信メール一覧/ 詳細画面にFeel\*Mailアイコンは表示されません。

#### 履歴表示

受信アドレス一覧/詳細画面、受信メール一覧/詳細画面 に、Feel\*Mailアイコンを表示します。 ► ON•OFF

#### <メッセージR/F受信>

## メッセージR/Fを自動的に受信する

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に 届くサービスです。

FOMA端末が圏内にあるときには、i モードセンターから自動的に メッセージR/Fが送られてきます。

メッセージR/Fが届くと画面の上部に「ℝ(黄色)」や「F(黄色)」が表示 されます。

受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。

## メッセージR/Fを受信すると 「R(黄色)」または「F(黄色)」が点滅 し、受信中のメッセージが表示される



受信が終わると、受信したメールとメッセージB/F の件数が表示されます。

- ●「メッセージR Iまたは「メッセージF Iを選択すると、メッセージR/F一覧 画面が表示されます。
- 「メッセージ自動表示設定」が「自動表示なし」以外に設定されていると、 受信したメッセージR/Fの内容が自動で表示されます。自動表示は約15 秒間行われます。
- ●何も操作しないで設定時間が経過するとデスクトップに「、県、」「、具、」 (P.30参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴 動しの設定により、秒数は異なります。)
- ●を押し、「鳳,」「鳳,」を選んで
  (選択)を押すと、メッセージR/ F一覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、P.34参照。

#### お知らせ

●待受画面以外を表示中、i アプリ起動中、公共モード(ドライブモード)中、 オールロック中、パーソナルデータロック中は、メッセージR/Fを受信しても 自動表示しません。

- ●最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古いメッセージR/Fから順に 削除されます。ただし、未読または保護しているメッセージR/Fは削除されません。
- ●FOMA端末がこれ以上メッセージR/Fを受信できない場合は、「図(紺色)」または「頃(紺色)」が表示されます。不要なメッセージR/Fを削除するか、未読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除してください。
- ●「『(黄色)」または「『(黄色)」のアイコンが表示されたときは、i モードセンターにメッセージR/Fが保管されています。「『(紺色)」または「『(紺色)」のアイコンが表示されたときは、i モードセンターにメッセージR/Fがいっぱいです。「i モード問い合わせ」を行ってメッセージR/Fを受信してください。
- ●自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では未読になります。ただし、 自動表示中にスクロールなどの操作を行ったときは既読となります。
- ●以下のような場合にメッセージR/Fを受信したときは、i モードセンターに 保管されます。
- ・電源OFFのとき・テレビ電話中・セルフモード設定中
- ・圏外のとき ·赤外線通信中 ·FirstPassセンター接続中
- ・プッシュトーク通信中 ・おまかせロック中 ·iC通信中 ・microSDへコピー中 ・お預かりセンターに接続中
- ·保護または未読のメッセージにより、メッセージR/Fの容量が満杯のとき

#### メッセージ自動表示設定

待受中、音声電話中にメッセージR/Fを受信したときの自動表示のしかたを設定します。

**1** ☑ ▶メール設定 ▶メッセージ自動表示設定 ▶自動表示の方法を選択

#### お知らせ

- ●音声電話中にメッセージR/Fを受信した場合、自動表示は通話終了後に行われます。
- ●「受信BOX」に「メールセキュリティ設定」が設定されている場合や、「メッセージR」フォルダ、「メッセージF」フォルダにメールセキュリティが設定されている場合は、自動表示されません。

#### <メッセージR/F表示>

## 受信したメッセージR/Fを見る

**1** 図▶受信BOX▶メッセージR・メッセージF ▶表示したいメッセージB/Fを選択

- 未読のメッセージR/F を選択した場合は 「■ (ピンク)」が「 」 に変わります。
- で他のメッセージ R/Fを確認できます。
- ●メッセージR/Fの本文 が長い場合は ○ で画 面をスクロールして確 認できます。

認*でさ*まり。 メッセージF また、MEND (<u>▲ベージ</u>)

メッセージR 1/2 ■メッセージR = 1/12 2009/11/18 10:00 S55 グルメ情報 日 11/17 ホテル情報 巨 = 11/17 天気予報 明日、新宿駅前に新しいし 回 = 11/17 灣交诵情報 ストランがオープンします 今月末まで全品2割引で -----END-----□ 11/16 クーポン情報 明日、新宿駅前に新しいレ ストランがオープンします 今月末まで全品2割引で メッセージR/F一覧画面 メッセージR/F詳細画面

[☎](▼ベージ)や▲▼を押すと画面単位でスクロールします。

■メッセージR/F一覧画面とメッセージR/F詳細画面について



#### **●メッセージR/Fの状態**

保護設定すると「↑」が表示されます。

■ (ピンク)	未読のメッセージR/F
	既読のメッセージR/F

#### ❷受信した時刻や日付

一覧画面では、当日受信したメッセージR/Fは時刻が表示され、前日までに受信したメッセージR/Fは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が表示されます。

#### ❷題名

#### △添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

D	正常なメロディデータ
0	正常な画像データ
₫.	正常なトルカデータ
0	複数の添付データ
	複数の貼付データ
<b>9</b>	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ

#### 6本文

電話帳に登録されている電話番号は、電話帳に登録されている名前で表示されます。

## メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

#### 保護

	保護/保護解除	メッセージR/Fを上書き・削除されないように保護します。 最大50件(メッセージRとメッセージFそれぞれ)まで 保護できます。 保護すると「鱼」が表示されます。 ●保護を解除する場合も同様の操作を行います。
	保護全解除	▶YES
検	索/並び替え	
	ソート	表示される順番を変更します。 <b>▶順番を選択</b>

全表示	ソート機能やフィルタ機能を行ったあとに、それらを解除してすべてのメッセージR/Fを「新しい順」で表示します。
<b>7件数確認</b>	FOMA端末に保存しているメッセージR/Fの総件数、未読件数、保護件数を表示します。
ŧ	
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいメッセージR/Fにチェック▶☑( 完了 ) ▶YES
既読削除	既に読んだメッセージR/Fをすべて削除します。 ▶YES
フォルダ内全削除	メッセージR/Fをすべて削除します。 ▶ <b>端末暗証番号を入力▶YES</b>
	字件数確認 注 日件削除 選択削除 既読削除

#### お知らせ

#### <検索/並び替え>

- ●元に戻すには「全表示」を実行します。
- ●一覧画面を終了し、再度それぞれの一覧画面を表示したときは全表示に戻ります。

### メッセージR/F詳細画面の機能メニュー

保護/保護解除		P.182参照	
ファイル操作			
	添付ファイル保存	添付または貼り付けられているファイルを保存します。 (P.162参照)	
	挿入画像保存	添付された画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ 画面などに設定できます。(P.155参照)	
	背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.208手順3へ進みます。	
	デコメ絵文字一括 保存	本文に挿入されているデコメ®絵文字をすべて保存します。(P.172参照)	

電話帳登録 P.94参照

削除
►YES

## 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。
- ●下記のような場合は受信できません。※1
- ·おまかせロック中
- ・セルフモード設定中
- ・国際ローミング中
- ·音声電話中
- ・テレビ雷話中
- ・FOMA端末とmicroSDカード間のデータコピー中
- ·赤外線通信中
- ·iC诵信中
- ・圏外のとき
- ・雷源OFFのとき
- ●下記のような場合は受信できないことがあります。※1※2
- ・i モード诵信中
- データ通信中
- ・プッシュトーク中
- ・お預かりセンターに接続中
- ソフトウェア更新中
- ・パターンデータ更新中
- ※1受信できなかったメッセージを再度受信することはできません。※2受信できた場合でも、内容は自動表示されません。
- ●下記のような場合などは受信しても内容は自動表示されません。
  - ・公共モード(ドライブモード)中
  - (「マナー/公共モード時設定」を「各モードに従う」に設定している場合)
  - ·microSDカード操作中
  - ·i モーション、ムービーのストリーミング再生中

## 緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメールを受信すると、エリアメール専用の着信音が鳴ります。「着信音量」や「鳴動時間」「バイブレータ」は「メール」の設定に従います。 緊急地震速報を受信した場合は、専用のブザー(警報音)が鳴り、バイブレータでお知らせします。また、内容が自動的に表示されます。「着信音量」は「レベル4」、「バイブレータ」は「メロディ連動」に固定されており、変更できません。「鳴動時間」については、「緊急速報「エリアメール」設定「で設定できます。

受信したエリアメールは受信BOXに保存され、i モードメール、SMSとは別に30件まで保存されます。

- ●お買い上げ時は「マナー/公共モード時設定」が「鳴動する」に設定されているため、マナーモード、公共モード(ドライブモード)の設定に関わらず、ブザーや着信音、バイブレータが鳴動します。
  - エリアメールを受信すると「!!!」が点灯 し、受信した旨のメッセージが表示され、着信/充電ランプが点滅する



- いずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
- エリアメールによっては、受信時に内容が画面に自動表示されるものがあります。表示を消すには ●を押すかに限または を押します。
- ●エリアメールを表示するにはP.162参照。

#### お知らせ

- ●保存しているエリアメールが30件のときに、新しいエリアメールを受信した場合は、既読のエリアメールで古いものから順に削除されます。30件すべて未読のエリアメールの場合は、古いものから順に削除されます。
- ●受信時に内容が表示されるかどうかについては、エリアメールの提供者側の 設定によります。
- ●電波状況により、エリアメールを受信できない場合があります。

#### <緊急速報「エリアメール | 設定>

## 緊急速報「エリアメール」の設定を行う

## 1 図▶緊急速報「エリアメール」設定 ▶以下の操作を行う

受信設定	エリアメールを利用するかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない
ブザー鳴動時間	ブザーが鳴る時間を設定します。 ▶鳴動時間(秒)を入力 ●「01」〜「30」の2桁を入力します。
マナー/公共モード時設定	マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中にエリアメールを受信したときの動作を設定します。 ▶項目を選択 鳴動するマナーモード、公共モード(ドライブモード)の設定に関わらず、ブザーや着信音、パイブレータが鳴動します。 各モードに従うマナーモード、公共モード(ドライブモード)の設定に従います。
着信音確認	「緊急地震速報」「災害・避難情報」を受信したときのブザー、着信音、バイブレータ、着信/充電ランブの動作を確認できます。 ▶緊急地震速報・災害・避難情報
その他	

#### 受信登録

緊急地震速報、災害・避難情報の他に受信したい情報の Message IDを登録します。20件まで登録できます。

- ●緊急地震速報、災害・避難情報のみを受信する場合には受信登録の必要はありません。
- ▶ <新規登録>▶端末暗証番号を入力▶登録名を入力
- ▶Message IDを入力
- ●登録済みのMessage IDを選んで図(編集)を押して端末暗証番号を入力すると編集できます。
- ●登録名は任意の名称を全角15文字/半角30文字まで 入力できます。Message IDはサービス提供者から連 絡を受けた半角4文字で入力します。
- ●機能メニューから「編集」を選択しても編集できます。 「1件削除」または「全削除」を選択して端末暗証番号を 入力すると、1件またはすべてのMessage IDを削除し ます。
- ●「緊急地震速報」「災害·避難情報」は編集/削除できません。

#### お知らせ

#### <受信登録>

- ●「各モードに従う」」に設定し、「マナーモード」、「スーパーサイレント」で設定 したマナー設定の場合に緊急地震速報を受信したときは、ブザーは鳴りませ ん。ただし、「オリジナルマナー」で以下のいずれかの音が鳴るマナー設定の 場合は、ブザーが鳴ります。すべて鳴らない設定の場合には、ブザー音は鳴り ません。
  - ・電話着信音量・メール着信音量・アラーム音量
  - ・メモ確認音 ・ボタン確認音
- ●「各モードに従う」に設定し、「オリジナルマナー」で「バイブレータ」を「OFF」 に設定していても、緊急地震速報を受信した場合は、バイブレータは振動し ます。

#### **<チャットメール>**

## チャットメールを利用する

チャットメールでは、1つの画面で複数の相手とメールのやりとりができます。チャットメールを行うには、チャットメンバーを登録しておく必要がありますが、チャットグループを作成しておくと簡単に登録できます。

#### チャットメンバーを登録する

チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。

1 ☑ ▶チャットメール▶ (ix)( 機能 ▶チャットメンバー▶ <未登録> ▶メールアドレスを入力

● チャットンパー設定
1自分
りんごさん
日(未登録)
れもんさん
E(未登録)
いちごさん
チャットメンバー

一覧画面

- ●編集する場合は、登録済みのメンバーを選択しま オ
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の 場合は、電話番号のみを登録してください。
- ◆半角50文字まで入力できます。

#### お知らせ

●登録済みのメンバーのメールアドレスを編集した場合は、メンバー名と画像 も変更されます。

#### チャットメンバー一覧画面の機能メニュー

編集

メールアドレスを編集します。 P.185手順1へ進みます。

#### メンバー参照入力

電話帳、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧から電話 番号やメールアドレスを呼び出して入力します。

#### ▶項目を選択

電話帳 . . . 電話帳を呼び出して電話番号またはメール アドレスを選択します。

#### 送信アドレス一覧

#### 受信アドレス一覧

..........電話番号またはメールアドレスを選択して

( 選択 )を押します。

#### メンバー入れ替え

**チャットグループ** チャットグループに登録しているメンバーをチャット メンバーに登録します。

#### ▶グループ一覧・メンバー一覧

**グループ一覧** . . . . チャットグループ単位で選択します。

**メンバー一覧** . . . . チャットグループに登録されている 全メンバーから選択します。

●「グループ一覧」を選択した場合は、チャットグループ を選択します。選択したチャットグループのメンバーが登録されま

- ●「メンバー一覧」を選択した場合は、登録したいメン バーをチェックし、図(デアー)を押します。
- すでにチャットメンバーが登録されている場合は、すべてのチャットメンバーを入れ替えるかどうかの確認画面が表示されます。

#### メールグループ

メールグループに登録しているメールアドレスをチャットメンバーに登録します。

#### ▶メールグループを選択

す。

すでにチャットメンバーが登録されている場合は、すべてのチャットメンバーを入れ替えるかどうかの確認画面が表示されます。

詳細設定確認

チャットメンバーのメンバー名、画像、背景色、メールア ドレスを確認します。 でメンバーを切り替えることができます。

■ユーザ(自分)のメールアドレスは表示されません。

1件削除 ▶YES

**►YES** 全削除

## チャットメールをやりとりする

゙⊠▶チャットメール



チャットメール画面

選択 ) 文字を入力

◆全角250文字/半角500文字まで入力できます。



送信 )を押す チャットメールが送信されます。

送信したチャットメールは、チャットメール画面の 一番上に表示されます。



受信中の画面が表示され、チャット メールを受信する

受信したチャットメールは、チャットメール画面の 一番上に表示されます。

手順2~手順4を繰り返してチャットメールをやりとりします。



(CLR) YES.NO

YES. . 既読のチャットメールと送信したチャットメールを「チャット」 フォルダから削除します。

NO..... 既読のチャットメールと送信したチャットメールを「チャット」 フォルダから削除しません。

チャットメールが終了します。

● 「 を押してもチャットメールを終了できます。

●送受信したチャットメールが1件もない場合、確認画面は表示されません。

#### ■チャットメール画面について


### の画像

チャットグループで登録した画像が表示 されます。

#### のメンバー名

チャットグループに登録しているメン バー名が表示されます。また、設定してい る背景色で表示されます。

●チャットグループに登録していない場 合は、メールアドレスの先頭から半角8 文字までが表示されます。メールアドレ スを電話帳に登録しているときは、電話 帳に登録している名前の先頭から全角 4文字/半角8文字までが表示されます。

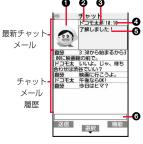

#### 6日報マーク

複数の宛先を設定しているチャットメールを受信した場合に表示されます。

🔍 (青色):すべての宛先をチャットメンバーに登録している場合

(紺色):チャットメンバーに登録していない宛先がある場合

#### 4 送受信日時

送受信した日時を表示します。当日送受信したチャットメールは時刻が表示さ れ、前日までに送受信したチャットメールは日付が表示されます。

#### 日本文

チャットメールの本文を表示します。表示される本文は全角250文字/半角 500文字までです。

本文が4行を超える場合は 調が表示され、 を押してページを切り替えるこ とができます。

- ●チャットメール履歴の本文はページを切り替えることができません。
- ●正常に送信されたチャットメールの本文は黒色で表示されます。送信に失敗 したチャットメールの本文はグレーで表示されます。

#### ♠入力ボックス

入力した文字(送信する文字)の先頭から1行分を表示します。

#### お知らせ

- 複数の相手とチャットメールをやりとりした場合の通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。(ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます。)
- 「メール選択受信設定」が「ON」に設定されていると、チャットメールのやりとりはできません。
- ●受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、チャットメールのやりとりはできません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。
- ●添付ファイルや貼付データは表示されません。
- ●送受信したチャットメールは「チャット」フォルダに保存されます。
- ●送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角)となります。
- ●チャットメール画面表示中は、チャットメール本文に電話番号・メールアドレス・URLが含まれていても、Phone To / AV Phone To 機能・Mail To 機能・Web To 機能は利用できません。ただし、チャットメールを終了し、「受信BOX」からチャットメールを表示した場合は利用できます。
- ●ミュージックプレーヤーで音楽を再生中は、チャットメールのお知らせ音は 鳴りません。
- 2in 1のモードがBモードの場合は、チャットメールを利用できません。

#### 待受中にチャットメールを受信すると

待受中にチャットメールを受信すると、デスクトップに「

『記」が表示されます。

を押し、「爲」」を選んで (選択 )を押すとチャットメールが起動します。

#### お知らせ

- 以下の場合に、チャットメールと認識します。・送信元や宛先のアドレスが、チャットメンバーやチャットグループに登録されている場合
  - ・題名に「チャットメール」(すべて全角、またはすべて半角)が含まれている場合
- ●チャットメール起動中に、チャットメンバー以外のチャットグループのメンバーからチャットメールを受信した場合も「 ≦ 」が表示されます。

## デスクトップ・チャットグループからチャットメールを起動すると

チャットメンバーに登録していないメールアドレスやチャットグループから起動した場合は、登録しているメンバーを削除して起動するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると現在のチャットメンバーを削除して、送信元のメールアドレスやチャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。

#### デスクトップから起動した場合

送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録されます。送信元のメールアドレスをチャットグループに登録している場合は、そのグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。ただし、送信先に選択されているのは、送信元のメールアドレスのみです。

#### チャットグループから起動した場合

チャットメール画面の機能メニュー

が更新されます。

先頭表示

最終表示

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。送信先には グループのメンバーすべてが選択されています。

送信	チャットメールを送信します。
送信先選択	チャットメンバーの中から、チャットメールを送信する宛 先を選択します。 ▶送信したい宛先にチェック▶ 【図(『完了』)
チャットメンバー	チャットメンバーを登録します。(P.185参照)
同報宛先確認	同報送信されたチャットメールの宛先を確認します。 ●チャットメンバーに登録していない宛先がある場合は、 チャットメンバーに登録するかどうかの確認画面が表示 されます。登録する場合は、「YES」を選択し、登録したい 宛先をチェックして図(『完了』)を押します。
更新	自動的に受信できなかったチャットメールを受信します。

最も新しいチャットメールを表示します。

最も古いチャットメールを表示します。

新しいチャットメールを受信すると、チャットメール画面

#### 既読削除

受信した既読のチャットメールと送信したチャットメール をシークレットメールや送信に失敗したチャットメールも 含めてすべて削除します。

YES

#### お知らせ

#### <同報宛先確認>

●チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。

#### チャット設定

## ☑ ▶メール設定▶チャット設定▶以下の操作を行う

#### お知らせ音設定

チャットメール画面でチャットメールを送受信したときに 鳴るお知らせ音を設定します。

#### ▶フォルダを選択▶お知らせ音を選択

●チャットメンバーに登録していないメンバーから受信し たときは鳴りません。

## 設定

チャットメール画像 チャットメール画面で画像を表示するかしないかを設定し ます。

▶有効·無効

#### ユーザ詳細設定

ユーザ(自分)の名前、画像を設定します。

- ▶ユーザ名欄を選択▶ユーザ名を入力
- 全角4文字/半角8文字まで入力できます。
- ユーザ名を変更しない場合は次の操作へ進みます。
- ▶画像欄を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

#### **<チャットグループ>**

## MENU (2) (6)

チャットグループ

チャットグループ

グループ2

ブループ3

ログループ4 ログループ5

## チャットグループを作成する

チャットメールを行いたいメールアドレスをグループごとに登録します。 複数のメンバーをグループに登録しておけば、一度にチャットメンバーと して設定できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。グループは5 件まで作成できます。

## MENU ■電話帳≥電話帳設定

#### ▶チャットグループ

## ▶登録したいチャットグループを選択

●チャットグループにメンバーを登録している場 合、画面左下に「CHAT 」が表示されます。

一覧画面 (■)( CHAT )を押すと、チャットグループのメンバーがチャットメン バーに登録され、チャットメールが起動します。P.186手順2へ進みま

đ. <未登録>を選んで(四)(



詳細面面

●登録済みのメールアドレスを選択すると、チャッ トグループアドレス確認画面が表示されます。

## メールアドレスを入力

- ◆半角50文字まで入力できます。
- ●入力したメールアドレスが電話帳に登録されており、電話帳に画像が登 録されているときは、画像も設定されます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip」の場合は、電話番号のみを 登録してください。
- ●複数のメールアドレスを登録する場合は、手順2~手順3を繰り返します。

#### チャットグループ一覧画面の機能メニュー

チャット起動

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録さ れ、チャットメールが起動します。

P.186手順2へ進みます。

◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

グループ名初期化 チャットグループ名をお買い上げ時の名前に戻します。

▶YFS

#### チャットグループ詳細画面・チャットグループアドレス確認画 面の機能メニュー

編集

メールアドレスを編集します。

P.188手順3へ進みます。

● 図 (編集 )を押しても編集できます。

メンバー参照入力 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話番号 やメールアドレスを呼び出して入力します。

▶項目を選択

雷話帳

電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧 ...電話番号またはメールアドレスを

選択して(■)(■選択 )を押します。

**受信アドレス一覧** ...電話番号またはメールアドレスを 選択して(■)( 選択 )を押します。

メンバー入れ替え メールグループに登録しているメンバーをチャットグルー プに登録します。

▶メールグループ
メールグループを選択

すでにチャットグループにメンバーが登録されている場 合は、すべてのメンバーを入れ替えるかどうかの確認画 面が表示されます

メンバー詳細設定 メンバーのメンバー名、画像を設定します。 <a>□</a> を押してメ ンバーを切り替えることができます。

▶メンバー名欄を選択▶メンバー名を入力

◆全角4文字/半角8文字まで入力できます。

▼メンバー名を変更しない場合は次の操作へ進みます。

▶画像欄を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

削除

▶YFS

全削除

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <SMS作成>

## SMSを作成して送信する

SMSを作成して送信します。送信したSMSは、i モードメールと合わ せて最大1000件まで送信BOXに保存できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可 能な国・海外通信事業者については「ご利用ガイドブック(国際サービス編) | またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●送信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.415参照)

SMS作成



宛先欄を選択▶項目を選択

.電話帳を呼び出して電話番号を選択します。 電話帳 ......

**送信アドレス一覧**....電話番号を選択して(●)(■選択 ■)を押します。

**受信アドレス一覧**....電話番号を選択して (選択 )を押します。 

宛先は1件のみ指定できます。

- ●21桁まで入力できます。(「+ |を含む)
- ●宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」((○)を1秒以上押す)、 「国/地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号 が「〇」で始まる場合は「〇」を除いた電話番号を入力します。また、 「010」、「国/地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信 できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力 してください。)

## 本文欄を選択▶本文を入力

●入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

[☑]( 送信 )を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

## **5** ок

#### お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく送信されない場合があります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●送信BOXに送信メールを最大保存件数/最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、SMSを作成できません。

送信メールの保護を解除するか保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。

- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。また、宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているSMSを送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「SMS送達通知設定」を「要求する」にしている場合は、movaサービスの i モード端末へ送ることができません。
- 「+」は宛先の先頭でのみ有効です。
- 宛先に数字、「\*」、「#」、「+」以外の文字が含まれている場合は送信できません。
- 本文編集中に改行できません。
- ◆本文に特殊記号(P.501参照)を入力した場合、半角スペースに置き換えられます。
- ●スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。
- ●2in1のモードがBモードの場合は、SMS作成はできません。

#### SMS作成画面の機能メニュー

送信

SMSを送信します。 P.190手順5へ進みます。

送信プレビュー

送信する前に宛先、本文の内容を確認します。

● 図(送信)を押すとSMSを送信できます。

#### 保存

作成中や編集中のSMSを保存BOXに保存します。

●宛先と本文が未入力の場合は保存できません。

SMS送達通知設定 P.191参照

SMS有効期間設定 P.191参照

SMS本文入力設定 P.192参照

#### <SMS受信>

## SMSを自動的に受信する

受信したSMSは、i モードメールと合わせて最大2500件まで保存できます。

●受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.415参照)

## SMSを受信すると「▼(ピンク)」が点 灯し、受信中のメッセージが表示される。



受信が終わると、受信したSMSの件数が表示されます。

受信結果画面

- 「メール |を選択すると受信メール一覧画面が表示されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過するとデスクトップに「χ-1,」(P.30参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
  - ●を押し、「メニュ」を選んで●(■選択■)を押すと、受信メールー覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、P.34参照。

#### お知らせ

- FOMA端末に保存している、未読または保護している受信メールの合計が最大保存件数/最大保存容量になった場合は、新しいメールを受信できず、「▼(紺色)」が表示されます。SMSを受信するには、「▼(紺色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS問い合わせ」を行ってください。
- ●連結SMSを受信した場合、受信メール一覧画面ではFOMA端末が受信した順に表示されます。

#### 新着SMSを表示する

## 1 受信結果画面▶メール ▶表示したいSMSを選択

SMSの詳細画面で ○ を1秒以上押すと文字の大きさが変わります。(P.121「メール」参照)



おつかれさまでした。やっ と仕事が終わりました。そ ちらはどうですか? -----END-----

#### お知らせ

- ●受信したSMSに入力されている文字によっては、スペースで表示されることがあります。
- ●表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した状態で (図) (選択 )を押すと、表示されている電話番号に音声電話・テレビ電話・ブッシュトーク発信できます。(Phone To / AV Phone To 機能)

また、送信元の電話番号を電話帳に登録しているときは、登録している「名前」が反転表示されます。この場合も同様の操作で電話をかけることができます。

◆FOMA端末では、ショートメールをSMSとして受信します。相手の電話番号が通知されない場合は、その理由が送信元欄に表示されます。

#### <SMS問い合わせ>

## SMSがあるかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないときはSMSセンターに保管されます。

SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

## **1** ☑ ►SMS問い合わせ

## 🤈 戻る

センターにSMSが保管されていれば、自動的に受信されます。

#### お知らせ

●問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。

#### お知らせ

- 「【(紺色)」「【(紺色)」などが表示されたときは、これ以上SMSを受信できません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールは、古いものから順に自動的に削除されます。)
- ◆本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。iモードメールやメッセージR/Fは「iモード問い合わせ」で受信してください。

#### <SMS設定>

## SMSの設定を行う

#### SMS送達通知設定

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。

受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。

## 1 図►SMS設定►SMS送達通知設定 ▶要求する・要求しない

SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

#### SMS有効期間設定

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに保存される期間を設定します。

## **1** ☑ ►SMS設定 ►SMS有効期間設定

#### ▶保存期間を選択

- ●「○日」に設定すると、一定時間経過後に再送され、SMSセンターから削除されます。
- SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

### SMS本文入力設定

SMSの本文に入力できる文字を設定します。半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

## **1** 図▶SMS設定▶SMS本文入力設定▶項目を選択

#### 日本語入力(70文字)

.....全角文字、半角文字が入力できます。「♥」「줍」(P.497参照)を 除く絵文字は入力できません。本文は70文字まで入力できます。 半角英数入力(160文字)

- ......半角英数字、半角記号のみ入力できます。本文は160文字まで入力できます。
- SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

### SMS center設定

※通常は、設定を変更する必要はありません。

SMSセンターのアドレスと「Type of number」の設定をします。現在利用しているSMSサービスとは別のサービスを受けるときに設定します。

## **1** ☑ ► SMS設定 ► SMS center設定 ► ユーザ設定 ► アドレスを入力 ► International • Unknown

- ●アドレスは半角20文字まで入力できます。ただし、「★」や「#」が含まれている場合は「International」に設定できません。
- ●ユーザ設定をリセットして「ドコモ」に戻すには、「リセット▶端末暗証番号を入力▶YES」の操作を行います。

## i モード/フルブラウザ

i モード	194
サイトに接続する< i Menu>	194
マイメニューを使う<マイメニュー>	195
i モードパスワードを変更する < i モードパスワード変更>	196
フルブラウザ	
フ <b>ルフランソ</b> パソコン向けのホームページを表示する<フルブラウザ>	196
サイトを表示する	
<b>ソイトで衣小りる</b> サイトの見かたと操作	197
過去に見たサイトのページを表示する <ラストURL>	203
インターネットホームページを表示する <url入力></url入力>	203
ホームページやサイトを登録して素早く表示する	
	204
サイトの内容を保存する<================================	205
	LUC
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	000
サイトから画像を保存する<<画像保存>サイトからデータをダウンロードする<<ダウンロード>	208
Flash機能について	210
サイトに画像や動画などをアップロードする	
<b>サイトに画像や動画などをアップロードする</b> サイトにファイルをアップロードする	211
サイトにファイルをアップロードする	211
サイトにファイルをアップロードする	
サイトにファイルをアップロードする	211
サイトにファイルをアップロードする	211
サイトにファイルをアップロードする	211
j モードの便利な機能         反転した情報を使っていろいろな操作をする         i モードの設定を行う         i モードの設定を行う         i モードの設定を行う         ご明書を利用する         SSL/TLS証明書を操作する    (SSL/TLS証明書数定)	211 213 217
サイトにファイルをアップロードする	211 213 217

## i モード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■ i モードのご利用にあたって

- ●サイトやインターネット上のホームページ(インターネットホームページ) の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインター ネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデー タを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそ のまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- ●別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- ◆FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定 着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリ セットされます。

#### < i Menu>

## サイトに接続する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。

FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。)

サイト表示中にスタイルを変更すると、縦画面と横画面が自動で切り替わります。

## 【┋ѝを押す

通信中は「♦」が点滅します。

- i モードのサービスを受けているとき( i モード 待機中)は「 i l が点滅します。
- i Menu以外のサイトに接続中に中止する場合は 「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止する場合は図(中止)を押します。
- iモードを終了するにはサイト表示中に(一)を押して「YES」を選択します。「 8」が消灯し、iモードが終了します。iモード終了までに時間がかかる場合があります。
- 「iモード設定」の「共通設定」内の「iモードボタン設定」を「iモードメニュー表示」に設定すると、待受画面で
   たあと i モードメニューが表示されます。

## **り** 項目(リンク先)を選択

■ 項目(リンク先)の選択を繰り返して目的のサイトを表示します。

- 表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その項目を 選択できます。項目を選ぶと反転表示されます。
- ●リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同 じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。(サイトによっ ては接続できない場合があります。)

### SSL/TLSに対応したサイト(SSL/TLSページ)を取得するときは

認証中の画面が表示されます。取得が完了するとSSL/TLSページが表示され、  $\lceil \frac{M}{a} \rfloor$  が点灯します。

- ●認証中に中止する場合は「Cancel」を選択します。認証後のページを取得中に中止する場合は 図 (中止 )を押します。
- i モード、フルブラウザでSSL/TLS\*対応のページを表示できます。
  - ※SSL/TLSは認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、書き換えを防止できます。また、サーバ認証によりなりすましを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

-10:00

#### SSL/TLSに対応していないサイトに戻るときは

SSL/TLSページを終了するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると通常のサイトが表示され、「 $^{\frac{32}{4}}$ 」が消灯します。

#### お知らせ

- お買い上げ後、初めて i モードをヨコオープンスタイルで利用する場合、レイアウトに関する注意を促す確認画面が表示されます。
- サイトによっては、利用する前に別途書面などで申し込みが必要なものや、 利用するために情報料が必要なものがあります。
- ◆サイトで表示される画像の最大表示サイズは480×1324ドットです。480 ×1324ドットを超える場合、縦横比を固定して縮小して表示されます。
- サイトによっては、画像を正しく表示できず、「≦」が表示される場合があります。
- サイトやデータによっては、メロディやPDFデータ、ソフトなどのダウン ロードや保存ができない場合があります。
- ⅰ モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。
- ●受信したページのデータが1ページの取得可能な最大サイズを超えたときは、受信を中断します。「OK」を選択すると、取得したところまでのデータが表示される場合もあります。 i モードで接続した場合、「フルブラウザ切替」を選択するとフルブラウザでページを表示できる場合があります。
- ●サイトから、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確認画面が表示されます。[YES]を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。
- ●自動でSSL/TLS通信が行われようとした際は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると通信を行います。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

#### <マイメニュー>

## マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

最大45件まで登録できます。

## マイメニューに登録する

- **┪ 登録したいサイトのページを表示▶マイメニュー登録** 
  - ●各サイトによりページ構成が異なります。
- 2 i モードパスワードのテキストボックスを選択 ▶ i モードパスワードを入力▶決定
  - ◆入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。
  - i モードパスワードについてはP.124参照。

#### お知らせ

- ●マイメニューに登録できないサイトもあります。
- ●メニューリスト内の有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録 されます。

#### マイメニューからサイトを表示する

┫ (重成) ▶マイメニュー▶接続したいサイトを選択

#### お知らせ

デュアルネットワークサービスを利用の方は、mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端末で利用できない場合があります。

#### <iモードパスワード変更>

## iモードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。 なお、i モードパスワードは他人に知られないよう十分ご注意ください。

- 1 (i) お客様サポート 各種設定(確認・変更・利用) i モードパスワード変更
  - ▶「現在のパスワード」のテキストボックスを選択 ▶ i モードパスワード(4桁)を入力
  - ●初回は契約時に i モードパスワードとして設定されている「0000」(数字のゼロ4つ)を入力します。
  - ◆入力した数字は「\* |で表示されます。
- **2**「新パスワード」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
  - お客様独自の i モードパスワードを入力してください。
- 3 「新パスワード確認」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力▶決定
  - ●手順2で入力した数字と同じものを入力します。

#### お知らせ

i モードパスワードを万が一お忘れになったときは、契約された本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

#### **<フルブラウザ>**

## パソコン向けのホームページを表示する

パソコン向けに作成されたインターネットホームページを、フルブラウザの機能を利用して閲覧できます。i モードでは正しく表示できないインターネットホームページでも、表示が可能です。ただし、インターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。

フルブラウザを起動中にスタイルを変更すると、縦画面と横画面が自動で切り替わります。手動で切り替える場合は、機能メニューの「横画面モード切替」を選択してください。

- ●フルブラウザで登録したホームURL、Bookmarkなどのデータは i モードで 利用することはできません。また、フルブラウザで設定した内容は i モードに は反映されません。
- ●画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

## 1 MENU ▶ i モード▶フルブラウザホーム

ホームURLに設定したインターネットホームページを表示します。

- ●「フルブラウザ利用設定」を「利用しない」に設定している場合、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「利用する」を選んで「OK」を選択すると「フルブラウザ利用設定」の設定が切り替わり、フルブラウザが起動します。
- また、「定額サービスのお申し込みはこちら」を選択すると、サービス申し込みのサイトへ i モードで接続できます。
- フルブラウザを終了するにはインターネットホームページを表示中に ○ を押して「YES」を選択します。

- 1ページあたり 1 Mバイトまで表示できます。
- ●インターネットホームページによっては表示に時間がかかる場合があります。

・i アプリ To 機能

●フルブラウザでは以下の機能は利用できません。

·Phone To 機能

· Media To 機能

#### 表示モードを切り替える

フルブラウザの画面には「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」の 2つのモードがあります。

- **1** MRN ▶ i モード▶ i モード設定▶フルブラウザ設定 ▶ 表示モード設定
  - ▶PCレイアウトモード・ケータイモード

#### PCレイアウトモード

....パソコン上で横800×縦1400ドットの表示をしたときと同じよう にインターネットホームページを表示します。上下左右にスクロール してインターネットホームページを閲覧できます。

#### ケータイモード

- ....FOMA端末の画面幅でインターネットホームページを表示します。横 スクロールは不要で、上下のスクロール操作だけでインターネット ホームページを閲覧できます。
- ●インターネットホームページ表示中は機能メニューから「各種設定」の 「表示モード切替」を選択するごとに表示モードが切り替わります。

#### 操作モードを利用する

フルブラウザの画面で (図( 操作 )を押すと「操作モード」に切り替わります。操作モードでは操作パレットが表示され、画面の拡大/縮小ができたり、ウィンドウを切り替えたりできます。

- 🔲:画面の拡大/縮小
- □:ウィンドウの切り替え
- 操作モードで(まな)(かか)を押すと、ボタン操作のガイドを表示します。
- 画面をスクロールする場合は(MM)(▲ページ)または
   「▼ページ)を押します。



#### i モードからフルブラウザに切り替える

i モードで正しく表示できなかったインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。

フルブラウザで表示したいページを表示中▶ (■機能 ) ▶フルブラウザ▶フルブラウザ切替▶YES

#### お知らせ


- ●フルブラウザを利用する場合、i モードとは別の料金体系となりますのでご 注意ください。
- ●複数のウィンドウを開いた状態で切り替えた場合、別ウィンドウのページは 閉じられ、[www]([戻る])で戻ることもできません。
- ◆インターネットホームページによっては、正しく表示できない場合があります。

## サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

#### サイト表示中の画面について

- ●… : i モードで接続中
  - 需:フルブラウザで接続中
- ❷… ■:画面メモ表示中
  - ₫:キャプチャ画像表示中
- 3… □:マルチウィンドウで表示中4…ウィンドウ番号/ウィンドウ数
- ⑤… □:別ウィンドウ通信中
- **6**··· **!** :PCレイアウトモード!:ケータイモード
  - 1:ケータイセード
- **⑦**… ■:フレーム拡大表示中
- - 🗘 :ドラッグ中
  - √■:Flash画像を選択中
- □ :リンクを選択中□ :ドラッグモード中
- . :文字入力欄選択中
- 心■:操作可能なFlash画像を選択中
- ■:文字入力可能なFlash画像を選択中

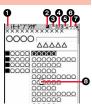

#### ■サイト表示中の操作

	ボタン操作		
操作	i モード	フルブラウザ	
		ケータイモード	PCレイアウト モード
前のページへ戻る	MENU (戻る)※		
次のページへ進む	ு (進む )※		
画面をスクロール	(ポインタ表	(ポインタ表	
	示中は(工)	示中は(立)また は▲▼	
反転表示を移動			_
ドラッグモードに切替 (ポインタ表示中のみ)	-	-	■(1秒以上)
ベージ単位に画面を スクロール	▲▼または (MAN) (MAN) **  ●ページの先頭/末尾に移動する には、1秒以上 押します。	<ul><li>(★)(横画面のは逆になります。)</li><li>ページの先頭/ごは、1秒以上押し</li></ul>	末尾に移動するに
再読み込み	_	0	
ブックマークフォルダ 一覧を表示	_	1	

※ i モードでは(図)(「切替」)を押すごとに、ページ移動の操作と画面スクロールの操作を切り替え

#### お知らせ

● 図( 切替)を押して、ボタン操作の機能を切り替えようとした際は、切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると切り替わります。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

#### 取得済みのページに戻る・進む

FOMA端末は、表示したインターネットホームページなどのデータをキャッシュと呼ばれる一時的な記憶領域に保存します。 (Fig. ) または (MT) ( MED ) を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記憶されたページを表示できます。


#### i モード、フルブラウザ間でも移動できます。

- FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしているページや、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、通信を行います。
- i モード、フルブラウザを終了するとキャッシュはクリアされます。

## 1 前のページを表示させるときは MENU ( 戻る )を押す 次のページを表示させるときは MENU ( 進む )を押す

#### ページを移動するには

 $( \colongledown) ( \colongledown) を続けて押すことにより、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、前のページ(<math>(\colongledown) (\colongledown) (\colongledown) を2回押しても<math>(\colongledown) (\colongledown) (\colongledown) を2回押しても<math>(\colongledown) (\colongledown) (\colongledown) (\colongledown) は表示されません。<math>(\colongledown) (\colongledown) (\colongledo$ 

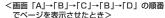



#### お知らせ

移動の途中で画面メモを表示した場合は、画面メモのページより以前のページへは移動できません。

- ◆キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前接続したときに入力した 文字や設定は表示されません。
- ●Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

#### 複数のサイトを表示する

新しいウィンドウを開いて最大5つのサイトを同時に開くことができます。(マルチウィンドウ)

●同時に開いたサイトは1つずつ切り替えて表示します。

## サイト表示中▶(āø)(■機能■)▶ウィンドウ新ウィンドウで開く▶項目を選択

**リンク**.....反転表示したリンクを新しいウィンドウで開き

ます。

**Bookmark**.....Bookmarkに登録したサイトを新しいウィンド

ウで開きます。(P.204参照)

**ラストURL**.....ラストURLから選択して新しいウィンドウで開

きます。(P.203参照)

i Menu 🤄 検索 . . . . . i Menuを i モードで開きます。

**フルブラウザホーム** ...ホームURLに設定したインターネットホーム ページをフルブラウザで開きます。

URL入力履歴 ......URL入力履歴から選択したり、URLを入力して

新しいウィンドウで開きます。(P.203参照)

● ウィンドウの切り替えかた、閉じかたについてはP.201参照。

#### お知らせ

●サイトによっては、新しいウィンドウで開くように設定されたリンクがある場合があります。そのリンクを開いたときは、上記の操作を行わなくても新しいウィンドウが開きます。

#### ポインタで操作する

「ポインタ/スクロール設定」の「ポインタ表示」を「表示する」に設定していると、画面にポインタが表示され、ポインタによって画面のスクロールやコンテンツの選択などの操作ができます。「ポインタ/スクロール設定」は、iモード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

サイトによっては、ポインタによる操作ができない場合があります。ポインタによる操作ができない場合は、P.213「ポインタ表示」を「表示しない」に設定することで、
 やしによる操作ができるようになることがあります。

### ドラッグモードに切り替えて操作する

ポインタ表示中に ● を1秒以上押すと、ドラッグモードに切り替わります。ドラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応したコンテンツを操作できます。ドラッグモード中はポインタが「□」になります。

1 ポインタ表示中に (1秒以上) ▶操作したいコンテンツを選んで ポインタが「 (に切り替わります。

## 2 ②でコンテンツを移動▶◎

ポインタが「◯」に戻りコンテンツが離れます。

ドラッグモードを解除するには(■)を1秒以上押します。

#### お知らせ


- ■コンテンツによって、可能な操作は異なります。
- ドラッグモード中は、コンテンツの操作以外の操作はできません。ただし、入 カボックスを選択した場合や、ファイルをアップロードする場合はドラッグ モードが解除されて操作できます。
- i モードで接続中やフルブラウザのケータイモードで接続中はドラッグ操作ができません。

#### フレーム対応のサイトを表示する

フレームで構成されたサイトを表示します。フレームを選択し、フレー ムごとに拡大して表示できます。

## フレームのあるサイト表示中 【でフレームを選んで〔●〕( ̄選択 )

◆全体表示に戻るには、 CLRを押すか機能メ ユーから[その他]を 選択し、「フレーム表示 へ戻る」を選択します。

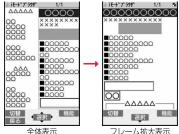

フレーム拡大表示

#### お知らせ

●フレームでの分割数が多いサイトでは、すべてのフレームを表示できない場 合があります。表示できなかったフレームには「IX」が表示されます。

#### サイトで選択・入力する

サイトでは、ラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プル ダウンメニューが表示されることがあります。

名称	表示例	操作·補足
ラジオ ボタン	<ul><li>○:非選択状態</li><li>●:選択状態</li></ul>	選択肢の中から1つだけ選択できます。
チェック ボックス	□:非選択状態 ▼:選択状態	選択肢の中から複数の項目を選択できます。

名称	表示例	操作·補足
テキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ 0.検索	文字を入力できます。テキストボックスを選んで。(選択)を押すと文字入力(編集)画面が表示されます。
ブルダウン メニュー	東京 / 検索 · 東京 / 東京 / 東京 / 東京 / 東京 / 東京 / 東京   東京	選択肢の一覧から項目を選択できます。ブルダウンメニューを選んで (選択)を押すと選択肢一覧が表示されます。 ・ブルダウンメニューによっては、複数の項目を選択できる場合があります。で項目を選択できる場合があります。「で項目を選択できる場合が多います。項目を選択人選択解除を繰り返します。項目を選択し終わったら (完了)を押します。

#### お知らせ

サイトによってはUser IDやPasswordなどの認証画面が表示される場合が あります。

User IDとPasswordを入力して「OK を選択します。

#### 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号

項目を選択すると、携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信 するかどうかの確認画面が表示されることがあります。

- ●送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 は、IP(情報サービス 提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用で きるかどうかを判定するために用いられます。
- ●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 は、インター ネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によって は第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番 号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知される ことはありません。

サイト表示中の機能メニュー			
В	Bookmark		
	Bookmark一覧	P.204「ブックマークからホームページやサイトを表示する」手順1へ進みます。	
	Bookmark登録	P.204参照	
画面メモ			
	画面メモ一覧	P.206手順2へ進みます。	
	画面メモ保存	P.205参照	
ラ	ストURL	P.203参照	
i	Menu 🥄 検索	i Menuに戻ります。	
フ	ルブラウザホーム	ホームURLに設定したインターネットホームページ をフルブラウザで開きます。	
フ	ルブラウザ		
	フルブラウザホーム	ホームURLに設定したインターネットホームページ をフルブラウザで開きます。	
	フルブラウザ切替	P.197参照	
i	モードブラウザ		
	i Menu 🔍 検索	i Menuを i モードで開きます。	
	i モードブラウザ切替	フルブラウザで表示中のサイトを i モードに切り替えて表示します。	
再	読み込み	サイトの内容が最新の情報に更新されます。	
UI	RL入力・情報		
	URL入力	URLを入力してインターネットホームページを表示します。 ▶ <b>テキストボックスを選択</b> P.203手順2へ進みます。 ●あらかじめ表示中のサイトのURLが入力されています。	

	URL入力履歴	P.203参照
	URL表示	表示中のサイトのURLを表示します。
ウ	ィンドウ	
	新ウィンドウで開く	P.199参照
	ウィンドウ切替	マルチウィンドウでサイトを表示しているときに、 表示するウィンドウを切り替えます。 ▶ウィンドウを選択
	ウィンドウを閉じる	マルチウィンドウでサイトを表示しているときに、 表示しているウィンドウを閉じます。 ▶YES
画像保存		P.208参照
₹	キスト範囲選択	
	コピー	サイトに表示されている文字を選択してコピーします。 ▶始点を選択▶終点を選択 •コピーした文字を貼り付けるにはP.434参照。
	地図を見る	サイトに表示されている文字を選択して地図を表示します。 ▶始点を選択▶終点を選択 選択した文字を利用して、GPS対応 i アプリが起動します。(P.212参照)
各	種設定	
	表示モード切替	P.197参照
	横画面モード切替/ 横画面モード解除	画面表示を縦画面と横画面で切り替えます。
	全画面表示設定	P.214参照
	拡大縮小設定	P.214参照
	画像表示設定	P.213参照
	サウンド設定	P.213参照
	Script動作設定	P.213参照

ポインタ/スクロ-	パインタ/スクロール設定		
ポインタ表示	P.213参照		
速度設定	P.213参照		
スクロール中の フォーカス表示			
Cookie			
Cookie設定	Cookieを有効にするかどうかを設定します。 P.216「Cookie設定」手順1へ進みます。		
Cookie削除	Cookieを削除します。 P.216「Cookieを削除する」手順1へ進みます。		
Referer設定	Refererを送信するかしないかを設定します。 P.216「Referer設定」手順1へ進みます。		
フルブラウザホー <i>。</i> 定	<b>公設</b> 表示中のインターネットホームページをホームURL に登録します。 ▶YES		
の他			
フレーム表示へ戻る	フレーム拡大表示画面から、すべてのフレームの表 示画面へ戻ります。		
iモードメール作品	成 表示中のサイトや画面メモのURL、画像をiモードメールの本文に貼り付けまたは添付して作成します。 ▶項目を選択 URL貼付 URLをiモードメールの本文に貼り付けます。 画像添付画像を選択してiモードメールに添付します。 デコメ挿入画像を選択してデコメール®に貼り付けます。 P.146手順2へ進みます。 ●デコメール®についてはP.149参照。		
電話帳登録	P.94参照		
デスクトップ/ 🕏	登録		

	<ul><li>● ボタン長押し</li><li>登録</li></ul>	P.410参照
	文字コード変換	文字が正しく表示されないときに、正しい文字に変換します。 ●表示中のサイト、インターネットホームページにのみ有効です。
	タイトル表示	表示中のサイトのタイトルを表示します。
	証明書表示	SSL/TLS通信で使用している証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を確認します。最大5枚まで表示されます。
	リトライ	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。 ●Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しな いことがあります。
ボ	タン操作ガイド	フルブラウザの画面でのボタン操作のガイドを表示 します。

#### <テキスト範囲選択>

- ●選択できる文字数は全角5000文字/半角10000文字までです。ただし、 「地図を見る」の場合は全角5000文字/半角10000文字以内でも選択できない場合があります。
- サイトによってはコピーできない場合があります。

#### <iモードメール作成>

- ●URLが半角256文字(フルブラウザの場合は半角512文字)を超える場合は 貼り付けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り付けできない場合があります。

#### <文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作を 行うと元の文字コードで表示されます。
- ●変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

#### <タイトル表示>

●タイトルは半角128文字/全角64文字まで表示されます。

デスクトップ貼付 P.32参照

URI 入力履歴

一覧画面

□ ⊕ΛΠΛΠ ne ip

#### <ラストURL>

## 過去に見たサイトのページを表示する

#### ラストURLを表示する

i モードやフルブラウザでサイトを表示するたびに、表示していたペー ジのURLが「ラストURL |に記憶されます。 i モード、フルブラウザ合わ せて50件まで記憶されます。

「ラストURL」を選択すると、過去に見たページの一覧を表示します。

## MENU ► i モード►ラストURL ▶表示したいページを選択

- i モードで接続したURLには「 🖺 」、フルブラウザで接続したURLには 「のブラウザ種別アイコンが表示されます。
- (■ 機能 ) を押して「URL表示 | を選択すると、URLを表示できます。
- ラストURLを削除する場合は、(機能 )を押して「削除」を選択し、 「1件削除」、「選択削除」、「全削除」を選択します。

#### お知らせ

- ●ページによっては「ラストUBI」に記憶されない場合があります。
- ●50件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●同じURLのサイトを表示した場合は、最後に表示したサイトのURLが記憶さ れます。ただし、異なるブラウザでの接続の場合は、別のURLとして記憶され ます。

#### <URL入力>

## インターネットホームページを表示する

MENU ▶ i モード▶URL入力▶<新規入力>

## OURLを入力▶ i モードブラウザ・フルブラウザ

- ●半角の英数字や記号で512文字まで入力できます。
- ●フルブラウザの場合、表示できない場合がある旨の確認画面が表示され ます。

#### お知らせ

i モードの場合、i モードに対応していないインターネットホームページや 接続するインターネットホームページによっては、正しく表示されないこと があります。

#### URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として50件まで記憶されます。

MENU i モード URL入力

## ▶表示したいURLを選択

## ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ

● i モードで接続したURLには「 🖺 」、フルブラウ ザで接続したURLには「 のブラウザ種別アイ

コンが表示されます。

- [http://]または[https://]以下の半角20文字までが表示されます。
- ●URLのテキストボックスを選択するとURLを編集できます。

#### お知らせ

- 履歴が50件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●URLを新規入力して接続した場合は、同じURLでも別の履歴として記憶され ます。ただし、URLを編集せずにブラウザのみを変更して接続した場合は、ブ ラウザ種別アイコンのみ変更して記憶されます。

#### URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

i モードメール作成

選択中のURI を i モードメールの本文に貼り付けて作 成します。

P.146手順2へ進みます。

●(☑)( ☑ )を押しても i モードメールを作成できま đ,

#### デスクトップ/ 与 登録

デスクトップ貼付 P.32参照

**タボタン長押し** P.410参照 登録

#### **<ブックマーク>**

# ホームページやサイトを登録して素早く表示する

#### ブックマークに登録する

よく見るサイトのURLをブックマークに登録しておくと、直接目的のページを表示できます。 i モード、フルブラウザ合わせて600件まで登録できます。

**1** 登録したいページを表示中▶ (■機能■) ▶ Bookmark ▶ Bookmark登録▶ YES ▶ 登録したいフォルダを選択

#### お知らせ

- ●1件あたりのURLが半角256文字(フルブラウザの場合は半角512文字)を 超える場合は登録できません。
- タイトルが全角12文字/半角24文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが登録されます。
- ●同じURLでも、ブラウザ種別が異なる場合は、別のブックマークとして登録できます。
- ページによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

#### ブックマークからホームページやサイトを表示する

## 1 New i モード Bookmark フォルダを選択 表示したいブックマークを選択

• i モードのブックマークには「 a 」、フルブラウザのブックマークには「 f 」が表示され、選択するとそれぞれに対応したブラウザで接続されます。



### Bookmarkフォルダー覧画面の機能メニュー

フ:	フォルダ操作	
	フォルダ追加	新規フォルダを追加します。「Bookmark」フォルダ・「画面 メモ」フォルダ以外にそれぞれ39件まで追加できます。 ▶フォルダ名を入力 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
	フォルダ名編集	▶フォルダ名を編集 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
	フォルダ削除	フォルダとフォルダ内のすべてのブックマークや画面メモを削除します。「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」フォルダは削除できません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
赤	外線/iC送信	
	赤外線全件送信	P.384参照
	iC全件送信	P.385参照
登	録件数確認	全フォルダに登録されているブックマークの件数と i モードブラウザ、フルブラウザそれぞれのブックマーク の件数を表示します。
Вс	ookmark全削除	フォルダは削除されません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

- 100 Ale		
Bookmark一覧画面の機能メニュー		
iモードメール作成	選択中のURLを i モードメールの本文に貼り付けて作成します。 P.146手順2へ進みます。 ● 図(	
i モードメール添付	ブックマークを i モードメールに添付して送信します。 P.146手順2へ進みます。	
フォルダ移動	ブックマークや画面メモを別のフォルダに移動します。 <b>▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいブックマークや画面メモにチェック ▶ 図 ( 東ア ) ▶ YES</b>	
タイトル編集	● タイトルを編集	
コピー		
URLコピー	ブックマークのURLをコピーします。 ▶コピーする始点を選択▶コピーする終点を選択 ●コピーした文字を貼り付けるにはP.434参照。	
microSDへコピー	P.369参照	
デスクトップ / 🥌 登録		
デスクトップ貼付	P.32参照	
<ul><li>ボタン長押し</li><li>登録</li></ul>	P.410参照	
赤外線/iC送信		

	赤外線送信	P.383参照
	iC送信	P.385参照
Ž.	<b>登録件数確認</b>	表示しているフォルダ内に登録されているブックマー クの件数を表示します。
肖	<b>川除</b>	
	1件削除	▶YES
	選択削除	▶削除したいブックマークや画面メモにチェック ▶☑( 完了 )▶YES
	全削除	フォルダ内に登録されているすべてのブックマークや 画面メモを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
7	フルブラウザホーム設	フルブラウザのホームURLとして登録します。

### <画面メモ>

定

## サイトの内容を保存する

YES

#### 画面メモを保存する

一度表示したページを画面メモとして保存できます。

i モード、フルブラウザそれぞれ最大300件まで保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。

## **1** 保存したいページを表示中▶<br/> iα (機能 )▶<br/> 画面メモ<br/> ト画面メモ保存▶<br/> YES▶<br/> 保存したいフォルダを選択

画面メモを保存すると、同時にプレビュー表示用の画像(キャプチャ画像) も保存されます。

- 「YES(キャプチャ画像のみ)」を選択すると、キャプチャ画像のみ保存します。
- ●保存している画面メモがいっぱいのときで、キャプチャ画像のみ保存できる場合は、キャプチャ画像のみ保存するかどうかの確認画面が表示されます。キャプチャ画像もいっぱいで保存できないときは、P.210参照。

- ●タイトルが全角11文字/半角22文字を超えたときは、超えた部分が削除さ れます。
- ・データ取得完了の画面などを保存すると、画面とともにそのデータも保存さ れます。(着うたフル®、再生期限付きの i モーション、FOMA端末外への出力 が禁止されているトルカ取得完了の画面は保存できません。)データ取得完 了の画面は、画面メモとして保存できない場合があります。データ取得完了 の画面以外は、そのページのURLが半角2048文字まで保存されます。
- ◆SSI/TI S対応のページの画面を保存すると、画面とともにそのページの SSI/TIS証明書も保存されます。
- ●テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメニュー、チェックボック ス、ラジオボタンで選択した内容は保存されません。
- 1件あたり i モードでは最大500Kバイトまで、フルブラウザでは1024Kバ イトまでのページを保存できます。

ただし、スケジュール取得完了の画面は最大1024Kバイトまで、デコメール® テンプレート取得完了の画面は最大200Kバイトまで、メロディ・キャラ雷・デ コメアニメテンプレート・トルカ(詳細)の取得完了の画面は最大100Kバイト まで、ダウンロード辞書取得完了の画面は最大20Kバイトまで、トルカ取得完 了の画面は最大1Kバイトまで保存できます。

サイトによっては画面メモ保存できない場合があります。

#### 画面メモを表示する

## MENU I モード 画面メモ ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ


●画面メモフォルダー覧画面で図を押すごとに、 iモードとフルブラウザの画面メモフォルダが切 り替わります。

#### 画面メモフォルダ一覧 1 画画面メモ

画面メモフォルダ 一覧画面

## フォルダを選択▶画面メモを選択

「i モード設定」の「フル ブラウザ設定 |内の「フ ルブラウザ利用設定 |を 「利用しない」に設定し ている場合、フルブラウ ザの画面メモを選択す ると、キャプチャ画像が 表示されます。

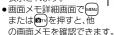



●画面メモ内のリンクを選択すると、i モード、フルブラウザそれぞれに自 動で接続します。

#### お知らせ

●画面メモに保存したページは保存したときの情報です。最新のページの情報 と異なる場合があります。

### 画面メモフォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ操作 フォルダ追加 P.204参照 フォルダ名編集 P.204参照 P 204参照 フォルダ削除 セキュリティ設定/ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できな 解除 いように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES フォルダが「 📭 |に変わります。 解除する場合も同様の操作を行います。 全フォルダに保存している画面メモの件数と保護して 保存件数確認 いる画面メモの件数を表示します。 画面メモ全削除 すべての画面メモを削除します。フォルダは削除されま せん。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 画面メモ一覧画面の機能メニュー フォルダ移動 P.205参照 タイトル編集 P.205参照 保護/保護解除 画面メモを削除されないように保護します。最大150 件まで保護できますが、データ量により保護件数は少な くなります。 保護すると「轟」や「帰」が表示されます。 保護を解除する場合も同様の操作を行います。 保存件数確認 表示しているフォルダ内に保存している画面メモの件 数と保護している画面メモの件数を表示します。 削除 1件削除 P.205参照 選択削除 P.205参照 全削除 P.205参照

タイトル編集	P.205参照
保護/保護解除	P.207参照
キャプチャ画像表示	キャプチャ画像を表示します。
再読み込み	キャプチャ画像から画面メモ保存したサイトへ接続 します。
URL表示	画面メモのURLを表示します。
画像保存	P.208参照

画面メモ詳細画面・キャプチャ画像表示中の機能メニュー

<del>テ</del>	テキスト範囲選択	
	コピー	P.201参照
	地図を見る	P.201参照
各	種設定	
	表示モード切替	P.197参照

	黄画面モード切替/ 黄画面モード解除	画面表示を縦画面と横画面で切り替えます。
4	全画面表示設定	P.214参照
ŧ	拡大縮小設定	P.214参照
1	サウンド設定	P.213参照
7	<b>ポインタ</b> /スクロール	設定
	ポインタ表示	P.213参照
	速度設定	P.213参照
	スクロール中の フォーカス表示	P.214参照

	フォーカス表示	
その他		
	フレーム表示へ戻る	P.202参照
	i モードメール作成	P.202参照
	電話帳登録	P.94参照
	証明書表示	P.202参照
	リトライ	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。 ●Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。
i	モードメール作成	P.202参照
削除		▶YES

#### <画像保存>

## サイトから画像を保存する

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、待受画面、ウェイク アップ画面などに設定できます。

JPEG形式、GIF形式の他に、SWF形式、BMP形式、PNG形式などの画像を保存できます。また、デコメール®用の画像やフレーム、スタンプ画像なども保存できます。

容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存できますが、 データ量により保存件数は少なくなります。(P.534参照)

## サイト表示中・画面メモ詳細画面 ▶ iα (機能 ) ▶ 画像保存 ▶ 項目を選択

画像1件保存... 画像を1件保存します。保存したい画像を選択します。 画像複数保存... 画像を複数件保存します。保存したい画像を複数選択 し、◯◯(【保存】)を押します。

**画像一括保存**... サイトに表示されている画像のうち、保存できる画像を 一括ですべて保存します。

背景画像保存...背景として表示されている画像を保存します。

●フルブラウザの場合は複数保存できません。保存したい画像を選択します。

## **り YES▶保存したいフォルダを選択**

- ●「画像複数保存」「画像一括保存」の場合、「本体」か「microSD」を選択します。「本体」を選択した場合は、デコメ®絵文字は「デコメ絵文字」フォルダに、フレーム、スタンプは「フレーム/スタンプ」フォルダに、その他の画像は「iモード」フォルダに振り分けて保存されます。「microSD」を選択した場合の保存先についてはP.379参照。
- ●保存している画像がいっぱいのときはP.210参照。

## 3 ピクチャ貼付するかどうかの確認画面が表示された場合、ピクチャ貼付するには「YES」を選択

P.341「ピクチャ貼付」へ進みます。

#### お知らせ

●ファイル名は半角36文字まで保存されます。ファイル名が指定されていない場合には、ダウンロードしたURLの一部または「imageXXX」(XXXは数字)で保存されます。

#### お知らせ

- ●サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存してピクチャビューアで表示すると、表示されない場合があります。
- ●以下の条件を満たす画像は、デコメ®絵文字として保存されます。
  - ·GIFまたはJPEGの画像 ·20ドット×20ドットの画像
  - ·ファイル制限なしの画像 ·6Kバイト以下の画像
- 拡張子が「ifm」で透過GIF(アニメーションGIFを除く)の画像は、フレームまたはスタンプ画像として保存されます。
- ●1件あたり i モードでは最大500Kバイトまで、フルブラウザでは最大1M バイトまでの画像を保存できます。
- ●画像を複数保存する場合や一括保存する場合、背景画像は保存できません。
- 画像によっては保存できない場合があります。また、BMP形式、PNG形式の画像はmicroSDカードにのみ保存できます。

#### **<ダウンロード>**

## サイトからデータをダウンロードする

サイトからファイルやデータをダウンロードしてFOMA端末に保存できます。ファイルによってはmicroSDカードに直接保存できるものもあります。

メロディ、PDFデータ、キャラ電、マチキャラ、きせかえツール、トルカ、 テンプレート、辞書、スケジュールなどを保存できます。

#### ■ダウンロード可能な最大サイズ

種類	最大サイズ	最大保存件数
メロディ	100Kバイト	最大3500*1
PDFデータ	2Mバイト	最大3500*1
キャラ電	100Kバイト	3
マチキャラ	2Mバイト	最大3500*1
きせかえツール	2Mバイト	最大3500*1
トルカ	100Kバイト	最大495*1
テンプレート(デコメール®)	200Kバイト	最大100*2
テンプレート(デコメアニメ®)	100Kバイト	最大100*2
辞書	20Kバイト	10
スケジュール	1Mバイト	2500

※1 他のデータと共通で、データ量により保存件数は少なくなります。(P.534参照) ※2 データ量により保存件数は少なくなります。

### 

データをダウンロードします。ダウンロードが完了すると、データ取得完 了の画面が表示されます。

- ◆PDFデータの場合は、ダウンロードが完了すると、PDFデータが表示されます。
- すべてのページをダウンロードしないと表示されないPDFデータの場合、すべてダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES |を選択して保存したいフォルダを選択します。
- ●すべてのページをダウンロードしていないPDFデータの場合は、「残り 全てを取得」で残りページを追加でダウンロードできます。
- ●表示しているPDFデータをFOMA端末に保存するにはP.390をご覧く ださい。ダウンロードできていないページがあるPDFデータやダウン ロードが途中で中断されたPDFデータなども保存できます。
- ●PDFデータによっては表示する際にパスワードの入力画面が表示される場合があります。パスワードを入力して「OK」を選択します。
- ●PDFデータ表示中の操作についてはP.387参照。

## 🤈 保存▶YES▶保存したいフォルダを選択

キャラ電、テンプレート(デコメール®)、スケジュールはFOMA端末に保存されます。

マチキャラ、きせかえツール、テンプレート(デコメアニメ®)は「本体」か「microSD」を選択します。

辞書は「<未登録>」を選択します。

- ●「情報表示」を選択するとデータの情報が表示されます。
- [microSD]を選択した場合の保存先についてはP.379参照。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.210参照。
- ●画面メモを保存したいときはP.205参照。

## 3 ダウンロードしたデータをそれぞれの機能に設定する場合は「YES」を選択

- ◆メロディを着信音に設定する場合は着信の種類を選択します。
- ●テンプレートでデコメール®作成やデコメアニメ®作成する場合は P.149、P.152参照。

#### お知らせ

●ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場合があります。

#### きせかえツールやマチキャラのダウンロードが中断したときは

図(■中止 )を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択するとデータ取得完了の画面が表示されます。データ取得完了の画面で「部分保存」を選択すると保存できます。「部分保存」の場合は「本体」にのみ保存できます。部分保存した残りのデータは「データBOX」の「きせかえツール」や「マチキャラ」から再ダウンロードできます。

#### iモードで探す

サイトから好みのデータを探してダウンロードします。保存できる件数 はそれぞれダウンロードするデータによって異なります。サイトの変更 はできません。

## **◆ 各種選択画面 ► i モードで探す ► YES ► データを選択**

- ●ダウンロードの方法はデータによって異なります。
- ⅰスケジュール一覧画面では「iスケジュールリストへ」を選択します。

#### お知らせ

ご利用には別途パケット通信料がかかります。

#### [P-SQUARE]について

お買い上げ時に登録されているキャラ電、マチキャラ、きせかえ ツール、テンプレート、辞書、デコメ®絵文字は「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー

→P-SQUARE



サイト接続用 QRコード

#### 保存しているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで保存している場合や、メモリ の空きが不足している場合は、不要なデータを削除してから保存するかどうか の確認画面が表示されます。

- ◆本操作は以下のデータを保存するときに行います。
  - ·画像 · i モーション · ハービー · メロディ
    - キャラ電 ·着うたフル® ·マチキャラ ·PDFデータ ・iアプリ
- 番組 ・トルカ ・テンプレート ・画面メモ ・きせかえツール ・スケジュール
- YES▶削除したいデータにチェック▶(☑)( 完了 )▶YES
- キャラ電、テンプレート、画面メモ、スケジュール以外のデータは同じ保存領域 に保存されているため、データを削除する際に、別のデータを選択できます。 フォルダを選択して削除したいデータにチェックを付けます。チェックの付い たデータがあるフォルダには「\*」が表示されます。
- 不足している容量分にチェックを付けると「完了」が表示されます。
- ▼ ●(ir) (機能 )を押して「ページ内全選択/ページ内選択解除」を選択すると、一 括でチェックを付けたり外したりできます。
  - ( または ( 保存容量 ) を押すか、 ( 機能 ) を押して ( 表示モード切替 ) を 選択するごとに、フォルダ容量やデータ容量の表示/非表示が切り替わりま đ,
  - ●「ミュージック」内のファイルを選択する場合、【型( ■■■ )を押して下の階層 のフォルダを表示できます。
  - ●CLRを押すごとに上の階層に戻ります。
  - ●着うたフル®、ムービーを選択する場合、<a>(<a>機能</a>)を押して「再生」を選択する</a> ると内容を確認できます。
  - ●番組の場合、1番組分のデータ量が多いため、他のデータを削除する場合は多 くのデータを削除する必要があります。
  - ●番組で「番組移動」を行ったときや、i アプリ・トルカを保存したときに、最大 保存件数まで保存されていた場合は、同じ種類のデータを1件以上削除する必 要があります。
  - ●画面メモの場合、セキュリティ設定しているフォルダがあると、セキュリティ 設定中のフォルダ内の画面メモも選択できるようにするかどうかの確認画面 が表示されます。「YES |を選択すると、端末暗証番号の入力が必要です。
  - ●他の機能で設定しているデータには「★ マークが付いています。
  - メール連動型iアプリの削除についてはP.295参照。
  - ●microSDカード内の j アプリをFOMA端末に移動する際に、本操作を行う場 合、ICカード内にデータがあるi アプリは削除できません。

## Flash機能について

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によ りサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像を利用した画像を FOMA端末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりで きます。

#### ■Flash® Videoとは

Flash® Video(FLV)とは、Adobe Flash Player で再生できる映像です。 Flash® Videoは i モード、フルブラウザ、画面メモ、データBOXで再生できま す。また、待受画面などに設定しても再生されます。ただし、画面メモやデータ BOXに保存したり、待受画面などに設定して利用できるのは埋め込み型のFLV のみです。

再生可能なFLVは以下の2種類です。

種類	説明
プログレッシブ型再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータ
	を、配信サーバからダウンロードしながら再生 するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の 1 つとしてビデオ
	データを埋め込むタイプの方法です。

- サイトによっては再生できないことがあります。
- ●プログレッシブ型のFLVは最大約10Mバイトまでのファイル再生に対応し ており、大容量データを受信する可能性があります。データが大きい場合はパ ケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- ●プログレッシブ型のFLVはデータBOXに保存したり、画面メモに保存したり できません。

#### ■FLV再牛の什様について

コーデック	ビデオ	Sorenson Spark/On2VP6
	オーディオ	MP3
ビットレート	ビデオ	400kbps
	オーディオ	96kbps
ビデオサイズ	QVGA(320×240)以下のファイル	
フレームレート	15fps	

●対応しているファイル形式でも、ファイルによってはデータ取得や再生がで きない場合があります。

- サイトで表示されるFlash画像の表示サイズは最大480×662ドットです。 480×662ドットを超える場合は縦横比を固定して縮小して表示されます。
- ●Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末情報を利用するものがあります。端末情報を利用するには、「端末情報利用設定」を「有効」に設定してください。(お買い上げ時は「有効」に設定されています。)
- ◆Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合には、「サウンド設定」を「レベル0」に設定してください。
- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音やバイブレータは動作しません。
- ●バックグラウンド再生中は、Flash画像の効果音は鳴りません。
- Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。 「バイブレータ」の設定に関わらず振動します。
- ●Flash画像をデータBOXやmicroSDカード、画面メモなどに保存して再生すると、保存した場所によって見えかたが異なる場合があります。
- ●フルブラウザで表示している場合は、Flash画像は保存できません。
- ●Flash画像によっては、正しく動作しない場合があります。
- ●再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash画像によっては や で操作できることがあります。「・・・」」が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができることがあります。フルブラウザで表示している場合は、ポインタ表示中のみ操作できます。
- ●Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

## サイトにファイルをアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEGまたはGIF形式の画像や i モーションをサイトにアップロードします。

- 1 ファイルのアップロードが可能なサイトを表示▶参照▶ピクチャ・i モーション
  - ▶アップロードしたいファイルを選択
  - ●サイトによってはアップロード方法が異なる場合があります。

#### お知らせ

- ◆合計2Mバイトまでのファイルをアップロードできます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているファイルはアップロードできません。

## 反転した情報を使っていろいろな操作をする

サイトのページやメールなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したり、ワンセグの起動や視聴予約・録画予約を登録したりできます。

- ●パソコンなどから送信されたメールや、サイトによっては、Web To、Phone To/AV Phone To, Mail To, i アブリ To, Media To, 住所リンク機能が使用できない場合があります。
- ●電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示された情報を使ってWeb To、Phone To / AV Phone To、Mail To、i アプリ To 機能を利用できる場合もあります。
- ●デコメアニメ®では反転表示されません。

### Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている電話番号などの情報を使って、音声電話発信、テレビ電話発信、プッシュトーク発信します。

●テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼びます。

## **1** 電話番号などの情報を選択▶発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する 画像を選択します。
- ●「SMS作成」を選択すると電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.189手順3へ進みます。
- ●電話番号の前に「tel:」または「tel-av:」があった場合などは、発信方法の 選択肢が表示されないことがあります。手順2へ進みます。

## **介** 発信

- ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.61 参照)
- ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.59「電話をかけるときに通知/非通知を設定する」手順2参照)

#### お知らせ

●ヨコオープンスタイルの場合は発信できません。

#### Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメールアドレスなどの情報を使って、メールを送ります。

## **1** メールアドレスなどの情報を選択

宛先にはメールアドレスなどがすでに入力されています。 P.146手順3へ進みます。

#### Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLなどの情報から、i モードまたはフルブラウザを使って、インターネットホームページに接 続します。

## **1** URLなどの情報を選択

### ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ▶YES

- ●URLなどの情報が、それぞれ i モード、フルブラウザの情報を含んでいる場合は、情報に対応した機能で接続します。
- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止する場合は図(中止)を押します。

### i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リンク)から i アブリを起動します。

## **1** i アプリの情報を選択▶YES

i アプリが起動します。

#### お知らせ

i モードメール本文に i アプリを起動させるリンクがある場合、返信や転送をすると i アプリを起動させるリンクは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通信時も i アプリを起動させるリンクは引用できません。

#### Media To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている情報(リンク)からワンセグを起動したり、視聴予約・録画予約を行います。

### **1** ワンセグの情報を選択▶YES

ワンセグや視聴予約・録画予約が起動します。

予約機能が起動したときは☑(「完了」)を押して視聴予約・録画予約を 登録します。

予約したい内容を変更する場合はP.261「視聴予約リスト」手順1、P.262手順1へ進みます。

#### お知らせ

●反転表示されていてもMedia To 機能が利用できない場合があります。

#### 住所リンク機能

サイトなどの中に表示されている住所などから地図を表示したり、 GPS対応iアプリで位置情報を利用したりできます。また、位置情報を iモードメールで送信することもできます。

### 1 住所などの位置情報を選択▶項目を選択

地図を見る.....「GPS設定」の「地図選択」で設定されているGPS対応iアプリを起動して位置情報を送信します。

地図・GPSアプリ ....GPS対応 i アプリを選択して起動します。

メール貼り付け .....位置情報をURL化し、本文に貼り付けて i モード

メールを作成します。

位置情報確認 .....選択した位置情報の内容を表示します。

#### <iモード設定>

## iモードの設定を行う

i モード、フルブラウザ利用時の設定や共通の設定を行います。i モー ドの設定、フルブラウザの設定はそれぞれ個別に設定でき、設定は共有 されません。ただし、「サウンド設定」のみ設定を共有します。

- ●サイト表示中の機能メニューから設定を変更できる項目は、i モードで接続 中は「iモードブラウザ設定」の設定が、フルブラウザで接続中は「フルブラウ ザ設定 | の設定が変更されます。
- ●各項目を選んで(図)(M)で)を押すと、機能の説明画面が表示されます。

### i モードブラウザ設定

MENU ► i モード► i モード設定 ▶ i モードブラウザ設定
以下の操作を行う

<b>文字サイズ設定</b> P.121 「i モード」参照	P.121「i モード」参照	
<b>画像表示設定</b> サイトや画面メモなどに含まれる画像やFlas 表示するかどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない		
<b>サウンド設定</b> サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示 果音を鳴らすかどうかを設定します。 ▶音量レベルを選択		
動画自動再生設定 P.224参照	P.224参照	
ページ内動画取得設定 サイト表示中にFlash® Videoを表示する際、 得するかどうかを設定します。 ▶項目を選択 取得する 確認画面は表示されず、自動です。 毎回確認 表示するごとに確認画面が表	で取得しま	
毎四唯説・・・・ 衣がりることに推説回回が表す。 取得しない・・ データを取得しません。	<b>小</b> C1は	

50	<b>公门区型作</b> 技定	Javascriptを有効にするかとうかを設定します。 Javascriptは、インターネットホーページ上で動作する簡易プログラム言語で、動きのあるインターネットホームページを作成するときなどに幅広く利用されています。 「有効」に設定すると、インターネットホームページ閲覧時にJavascriptの機能を利用できます。 ▶有効・無効
ポ	ポインタ/スクロール設定	
	ポインタ表示	ポインタ表示するかどうかを設定します。 ▶表示する·表示しない
	速度設定	スクロールの速度を設定します。 ▶ <b>高速・中速・低速</b>
端	末情報利用設定	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、 FOMA端末の情報を利用する場合があります。その場合 に、情報の利用を有効にするかどうかを設定します。 ▶有効・無効
С	ookie設定	P.216参照
С	ookie削除	P.216参照
Re	eferer設定	P.216参照
定		Javascriptで新規ウィンドウを自動で開かないように するかどうかを設定します。 ▶自動起動する・自動起動しない
	お知らせ	

lavaccrintを右効にするかどうかを設定します

#### <画像表示設定>

Scrint動作設定

- 「表示する」に設定していても、正しく表示されない場合があります。その場
- 「表示しない」に設定すると、「器」で表示され、データの受信を行いません。
- [ i モードブラウザ設定」の「画像表示設定」の設定を変更した場合は、ワンセ グの「ユーザ設定」の「画像表示設定」も変更されます。

#### くサウンド設定>

●効果音を鳴らす設定にしていても、Flash画像によっては効果音が鳴らない。 場合があります。

#### <Script動作設定>

- ●インターネットホームページによっては、「有効」に設定しないと正常に表示できない場合があります。
- ●「有効」に設定してもJavascriptによっては動作しない場合があります。

#### <ポインタ表示>

●フルブラウザの場合、「表示しない」に設定するとFlash画像の操作ができません。

#### <端末情報利用設定>

利用できる情報は以下のとおりです。

・「時計設定」で設定した日付時刻

・電波の受信レベル

・電池残量

・「着信音量」の「電話」で設定した音量

・「バイリンガル」で設定した言語

·FOMA端末の機種や製造番号

## フルブラウザ設定

表示モード設定

## **1** ▶ i モード▶ i モード設定▶フルブラウザ設定 ▶以下の操作を行う

P 197参照

203. 2 1 2002	1.1.07 5/110	
全画面表示設定	フルブラウザの画面表示を全画面で表示するかどうか を設定します。 ▶全画面表示する・全画面表示しない	
拡大縮小設定	インターネットホームページの画面の表示サイズを設定します。サイト表示中の機能メニューでは、ウィンドウごとに拡大/縮小できます。 ▶表示サイズを選択 ●PCレイアウトモードの場合、サイト表示中の機能メニューでは「表示領域選択」で表示領域を選択できます。	
画像表示設定	P.213参照	
サウンド設定	P.213参照	
動画自動再生設定	P.224参照	
ページ内動画取得設定	P.213参照	

Sc	cript動作設定	P.213参照	
ポ	ポインタ/スクロール設定		
	ポインタ表示	P.213参照	
	速度設定	P.213参照	
	スクロール中の	連続スクロール中にリンク先を反転表示するかどうか	
	フォーカス表示	を設定します。	
		▶表示する·表示しない	
端	末情報利用設定	P.213参照	
Co	ookie設定	P.216参照	
Co	ookie削除	P.216参照	
Re	eferer設定	P.216参照	
ウ定	ィンドウ自動起動設	P.213参照	
フルブラウザホーム設 ホームURLを設定します。 定 ► URL欄を選択 ► URLを入力 ► OK			
フ	ルブラウザ確認表示	マルブラウザを起動する際に、接続するかどうかの確認 画面を表示するかどうかを設定します。 ▶項目を選択	
		毎回表示・・・・フルブラウザを起動するたびに接続するかどうかの確認画面が表示されます。 表示しない・・・確認画面を表示しません。	
		●「毎回表示」に設定していても、確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択すると「表示しない」に設定されます。	
フ	ルブラウザ利用設定	フルブラウザを利用するかどうかを設定します。 利用するフルブラウザを利用します。 利用しないフルブラウザの起動時に注意事項を表示します。注意事項を確認し、「利用する」を選んで「OK」を選択すると「利用する」に設定が変更され、フルブラウザを利用できます。	

#### お知らせ

<フルブラウザ利用設定>

●「利用する」に設定しているときに別のFOMAカードに差し替えると、「利用 しない」に設定が変更されます。

#### 共通設定

# MENU ▶ i モード▶ i モード設定▶共通設定 ▶以下の操作を行う

証明書設定

P.217参照

セキュア通信サービス設定

ユーザ証明書操作 P.218参照

センター接続先設定 P.219参照

接続先設定

P.215参照

i モード通信中着信設 P.88参照

定

i モードボタン設定

● を押した際の動作を設定します。

▶項目を選択

i Menu・検索接続...... i Menuに接続します。 **i モードメニュー表示**... i モードメニューを表示し

ます。

#### お知らせ

くiモードボタン設定>

●海外では設定に関わらず、i モードメニューが表示されます。

#### iモード設定確認

# MENU I モード▶ i モード設定▶ i モード設定確認 ▶項目を選択

i モードブラウザ設定 ... i モードブラウザ設定の設定内容を確認します。 **フルブラウザ設定**.....フルブラウザ設定の設定内容を確認します。

.共涌設定の設定内容を確認します。 共通設定.....

#### i モードから接続先を変更する(ISP接続通信) (MRX)(8)(1)



※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN)の 設定をします。

登録した接続先に変更したときは i モードを利用できなくなります。

MENU | I モード | I モード設定 ▶ 共通設定

▶接続先設定▶<未登録>を選んで「四〕(■編集■)

端末暗証番号を入力

●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。

●登録済みの接続先を削除するには●では機能 )を押して「削除」を選択 し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

# 🤈 以下の操作を行う

接続先名称 ▶接続先名称を入力

◆全角9文字/半角18文字まで入力できます。

接続先番号

▶接続先番号を入力

●半角英数字で99文字まで入力できます。

接続先アドレス

▶接続先アドレスを入力

半角英数字で30文字まで入力できます。

接続先アドレス2 ▶接続先アドレス2を入力

●半角英数字で30文字まで入力できます。

[□]( 完了 )を押す

#### Cookieについて設定する

Cookieを利用すると、一度接続したインターネットホームページに効率よく接続できます。

Cookieとは、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておく仕組みです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサービスなどに利用されます。

● Cookieを送信した場合、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、インターネットホームページやコンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしていないと正常に表示/利用できない場合があります。

#### Cookie設定

Cookieを有効にするかどうかを設定します。i モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

# (MENU)▶ i モード▶ i モード設定

- ▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定
- **▶Cookie設定▶項目を選択**

有効.....Cookieを常に有効にします。Cookieの送受信時に確認画面は表示されません。

**毎回確認(送信時のみ)** . . . Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookie

の送信のたびに確認画面が表示されます。

**毎回確認(受信時のみ)** . . . Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookie の受信のたびに確認画面が表示されます。

毎回確認(送受信時).....Cookieの送受信のたびに許可するかどうかの確認画面が表示されます。

●別のFOMAカードに差し替えると、「無効」に設定されます。別のFOMA カードのまま設定を変更すると、端末暗証番号の入力画面が表示される 場合があります。

#### お知らせ

●「送信時のみ」「受信時のみ」「送受信時」に設定すると、インターネットホームページによってはCookieを送受信(更新)するかどうかの確認画面が連続して表示される場合があります。

#### Cookieを削除する

- **1** MENU ▶ i モード▶ i モード設定
  - ▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定
  - ▶ Cookie削除▶端末暗証番号を入力▶YES

#### Refererについて設定する

Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページから接続しているかの情報がサイトに送信されます。 Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

#### Referer設定

インターネットホームページ表示中にRefererを送信するかしないかの設定をします。i モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

- MENU) ► i モード► i モード設定
  - ▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定
  - ▶Referer設定▶有効・無効

有効...Refererを送信します。 無効...Refererを送信しません。

#### <SSL/TLS証明書設定>

# SSL/TLS証明書を操作する

● i モード i モード設定 大通設定 ● 証明書設定 ● 証明書を選んで (■機能量) ■ 以下の操作を行う

#### 証明書表示

証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を表示します。

■ ( 機能 )を押す代わりに ( 選択 )を押しても証明書を確認できます。

#### 有効/無効設定

無効に設定され、「〓」が「試」になります。

- すでに無効に設定されている証明書を選択した場合は、 有効に設定されます。
- ●無効に設定すると、そのSSL/TLS証明書を持っているサイトは表示できなくなります。
- ●「ドコモ証明書2」は無効に設定できません。

#### SSL/TLS通信で使用する証明書について

証明書...認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時のFOMA端末内に保存されています。

#### ドコモ証明書

......FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、FOMAカード(緑色/白色)内に保存されています。

#### ユーザ証明書

#### <ユーザ証明書操作>

# FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトでご利用になれます。

FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有効期限切れであったり、または必要なユーザ証明書がFOMAカードに保存されていないために、FirstPass対応サイトが表示できない場合、FirstPassセンターに更新申請を行い、そのユーザ証明書をダウンロードできます。

- ●FirstPassセンターへユーザ証明書の発行を要求し、ダウンロードができます。
- ●青色のFOMAカードではご利用になれません。
- ◆FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- ●FirstPass対応サイトはフルブラウザでもご利用になれます。
- ◆FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はできません。
- ●FirstPassセンターに接続する際は、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設 定しておいてください。
- ●海外ではご利用になれません。

#### クライアント認証について

- ●FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。
- ●クライアント認証は、FOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末を パソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パ ソコンでご利用いただくためには付属のCD-ROMのFirstPass PCソフトが 必要です。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®(パージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」を参照してください。

#### FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイトから行います。

1 MEN ▶ i モード ▶ i モード設定 ▶ 共通設定 ▶ セキュア通信サービス設定 ▶ ユーザ証明書操作 ▶ 次へ



FirstPassセンター サイト画面


#### お知らせ


- ◆FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則をよくお読みください。
- ●FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

### ユーザ証明書の発行を申請し、ダウンロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ずユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトが表示できるようになります。

# **「FirstPassセンターのサイト画面** ▶証明書発行▶実行

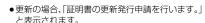

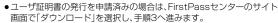

機能

# PIN2コードを入力

●PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。

さい。 ダウンロード/メニュー

ました。

FirstPass

証明書の発行申請が完了し

ダウンロード操作を行ってくだ

◆PIN2コードについてはP.124参照。

# ダウンロード▶実行

●すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。SSL/TLSページを終了するかどうかの確認画面で「YES」を選択し、FirstPassセンターのサイト画面に戻ります。

#### お知らせ

■ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

#### ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接続します。

# **1** FirstPass対応サイトを表示▶項目を選択▶YES

# 🤈 PIN2コードを入力

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ●PIN2コードについてはP.124参照。

#### お知らせ

- ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態で FirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画 面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、 FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード/更新してか ら再度接続してください。
- ◆FirstPass対応サイトへの接続に発生するパケット通信料はパケ・ホーダイ /パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイダブルに含まれます。

#### ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

# **1** FirstPassセンターのサイト画面▶その他 ▶証明書失効▶YES▶PIN2コードを入力

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ●PIN2コードについてはP.124参照。

# 🤈 実行▶次へ▶実行

FirstPass

失効を実施してよろしいですか?(実行後は処理を中断することは出来ません。)

要看/灯1-

#### お知らせ

- ◆失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合はP.217参照。

#### <センター接続先設定>

# 証明書発行接続先を変更する

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

- 1 MENI ト i モード ト i モード設定 ト 共通設定 ト セキュア通信サービス設定 ト センター接続先設定
  - ▶<未登録>を選んで□(編集)
  - ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
  - ●登録済みの接続先を削除するには**ぼ**(【機能】)を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

# 🤈 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

初期画面URL

▶初期画面URLを入力

●半角英数字で100文字まで入力できます。

接続先アドレス


▶接続先アドレスを入力

●半角英数字で99文字まで入力できます。

# 🧣 🖾 ( 🚾 )を押す

#### ■FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ●ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用 規則 をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ●ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものと見なされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- ◆FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコ モは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様と FirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- ◆FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

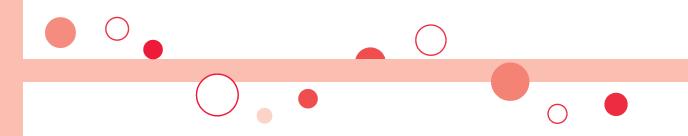

# i モーション・ムービー/iチャネル/iコンシェル

i モーション・ムービーを利用する	
i モーション・ムービー	222
サイトから i モーション・ムービーを取得する	
く i モーション・ムービー取得>	223
i モーション・ムービーの自動再生を設定する	
<動画自動再生設定>	224
i チャネルを利用する	
i チャネル	225
i チャネルを使う	225
テロップの表示を設定する	226
i コンシェルを利用する	
i コンシェル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	226
i コンシェルを表示する	227
i コンシェルの設定を行う	228

#### iモーション・ムービー

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込み再生できます。また、i モーションを着信音に設定することもできます。

また、高速通信を利用して、インターネット上のポータル系サイトや動 画専門サイトなどで提供されている様々なムービーを、滑らかに高画質 で再生できます。

i モーション、ムービーには、それぞれ大きく分けて2つのタイプがあります。取得した i モーション、ムービーがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

1件あたり10Mバイトまで取得できます。ただし、フルブラウザでストリーミングタイプのムービーを再生する場合は、容量の制限がありませんのでご注意ください。

- ムービープレーヤーはWindows Media® VideoやWindows Media® Audioの再生に対応しています。
- i モーション・ムービーのダウンロード、ストリーミング時には大容量データを受信する可能性があります。フルブラウザでの容量制限のないストリーミングタイプのムービーなど、送受信データが大きい場合はバケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金ブランの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA)編|をご覧ください。</p>

#### ■ i モーションのタイプ

種類	説明
ストリーミングタイプ(保存不可)	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わった i モーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存したりできません。
標準タイプ(保存可)	i モーションのデータをすべて取得して から再生します。
	i モーションのデータを取得しながら再生します。取得完了後は、「データ取得後の再生」と同様に再生できます。

#### ■ムービーのタイプ

1年学末	=2400
種類	説明
ストリーミングタイプ(保存不可)	受信しながら同時に再生を行います。再 生が終わったムービーデータは消去され、繰り返し再生したり、保存したりでき ません。
ダウンロードタイプ(保存可)	ムービーのデータをすべて取得してから 再生します。
	受信しながら同時に再生を行います。ダウンロードが完了したあとに、microSDカードに保存することで通信せずに再生できます。1件あたり10Mバイトまでダウンロードできます。
	FOMA端末で取得したデータだけでな く、パソコンで取得したり、作成したムー ビーをmicroSDカードに保存して、映像 を再生できます。1 件あたりの容量は、 microSDカードの容量内なら無制限に 保存できます。

●ストリーミングタイプの配信サーバはWindows Media Services 4.1、Windows Media Services 9に対応しています。Windows Media Services 4.1、Windows Media Services 9以外から配信されるストリーミングタイプのムービーの再生はできません。

配信方式には、リアルタイムに配信されるライブ配信やあらかじめ用意されたムービーが配信されるオンデマンド配信があります。

- ●サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があり、ムービーの再生ができないことがあります。
- ●対応するムービーのファイル形式についてはP.350参照。

#### <ie>くiモーション・ムービー取得>

# サイトから i モーション・ムービーを取得する

#### サイトから i モーション・ムービーを取得して再生する

# 1 i モーション・ムービー取得可能なサイトで i モーション・ムービーを選択

データの取得を開始します。

- ●ムービーの場合は再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」 を選択します。
- ●ストリーミングタイプの i モーション・ムービーの場合は、取得中に i モーション・ムービーが再生されます。

「動画自動再生設定」が「有効」に設定されていると、取得しながら再生できる i モーションやダウンロードタイプのムービーの場合も、取得中に i モーション・ムービーが再生されます。

● データをすべて取得してから再生できる i モーションの場合は、「動画自動再生設定」が「有効」に設定されていると、取得したあとに自動的に i モーションが再生されます。

# 🤈 データ取得完了の画面で「再生」を選択

再生中の操作についてはP.348参照。

- 「情報表示」を選択すると i モーション・ムービーの情報が表示されます。 (P.351「i モーション情報」、P.351「コンテンツ情報」参照)
- ●画面メモを保存したいときはP.205参照。

#### ライセンス(Windows Media DRM)について

- ●ライセンスにより保護されたムービーで再生できるのはストリーミングタイプのみです。ライセンスに保護されたダウンロードタイプのムービーは再生できません。
- ◆ムービーのライセンス設定によってはムービーの再生ができない場合があります。
- ライセンスを取得してFOMA端末に保存する際、データがいっぱいのときはすでに保存されているライセンスを削除して保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとすでに保存されているライセンスをすべて削除して保存します。ライセンスを削除してしまったムービーを再生する場合は、再度ライセンスを取得する必要があります。

#### i モーションのダウンロードが中断したときは

図(■中止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると、部分保存可能なiモーションの場合はデータ取得完了の画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX」の「iモーション」内の任意のフォルダを選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。

- ●部分保存した i モーションのファイル名は「movie」となります。
- ●部分保存した i モーションの再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りの データの取得ができません。また、取得操作を行う際、部分保存されていた データを削除できます。

#### ムービーの取得が中断したときは

取得中のムービーのタイプや中断理由によって、それぞれ動作が異なります。 ストリーミングタイプの場合

#### ダウンロードタイプの場合

着信やアラーム通知、通信の切断によって中断した場合、中断後にダウンロードが継続できないときはデータ取得完了の画面が表示されます。「再生」を選択すると取得したところまでの再生を行います。「保存」を選択すると取得したところまでのデータを保存します。(P.224「iモーション・ムービーを保存する」参照)「再DL」を選択すると続きから取得を再開します。

- (LI)や を押して中断した場合は、データを破棄するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●ダウンロードタイプの場合、音声電話着信、メールやメッセージR/Fの受信、 アラーム通知があったときもダウンロードは継続されます。
- ●接続するサイトおよびムービーによっては、(●)(■▶━)を押したり、「再DL」を選択したりしても、続きから再開できない場合があります。その場合、ファイルの先頭から取得を再開します。

#### お知らせ

- ▼フルブラウザで取得する際のストリーミングタイプのムービーはサイズに 上限がないため、容量に制限のないデータのやりとりが発生する場合があり ますのでご注意ください。取得の際には再生するかどうかの確認画面が表示 されます。
- 接続するサイトや i モーション・ムービーによっては、データの取得、取得中の再生、取得後の再生ができないことがあります。また、ASF形式の i モーションは取得できません。
- 再生できる i モーションのファイル形式についてはP.349参照。
- 標準タイプの i モーションの場合、データ取得中の再生を途中で停止して も、データの取得自体は継続されます。ダウンロードタイプのムービーの場 合、データ取得中の再生を途中で停止するとデータ取得完了の画面が表示されます。
- 「動画自動再生設定」が「有効」に設定されていても、データ取得中に再生した場合は、取得したあとに自動再生はされません。
- ●部分保存可能なiモーションや部分保存ファイルから再取得したiモーションの場合、取得中や取得しながら再生中、取得完了の画面を表示中は、他の機能を使用できません。
- ●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある i モーションは、タイトルの先頭 に「②」が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーション・ムービーは、期間前や期間後(ダウンロード中に期間後になった場合も含む)には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーション・ムービーは再生できません。再生制限を確認するには「i モーション・情報」、「コンテンツ情報」参照。
- ●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。標準タイプのiモーションやダウンロードタイプのムービーはデータ取得完了後に繰り返し再生できますが、ストリーミングタイプのiモーション・ムービーは再生できません。
- ●電池残量が少ない状態でムービーを再生しようとした場合は、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴り、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。

#### i モーション・ムービーを保存する

取得した i モーション・ムービーをFOMA端末、microSDカードに保存します。容量は他のデータと共通で、合わせて最大約250Mバイト保存できます。(P.530参照)

# **1** データ取得完了の画面▶保存▶YES ▶保存したいフォルダを選択

- ◆ムービーを保存する場合やiモーションをmicroSDカードに保存する場合の保存先についてはP.379参照。
- ●保存している i モーション・ムービーがいっぱいのときはP.210参照。

#### お知らせ

- i モーション・ムービーによっては取得したデータを保存できない場合があります。
- ●部分保存したiモーション・ムービーをデータBOXから再生することはできません。

#### <動画自動再生設定>

# iモーション・ムービーの自動再生を設定する

サイトから標準タイプの i モーション、ダウンロードタイプのムービーを取得した場合や、標準タイプの i モーション、ダウンロードタイプのムービーが登録されている画面メモを選択した場合に、i モーション・ムービーの自動再生を有効にするかどうかを設定します。i モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

- **1** (MENU) ▶ i モード▶ i モード設定
  - ▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定
  - ▶動画自動再生設定▶有効·無効

#### お知らせ

●「無効」に設定していても、ストリーミングタイプの i モーション・ムービー は自動再生されますので、ご注意ください。

# i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、i チャネル対応ボタンを押すことで最新情報がチャネル一覧画面に表示されます。(P.225参照)

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。

お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」共に詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共に パケット通信料がかかります。

- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- i チャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### お知らせ

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」または「圏外」など電波状況が良くないときは、情報を受信できない場合があります。その場合は、○ を押して表示される未契約者用のチャネルを選択することで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。その場合は、○ を押すことで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。
- i チャネルは海外では、i チャネル受信ごとに通信料がかかります。
- i チャネルサービス解約後などは、自動的にテロップが「OFF」に設定されます。
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合は、テロップは「ON」に設定されたままになります。

# i チャネルを使う

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新のものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネル一覧画面から取得できます。

# 1 🔽を押す

「テロップ表示設定」の設定に関わらず、チャネルー 覧画面が表示されます。

- 情報を受信中は「⇒」が点滅します。
- ●チャネル一覧画面で (■ 機能 ) を押すと、「サウンド設定」(P.213参照)と「リトライ」(P.202参照)の操作が行えます。



チャネル一覧画面

# 🤈 項目(リンク先)を選択

#### お知らせ

- ●情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信/充電ランプも点灯/点滅しません。
- ●以下の場合は、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、 ○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

・FOMAカードを差し替えた場合 ・「接続先設定」を変更した場合 ・「i チャネル初期化」を行った場合 ・「設定リセット」を行った場合 ・「端末初期化」を行った場合

ただし、「接続先設定」を変更すると、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、 を押してチャネル一覧画面を表示してください。

- ●「接続先設定」を変更した場合は、i チャネルの接続先も変更されます。(通常は、設定を変更する必要はありません。)
- ●利用している状況により、チャネル一覧画面を表示したタイミングで情報を 受信することがあります。
- ●「文字サイズ設定」の「i モード」を変更しても、チャネル一覧画面の文字サイズは、すぐに変更されない場合があります。

# テロップの表示を設定する

# <mark>┫ мы ト i モードト i チャネルト以下の操作を行う</mark>

**チャネル一覧** チャネル一覧画面を表示します。 P.225手順2へ進みます。

テロップ表示設定 待受画面にテロップを表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF

**テロップ文字サイズ** テロップの文字サイズを設定します。

設定▶特大表示・拡大表示・標準表示● (「デモ」)を押すと、テロップを確認できます。(LR)を押すと元の画面に戻ります。

テロップ色設定 テロップの背景色と文字色を設定します。

▶パターンを選択

●図(『デモ』)を押すと、テロップを確認できます。CLRを押すと元の画面に戻ります。

テロップ速度設定 テロップが流れる速度を設定します。

▶速度を選択

● (■デモ)を押すと、テロップを確認できます。CLRを押すと元の画面に戻ります。

i チャネル初期化 テロップ情報を初期化し、「テロップ表示設定」を「ON」に 設定します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

●「テロップ表示設定」「テロップ文字サイズ設定」「テロップ色設定」「テロップ 速度設定」「i チャネル初期化」は2in1の各モードごとに設定や初期化ができ ます。ただし、i チャネルの情報は全モード共通で初期化されます。また、 2in1がOFFのときはAモード中の設定と共通になります。

#### <テロップ表示設定>

公共モード(ドライブモード)中、オールロック中は、テロップは表示されません。

#### お知らせ

くiチャネル初期化>

●初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動 更新されるか、○ を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流 れるようになります。

### iコンシェル

「i コンシェル」とは、執事やコンシェルジュのように、お客さまの生活をサポートするサービスです。お客さまのさまざまなデータ(お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話帳など)をお預かりし、生活エリアや趣味にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。また、FOMA端末に保存されているスケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加します。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクター)がお知らせします。

#### ■ i コンシェルのご利用にあたって

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みには i モードの契約が必要です)
- ●電話帳お預かりサービス(P.139参照)のご契約をされていないお客様が、 i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時に電話帳お預かりサービス にもご契約いただいたことになります。
- ●インフォメーションにはドコモが提供する情報とIP(情報サービス提供者)が提供する情報の2種類があります。ドコモが提供するインフォメーションは、情報の受信時にバケット通信料はかかりません。IP(情報サービス提供者)が提供するインフォメーションは、情報の受信時に別途パケット通信料がかかります。
- ●詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ■国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット 通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信 料と異なります。
- ●コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- i スケジュール・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編)」をご覧ください。

#### インフォメーションを受信する

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送 られてきます。

インフォメーションが届くと画面の上部に「図」が表示されます。 受信したインフォメーションは、最大50件まで保存でき、古いインフォ メーションから上書きされます。

# インフォメーションを受信すると「 図 」が点滅し、待受 画面に内容が表示される

- ●一度に複数のインフォメーションを受信した場合、待受画面には最新の 1件が表示されます。
- ●待受画面以外を表示中は、受信した旨のメッセージが表示されます。「確 認 |を選択するとインフォメーションの詳細を確認できます。
- ●横画面表示中の待受画面では、インフォメーションの内容や受信した旨 のメッセージは表示されません。

# 🤦 メッセージを選択する

インフォメーションの詳細が表示されます。

- ●待受画面でへを押すか、メッセージを選んでCLRまたはへを押すと メッセージを消去できます。
- ●メッセージを選んで値へ(切替)を押すとデスクトップアイコンの選択 画面に切り替わります。(P.32参照)

# i コンシェルを表示する

# MENU ► i コンシェル ▶インフォメーションを選択

- ●未読のインフォメーションには未読マークが表示 されます。
- ●インフォメーションには、スケジュールデータや トルカが添付されていたり、より詳細な情報や関 連情報を見るためのサイトへのリンクが記載され ていることがあります。内容を確認するには未読 マークの付いたインフォメーションを選択しま す。



### スケジュール/トルカを表示する

### i コンシェル画面▶ [四] (MENU) ▶項目を選択

スケジューラへ ... . カレンダー画面が表示されま

す。(P.404参照)

トルカへ トルカフォルダー覧画面が表 示されます。(P.320参照)

コンテンツー覧へ...i コンシェルに対応した各種 コンテンツが表示されます。



# iコンシェルの設定を行う

i コンシェル画面▶☑ (MENU)▶設定 ▶以下の操作を行う

i コンシェルとは i コンシェルについての説明を表示します。

インフォメーションインフォメーションの受信内容などを設定します。 受信設定

自動お預かり/更新 P.140参照

設定

その他共通設定 プロフィールの変更や海外で利用するときの設定などを行 います。

お預かりデータ確認 P.140参照

お預かりデータ更新 P.141参照

お預かり通信履歴 P.141参照

各種手続き(i コン i コンシェルの解約などを行います。

シェル解約)

にあたって

i コンシェルご利用 i コンシェルの利用規約などを表示します。

#### インフォメーション表示設定

受信したインフォメーションを待受画面に表示するかどうかを設定し ます。

(MENU) ▶ 設定/サービス▶ i コンシェル ▶インフォメーション表示設定

# カメラ

カメラをご利用になる前に	230
静止画を撮影する<静止画撮影>	234
動画を撮影する<動画撮影>	237
撮影時の設定を変える	239
画像サイズや画質などを設定する	241
ボース ドローゼ モジローフ マー・ブローゼート	045

#### ■著作権·肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

● お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

# カメラをご利用になる前に

#### 撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静山画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでご注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上下または左右に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合 があります。
- ・電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- · ( ) ( ) ( ) があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、
- (■)(■撮影』)などを押したときに画面に表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- ・microSDカードへ保存中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ・ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。


- ・本体またはmicroSDカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、 不確定なデータとなります。
- ・microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。(P.366参照)

#### カメラの使用について

カメラを使って静止画や動画を撮影 します。 カメラは前面(インカメラ)と背面

(アウトカメラ)の2カ所のカメラを切り替えて使います。FOMA端末を閉じた状態で、静止画を撮影することもできます。(P.235参照)アウトカメラで撮影するときは、フォーカス機能により自動的にフォーカス機能によりはことができます。(P.240参照)また、手ブレ補正機能により、ぶれを少なくできます。(P.242参照)

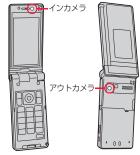

撮影時の主な設定は、機能メニューからだけでなくボタンを操作することで簡単に変更できます。

#### ■撮影時の操作

撮影モード選択 (1秒以上) 機能メニュー呼出*1 (1秒以上) 機能メニュー呼出*1 (1秒以上) を (1秒以上) を (1秒以上) を (1秒以上) を (1秒以上) を (1秒以上) を (10秒以上) を (10秒以上	■版が时の採作		
機能メニュー呼出*1 (1秒以上) 機能メニュー呼出*1 (フォルダジャンプ シャッター・保存 (ク) (人) 野望遠 (アウトカメラ使用時) フォーカス機能 (アウトカメラ使用時) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラを用時) (アウトカメラを用時) (アウトカメラを用時) カメラモード切替*2 (テカスラッシュ設定/	アイコンメニュー操作		ア
機能メニュー呼出*1 (Tや以上) 機能メニュー呼出*1 (アフォルダジャンプ (PS) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラ使用時) (アウトカメラを用時) (アウトカメラを用時) (アウトカメラを用き) (アウトカス・	撮影干ード選択		画
フォルダジャンプ シャッター・保存  望遠  広角  フォーカス設定 (アウトカメラ使用時) フォーカス機能 (アウトカメラ使用時) カメラモード切替*2 フラッシュ設定/		(1秒以上)	画
シャッター・保存  ②	機能メニュー呼出*1	ĒR	高
望遠 広角 フォーカス設定 (アウトカメラ使用時) フォーカス機能 (アウトカメラ使用時) フォーカス機能 (アウトカメラ使用時) カメラモード切替**2 フラッシュ設定/	フォルダジャンプ	MENU	(7
広角     フォーカス設定     (アウトカメラ使用時)	シャッター・保存		明
フォーカス設定 (アウトカメラ使用時)	望遠	<b>O</b>	ホ
フォーカス設定 (アウトカメラ使用時)	広角	0	撮
フォーカス機能 (アウトカメラ使用時) (学押し) カメラモード切替**2 (カー) フラッシュ設定/	フォーカス設定		()
(アウトカメラ使用時) <b>(半押し)</b> カメラモード切替*2 <b>(中)</b> カフラッシュ設定/	(アウトカメラ使用時)	U	セ
カメラモード切替※2 (金m) カフラッシュ設定/	フォーカス機能	<b>○</b> (★	保
フラッシュ設定/	(アウトカメラ使用時)	(半押し)	力
) ) ) J I I I I I I I I I I I I I I I I	カメラモード切替**2		カ
フォトライト設定**3	フラッシュ設定/		フ
(		<b>P</b>	(_
(アウトカメラ使用時) カ	(アウトカメラ使用時)		カ

アイコン表示**4	<b>A</b>
画像サイズ設定	1
画質設定	2
高感度撮影 (アウトカメラ使用時)	3
明るさ調節	4
ホワイトバランス設定	5
撮影モード選択 (「シーン」設定時)	6
セルフタイマー設定*4	7
保存先設定※5	9
カメラ切替※6	•
カメラ終了(通常時) フォーカスロック解除 (フォーカスロック時)	CLR
カメラ終了	1


- ※1 ヨコオープンスタイルでは操作できません。
- ※2 押すごとに「フォトモード」→「ムービーモード」→「連写モード」の順に切り 替え
- ※3 フォトモードでは押すごとに「オート」→「強制発光」→「常時点灯」→「発光 禁止」の順に切り替え
  - 連写·ムービーモードでは押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
- ※4 押すごとに「ON I 「OFF 」を切り替え
- ※5 押すごとに「本体」「microSD」を切り替え
- ※6 ノーマルスタイルでは押すごとにインカメラとアウトカメラを切り替え ヨコオープンスタイルでは押すごとにインカメラ→アウトカメラ→自分撮 りの順に切り替え

#### お知らせ

- カメラ起動中はフォトライトが点灯/点滅します。ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合や、インカメラで撮影するときは、着信/充電ランプが点滅します。点灯/点滅は消せません。
- シャッター音の音量を変更したり消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定することもできません。
- ●撮影画面で何もボタン操作を行わないと、約3分後にカメラが自動的に終了します。
- ●暗い場所で撮影する場合は、「撮影モード選択」を「シーン」の「ナイトモード」 に設定したり、「高感度撮影」を「ON」に設定してください。
- ●アイコンメニューで操作できるのは、「画像サイズ設定」「画質設定」「高感度 撮影」「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」「撮影モード選択」「フォーカス 設定」です。

# カメラの設定と撮影画面の見かた

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバーで表示されています。

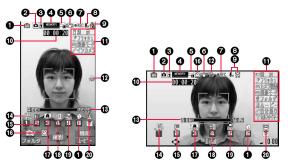

アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
●撮影モード選択	iA	インテリジェントオート	
	i Đ	人物	
	· 📉	風景	
	::3	夜景	
	:* <u>\$</u>	夜景+人物 ●フラッシュ設定を「オート」に設定 中のみ表示されます。	241
	i 🌄	接写	
		通常撮影	
	SCN	シーン	
	$\mathfrak{D}$	ポートレート	
	F. C.	スポーツ	
	101	料理	

ア	イコン・バー名	アイコン	説明	参照先	
●撮影モード選択		2	風景		
		<b>P</b>	ナイトモード		
		3	逆光		
		<b>&gt;</b>	文字	241	
		78	雪		
		≥3	夕焼け		
		젔	ペット		
0	カメラモード	۵	フォトモード	234	
			ムービーモード	237	
		<u>A</u> · <u>M</u> · <u>4</u>	連写モード(オート·マニュアル· オートブラケット)	235	
❷保存先設定		<u>5</u>	本体	242	
		\$	microSD	242	
4	記録可能枚数	_	静止画の残り撮影可能枚数 ●999枚まで表示されます。	_	
	使用メモリ量 バー	MEMORY	ムービーモード時のメモリ使用状況 (目安) ◆メモリがいっぱいのときは赤色で 表示されます。	_	
6	動画容量設定		メール制限(小)		
		7	メール制限(大)	241	
		THE STATE OF THE S	長時間		
0	手ブレ補正		オート	242	
Ø	撮影状態	● REC	動画撮影中	237	
0	撮影種別設定	<b>₽</b> ×	映像のみ録画	243	

ア	イコン・バー名	アイコン				説明	参照先	
0	フラッシュ設定	<u> </u>	オ-	<b>−</b> ト	-			
		4	強	制発	光			
		Ş÷	常	持点	灯		240	
		8	発:	光禁	让		240	
	フォトライト	※3	10	1				
	設定	© OFF	OF	F				
0	記録可能時間	ı	動i	画の	記録	录可能時間(目安)	_	
0	ボタンガイダンス	ı	ボ:	タン	′操ſ	乍を表示します。	_	
Ø	天地アイコン	100T	撮	影時	<del>,</del> の_	上下方向を示します。	_	
1	ズームバー		望)	遠・原	広角	の状態	239	
0	画像サイズ	·		81	1(2	448×3264)		
	(フォト·連写 モード)	*****		61				
	- 17			5M(1944×2592)				
				31	Л(1	536×2048)		
		* 111 • 111	۲	ト 2Mワイド(1080×1920)				
			2M(1200×1600)				241	
			ヘラフォト	ラフ	待!	受(4	180×854)	241
		, TO . TO			イン		VGA(480×640)	
		* EU • EU		カメラフ	連	QVGA(240×320)		
		. #1 • . #1		-	写	QCIF(144×176)		
		* # · #		オト		Sub-QCIF(96×128)		

ア	イコン・バー名	アイコン	説明	参照先
❶画像サイズ		: 110 :: 110	VGA(640×480)	
	(ムービーモー ド)	. EL	HVGAワイド(640×352)	
	1 /	: EU	QVGA(320×240)	241
		. Wi	QCIF(176×144)	
		: 11: :: 11:	Sub-QCIF(128×96)	
Ð	画質設定	N	ノーマル	
		F	ファイン	241
		SF	スーパーファイン	
9	連続撮影枚数	1 1/4	連写モードのマニュアル時の撮影枚 数	243
		_	<ul><li>●ヨコオープンスタイルでは⑦の位置に表示されます。</li></ul>	243
	セルフタイマー 設定	<u></u>	ON	245
Θ	高感度撮影	•	ON	242
			OFF	242
Θ	明るさ調節	<b>→</b>	撮影画像の明るさ	242
	ホワイトバランス	AUTO	オート	
	設定	3/6	晴天	
		△	曇天	242
		-∳-	電球	
		0	蛍光灯	
0	フォーカス設定		顔認識	
		AF	オート	242
		\$	接写	242
		2	風景	

#### <静止画撮影>

# 静止画を撮影する

●保存した静止画を再生するには、P.340参照。

#### 静止画を撮影する

# **1** ◎▽または◎(1秒以上)を押す

- 「www】LifeKit♪カメラ」の操作を行うとカメラメニューが表示されます。カメラメニューから「フォトモード」を選択しても起動できます。
- ●「スタイル連動設定」を「カメラ」に設定しているときは、待受画面でヨコオープンスタイルに切り替えても、フォトモードでカメラを起動できます。
- ◆カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P.32参照)



撮影画面

# ク ● (■撮影■)、○または⑤を押す

静止画を撮影します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- ●アウトカメラで撮影するときに「フォーカス設定」を「顔認識」または 「オート」にしていると、フォーカス動作後に撮影されます。
- ●アウトカメラ使用時、図を押して撮影するときは、図(半押し)でフォーカスを合わせることができます。(P.240参照)
- インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再 牛時は正常に表示されます。
- ●アウトカメラ使用時に撮影画面でFOMA端末を閉じると、プライベート ウィンドウに撮影画面が表示され、FOMA端末を閉じた状態で静止画を 撮影することができます。(P.235参照)
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合は、自動的に保存されます。

# 3 ● ( 保存 )、○ または⑤を押す

撮影した静止画が本体の「マイピクチャ」内の「カメラーフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。

- ●保存先を選択するには「保存先設定」、「保存先フォルダ選択」参照。
- インカメラで撮影した場合は、(■ス)(■機能」)を押して「鏡像保存」を選択すると、鏡像(左右反転)で保存できます。
- (CLR)を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。



ポストビュー画面

#### アウトカメラで自分を撮影するときは

ヨコオープンスタイル時に、プライベートウィンドウで撮影画面を確認しながら、自分を撮影します(自分撮り)。

- ヨコオーブンスタイルの撮影画面で
   を数回押して、プライベートウィンドウに撮影画面を表示する
- 2. 🖸 を押す
- ▲▼を押すとズーム倍率を調節できます。
- (半押し)でフォーカスを合わせることができます。(P.240参照)
- 撮影時の設定は「フラッシュ設定」のみ変更できます。
- ●ポストビュー画面はディスプレイに表示されます。ポストビュー画面でではを押すと、撮影した静止画を取り消して撮影画面がプライベートウィンドウに表示されます。

  ○、○または
  を押して撮影した静止画を保存した場合は、撮影画面がディスプレイに戻ります。
- ポストビュー画面で(記)(機能)を押して「鏡像保存」を選択すると、鏡像(左右反転)で保存できます。
- ●〇~(夕、米)、(#)、(ჲ)、(ٰჲ)、(ჲ)、(ჲ)、(ჲ)、(ჲ)、(□) を押すと、撮影画面がプライベートウィンドウからディスプレイに切り替わります。

#### FOMA端末を閉じた状態で静止画を撮影する

FOMA端末を閉じた状態でも、プライベートウィンドウで撮影画面を 確認しながら静止画を撮影することができます。

# FOMA端末を閉じた状態で ◎を1秒以上押す

プライベートウィンドウに撮影画面 が表示されます。

- [▲][▼]を押すとズーム倍率を調節で きます。
- 撮影時の設定は「フラッシュ設定」 のみ変更できます。
- P を 1 秒以上押すとカメラが終了 します。
- ●「保存先設定」に設定している保存先の空き容量が少ない場合、FOMA端 末を閉じた状態で撮影できないことがあります。

# 999

撮影画面 (プライベートウィンドウ)

# ◎を押す

静止画撮影をします。ポストビュー画面は表示されず、撮影した静止画は 本体の「マイピクチャ |内の「カメラ |フォルダまたはmicroSDカードに自 動的に保存されます。

- 「フォーカス設定」を「顔認識」または「オート」にしていると、フォーカス 動作後に撮影されます。
- (半押し)でフォーカスを合わせることができます。(P.240参照)

#### 連続撮影する

静止画を連続撮影します。撮影枚数やオート撮影時の撮影間隔を設定で きます。(P.243参照)

# |または||⑤|(1秒以上)

「オート」「マニュアル」「オートブラケット」のう ち、前回起動したモードで起動します。連写モード を変更するには「連写設定」の「連写モード設定」参



撮影画面

# ● ( 撮影 )、(○)または⑤を押す

連続撮影を開始します。

「連写モード設定」を「マニュアル」に設定している場合は、撮影枚数分

- (■ 撮影 ■)、 ○または ■を押します。確認のためのポストビュー画面が 表示されます。
- ●アウトカメラで撮影するときに「フォーカス設定」を「オート」にしている と、フォーカス動作後に撮影されます。
- ●アウトカメラ使用時、■を押して撮影するときは、■(半押し)でフォー カスを合わせることができます。(P.240参照)
- 撮影を途中で中止する場合はCLRを押します。「連写モード設定」を「オー ト」または「オートブラケット」モードで撮影している場合は、
  - ☑(「中止」)を押しても撮影を中止できます。また、FOMA端末を閉じて も撮影を中止します。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再 牛時は正常に表示されます。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合は、自動的に保存されます。

# 1枚だけ選択して保存する場合

# 静止画を選んで回収( 詳細 )

- 詳細表示画面で を押 すと、前または次の静止 画を表示します。
- ●インカメラで撮影した 場合は、詳細表示画面で (■ 機能 )を押して 「鏡像保存 | を選択する と、鏡像(左右反転)で保 存できます。









ポストビュー画面 詳細表示画面

# 複数の静止画を選択して保存する場合

# 保存したい静止画を選んで(●)(■選択■)、(O)または[©]

- ► (□)( 保存 ) ► 保存・鏡像保存
- ●選択した静止画には「▽」が付きます。

#### すべての静止画を保存する場合

# ( 全保存 )▶保存•鏡像保存

撮影した静止画が本体の「マイピクチャ」内の「カメラ」フォルダまたは microSDカードに保存されます。

- ●保存先を選択するには「保存先設定」、「保存先フォルダ選択」参照。
- ●ポストビュー画面でCLRを押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面 に戻ります。

#### お知らせ

● ヨコオープンスタイルで保存する場合は、すべて正像で保存されます。

#### お知らせ

日报 示

- ●「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質が粗くなることがありま す。
- 撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で選択 した音が鳴ります。シャッタ一音の音量は変更できません。
- 撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコン は表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- 撮影中にマルチタスクによりカメラ機能が終了した場合などは、未保存の静 止画は削除されます。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮影の際はFOMA端末を しっかり固定してください。
- ●フォトモードで撮影時は、フラッシュが「フラッシュ設定」の設定に従って動 作します。
- ●連写モードのオート・オートブラケットは撮影時にフォトライトが点灯しま す。連写モードのマニュアルはフォトライトが点滅します。ただし、「フォト ライト設定 |を「ON |に設定しているときは、連写モードのマニュアルの場合 でもフォトライトが点灯します。

#### フォトモードのポストビュー画面・連写モードの詳細表示画面 の機能メニュー

保存 P.234、P.236参照

鏡像保存 P.234、P.236参照

**| モードメール添付||** 撮影した静止画を保存し、| モードメールに添付します。 P.146手順2へ進みます。

● (図)(■>■)を押しても i モードメールを作成できま

#### 位置情報付加 ▶項目を選択

#### 現在地確認から付加

現在地を測位して(P.328参照)位置情報を登録しま す。位置情報を確認し、 ( 確定 )を押します。

#### 位置履歴から付加

位置履歴(P.332参照)から位置情報を選択して登録 します。

ピクチャ貼付 撮影した静止画を保存し、待受画面などに貼り付けて表示 します。 P.341「ピクチャ貼付」へ進みます。

●「保存先設定」を「microSD」に設定していても、本体に保 存されます。

# フレーム取替え

フレームを合成して撮影した静止画のフレームを取り替え ます。

#### ▶フレームを選択

- を押すと、前または次のフレームを表示します。
- ●フレームを選択し直す場合は図(取消)を押します。

#### ▶ [■]( 確定 )

フレームの解除はできません。

#### 保存先設定 P.242参照

**正像表示・鏡像表示** 正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。

表示サイズ設定	P.243参照
ファイル制限	P.244参照
アイコン表示	P.243参照
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

#### お知らせ

#### <iモードメール添付>

●ファイルサイズが2Mバイトより大きいときは、2Mバイト以下に変換しま す。この場合、変換前の静止画と変換後の静止画が本体の「マイピクチャー内 の「カメラ」フォルダに保存されます。

#### 連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

保存	P.236参照
全保存&自作アニメ	撮影した全静止画を保存し、自作アニメとして登録します。 ▶保存・鏡像保存▶<未登録>
保存先設定	P.242参照
正像表示·鏡像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。

ファイル制限 P.244参照 取り消し 撮影した静止画を保存しません。

#### お知らせ

#### <全保存&自作アニメ>

- 「保存先設定」を「microSD」に設定しているときは、この機能は使用できませ
- 1枚だけ撮影した場合は、この機能は使用できません。

#### <動画撮影>

# 動画を撮影する

●保存した動画を再生するには、P.348参照。

# √または◎(1秒以上)



- [MENU ► LifeKit ► カメラ」の操作を行うとカメラメ ニューが表示されます。カメラメニューから「ムー ビーモード」を選択しても起動できます。
- カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P.32参照)



撮影画面

# ● ( 撮影 )、 ○ または ⑤ を押す

緑画を開始します。

- ●アウトカメラで撮影するときに「フォーカス設定」を「オート」にしている と、フォーカス動作後に撮影が始まります。撮影中は「フォーカス設定」に 関わらず、自動的に被写体にフォーカスを合わせます。
- ●アウトカメラ使用時、●を押して撮影するときは、●(半押し)でフォー カスを合わせることができます。(P.240参照)
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再 牛時は正常に表示されます。

# 🧣 📵 (■終了■)、〇 または👨を押す

録画を終了します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- ●録画中に電話がかかってきた場合、電池切れアラームが鳴った場合、 FOMA端末を閉じた場合は、自動的に録画が終了します。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合や「動画容量設定」を「長時間」に設定している場合は、自動的に保存されます。

# \_\_\_\_\_( \_\_保存 \_\_)、○または◎を押す

撮影した動画が本体の「iモーション」内の「カメラ」フォルダまたはmicroSDカードに保存されます。

- ●保存先を選択するには「保存先設定」、「保存先フォルダ選択」参照。
- CLR を押すと撮影した動画を取り消して撮影画面に戻ります。



サキュー・ おっぱっ あき

ポストビュー画面

#### 撮影中に録画が終了したり画質が悪くなったときは

データの保存や削除を繰り返しているmicroSDカードを使用していると、データの書き込み速度が遅くなり、途中で録画が終了したり画質が悪くなったりすることがあります。

以下の操作を行うと改善される場合があります。

#### 1.microSDカード内のすべてのデータを、そのままパソコンにコピーする。

- パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイルが表示されない設定に なっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定 の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルブをご覧 ください。
- パソコン上にコピーしたデータのフォルダ名やファイル名は変更しないでください。

#### 2.パソコンでmicroSDカード内のすべてのデータを削除する。

●フォーマットしないでください。データが再生できなくなる場合があります。

#### 3.手順1でコピーしておいたデータを、microSDカードにコピーして戻す。

必ず同じmicroSDカードにコピーして戻してください。他のmicroSDカードに保存しても、著作権のあるデータは再生できません。

#### お知らせ

- ●撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音 選択」で選択した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- ●録画中·録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。
- 録画中はフォトライトが点灯/点滅します。
- ・撮影中、遠近の差のあるものに被写体を変えると、ピントが合うまでに時間がかかります。
- ●被写体によりピントが合いにくい場合は、被写体を変えるとピントが合う場合があります。
- ●暗いところではフォーカスを合わせる動作は遅くなります。

#### ムービーモードのポストビュー画面の機能メニュー

再生	P.348参照
保存	P 238参照

<mark>i モードメール添付</mark> 撮影した動画を保存し、i モードメールに添付します。

P.146手順2へ進みます。

● (■ ▽■)を押しても i モードメールを作成できます。

**待受画面設定** 撮影した動画を保存し、待受画面に設定します。

#### 待受画面設定(横)

保存先設定	P.242参照
表示サイズ設定	P.243参照
ファイル制限	P.244参照
アイコン表示	P.243参照
取り消し	撮影した動画を保存しません。

#### お知らせ

#### <待受画面設定><待受画面設定(横)>

- ●動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受画面に設定した動画の再生についてはP.111参照。

# 撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

#### ズームを使う

カメラで写している映像を広角(WIDE)・望遠(TELE)で表示します。 各サイズにおける最大倍率は、以下のとおりです。

#### ■アウトカメラ

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	8M(2448×3264)	21段階	約2.5倍
	6Mワイド(1836×3264)	21段階	約2.5倍
	5M(1944×2592)	21段階	約2.5倍
	3M(1536×2048)	21段階	約2.5倍
	2Mワイド(1080×1920)	21段階	約2.5倍
フォト	2M(1200×1600)	21段階	約2.5倍
	待受(480×854)	21段階	約2.5倍
	VGA(480×640)	21段階	約2.5倍
	QVGA(240×320)	31段階	約5.1倍
	QCIF(144×176)	31段階	約8.5倍
	Sub-QCIF(96×128)	31段階	約12.7倍
	VGA(480×640)	21段階	約2.5倍
連写	QVGA(240×320)	31段階	約5.1倍
建子	QCIF(144×176)	31段階	約8.5倍
	Sub-QCIF(96×128)	31段階	約12.7倍
	VGA(640×480)	21段階	約1.9倍
	HVGAワイド(640×352)	21段階	約1.9倍
ムービー (手ブレ補正:	QVGA(320×240)	31段階	約2.8倍 (約3.8倍)
オート)	QCIF(176×144)	31段階	約5.2倍 (約6.3倍)
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約7.1倍 (約9.5倍)

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	VGA(640×480)	21段階	約2.5倍
	HVGAワイド(640×352)	21段階	約2.5倍
ムービー (手ブレ補正: OFF)	QVGA(320×240)	31段階	約3.8倍 (約5.1倍)
	QCIF(176×144)	31段階	約6.9倍 (約8.5倍)
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約9.5倍 (約12.7倍)

●ノーマルスタイル、ヨコオープンスタイルで最大倍率が異なる場合は、ヨコオープンスタイルでの最大倍率を()内に記載しています。

#### ■インカメラ

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	VGA(640×480)	1段階	約1.0倍
フォト/連写	QVGA(240×320)	1段階	約1.0倍
フォド/ 建子	QCIF(144×176)	6段階	約1.5倍
	Sub-QCIF(96×128)	21段階	約2.1倍
	VGA(640×480)	1段階	約1.0倍
	HVGAワイド(640×352)	1段階	約1.0倍
	QVGA(320×240)	1段階	約1.0倍
ムービー	QCIF(176×144)	6段階	約1.9倍 (約1.5倍)
	Sub-QCIF(128×96)	21段階	約2.8倍 (約2.1倍)

●ノーマルスタイル、ヨコオープンスタイルで最大倍率が異なる場合は、ヨコオープンスタイルでの最大倍率を()内に記載しています。

# 4 撮影画面▶ □ でズーム倍率を調節

#### お知らせ

- 広角・望遠にすると画質は多少変化することがあります。
- ●以下の場合、望遠は解除されます。
- (~)を押してカメラを終了したとき
- ·サイズを変更したとき
- ·カメラモードを切り替えたとき

#### フォーカス機能を使う

#### アウトカメラで撮影するときに、フォーカスを合わせます。

- ●「フォーカス設定」を「顔認識」に設定している場合は、はじめに人物の顔を検出します。顔を検出すると黄色の枠が表示されます。最大5人までの顔を検出し、顔の大きさや位置に合わせて自動的にその中の1人にフォーカスを合わせて撮影します。複数の人物の顔がある場合は、フォーカスを合わせる顔の枠が黄色になります。検出に失敗した場合は、「オート」でフォーカスを合わせます。
- ●フォーカス機能は約10cm以上の距離でフォーカスが合います。

# **1** 撮影画面▶<mark>♀</mark>、※または<mark>⑤</mark>(半押し)

フォーカスが合うとロック音が鳴って枠が緑色になり、フォーカスがロックされます。

フォーカスが合わなかった場合は枠が赤色になります。

- ② や ★ を押してロックしたフォーカスを解除する場合は CLR を押します。
- ■(半押し)でフォーカスがロックされているときに、そのまま®を深く 押すと撮影されます。■(半押し)を離すとフォーカスのロックが解除されます。

#### お知らせ

- ◆ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合は、 フォーカス機能は使用できません。
- ●「顔認識」はフォトモード時のみ設定できます。
- ●「顔認識」に設定していても、以下の場合は顔を検出できないことがあります。
  - ·顔が横や斜めを向いている場合
  - ・顔が傾いている場合
  - ・眼鏡や帽子、マスク、影などで顔の一部が隠れている場合
  - ・顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い場合
  - ・顔が画面の端にある場合
- ●「顔認識」で顔を検出できる距離は約2.5m以内です。

#### フラッシュ設定・フォトライト設定

カメラ起動時

フォトライト設定:OFF

暗い場所などでアウトカメラを使用して撮影するときに、フラッシュ/フォトライトを補助光として点灯させるかどうかを設定します。

# ┫ 撮影画面▶(■戊)(■機能

# フォトモードの場合

### フラッシュ設定

### ▶フラッシュ/フォトライトの動作を選択

オート . . . . . . 撮影する場面に応じて自動的にフラッシュが光ります。

**強制発光** .... 撮影の瞬間にフラッシュが強制的に光ります。 **常時点灯** .... フォトライトが点灯します。

発光禁止 .... 撮影するときにフラッシュ/フォトライトが光りません。

#### 連写・ムービーモードの場合

#### フォトライト設定▶ON•OFF

●「フラッシュ設定」を「常時点灯」に設定中や、「フォトライト設定」を「ON」 に設定していても、機能メニューやポストビュー画面が表示されると消 灯します。

#### お知らせ

- ●「撮影モード選択」を「インテリジェントオート」に設定している場合、「フラッシュ設定」を「強制発光」には設定できません。
- ●電池残量がほとんど残っていないときは、「フラッシュ設定」は「発光禁止」、 「フォトライト設定」は「OFF」に設定されます。
- ●「フラッシュ設定」を「発光禁止」以外に設定中に、カメラを終了したり、インカメラに切り替えた場合、次回カメラ起動時や再びアウトカメラに切り替えたときは、「フラッシュ設定」は「オート」に設定されます。「発光禁止」に設定していた場合は、設定は保持されます。ただし、電池残量がほとんど残っていないときに「発行禁止」「に設定された場合は、設定は保持されません。
- ●フラッシュ使用時の適正撮影距離は約40~100cmです。

#### お知らせ

- ●「発光禁止」に設定していても、カメラ起動中や撮影時はフォトライトが点灯 /点滅します。
- ◆ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合、フォ トライトは使用できません。
- 近くで撮影すると適正露出にならず、白っぽくなる場合があります。

# 画像サイズや画質などを設定する

#### 撮影画面の機能メニュー

インカメラ・ アウトカメラ

カメラの保存先のフォルダ内を表示します。

カメラモード切替

#### ▶モードを選択

●「連写モード」に設定した場合は、「オート」「マニュア ルルートブラケットのうち、前回起動していた モードで起動します。

フォルダジャンプ 「フォト・連写モード]

インカメラとアウトカメラを切り替えます。

撮影モード選択

撮影する際に、場面に適した撮影モードを設定します。 設定を変更すると、「撮影設定」の「明るさ調節」「ホワイ トバランス設定 | 「色調切替 | 「フォーカス設定 | が選択し たモードに合わせて変更されます。

▶撮影モードを選択

インテリジェントオート

. フォトモードで撮影する際に、被写体や撮 影状況に合わせて撮影モードを自動で判 別し、切り替えます。撮影モードが切り替 わると、アイコンがアニメーション表示さ れてお知らせします。

**通常撮影...** 通常のモードで撮影します。

シーン .... 撮影する場面に合わせて撮影モードを選 択します。

- 「インテリジェントオート」に設定すると、「撮影設定」 の「明るさ調節 | 「ホワイトバランス設定 | 「色調切替 | 「フォーカス設定」は自動で切り替わり、変更できませ hin
- 「インテリジェントオート」に設定中の「夜景」と「夜景 +人物 Iの撮影モードは、フォーカス機能(P.240参 照)を使用したときに判別を行います。

#### 画像サイズ設定

#### ▶画像サイズを選択

動画容量設定

▶項目を選択 [ムービーモードのみ] メール制限(小) ... 500Kバイトまで撮影できます。 メール制限(大) ... 2Mバイトまで撮影できます。

カードに保存します。

画質設定

撮影設定

保存する際の画質を設定します。

▶画質を選択

ノーマル・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン.....やや高画質で撮影します。 スーパーファイン....高画質で撮影します。

<b>明るさ調節</b>	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択		<b>フレーム撮影</b>	フレームを合成して撮影します。 ▶ON·OFF▶フレームを選択
<b>ホワイトバランス</b> 設定 カメラ起動時 オート	カメラで写している映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。  ▶項目を選択 オート・・・・ホワイトバランスを自動調整するとき 晴天・・・・屋外晴天下で撮影するとき 曇天・・・・曇天や日陰で撮影するとき			シャッター音を設定します。フォトモード時(連写モード時)とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択  ◆選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。  アウトカメラで撮影時の撮影画面のちらつきを抑制しま
色調切替	<b>蛍光灯</b> 蛍光灯照明下で撮影するとき  ▶ <b>色調を選択</b>			す。 ▶自動·モード1(50Hz地域)·モード2(60Hz地域)
カメラ起動時	<b>通常</b> 標準の色調で撮影します。 セピア セピア調で撮影します。	保	  存設定	
通常	<b>白黒</b> 白黒調で撮影します。 ヴィヴィッド 輪郭をくっきりさせて彩度を上げて		保存先設定	撮影した静止画や動画の保存先を設定します。 ▶本体·microSD
	撮影します。		自動保存設定	撮影後、自動的に保存するかどうかを設定します。「保存 先設定」が「本体」のときは「カメラ」フォルダ内、「保存先 設定」が「microSD」のときは「保存先フォルダ選択」で 設定したフォルダ内に保存されます。 ▶ON・OFF
フォーカス設定	アウトカメラのフォーカスを設定します。 ▶項目を選択		ファイル制限	P.244参照
カメラ起動時 フォトモード: 顔認識 連写・ムービー モード:オート	類認識 人物の顔にフォーカスを合わせます。 オート 撮影前に自動的にフォーカスを合わせます。 す。(P.240参照) 接写 近くの物にフォーカスを合わせます。 風景	-	<b>感度撮影</b> カメラ起動時 OFF フォトモードのみ]	アウトカメラ使用時に高感度で撮影します。 ▶ON·OFF
	●「顔認識」はフォトモード時のみ設定できます。	-	<b>ラッシュ設定</b> フォトモードのみ]	P.240参照
<b>手ブレ補正</b> [フォト・ムービー モード]	アウトカメラで撮影するときの手ブレを補正します。 ▶オート・OFF	-	車写・ムービーモー	P.240参照
		セ	ルフタイマー設定	P.245参照
		連	写設定	

#### 連写モード設定 ▶モードを選択 「連写モードのみ] オート ...「撮影間隔」、「撮影枚数」で設定した間隔、枚数を自 動で撮影します。 マニュアル ... 「撮影枚数 | で設定した枚数を ] 枚ずつ手動で撮影 します。 オートブラケット ... 約0.3秒間隔で9枚の静止画を1枚ずつ明るさや色 調を変えて自動で撮影します。 「マニュアル |に設定すると連続撮影枚数が表示され ます。 撮影間隔 ▶撮影間隔を選択 「連写干ードのみ」 ●連写干ードのオート時のみ設定できます。 撮影枚数 ▶撮影枚数(枚)を入力 「連写モードのみ」 ●「画像サイズ設定」が「VGA(480×640)」に設定され ている場合、「撮影枚数」は変更できません。 車写モードのオート・マニュアル時のみ設定できま。 撮影種別設定 動画撮影時に映像と音声の両方、またはどちらか一方の みを記録するように設定します。 カメラ起動時 ▶ 诵常・映像のみ・音声のみ 诵常 [ムービーモードのみ] 表示サイズ設定 撮影画面で静止画・動画を本来のサイズで表示(等倍表 示)するか画面サイズに合わせて表示するかを設定しま đ, ▶等倍表示・画面サイズで表示

設定されます。

►ON•OFF

i モードメールの添付に適した撮影サイズに設定します。

●画像サイズ設定が「QCIF」、動画容量設定が「メール制 限(小) 、画質設定(ムービーモード)が「ノーマル」に

アイコンを表示するかどうかを設定します。

共通再生モード

アイコン表示

[/、一ビーモードのみ] ▶YFS

保存容量確認

保存容量(日安)/件数を表示します。

#### お知らせ

#### <インカメラ・アウトカメラ>

●「画像サイズ設定」を「待受(480×854)」以上に設定している場合は、イン カメラに切り替えると「VGA(640×480)」で起動します。

#### <撮影モード選択>

- ●「インテリジェントオート」に設定していても、フォーカスをロックしたあと は撮影モードは切り替わりません。撮影モードを判別し直すには、フォーカ スのロックを解除してください。
- サイトモード時は露光が長くなり画像がぶれやすくなるので、ご注意くださ (1)
- ●意図した場面に合わせて撮影する場合は、目的にあった撮影モードで撮影し てください。

#### <動画容量設定>

●「長時間 | に設定した場合、「保存先設定 | が「microSD | に設定されます。その 後、カメラを終了せずに「動画容量設定」を「長時間」以外に切り替えると、「保 存先設定 は 本体 に戻ります。

#### く手ブレ補正>

- ●手ブレ補正機能はあくまでも手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や 条件によって異なります。
- ●以下のような場合は、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。 手ブレが大きいとき ・ズームを使っているとき 動きのある被写体を撮影しているとき
- ●フォトモード時に「撮影モード選択 |を「シーン |の「スポーツ |・「ナイトモー ドー・「ペット」に設定した場合は、「手ブレ補正」は無効になります。
- 被写体が動いていて、被写体の動いている箇所に残像が残る場合や、全体に ノイズ感が出る場合があります。このような場合は、「OFF」に設定してくだ さい。
- ◆ムービーモード時は手ブレ補下の処理に周辺の画素が使用されますので、 「オートI「OFF Iの設定によって撮影範囲が異なります。
- ●インカメラでは手ブレ補正は使用できません。

#### お知らせ

#### <フレーム撮影>

- ●「画像サイズ設定」を「2M(1200×1600)」以上に設定している場合はフレームを合成できません。
- インカメラでフレーム付きの静止画を撮影して保存すると、自動的に正像表示に変換されるのに伴い、フレームも反転します。
- ●フレームを合成して撮影した静止画は、鏡像で保存できません。

#### <ちらつき補正設定>

「自動」に設定した場合、自動調整に時間がかかることがあります。その場合、 撮影場所の電源周波数に合わせてモード1・モード2に切り替えてください。

#### <保存設定>

- microSDカード内の保存先を設定するには「保存先フォルダ選択」参照。
- ●「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「保存先設定」は「microSD」に 設定され、「保存設定」は操作できません。
- ●「自動保存設定」が「ON」の場合、「保存先フォルダ選択」が設定されていない 場合や設定されたフォルダが削除された場合は、最新のフォルダに保存され ます。

#### <高感度撮影>

- ●「ON」に設定している場合、「画像サイズ設定」を「2Mワイド(1080×1920)」以上には設定できません。
- ●「画像サイズ設定」を「2Mワイド(1080×1920)」以上に設定している場合に「高感度撮影」を「0N」に設定すると、「画像サイズ設定」は「2M(1200×1600)」に変更されます。その後、カメラを終了せずに「画像サイズ設定」を変更することなく「高感度撮影」を「0FF」に切り替えると、「高感度撮影」を「0N」に設定する前の画像サイズに戻ります。

#### <連写モード設定>

◆インカメラでは「オートブラケット」に設定できません。アウトカメラで 「オートブラケット」に設定中にインカメラに切り替えた場合は、「オート」に 設定されます。

#### <撮影枚数>

●画像サイズによって設定できる枚数は異なります。設定できる枚数について は以下のとおりです。

VGA(480×640) :4枚

QVGA(240×320) :5枚~10枚 QCIF(144×176) :5枚~20枚 Sub-QCIF(96×128) :5枚~20枚

#### お知らせ

#### **<表示サイズ設定>**

- ●「画像サイズ設定」を「HVGAワイド(640×352)」以上に設定している場合は、常に「画面サイズで表示」になります。
- ●「画像サイズ設定」を「QCIF(144×176)」、「Sub-QCIF(96×128)」に設定している場合、「等倍表示」では縦横2倍のサイズで表示されます。
- 撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映されますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面には反映されません。

#### <共通再生モード>

「動画容量設定」を「長時間」に設定している場合は操作できません。

#### ファイル制限

撮影中の静止画や動画を保存したときのファイル制限を設定します。 一次配布で受け取った側がiモードメールに添付できなくなります。

**1 撮影画面▶** ( 機能 ) ▶ 保存設定 ▶ ファイル制限 または

フォトモード、ムービーモード、連写モードのポスト ビュー画面・連写モードの詳細表示画面 ▶ (■ 機能 ■ ) ▶ファイル制限

# 🤈 なし・あり

●連写モードのポストビュー画面の場合、チェックを入れた画像に対してファイル制限の設定を変更できます。

#### お知らせ

- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能で送信したり、 microSDカードにコピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電話から 出力できます。
- ●保存後もP.342「ファイル制限」で設定を変更できます。
- ●ムービーモード時に「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「ファイル制限」は「なし」になります。

#### セルフタイマー設定

カメラ起動時

# 撮影画面▶(▮ਕ)( 機能 )▶セルフタイマー設定 ▶ON・OFF▶作動時間(秒)を入力

「01」~「15」の2桁を入力します。

#### セルフタイマー設定を「ON」に設定したときは

撮影画面に「い」が表示されます。

(■撮影■)または(■を押すと確認音が鳴り、「() が点滅します。「フラッシュ 設定 |を「常時点灯 |以外に設定している場合は、撮影の約5秒前までは約1秒ご とにフォトライトが点滅します。撮影の約5秒前からは約0.5秒ごとにフォトラ イトが点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴ります。設定している作動時間の経過後 に撮影されます。

- ●撮影を中止する場合は、フォトライトが点滅中に(図)( 中止 )または(clr)を押 します。撮影を中止しても「セルフタイマー設定」は「ON Iのままです。
- ◆セルフタイマー作動中に(■)(■撮影■)または(■を押すとすぐに撮影できま
- 撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず確認音が鳴ります。確認音の 音量は変更できません。

#### お知らせ

- ●連写モードのマニュアル時はセルフタイマーで撮影できません。
- 撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF」になります。

#### **<バーコードリーダー>**

# バーコードリーダーを利用する

アウトカメラを使ってJANコードやQRコードを読み取り、データとし て登録できます。また、CODE128は、対応している i アプリをダウン ロードして、コードを読み取ると、データが登録できます。(P.293参照) データを使って電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネッ ト接続などができます。

#### ■バーコードリーダーで読み取りを行うときは

- できるだけコードがガイド枠内 に大きく写るようにします。
- ●オートフォーカスは約10cm以 上の距離でフォーカスが合いま す。フォーカスが外れた状態で読 み取りを行った場合は、認識率が 低下します。
- ■コードに対してカメラが平行に なるようにして読み取ってくだ さい。



コード読取画面

#### ■JANコードとは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。

読み取れるのは8桁(JAN8)または13桁 (JAN13)のJANコードです。

- FOMA端末で読み取ると
  - 「4942857112597」と表示されます。



#### ■QRコードとは

縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。 読み取ると、漢字・カナ・英数字・絵文字が表示されます。画像や メロディ情報を持つQRコードもあります。

●FOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」と表示され ます。



#### ■CODE128とは

幅の異なる縦の線(バー)で、アスキーコード128文字(数字、アルファベット、記号など)を表現しているバーコードです。



◆対応しているiアプリをダウンロードして読み取ると「NTT DOCOMO」と表示されます。

#### コード読み取り

ブォトライト: OFF バーコードリーダー起動時 明るさ: ±0 ズーム: 拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。 最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れます。

# <mark>1 MNU ▶ LifeKit▶ バーコードリーダー▶ コード読み取り</mark>

・バーコードリーダー機能をデスクトップに貼り付けたり、マルチボタン 長押し登録に登録しておくこともできます。(P.32、P.410参照)

# 🤈 読み取りたいコードをガイド枠に合わせて🚇を押す

フォーカスが合うとロック音が鳴り、十字マークが緑色になります。

- (MENU)を押すごとにフォトライトのON/OFFを切り替えます。
- (■機能 型)を押して「明るさ調節」を選択すると、明るさを-3(暗い)~ +3(明るい)で調節できます。
- ○ を押すと縮小表示され、○ を押すと元の表示に戻ります。

# 🧣 🔳 ( 開始 )を押す

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- 読み取りを中止する場合は(clr)または(□)(□中止□)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランブが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量 |の「電話 |が「消去 |に設定中は音が鳴りません。
- ▼メロディのデータは「♪」、対応していないデータや破損しているデータは「ℙ」や「惺」で表示されます。
- ・読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み取りが 中断され、コード読取画面に戻ります。
- ●読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、「OK」を選択して手順2~手順3を繰り返して残りのデータを読み取ります。

# **4** 読成( 機能 ) ▶ 認識結果保存 ▶ OK 読み取ったデータが登録されます。

⋒ バーコードリーダー 株式会社NTTドコモ

コード読取結果画面

#### お知らせ

- ●JANコード、QRコード、CODE128以外のバーコード・二次元コードは読み 取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、 正しく読み取りできない場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。

コード読取結	果画面の機能メニュー	画像保存
認識結果保存	P.246参照	
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バーコードリーダーー 覧画面を表示します。	
Internet	選択中のURLに i モードまたはフルブラウザで接続します。  ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ▶ YES  • URLを選んで  ○ ( 選択 )を押しても接続できます。	メロディ保存
i モードメール作成	選択中のメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。P.146手順3へ進みます。  ●メールアドレスを選んで  ●(■選択・)を押しても i モー	
	ドメールを作成できます。 ◆コード読取結果画面で「メール作成」を選択すると、新規メールの宛先、題名、本文にコード読取結果画面のデータが入力されます。	トルカ保存
電話発信	選択中の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信、ブッシュトーク発信します。  ▶発信方法を選択  •「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。	i アプリ起動  コピー
	<ul> <li>「SMS作成」を選択すると電話番号を宛先としたSMSを作成します。P.189手順3へ進みます。</li> <li>電話番号を選んで (選択)を押しても発信できます。</li> <li>▶発信</li> <li>国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.61参照)</li> <li>発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.59「電話をかけるときに通知/非通知を設定する)手順2参照)</li> </ul>	お知らせ <internet> ●URLは半角50 <iモードメー ●入力できない 文字がスペー &lt;電話発信&gt; ●「110」「1150」</iモードメー </internet>
電話帳登録	P.94参照	<bookmark th="" urlは半角5<="" ●=""></bookmark>
Bookmark登録	サイト名とURLをブックマークに登録します。 ▶YES •「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集できます。	<b>&lt;画像保存&gt;</b> ●保存された画 なります。

▶OK▶登録したいフォルダを選択

画像保存	読み取った画像データを保存して、待受画面などに設定します。 ▶保存したいフォルダを選択 P.208手順3へ進みます。 ●保存している画像がいっぱいのときはP.210参照。
メロディ保存	読み取ったメロディデータを保存して、着信音などに設定します。  > YES> 保存したいフォルダを選択  P.209手順3へ進みます。  • 「」」」を選択するとメロディが再生されます。  • 保存しているメロディがいっぱいのときはP.210参照。
トルカ保存	読み取ったトルカデータを保存します。 ▶保存したいフォルダを選択 ●「▲」を選択するとトルカが表示されます。 ●保存しているトルカがいっぱいのときはP.210参照。
i アプリ起動	読み取ったデータから i アプリを起動します。 ▶YES
コピー	<ul><li>▶コピーする始点を選択▶コピーする終点を選択</li><li>◆全角5000文字/半角10000文字までコピーできます。</li><li>◆コピーした文字を貼り付けるにはP.434参照。</li></ul>

#### 知らせ

#### ternet> RLは半角512文字まで表示されます。

#### モードメール作成>

力できない文字が含まれていた場合、宛先は入力されません。また、本文は 字がスペースになることがあります。

#### 話発信>

10」「119」「118」を読み取っても緊急通報することはできません。

#### Bookmark登録>

RLは半角512文字まで表示され、先頭から256文字のみ登録できます。

存された画像のファイル名、タイトル名は「imageXXX」(XXXは数字)と ります。

#### お知らせ

#### <メロディ保存>

- ●保存されたメロディのファイル名は「melodyXXX」(XXXは数字)となります。
- ●タイトルが付けられていないメロディはファイル名がタイトルになります。
- ◆メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定した音量で再生されます。

#### 保存データ一覧を表示する

**1** MENU ► LifeKit ► バーコードリーダー ト保存データー覧

■ パーコードリーダー 120091118\_1008\_0000 日20091118\_1000\_0000

登録済みのデータのタイトルが登録時の新しいも のから順に表示されます。

バーコードリーダー 一覧画面

● タイトルを選択すると、コード読取結果画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
- (例)2009年11月18日10時00分に保存した場合 タイトル名:20091118 1000 0000
  - ·同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで順に増えます。

#### バーコードリーダー一覧画面の機能メニュー

タイトル編集	▶タイトルを入力 全角9文字/半角18文字まで入力できます。
結果表示	登録されているデータのコード読取結果画面が表示されます。

#### 削除

1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

# ワンセグ

ワンセグ	250
ワンセグをご利用になる前に	250
チャンネルを設定する <チャンネル設定>	251
ワンセグを見る<ワンセグ視聴>	253
番組表 i アプリを利用する< <番組表 i アプリ>	258
データ放送を利用する<データ放送>	258
テレビリンクを利用する<テレビリンク>	259
視聴中にワンセグを録画する	260
ワンセグの視聴や録画を予約する <視聴予約><録画予約>	261
ワンセグの設定を行う ノコーザ設定>	266

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.jp/

i モード:http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

#### ■ワンセグのご利用にあたって

- ●ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。 映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。
- ●データ放送領域に表示される情報には、「データ放送」「データ放送サイト」の2 種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。

- ●「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。
  - サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- ●ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

#### ■電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- ・放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

#### ■初めてワンセグを利用する場合の画面表示について

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

- (■ OK )を押したあとに表示される確認画面で「NO」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。
- ●別のFOMAカードに差し替えたときやFOMAカードを取り外したときも免責 事項の確認画面が表示されます。

#### ■放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報で含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

●放送用保存領域の情報を消去するにはP.268参照。 別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを取り外した場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

#### ■放送用保存領域の読み出し時の画面表示について

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか? 同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。

「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

# ワンセグをご利用になる前に

#### ワンセグの視聴手順

<例>はじめてワンセグを視聴するとき

#### ステップ

# 1 チャンネル設定

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録します。 (P.251参照)

### 2 ワンセグの起動

### ワンセグを起動します。(P.253参照)

#### ■電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとしたり、視聴予約でワンセグが自動的に起動しようとすると、電池残量警告音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量警告音は、「ボタン確認音」の設定に関わらず鳴ります。

- ●確認画面で約1分間何も操作をしないと、自動的にワンセグが終了します。
- ●「電池少量時録画設定」を「録画を継続する」に設定しておくと、録画中は確認 画面が表示されません。(P.267参照)
- ●録画中に電池残量が少なくなり録画が終了した場合、それまで録画したビデオは自動的に保存されます。
- ▼マルチタスク中は、電池残量警告音は鳴りますが、確認画面は表示されません。視聴画面に切り替えて操作してください。

#### ■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します。録画は中断されません。

各機能終了後は視聴を再開できます。i モードメール、SMS、メッセージR/F受信についてはP.257参照。

- ●音声電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信 (着信時に録画を開始するには「視聴中着信録画設定」参照。)
- ●アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約の通知 (「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき)
- ●録画予約の通知 (開始日時になったときは「録画動作設定」の設定に従って動作します。)

#### お知らせ

- ●「USBモード設定」を「microSDモード」または「MTPモード」に設定してパ ソコンと接続しているときは、ワンセグを利用できません。
- ●通話中にFOMA端末を閉じて通話を終了すると、自動的にワンセグ視聴を開始する場合があります。その際、ワンセグ用の音量でワンセグの音声が鳴りますので耳元でご使用の際はご注意ください。
- ●充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなる ことがあります。
- ●海外では、ワンセグは利用できません。

#### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

### くチャンネル設定>

### チャンネルを設定する

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。チャンネルリストは10件まで登録できます。

- ●受信できる放送局は地域によって異なります。旅行先や出張先などの地域別にチャンネルリストを登録しておくと、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。
- ●各放送局には、選局のときに利用するリモコン番号があらかじめ設定されています。
- ワンセグの録画中はチャンネル設定できません。

### 自動チャンネル設定

現在その地域で受信できる放送局を自動で検索し、チャンネルリストに 登録します。

●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で設定してください。

# **1** MEMI ► ワンセグトチャンネル設定ト自動チャンネル設定トYES

検索を開始します。

- チャンネルリストー覧画面では(表)(機能)を押して「チャンネル設定」→「自動チャンネル設定」を選択します。
  - 視聴画面では(臺)( 機能 )を押して「チャンネル表示/操作」→「チャンネル設定」→「自動チャンネル設定」を選択します。

### YES▶タイトルを入力

- ◆全角11文字/半角22文字まで入力できます。
- タイトルを入力せずに(□)(確定 )を押した場合、タイトル名は「YYYY/ MM/DD hh:mm」となります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ◆検索を途中で中止する場合は( 中止 )または (CLR を押して [YES] を 選択します。検索された放送局は、チャンネルリストに登録できます。

### お知らせ

- ●リモコン番号が同じ放送局が複数見つかったときは、リモコン番号が重複し た旨のメッセージが表示されます。「OK |を選択し、地域の選択画面でお使い の地域を選択してください。選択した地域の放送局がリモコン番号1~12に 優先的に割り当てられ、選択しなかった地域の放送局はリモコン番号13以 降に割り当てられます。
- ●チャンネルの検索には約30~50秒かかります。ただし、放送局の数や放送 電波の状態によってかかる時間は異なり、100秒を超える場合もあります。

### 地域選択

都道府県ごとに設定されている放送局をチャンネルリストに登録しま す。

### MENU ▶ ワンセグ▶チャンネル設定▶地域選択 ▶地域を選択▶都道府県を選択▶YES

→「地域選択 | を選択します。

視聴画面では (機能 )を押して「チャンネル表示/操作」→「チャン ネル設定 |→「地域選択 |を選択します。

### お知らせ

●地域によっては「地域選択」では放送局が正しく登録できないことがありま す。その場合は、「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。

### チャンネルリスト選択

面に戻ります。

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定します。また、登録 済みのチャンネルリストを編集できます。

### MENU ▶ ワンセグ▶チャンネルリスト選択 ▶チャンネルリストを選択

受信するチャンネルリス リモコン番号 トが設定され、詳細画面が チャンネル情報 表示されます。 1ch (UHF27ch) 〇〇放送 ●放送局を選択するとワ 4ch (UHF25ch) ンセグを視聴できます。 ヘヘテレビ 7ch (IIHE23ch) 日本登録 ・視聴画面の機能メニュー 日未登録 テレビロロ から「チャンネル表示/ チャンネルリスト チャンネルリスト 一覧画面 詳細画面 操作|を選択し、「チャン ネルリスト選択 | を選択した場合、チャンネルリストを選択すると視聴画

●チャンネルリストー覧画面で(図)( 詳細 )を押し、放送局を選択しても ワンセグを視聴できます。

### チャンネルリスト一覧画面の機能メニュー

チャンネル設定 P.251参照 タイトル編集 ▶タイトルを入力 ◆全角11文字/半角22文字まで入力できます。 削除 ▶YES 現在設定しているチャンネルリストは削除できません。

### チャンネルリスト詳細画面の機能メニュー

**リモコン番号設定** リモコン番号に設定されている放送局を変更します。

- ▶変更したい放送局を選択▶設定先のリモコン番号を選択
- ●設定先のリモコン番号に放送局が登録されていた場合は 放送局が入れ替わります。操作を繰り返してリモコン番 号に放送局を設定します。
- ▶ 図 ( 完了 ) ▶ YES

#### 削除

#### ▶YES

- チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、 チャンネルリストも削除されます。
- ・現在設定しているチャンネルリスト内の放送局は削除で きません。

### くワンセグ視聴>

### ワンセグを見る

視聴中にスタイルを変更するだけで、縦画面と横画面が自動で切り替わ ります。ノーマルスタイルでは個心を押して手動で切り替えることもで きます。

- ●初めてワンヤグを利用する場合は免責事項の確認画面が表示されます。 (P.250参照)
- ●番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの 情報(リンク)を使ってワンヤグを起動することもできます。(P.212「Media To 機能 |参照)
- ●ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドでワンセグの音 声を再生できます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音 声を再生できます。(P.424参照)

### **№**√を1秒以上押す

前回視聴していたチャンネルでワンセグが起動し ます。


視聴中は「**ロ**♪ |が表示されます。

- チャンネルリストを登録していない場合は確認画 面が表示されます。「OK |を選択し、チャンネル設 定を行います。(P.251参照)
- ノーマルスタイルでワンセグ機能の選択画面など を表示中に、ヨコオープンスタイルに切り替えて もワンセグを起動できます。
- 「スタイル連動設定」を「ワンセグ」に設定している ときは、待受画面でヨコオープンスタイルに切り 替えてもワンセグを起動できます。
- ・視聴を終了するときはへを押して「ワンセグ終了」を選択します。 「BGMへ遷移 |を選択するとバックグラウンド再生になります。



#### ■視聴画面について

(「画面表示切替 | が「映像+字幕+データ放送 | の場合)

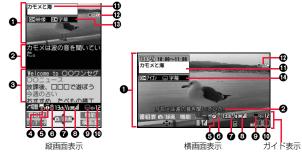

#### ⋒映像

横画面またはマルチウィンドウで視聴中に番組と連動したデータ放送がある 場合、右上に「(イ)」が表示されます。

### の字幕

横画面での表示位置は「横画面字幕位置設定」で設定できます。

- €データ放送
- ₫操作モード
- □・映像モード:映像や音声を操作します。(P.253参照)

➡データ放送モード:データ放送を操作します。(P.258参照)

**の**オフタイマー

オフタイマー設定中は「胃」が表示されます。

@ECO±-ド

ECOモード中は「뤫」が表示されます。

- 介チャンネル(リモコン番号)
- ●同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されている場合、「視聴サービス 番号/全サービス数 1も表示されます。
- ●チャンネルサーチなどで選局したときは、チャンネル(リモコン番号)が表 示されない場合があります。
- ③放送電波の受信レベル(目安)

### 

強←→弱

放送圏外の場合は「■」が表示されます。

❷字幕受信

字幕情報を受信しているときは「圖」が表示されます。

- **①**音量
- ●番組情報(概要)

縦画面表示では番組名、横画面表示ではチャンネル・開始時間・終了時間・番組名が表示されます。

❷ビデオ録画

ビデオ録画中は「ullet REC」が、録画予約による録画中は「ullet REC」が表示されます。録画一時停止中は「ullet PAUSE」が表示されます。

- ●画面表示切替/字幕設定値 映像表示状態:映像表示のON/OFF/拡大 字幕:字幕のON/OFF
- ⚠アイコン/字幕設定値

アイコン:「アイコン常時表示設定」のON/OFF

字幕:字幕の表示位置( 📟 : 下部に表示、📟 : 上部に表示)、OFF

- ・Φ、Φ、Φはボタン操作を行ったときやスタイルを切り替えたときに表示されます。
- ●「アイコン常時表示設定」を「OFF」に設定している場合、横画面のガイド表示 はボタン操作を行ったときやスタイルを切り替えたときに表示されます。

### ■チャンネルの切り替え操作(映像モードのみ)

操作	ボタン操作
ダイレクト選局	リモコン番号1~9 1~9
	リモコン番号10 <del>X</del>
	リモコン番号11
	リモコン番号12#
選局	
チャンネルサーチ	

### ■視聴時の操作

	<del>-</del>
操作	ボタン操作
音量調節	
消音/消音解除	CLR) # 1
番組表 i アプリ 起動	☑(番組表)※2
番組情報表示	図(1秒以上)
番組情報(概要) 表示	
画面表示切替	番組情報(概要)表示中に (*) 横画面表示では、押すごとに「アイコン常時表示設定」と 「横画面字幕位置設定」の設定を切り替え
表示方向切替/全画面切替	<ul><li>● ※3</li><li>◆映像モードでは押すごとに表示方向を切り替え</li><li>・データ放送モードでは押すごとに通常表示/全画面表示を切り替え</li></ul>
ビデオ録画	<ul><li>●(□/録画)(1秒以上)*1または┏(1秒以上)</li><li>・終了するには●(-0*1)*1または┏</li></ul>
静止画録画	●(◎/録画)*¹または
映像/データ放送 切替	([[V/データ]) **4 ● 押すごとに映像モードとデータ放送モードを切り替え

- ※1 データ放送モードでは操作できません。
- ※2 ノーマルスタイルでの横画面表示中は操作できません。
- ※3 ヨコオーブンスタイルでは操作できません。 FOMA端末を閉じるとディスプレイは縦画面表示に戻ります。また、ヨコオープンスタイルでは自動的に横画面表示になり、縦画面表示にはできません。
- ※4 横画面表示中は番組情報(概要)表示の操作になります。

### お知らせ

● 視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合でも、ワンセグの音声は流れます。(バックグラウンド再生)ただし、機能や番組によっては音声が流れない場合もあります。(P.505参照)

- ◆視聴中にFOMA端末を閉じるとプライベートウィンドウには専用の静止画が表示され、映像・データ放送は表示されません。「クローズ音声継続設定」が「ON」の場合、閉じた状態でも音声は流れますが、音量調節以外の操作はできません。
- ◆放送電波の状態などにより、以下のようになることがあります。

   ・音声がとぎれる・データ放送が操作できない
   ・映像にブロック状のノイズが入る、または停止する
  - ・映像やデータ放送が表示されない(黒い画面が表示される)
- ●番組によっては字幕が表示されない場合があります。
- 横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●場所を移動すると、山やビルの影響で受信できる放送電波や放送局が異なる場合があります。移動して映りが悪くなった場合、自動チャンネル設定を行うと違った放送電波により映りがよくなったり、異なった放送局にて視聴できる場合があります。
- ●場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。
- ●ワンセグ起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。

### 視聴画面の機能メニュー

番組情報表示		視聴している番組の情報を表示します。
番組表表示		P.258参照
チャンネル表示/操作		
	チャンネル情報	選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。放送局を選択すると選択した放送局に切り替わります。
	チャンネルリスト選択	P.252「チャンネルリスト選択」手順1へ進みます。
	チャンネル設定	P.251参照

	チャンネル追加登録サービス選局	現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。  YES  ●リモコン番号13以降で空いているリモコン番号の中で、最も小さいリモコン番号に登録されます。
	サービス選局	同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。 <b>チャンネルを選択</b>
デ	ータ放送操作	
	データ放送へ戻る	データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に 戻ります。
	コンテンツ再読み込み	表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。 •サイトによっては、入力したデータを再度送信するかどうかの確認画面が表示されます。
	証明書表示	P.202参照
	画像表示設定	P.213参照
	サウンド設定	P.267参照
	データ放送トルカ設定	P.325参照
	確認表示初期化	P.267参照
テ	レビリンクリスト	テレビリンク一覧画面を表示します。 (P.259参照)
×	一ル作成	P.257参照

### 各種設定

表示/操作設定

画面表示切替     ワンセグ起動時     字幕表示設定ON時:     映像・データ放送     字幕表示設定OFF時:     映像・データ放送	<ul> <li>視聴画面の表示内容を切り替えます。</li> <li>項目を選択         <ul> <li>「映像拡大+データ放送」に設定すると、縦画面表示の映像を拡大します。ただし、番組によっては映像の左右が切り取られて表示される場合があります。</li> <li>「データ放送」に設定してもワンセグの音声は流れます。</li> <li>データ放送を全画面表示すると、操作モードが自動的にデータ放送モードに切り替わります。データ放送の全画面表示を解除すると、直前に</li> </ul> </li> </ul>
映像/データ放送切替 ワンセグ起動時 映像モード アイコン常時表示設定	設定していた操作モードに戻ります。 縦画面で視聴中に、映像モードとデータ放送モードを切り替えます。 P.266参照
AV出力	P.394参照
映像設定	
明るさ設定	ディスプレイのバックライトの明るさをレベル1 (暗い)~レベル5(明るい)で設定します。 >明るさを選択 ・「自動設定」に設定すると、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。 ・ここでの設定は視聴を終了するまで有効です。ワンセグ起動時の設定はP.114「照明設定」の「明るさ」の設定に従います。
モバイルWスピード	P.266参照
画質モード設定	P.266参照
液晶AI	P.115参照
音声設定	
サウンド効果	
自動音量設定	P.266参照

		リ.マスター設定	P.266参照
		リスニング設定	P.267参照
		イコライザー設定	P.267参照
		主/副音声設定	▶主音声·副音声·主/副同時
		ワンセグ起動時	
		主音声	
		音声切替	<ul><li>●音声1・音声2</li><li>●切り替えできる音声があるときのみ操作できます。</li></ul>
		クローズ音声継続設定 P.267参照	
	EC	COモード	P.267参照
	オ	<b>フタイマー</b> ワンセグ起動時     OFF	設定した時間が経過すると、視聴や録画(予約録画を除く)を終了するかどうかの確認画面を表示します。 ▶時間を選択
ボク	ל:	ン操作ガイド	ワンセグ視聴中のボタン操作のガイドを表示しま す。
7	¥	16t	

<オフタイマー>

- ●以下の場合、各動作の終了後にオフタイマーの確認画面が表示されます。 ·予約録画準備中 ·予約録画中 ·静止画保存中
  - ・未保存の静止画があるとき ・自動チャンネル設定でチャンネルを検索中

### 視聴中に i モードメールを送信する

ワンセグを視聴しながら i モードメールを作成して送信できます。 (マルチウィンドウ)

「お勧めメール作成」で、「Media To 機能」に対応したFOMA端末へ i モードメールを送信した場合、受信側では「Media To 機能」を利用し てワンセグを起動できます。

- ●メール作成画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●SMSを作成する場合もワンセグを視聴しながら操作できます。

# 視聴画面 ► ( 機能 ) ► メール作成新規メール作成・お勧めメール作成

#### 新規メール作成

....新しく i モードメールを作 成します。

P.146手順2へ進みます。

### お勧めメール作成

- ....視聴中のチャンネル情報が 本文に入力された i モード メールを作成します。 P.146手順2へ進みます。
- ●メール作成画面表示中、(金)を1 秒以上押すごとに、視聴画面(横 画面)とメール作成画面が切り 替わります。



### お知らせ

- ●視聴中にマルチタスクでメール作成画面・送信メール詳細画面を表示した場合でもマルチウィンドウになります。
- ◆視聴中にマルチタスクでメール一覧画面・メール詳細画面の機能メニューから「送信+受信メール」を選択して、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手への送信メール詳細画面を表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●「"■」または「

  「■」が表示された場合は、

  「本1 秒以上押して視聴画面に切り替えて操作してください。

### お知らせ

●マルチウィンドウでメール作成画面を表示中にFOMA端末を閉じると、プライベートウィンドウには待受画面が表示されます。

### 視聴中に i モードメールを受信する

i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信を視聴画面にテロップ表示でお知らせします。ワンセグを視聴しながら受信メール詳細画面を表示できます。(マルチウィンドウ)


- ●「メールテロップ表示設定」が「OFF」の場合や、公共モード(ドライブモード) 中はテロップ表示できません。
- ●電話帳にメールアドレスが登録されていない相手からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●受信メール詳細画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●SMSを表示する場合もワンセグを視聴しながら操作できます。

### 

メール着信音は鳴りません。

●受信メール詳細画面表示中、 ■一を1秒以上押すごとに、視聴画面(横画面)とメール詳細画面が切り替わります。

受信メール詳細画面

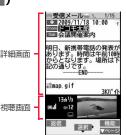

- ●メッセージR/Fおよび電話帳に登録されていない相手からの i モードメール、SMSの場合、「メールテロップ表示設定」を「差出人+題名」に設定していてもテロップに題名は表示されません。
- ◆視聴中にマルチタスクで受信メール詳細画面を表示した場合でもマルチウィンドウになります。

- ●「メールテロップ表示設定」を「OFF」、「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合、視聴中にメールを受信すると受信結果画面が表示され、メール着信音が鳴ります。受信結果画面からメールを表示した場合でもマルチウィンドウになります。ただし、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声も流れません。
- ●「喘」または「霊」が表示された場合は、●かを1秒以上押して視聴画面に切り替えて操作してください。
- ●マルチウィンドウで受信メール詳細画面を表示中にFOMA端末を閉じると、 プライベートウィンドウには待受画面が表示されます。

### <番組表iアプリ>

### 番組表 i アプリを利用する

番組表 i アプリを利用して、番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約・録画予約を行ったりできます。(P.298参照)

### 1 №№ ワンセグ▶番組表

- Gガイド番組表リモコンの画面で図(IV起動)を 押すと、選択しているチャンネルで現在放送して いる番組を視聴できます。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード 〈FOMA〉編)」をご覧ください。



#### お知らせ

- ●番組表 i アプリは「ソフト設定 |の「番組表ボタン設定 |で設定できます。
- ●初めてGガイド番組表リモコンを利用するときは、初期設定をする必要があります。

### <データ放送>

### データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。 ●データ放送、データ放送サイトについてはP.250参照。

## **1 視聴画面(映像モード)** ► MENU (TV/データ)

データ放送モードに切り替わり、「<mark>---</mark>」」が表示されます。

- データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
- データ放送モードで(金)(全画面)を押すと、データ放送のみを表示できます。(金)(半画面)を押すと元の表示に戻ります。



### 項目(リンク先)を選択

- ●データ放送、データ放送サイトによっては、i モード接続するかどうかの 確認画面が表示されます。
- データ放送、データ放送サイト表示中に を押すと、画面のスクロール、反転表示の移動ができます。
- データ放送サイト表示中にできます。

- (IV/データ)を押すたびに映像モードとデータ放送モードが切り替わります。
- 横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、絵文字は入力できません。
- ●番組によっては i モードサイトの表示中にワンセグの音声が再生されることがあります。ただし、ワンセグの映像は表示されません。
- ●番組によってはデータ放送、データ放送サイト表示時に音が鳴ることがあります。その場合、ワンセグの映像の音声が一時的に停止し、データ放送の音が優先して再生されます。

- データ放送、データ放送サイトを表示中に、サイトで入力した内容を送信したり、携帯電話情報の取得を許可するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- データ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、ワンセグ視聴中やビデオ再生中にパケット通信料がかかることがあります。(P.267参照)
- 視聴中に放送電波が不安定な場所で移動すると、映像およびデータ放送・データ放送サイトが自動的に更新される場合があります。その場合、データ放送のトップページが表示され、データ放送・データ放送サイトへ接続して入力した情報はクリアされます。データ放送・データ放送サイトを利用するときは、放送電波が安定した場所で視聴してください。

### 反転した情報を使っていろいろな操作をする

データ放送サイトで反転表示された情報を利用して簡単な操作で電話 発信、メール送信などの機能が利用できます。

項目(リンク先)を選択することで、Phone To/AV Phone To、Mail To機能などを利用できます。(P.211参照)

### お知らせ

● データ放送、データ放送サイトによっては、自動的に i モードメール作成や 電話帳登録などの機能を利用する場合があります。それぞれの機能を利用す るかどうかの確認画面が表示されます。FOMA端末を閉じているときは、プ ライベートウィンドウに確認画面が表示されます。

### **<テレビリンク>**

### テレビリンクを利用する

データ放送には、番組の詳細や関連情報サイトに導くテレビリンクが用 意されている場合があります。

テレビリンクを利用するとサイトのアドレス情報などがテレビリンク リストに登録でき、あとで簡単に呼び出して閲覧できます。

### テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目(リンク先)を選択すると、テレビリンクに登録するかどうかの確認画面が表示されます。 テレビリンクは50件まで登録できます。

### **1** データ放送モードで、テレビリンク登録可能な項目 (リンク先)を選択▶YES

- ●同じURLやメモ情報を登録しようとした場合は、上書きするかどうかの 確認画面が表示されます。
- すでにテレビリンクが最大保存件数まで登録されている場合は、削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

### お知らせ

- ●リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。
- 1件あたりのURLが半角60文字を超える場合は登録できません。

### 登録したテレビリンクを表示する

### **1** MRN ▶ ワンセグ▶テレビリンク ▶表示したいテレビリンクを選択

■ テレビリンク
11世〇〇〇○
日曜△△△△
日曜□□□□□
日曜△△□□
テレビリンク一覧画面

- i モード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。
- ●有効期限が切れたテレビリンクの場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

#### ■テレビリンク一覧画面のアイコンについて

アイコン	種別	説明
<b>d</b>	メモ情報	メモ情報を表示
	リンク通信コンテンツ	データ放送サイトに接続 (映像・字幕は表示されません。)
Œ	i モードコンテンツ	i モードサイトに接続
Œ.	フルブラウザコンテンツ	フルブラウザで接続

### テレビリンク一覧画面の機能メニュー

<del>_</del>		
詳細表示		テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、 有効期限を表示します。
登	録件数確認	登録されているテレビリンクの件数を表示します。
削	除	
	1件削除	▶YES
	選択削除	▶削除したいテレビリンクにチェック▶☑( 完了 ) ▶YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

### 視聴中にワンセグを録画する

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存します。

- ●ワンセグには、コピー制御信号(「録画不可(コピーネバー)」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画制限なし(コピーフリー)」を制御する信号)が加えられています。コピー制御信号は、個々の放送局が設定します。
- ■コピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」の番組は録画できません。また、 録画中にコピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」に変化した場合、録画 が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

### ビデオ録画

録画したビデオはmicroSDカード(「データBOX」→「ワンセグ」→「ビデオ」)に保存されます。

- ●録画したビデオを再生するにはP.356参照。
- ●FOMA端末には保存できません。

## **1** 視聴画面▶ P (1秒以上)

確認音が鳴り、「●REC」が表示され、録画が開始されます。

- ●映像モードでは(□)(□/録画)を1秒以上押しても録画が開始されます。
- ・放送電波の受信レベルが「■」のときは録画できません。また、「□」のときでも放送電波の状況によっては録画できないことがあります。
- 録画中はチャンネルを変えられません。

## 🤈 🛭 を押す

確認音が鳴り、ビデオが保存されます。

- ●映像モードでは(●)(■停止■)を押してもビデオが保存されます。
- ●ファイルサイズが2Gバイトを超えたときや、保存領域がいっぱいになったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

#### ■録画時間と保存件数の目安

カードの容量	最大録画時間(合計)	最大保存件数
2Gバイト	約640分	
4Gバイト	約1280分	99件
8Gバイト	約2560分	991+
16Gバイト	約5120分	

- ●最大録画時間は、映像:224kbps、音声:48kbps、データ(字幕含む):52kbps の場合の目安であり、放送局、番組によって録画時間は異なります。
- ●SD-VIDEO規格では、連続録画最大ファイルサイズは2Gバイトまでです。
- ●データ量により保存件数は少なくなります。

- 放送電波の状況によっては、保存したデータの再生時間が録画した時間より 短くなる場合があります。
- 録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や着信があった場合でも、録画は中断されません。
- ●録画中に放送電波の状況が「艮」になったときは、録画は一時停止状態にな り、「➡️」「■PAUSE Iが表示されます。その間の映像・音声は保存されません。
- ●録画中に電池パックやmicroSDカードを外した場合は、それまでに録画した データが再生できないファイルとしてmicroSDカード内に保存されます。
- ●放送局、番組によっては、録画開始操作から数秒程度の誤差が生じて、映像・ 音声が保存される場合があります。
- ●ビデオの保存領域がいっぱいの場合は録画できません。また、保存領域の残りが少ない場合、録画できない場合があります。不要なビデオを削除してから再度操作してください。
- ●番組によっては保存領域をすべて使用できない場合があります。

- ●保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下のとおりです。 ファイル名:PRGXXX タイトル名:YYYY/MM/DD hh:mm
- (X:数字、Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ●録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面などには設定できません。
- ●AV出力中はビデオ録画できません。

### 静止画録画

録画した静止画はFOMA端末(「データBOX」→「ワンセグ」→「イメージ」) に保存されます。容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存 できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.534参照)

- ●録画した静止画を再生するにはP.341参照。
- ●microSDカードには保存できません。

## 1 視聴画面▶️[2]

確認音が鳴り、静止画が保存されます。

- ・映像モードでは(●)(◎/録画)を押しても静止画録画できます。
- 放送電波の受信レベルが「➡」のときは録画できません。

#### お知らせ

- ●保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下のとおりです。 ファイル名: YYYYMMDDhhmmXXX タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、X:数字)
- ●録画した静止画は待受画面や着信画面などには設定できません。
- ●保存している画像がいっぱいのときはP.210参照。
- ▼幕やデータ放送は静止画録画できません。
- AV出力中は静止画録画できません。

### <視聴予約><録画予約>

### ワンセグの視聴や録画を予約する

ワンセグの視聴予約・録画予約を行います。設定した日時にアラームで 番組の開始をお知らせします。

 番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの 情報(リンク)を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。 (P.212「Media To 機能し参照)

### 視聴予約リスト

日時、チャンネル、番組名などを設定して視聴予約を登録します。「連携 起動設定」を利用して、設定した時刻に自動的にワンセグ視聴を開始で きます。視聴予約は100件まで登録できます。

### 1 № ▶ワンセグ▶視聴予約リスト▶ ☑ (<u>新規</u>) ▶以下の操作を行う

●登録済みの視聴予約を選択すると登録内容を確認でき、☑([編集])を 押すと編集できます。

chチャンネル	▶チャンネルを選択
名番組名	<ul><li>►番組名を入力</li><li>◆全角60文字/半角120文字まで入力できます。</li></ul>
● 開始日時	視聴を開始する日付、時刻を入力します。 ▶項目を選択 直接入力日付、時刻を直接入力します。 カレンダーから入力カレンダーから日付を選択し、 時刻を入力します。
⇔繰り返し	<ul> <li>▶繰り返しの種類を選択</li> <li>●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて (完了)を押します。</li> <li>●繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。</li> </ul>

△アラーム通知	▶通知方法を選択 通知する 開始日時に設定した時刻に通知します。 通知の設定が終了します。 事前通知する 設定した事前通知時刻にのみ通知しま す。 通知しない 通知しません。通知の設定が終了します。 (ワンセグを視聴できません。)
	▶何秒(分)前に通知するかを選択 ●「自動電源ON」を「ON」に設定した場合、事前通知時間に 「15秒前」「30秒前」「45秒前」は設定できません。
♪アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択
デアラーム音量	▶ ② で音量を調節 ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。
■連携起動設定	<ul> <li>▶項目を選択</li> <li>自動連携する 予約アラーム通知の画面を表示後、自動的にワンセグが起動します。</li> <li>手動連携する 予約アラーム通知の画面から手動でワンセグを起動します。</li> <li>連携しない 予約アラーム通知のみ行います。予約アラーム通知の画面からはワンセグを起動できません。</li> </ul>
<b>■</b> 自動電源ON	電源を切っているときに予約アラーム通知時刻になった場合、自動的に電源をONにして予約アラーム通知するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
●	「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動したときの 音量を設定します。 ▶ ② で音量を調節
識オフタイマー	「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動したあと、 設定した時間が経過するとワンセグ視聴を終了するように 設定できます。 ▶時間を選択

## 7 ☑( 完了 )を押す

### 録画予約リスト

日時、チャンネル、番組名などを設定して録画予約を登録します。録画予約は100件まで登録できます。

# **1** MENU ► ワンセグ► 録画予約リスト► ( 新規 ) ト以下の操作を行う

- ●登録済みの録画予約を選択すると登録内容を確認でき、☑(編集)を押すと編集できます。
- (保存容量)を押すと、保存容量(目安)を表示します。

ch チャンネル	▶チャンネルを選択
名番組名	<ul><li>►番組名を入力</li><li>◆全角60文字/半角120文字まで入力できます。</li></ul>
● 開始日時	録画を開始・終了する日付、時刻を入力します。開始日時の
4 終了日時	約1分前になると、予約アラーム通知します。 ▶項目を選択 直接入力日付、時刻を直接入力します。 カレンダーから入力カレンダーから日付を選択し、 時刻を入力します。
₿₩り返し	<ul> <li>▶繰り返しの種類を選択</li> <li>●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて(型)(電子)であり返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。</li> </ul>

プアラーム音設定予約アラーム通知時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定 します。▶ON・OFF

### 🥳 アラーム音量

### ▶️◯で音量を調節

「ステップ」には設定できません。

### ■ 録画動作設定

同時に起動できない機能を操作中に開始日時になったとき の動作を設定します。

▶録画優先·操作優先

録画優先 . . . . 操作中の機能を中断、終了して録画を開始 します。

操作優先 . . . . 録画を開始するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、操作中の機能を中断、終了して録画を開始します。

- ●同時起動が可能な場合は、マルチタスク機能により録画 を開始します。
- ●通話中(発着信中を含む)に開始日時になったときは、通話を終了すると録画が開始されます。通話中に他の機能を使用していた場合は、通話と他の機能を終了すると録画が開始されます。

■ 上書き録画設定 録画予約を繰り返す設定にし、「上書き録画する」に設定すると、前回録画したビデオを自動的に削除して上書き録画します。

▶上書き録画しない・上書き録画する

## 🤈 🖂 ( 🚊 完了 )を押す

 ●録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を 選択します。「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画 面は表示されません。

### お知らせ

●番組表 i アプリや、サイトやメールなどの中に表示されている番組などの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。その場合、開始日時、終了日時、チャンネル、番組名があらかじめ入力された状態で登録画面が表示される場合があります。

- ●同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、あとから 登録した視聴予約の通知が優先されます。
- ●録画時間が重複する複数の録画予約は登録できません。なお、録画終了時間と録画開始時間が同時刻となる2つの録画予約を登録した場合は、前の番組の録画が約1分間早く終了します。
- 繰り返す設定にした予約を除き、開始日時や予約アラーム通知日時(録画予約の場合は開始日時の約1分前)を過ぎた視聴予約・録画予約は登録できません。
- ●予約アラーム通知日時を過ぎた視聴予約・録画予約は自動的に削除されます。ただし、繰り返す設定にした予約や、「アラーム通知」を「通知しない」に設定した視聴予約は削除されません。また、通知日時に視聴予約・録画予約機能を操作していた場合も削除されません。
- チャンネルリストが設定されていない場合、視聴予約・録画予約はできません。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ON しない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。
- ●「録画動作設定」を「操作優先」に設定した場合、確認画面表示中は録画開始時間を過ぎても録画されず、「YES」を選択した時点から録画されます。ただし、録画終了時間を過ぎていたときは録画されません。
- ●「上書き録画する」に設定した録画予約の場合、前回録画したビデオを削除してから録画を開始します。前回分のビデオの視聴済み/未規聴や予約録画の成功/失敗に関わらず、前回録画したビデオは削除されます。また、録画開始時刻までに前回分の削除ができなかった場合など、録画開始が遅れる場合があります。
- ●「上書き録画する」に設定した録画の場合、録画(視聴)環境や番組によってファイルサイズが変動するため、録画したビデオのファイルサイズが前回録画したビデオのファイルサイズを上回る場合があります。保存先の空き容量が少ない場合、正しく録画できないことがありますのでご注意ください。
- ●録画したビデオのタイトルは、録画予約で登録した番組名になります。
- ●録画予約による録画中は、視聴画面に「② REC 」が表示されます。
- ●録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、(□R)を押すか音量調節を行うと音声が流れます。

のみ1

#### 視聴予約リスト・録画予約リスト表示中の機能メニュー 新規登録 視聴予約はP.261「視聴予約リスト」手順1へ進みます。 録画予約はP.262手順1へ進みます。 編集 視聴予約はP.261「視聴予約リスト|手順1へ進みます。 緑画予約はP.262手順1へ進みます。 ソート 表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 1件削除 ▶YFS 過去削除 開始日時・終了日時が現在の日付、時刻より前に設定されて いる視聴予約・緑画予約を削除します。 YES 選択削除 ▶削除したい視聴予約・録画予約にチェック ▶(図)(完了)▶YES 全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES 保存容量確認 保存容量(目安)を表示します。 「緑画予約リスト

### 視聴予約・録画予約のアラームを設定したときは

デスクトップにアイコンが表示されます。

「▲」...当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。

- 「▲」...明日以降の設定のみの場合に表示されます。
- ●視聴予約の「アラーム通知」を「通知しない」に設定して登録した場合は、アイコンは表示されません。

### 視聴予約・録画予約で設定した時刻になったときは

#### <視聴予約>

「連携起動設定」を「自動連携する」以外に設定している場合、アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。画面には、設定した開始日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されます。

「アラーム通知」を「通知する」、「連携起動設定」を「自動連携する」に設定している場合は、設定した時刻になると自動的にワンセグが起動します。アラーム音は鳴りません。

視聴を終了するには←を押して「ワンセグ終了」を選択します。

「オフタイマー」を設定している場合、設定した時間が経過すると、視聴を継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択するか、約15秒間何も操作しないとワンセグが終了します。

#### <録画予約>

開始日時の約1分前にアラーム音が約2秒間鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。 画面には、設定した開始日時、終了日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されたあと、視聴画面が表示されます。録画開始から約1分間何も操作しないと、待受画面が表示されます。
●を押し、「ワンセグ視聴」を選択すると視聴画面を表示できます。

録画予約による録画を中止してビデオを保存するには、視聴画面で

「YES」を選択します。映像モードでは

(【停止】)を押して「YES」を選択しても録画を中止してビデオを保存できます。

- ●通話中は受話口からアラームが鳴ります。
- 操作中は

<視聴予約>

「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定している場合は、待受画面表示中にのみ予約アラーム通知します。「通知優先」に設定している場合は、操作中や通話中も予約アラーム通知します。(P.409参照)

#### <録画予約>

「録画動作設定」の設定に従って動作します。(P.263参照)ただし、microSDカードの読み書きを行っているときや、お預かりセンターに接続中は、録画されないことがあります。

- ●予約アラーム通知の設定を「アラーム」、「ToDo」、「スケジュール」と同じ時刻にしたときは
  「アラーム」→「録画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。
- ●電源OFFのときは 「自動電源ON」を設定した視聴予約を除き、予約アラーム通知はしません。録 画予約の場合は、開始日時の約1分前に電源がONになっていないと録画され

電源をONにしたあともデスクトップにアイコンは表示されません。

▼マナーモード中は

ません。

- バイブレータとメッセージ表示、イルミネーションの点灯でお知らせします。 アラーム音量についてはマナーモードの設定に従って動作します。(P.109参照)
- ●オールロック中、パーソナルデータロック中、おまかせロック中は 予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に各 ロックが解除されていないと録画されません。 ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「視聴予約」を「通知す る」、「録画予約」を「録画する」に設定している場合、パーソナルデータロック 中もアラーム通知、録画が行われます。視聴予約の場合、「連携起動設定」を「自 動連携する」に設定していても手動でワンセグを起動する必要があります。
- microSDカード操作中、赤外線通信中、iC通信中、ソフトウェア更新中は 予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に各機 能が終了していないと録画されません。

### お知らせ

- ●「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合の視聴予約や録画予約では、発信中に予約アラーム時刻になったときは、相手を呼び出したあとにお知らせします。着信中に予約アラーム時刻になったときは、通話を開始したあとにお知らせします。
- ●「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定し、「自動電源ON」で自動的に電源を ONにして視聴予約の予約アラーム通知を行う場合、自動的に電源がONに なったあと、PIN1コードの入力画面が表示されます。予約アラーム通知は PIN1コードを入力するまで行われません。
- ●「自動電源ON」で自動的に電源をONにして視聴予約の予約アラーム通知を 行う場合、アラーム通知はウェイクアップ画像の停止後に行われます。
- i モーション/着うたフル®によっては視聴予約のアラーム音に設定できない場合があります。

### お知らせ

- 視聴予約のアラーム音に設定した i モーションによっては予約アラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- ●着うたフル®を視聴予約のアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に 音声のみが再生されます。また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム 通知時のイルミネーションは異なります。
- パーソナルデータロック中に録画予約を行っている場合、放送用保存領域の 読み出しはできません。また、データ放送、データ放送サイトから自動的に i モードメール作成や電話帳登録などの機能を利用することはできません。ワ ンセグがこのような機能を利用しようとした場合、パーソナルデータロック 中のため実行できない旨のメッセージが表示されます。

## 視聴予約でアラーム音/予約アラームメッセージ・アニメーション/iモーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション/ i モーションは静止画になり、予約アラームメッセージは表示されたまま残り ます。「連携起動設定」が「連携しない」の場合、もう一度いずれかのボタンを押す と消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンで予約ア ラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラー ムは停止します。

### 視聴予約で「連携起動設定」を「手動連携する」に設定していると きは

予約アラーム通知画面で

( 記動 )を押して「YES」を選択するとワンセグが 起動し、視聴予約した番組を視聴できます。録画中の場合はそれまでに録画した ビデオが保存されます。

### 「予約アラーム通知」がされなかったときや録画が完了したときは

デスクトップにアイコンが表示されることがあります。そのアイコンから通知できなかった予約アラームの内容(予約情報)や録画結果を確認できます。 予約情報や録画結果は通知できなかった最新のものを表示します。

- 「連携起動設定」が「連携しない」以外に設定されていた場合は、予約情報の画面で (起動)を押して「YES」を選択するとワンセグを起動できます。
- ●録画したビデオが保存されている場合は、録画結果の画面で(●)(■再生■)を押してもビデオを再生できます。

### 予約録画結果

録画結果を最新のものから最大20件まで表示します。

## 1 MENU ▶ ワンセグ▶ 予約録画結果 ▶録画結果を選択

・録画結果をすべて削除するには (全削除)を押して端末暗証番号を入力し、「YES」を選択します。

■ 予約録画結果
1 2009/11/18 10:00 名ドラマ
□ 2009/11/18 08:00 名パラエティー □ 2009/11/18 07:00 径ニュース

### <ユーザ設定>

### ワンセグの設定を行う

**1** MENU ▶ ワンセグ▶ユーザ設定▶以下の操作を行う

### 表示設定

		ールテロップ 示設定	視聴中に i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、受信を視聴画面のテロップ表示で知らせるかどうかを設定します。 ▶項目を選択 差出人+題名 差出人と題名をテロップ表示します。 受信通知のみ 受信のお知らせのみテロップ表示します。 OFF
映	象記	<b>设定</b>	
	Ŧ	バイルWスピード	映像の描画を自動的に補って、ワンセグ視聴中の映像をスムーズに表示します。 ▶ON・OFF
	画	質モード設定	画質を変更します。 ▶項目を選択 スタンダード 標準的な画質 スポーツ スポーツ番組などに適した画質 シネマ 映画などに適した画質 ダイナミック 動きを強調したダイナミックな画 質
照	明記	<b>设定</b>	視聴中にディスプレイのバックライトが点灯する時間を設定します。 ▶常時点灯・時間設定▶点灯時間(分)を入力 ●「01」〜「30」の2桁を入力します。
音	音声設定		
	サ	ウンド効果	
		自動音量設定	小さな音を大きくして聞き取りやすくするかどうか を設定します。 ▶ON・OFF
		リ.マスター設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮 時に失われた高音域を補完し原音に近づけます。

►ON-OFF

リスニング設定	イヤホンやBluetooth機器からの音にリスニングの 効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド 自然で立体感のある音にします。		視聴中着信録画設定	ワンセグ視聴中に電話がかかってきたときやブッシュトーク着信があったときに、自動的に録画を開始するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
	ナチュア1・2 イヤホン特有の閉塞感を補正し 自然な音で再生します。1か2は、	7	一夕放送設定	
	好みにより選択してください。 <b>OFF</b> リスニング設定をOFFにします。		画像表示設定	データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。(P.213参照)
イコライザー設定	イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。 ▶項目を選択		サウンド設定	データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすか どうかを設定します。 ▶ON・OFF
	<ul> <li>ノーマル通常の音質です。</li> <li>H.BASS1低音を強調します。</li> <li>H.BASS2H.BASS1よりさらに低音を強調します。</li> <li>ボイス会話を聞き取りやすくします。</li> <li>トレイン音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。</li> </ul>		確認表示初期化	ワンセグ視聴中、ビデオ再生中のデータ放送の確認 画面では「YES(以後確認しない)」を選択すると、以 後同様の確認画面はワンセグ視聴中、ビデオ再生中 ともに表示されなくなります。確認表示初期化を行 うと、それらの確認画面が再度表示されるようにな ります。 ▶YES
クローズ音声継続設定	視聴中にFOMA端末を閉じたときに、音声の出力を継続するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF  ●「OFF」に設定した場合、FOMA端末を閉じると音声は消音されます。FOMA端末を開き、「OK」を選択すると再び音声が鳴ります。	E	COE-K	一部の設定を固定して電池の消費を減らすECOモードを設定します。  ▶YES  ●ECOモードを解除するには、同様の操作を行います。  ●ECOモードを設定すると、以下の設定内容は固定
 可設定 電池少量時録画設定	録画中に電池残量が少なくなったときに、録画を継続するかどうかを設定します。 ▶録画を継続する・録画を終了する 録画を継続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			され、変更できません。ただし、ECOモードを解除 すると、設定内容は元に戻ります。 モバイルWスピード:OFF 画質モード設定:スタンダード リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル
	画面が表示されます。	Ŧ	チャンネル設定初期化	チャンネルリストをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

放送用保存領域消去	● [IS] (   機能   )   削除 ▶ 1件削除・全削除 1件削除 放送用保存領域のうち、選んでいる 系列放送局の情報のみを削除しま す。 全削除 放送用保存領域に作成されたすべて の系列放送局の情報を削除します。
	▶YES •「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が 必要です。
TV設定リセット	「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 リセットされる項目についてはP.472「機能一覧表」を参照してください。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
TV設定確認	「ユーザ設定」の各設定内容を確認します。

### <アイコン常時表示設定>

●「OFF」に設定していても、放送電波の状態が悪くなった場合は、ガイド表示が表示される場合があります。

### <モバイルWスピード>

- ●「ON」に設定すると、「画質モード設定」の効果が十分に得られない場合があります。
- ●ECOモード中、マルチウィンドウで表示中、AV出力中はモバイルWスピードは無効になります。
- ◆放送状況によってはモバイルWスピードの効果が得られない場合があります。
- ●録画中、予約録画中に「ON」に設定していても、録画したビデオの再生時には モバイルWスピードは無効です。

#### <照明設定>

●マルチウィンドウで表示中は本機能の設定は無効になり、P.114「照明設定」 の設定に従います。

### お知らせ

#### <クローズ音声継続設定>

- ●「ON」に設定した場合はFOMA端末を閉じた状態でも、自動的にデータ放送 の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。
- ◆本機能の設定に関わらず、視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や マルチウィンドウで表示されている場合は、FOMA端末を閉じても音声は流 れます。

#### <視聴中着信録画設定>

- ・以下の場合は着信があっても録画を開始できません。
  - ・バックグラウンド再生中 ・マルチウィンドウで表示中 ・録画中
     ・予約録画中 ・予約録画準備中

#### <画像表示設定>

◆本機能の設定を変更した場合は、「iモード設定」の「iモードブラウザ設定」 内の「画像表示設定」も変更されます。

#### <確認表示初期化>

●ワンセグ起動時の確認画面(P.250参照)や録画予約時の確認画面(P.263 参照)は初期化されません。

## Music

Music&Videoチャネル	
Music&Videoチャネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	270
番組を設定する	270
番組の再生/操作	272
ミュージックプレーヤー	
音楽の再生方法について	276
音楽データを保存する	276
ミュージックプレーヤーを利用する	
くミュージックプレーヤー>	278
プレイリストを利用する	287

### ■音楽データの取り扱いについて

microSDカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権 その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

### Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

### ■Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music & Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みにはiモード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブル契約が必要です。)
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music & Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music & Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music & Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music & Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- ■国際ローミング中は番組設定や取得は行えません※。海外へお出かけの際は、 事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を 再開してください。
  - ※国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を 行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールやiモードサイトの表示などをすることができます(バックグラウンド再生)。
   同時に使用可能な機能の組み合わせについてはP.505参照。
- Music&Videoチャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編) |をご覧ください。

### 番組を設定する

利用したい番組を事前に設定すると、夜間に番組データが自動的に取得されます。

**1** MWN MUSIC►Music&Videoチャネル

### 🤈 番組設定▶画面に従って番組の設定操作を行う

詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。 ●保存しているデータがいっぱいのときはP.210参照。

### 番組を設定したときは

番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「腳」が表示されます。ただし、設定したときと異なるFOMAカードを挿入している場合は表示されません。

番組取得は夜間に自動的に行われます。このとき番組取得中の画面は表示されません。成功するとデスクトップに「轟」が表示されます。

を押し、「轟」を選んで

(国)(選択」)を押すと、Music&Videoチャネル画面が表示されます。

取得に失敗した場合は「き」が表示されます。

- ●番組取得中に通信が途切れた場合は、約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。ただし、取得中の画面を表示している場合は、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●番組取得の開始や完了をお知らせするための着信音・バイブレータの鳴動機能はありません。「イルミネーション」の「Music&Video Chイルミネーション」を「ON」に設定した場合、番組の取得が完了すると着信/充電ランブが点滅します。(P.118参照)
- ●一度に設定できる番組の数は2つまでです。
- ●新しく番組を取得すると、保存されている番組は上書きされるため、再生できなくなりますのでご注意ください。上書きされないようにするためには、「番組移動」を行って「保存番組」フォルダに番組を移動してください。

- ●取得した番組はコピーしたり、microSDカードに保存することはできません。
- ●番組を設定するときは、Music&Videoチャネル番組提供サイトのマイメニュー登録が必要です。(P.195参照)
- Music&Videoチャネルをご契約されていない場合は、「サービスのご案内」 を選択するとMusic&Videoチャネルの紹介ページが表示されます。
- ●番組取得開始時に「電源が入っていない」、「電池残量が少ない」などにより番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。
- ●番組の取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況の良い環境で使用してください。
- Music&Videoチャネル画面で選んでいる番組や利用中の番組は、番組の設定操作および自動取得ができません。
- ●Music&Videoチャネルの解約を行った場合、「番組移動」で移動した番組以外は削除されます。
- ●番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合は、番組を自動で 取得できなくなります。Music&Videoチャネル画面から、再度番組を設定し てください。
- Music&Videoチャネルのサービスメニューを選択したときに「番組設定情報を確認しますか?」と表示された場合、「YES」を選択すると配信済みの番組は削除される場合があります。ただし、配信停止設定中は削除されません。
- すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMAカードを別の Music&Videoチャネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で 取得できません。Music&Videoチャネル画面から再度「番組設定」を選択す ると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。

### 番組の設定内容を確認・解除する

### **1** Music&Videoチャネル画面▶番組設定 ▶画面に従って操作する

設定中の番組の確認や、設定の解除を行うことができます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

### お知らせ

●番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

### 番組を手動で取得する

番組の自動取得に失敗した場合や番組配信日を過ぎても更新されなかった場合(未更新)は、デスクトップに「※」が表示されます。自動取得に失敗した番組は、手動で取得できます。

### **1** Music&Videoチャネル画面▶番組を選択▶はい

- ●部分取得した番組の場合、「途中まで再生」を選択すると再生できます。
- ◆未更新の番組の場合、「そのまま再生」を選択すると更新前の番組を再生できます。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.210参照。

- ●番組の取得が中断された場合は、中断されるまでの部分的に取得した番組は保存されます。続きを取得するときは、一部の時間帯を除いて手動で取得できます。番組が更新されていたり、別の番組に変更されていたりしたときは、続きからではなく最初から取得を開始します。
- ●再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日まで更新ができません。
- ●ご利用になる時間帯によっては、手動で番組取得ができない場合があります。

### 番組の再生/操作

●ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで番組を楽しめ ます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで番組を楽しめま す。(P.424参照)

### MENU MUSIC

- ▶Music&Videoチャネル
- ▶番組を選択

Music&Videoチャネル起動中は「●♪ |、バックグ ラウンド再生中に一時停止状態になった場合は 「**り**♪ |が表示されます。

- ●番組を選んでいると、番組名の下に次回の番組配 信日が表示されます。番組が配信停止になったと きは表示されません。また、自動取得に失敗した ときも表示されない場合があります。
- 前回再生した番組の情報がある場合は、情報に 従った再生位置やモードで再生されます。
- ●番組を選んで(図)(チャプター)を押すとチャプター―覧が表示されます。
- ●番組を選んでMenul(サル接続)を押すと番組のURL情報のURLに接続しま す。
- プレビュー画像が表示で きないときは右の画像が 表示されます。







Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネル

OOヒットチャート

番組リスト

ヨヨサービスのご案内

再生中・一時停止中に同を1秒以上押すかを押すと、番組の再生が終 了します。


### データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

データBOXからも番組を再生できます。データBOXでは、現在配信さ れている番組の他に、過去に配信されていた番組で「保存番組」フォルダ に移動した番組も再生できます。

### MENU ▶データBOX▶Music&Videoチャネル

### ▶配信番組・保存番組▶番組を選択

●番組一覧画面で 6m( 切替 )を押すごと に表示方法を変更しま す。

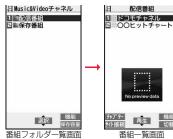

■Music&Videoチャネル再牛時の画面について

- ●…番組画像または番組の映像 (画像が登録されていない場合は、アニメー ションが表示されます。)
- Q…チャプター番号/チャプター数
- ❸…チャプター名/アーティスト名
- ₫…番組名
- **6**…再生状態
- 6…再生時間/総演奏時間
- ●…再牛干ード

(「ノーマル |の場合は、何も表示されません。) ぬ :リピート

⋒…イコライザー設定

NORMAL : ノーマル HBASS2: H.BASS2

TRAIN:トレイン

MONO :モノラル

⋒…ステレオ/モノラル種別

STEREO:ステレオ



- SURROUND:サラワント MAIURI :ナナュアー MAIUR2:ナナュ
- ①…リ.マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)REMASTER: ON
- \*\*Bluetooth接続アイコン(未接続の場合は、何も表示されません。)\*\*B):接続中
- ❸…音量
- ■Music&Videoチャネル再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	
一時停止	<ul><li>●(■■■)または<b>p</b></li><li>●再生するには<b>●</b>(■▶■)または<b>p</b></li></ul>
音量調節	□または▲▼
次のチャプターに 切り替え	(1秒以上)
前のチャプターに 切り替え	<ul><li>● または▲(1秒以上)</li><li>● 再生時間が3秒以上の場合、前のチャブターがない場合は頭出し</li></ul>
サーチ(早送り)※	
サーチ(早戻し)※	を押し続ける
サイトに接続	MENJ (U小接続)
縦画面/横画面 切替	<ul><li>● (間間面)</li><li>● 押すごとに縦画面で再生→画面サイズに合わせて横画面で再生→拡大して全画面での再生を切り替え</li></ul>
次の画像を表示	3
前の画像を表示	
リ.マスター設定	タ ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	<ul><li>●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」</li><li>→「ナチュア2」の順に切り替え</li></ul>

操作	ボタン操作
イコライザー設定	7
	<ul><li>押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」→「H.BASS2」</li><li>→「トレイン」の順に切り替え</li></ul>

※一時停止中は操作できません。

Music&Videoチャネル再生時の画面でイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って下記の操作ができます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す
	●再生するには再度1回押す。
次のチャプターに 切り替え	連続2回押す
前のチャプターに 切り替え	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合、前のチャブターがない場合 は頭出し

### ■Music&Videoチャネル画面・番組一覧画面のアイコンについて

Music&Videoチャネル画面に表示されているアイコンで、番組の取得状況などを確認できます。

アイコン	説明	
888	取得に成功した番組	
*	壊れている番組	
×	部分的に取得した番組や、取得に失敗した番組	

- 新しく取得した番組には「███」が付きます。
- ●番組によっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のある番組のアイコンには、「④」、再生制限切れの番組のアイコンには「●」が付きます。「番組情報」で番組の再生制限を確認できます。
- ●番組によっては操作が制限されているものがあります。操作制限のある番組のアイコンには「○」が付きます。
- ●番組によっては、再生できる時間帯が決まっているものがあります。時間帯制限のある番組のアイコンには「♂」が付きます。時間は、ネットワークから取得した時刻情報に従います。
- ●定期的に更新された番組を取得開始できなかった場合は、未更新の番組として「◆」が表示されます。「◆」は番組を取得開始できた時点で消えます。
- Music&Videoチャネルの番組はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.244参照。

- ・以下の操作を行うと、前回再生した番組の情報は消去されます。
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・番組を更新した場合
- ・前回再生した番組を削除したり、移動した場合
- 電池残量が少ない状態で番組を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示され、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴ります。また、再生中(バックグラウンド再生中も含む)に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。 ・音声雷話、テレビ雷話、ブッシュトークの発着信があった場合
- ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
- ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
- また、発生した機能によってはMusic&Videoチャネルを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- ●時間帯制限のある番組で、再生終了後に黒画面を表示した場合は、次回の再生時間帯に再生が開始されます。
- ●日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
- ●音声のみの音楽番組やQCIF(176×144)以下の動画番組の場合は全画面で再生できません。

## Music&Videoチャネル画面・番組フォルダー覧画面・番組一覧画面の機能メニュー

### チャプター一覧

番組に設定されているチャプターの一覧を表示します。 チャプターを選択することによって、選択したチャプター以降から再生します。

● (■ 機能 )を押して「チャブター情報」を選択すると、 チャブターのタイトルや再生時間などの情報が表示され ます。

番	組情報	▶ノーマル・リビート ノーマル番組をチャプター順に1回再生します。 リビート番組をチャプター順に繰り返し再生します。 す。 番組のタイトルや配信元、再生制限などを表示します。
番	組移動	現在配信中の番組は、次の配信日に新しい番組に更新されます。配信番組が更新される前に、番組を「保存番組」フォルダに移動することで保存できます。保存できる空き容量は「保存容量確認」で確認できます。容量は他のデータと共通で、最大10件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.534参照)  YES  ・保存している番組がいっぱいのときはP.210参照。
デ	スクトップ / 🗲 登録	禄
	デスクトップ貼付	P.32参照
	<ul><li><b>少</b> ボタン長押し</li><li>登録</li></ul>	P.410参照
タ	イトル編集	<ul><li>▶タイトルを入力</li><li>◆全角31文字/半角63文字まで入力できます。</li></ul>
タ	イトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
複	数選択	「保存番組」フォルダに保存されている番組を複数選択 して削除します。 ▶削除したい番組にチェック▶ [cg](【機能】)▶削除 ▶YES
サ	イト接続	番組にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 ▶YES
画	像表示	番組に登録されている番組画像を表示します。 ● CLR を押すと一覧画面に戻ります。
保	存容量確認	保存容量(目安)を表示します。  ● (RF容量)を押しても表示できます。

番組削除・1件削除	番組を1件削除します。 ▶YES
全削除	「保存番組」フォルダに保存されているすべての番組を 削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <再生モード変更>

- ●時間帯制限がある番組の場合、再生モードの設定は無効になります。
- ●時間帯制限がない番組で再生回数制限がある場合、「リピート」に設定しても 繰り返し再生はされません。

#### <番組移動>

取得が完了していない番組や移動制限、時間帯制限が設定されている番組は 移動できません。

### <タイトル編集>

●編集したタイトルは、次回の番組が配信されると新しいタイトルに上書きさ れます。

### <複数選択><番組削除・1件削除><全削除>

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

### 再生中・一時停止中の機能メニュー

チャプター一覧	P.274参照
再生モード変更	P.274参照
サウンド効果	

リ.マスター設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮時に
	失われた高音域を補完し原音に近づけます。
	►ON•OFF

リスニング設定		イヤホンやBluetooth機器からの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド・・・・自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2・・・イヤホン特有の閉塞感を補正し自然 な音で再生します。1か2は、好みによ り選択してください。 OFF・・・・・・リスニング設定をOFFにします。
	イコライザー設定	イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル・・・通常の音質です。 H.BASS1・・・低音を強調します。 H.BASS2・・・・H.BASS1よりさらに低音を強調します。 トレイン・・・・音漏れの原因となる「シャカシャカ音」 を低減します。
番絲	且情報	P.274参照
<b>F</b> +	ャプター情報	現在、再生中のチャプターのタイトルや再生時間などを 表示します。
サイト接続		P.274参照
前画像表示		前の画像を表示します。
次画像表示		次の画像を表示します。
-	÷41 € ++	

### お知らせ

### くサウンド効果>

●イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの 設定内容が表示されます。

### <前画像表示><次画像表示>

●最大3枚まで表示できますが、番組によっては表示できない場合があります。

### 音楽の再生方法について

ミュージックプレーヤー、i モーションプレーヤーを使ってFOMA端末で音楽を再生できます。

### ■ミュージックプレーヤー(P.278参照)

音楽CDなどからパソコンを利用してmicroSDカードに保存した音楽データや着うたフル®を「MUSIC」の「ミュージックプレーヤー」で再生します。

●ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などをすることができます(バックグラウンド再生)。 同時に使用可能な機能の組み合わせについてはP.505参照。

#### ■ i モーションプレーヤー(P.348参照)

「データBOX」の「i モーション」フォルダから、音声のみの i モーション(AAC型式の音楽データを含む)やmicroSDカードに保存したAAC形式のファイルを再生します。

### 音楽データを保存する

### 着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードします。容量は他のデータと共通で、合わせて最大約250Mバイト保存できます。(P.530参照)

### 着うたフル<sup>®</sup>ダウンロードが可能なサイトを表示 ▶着うたフル<sup>®</sup>を選択▶保存▶YES

- ●「再生」を選択すると着うたフル®が再生されます。着うたフル®再生中の 操作についてはP.281参照。
- ●「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表示されます。(P.284 「ミュージック情報」参照)
- ●保存されている着うたフル®がいっぱいのときはP.210参照。

### 🤈 保存したいフォルダを選択

第2階層目以降にフォルダがある場合は、図(■□3■)を押すと表示できます。上の階層に戻すにはCRRを押します。

### 着うたフル®ダウンロードが中断したときは

- 図(中止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択するとデータ取得完了の画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX」の「ミュージック」内の「iモード」フォルダ内のフォルダを選択して保存します。部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。
- ●部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウンロードした日時となります。
- 部分保存した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りの データの取得ができません。また、再取得したデータを保存する際、部分保存 されていたデータは削除されます。

### うた・ホーダイについて

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着うたフル®です。再生期限は、音楽データと共にダウンロードされるライセンス情報により指定されます。

再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

- ●ミュージックブレーヤー起動時に再生期限切れの音楽データ(会員制サービスでダウンロードした着うたフルの)が存在すると、再生期限を更新するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、データを更新します。 (パケット通信料有料)「NO」を選択すると、音楽データファイルを利用することができません。ミュージックブレーヤーの起動についてはP.279参照。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予 期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新し なくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができま せん。また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行う と、保存前の再生ができません。
- ●登録できるミュージック(会員制)サービスの上限を超えていると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。
- ●国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの適用対象外です。

- ●1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存できます。
- ●着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生期限切れのため更新が 必要になった場合は、着信時やアラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- 再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「②」が表示されます。長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。
- ●部分保存した着うたフル®はデータBOXから再生できません。

### WMAファイルを保存する

パソコン内のWindows Media® Audio(WMA)ファイルをmicroSD カードへ保存するには、Windows Media Player 10/11を使用します。

### WMAファイルは最大1000曲保存できます。

●楽曲データのほか、プレイリスト・ジャケット画像・ライセンスキーが保存されます。

### ステップ

### (1) WMAファイルを保存するために必要なものを準備する

はじめにWMAファイルを保存するために必要なものを準備します。

- P-07A本体
- ●microSDカード
- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- Windows Media Player 10(10.00.00.3802以降)/11がインストール 済みのパソコン
- ・Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- ●パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。

#### ステップ

### 2 FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「MTPモード」に設定します。(P.376参照)

#### ステップ

### 3 microSDカードに音楽を保存する

Windows Media Player 10/11を起動してWMAファイルをmicroSDカードに保存します。

- ●WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- Windows Media Player 10/11の操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外すときは、ご使用のソフトウェアを終了させてから取り外してください。

### ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ●ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。 http://www.napster.jp/
- ●ナップスター®アプリについてのご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。

http://www.napster.jp/support/

### お知らせ

- ●データを保存中にmicroSDカードを抜かないでください。データが失われる ことがあります。
- 楽曲データおよびジャケット画像は、microSDカードの /PRIVATE/DOCOMO/MMFILE/WM/へ保存されます。
- ●他のFOMA端末でmicroSDカードに保存したWMAデータは、P-07Aで認識されない場合があります。また、「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してパソコンと接続しても認識されない場合があります。

この場合は、パソコンなどでmicroSDカード内の「WM」フォルダと 「WM\_SYSTEM」フォルダを削除するか、microSDカードをフォーマット (P.375参照) してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、 音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、パソコンで認識しなくなる場合があります。microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除したあと、再度「USBモード設定」を「MTPモード」に設定し、パソコンと接続してください。

### SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox(市販品)を利用すると、音楽CDの曲をAAC形式のデータとしてmicroSDカードに保存できます。

- ●microSDカードアダプタ(別売)を使って、パソコンから直接microSDカードに保存することもできます。
- ※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、 音楽を保存する場合の一例です。

### SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

●動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

### ステップ

### (1) 音楽を保存するために必要なものを準備する

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備します。

- P-07A本体
- ●microSDカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- •パソコン(Windows XP、Windows 2000、Windows Vista)
- ●SD-Jukebox(市販品)
- ●保存したい音楽CD

### ステップ

### 2 SD-Jukeboxをインストールする

パソコンにSD-Jukeboxをインストールします。

#### ステップ

### (3) FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定 |を「microSDモード |に設定します。(P.376参照)

#### ステップ

### **4** microSDカードに音楽を保存する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。

SD-Jukeboxを使用してmicroSDカードに音楽を保存します。

- ulletSD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

### <ミュージックプレーヤー>

### ミュージックプレーヤーを利用する

サイトから取得した着うたフル®やmicroSDカードに保存した音楽 データを再生します。

音楽を再生するには、メインメニューの「MUSIC」から「ミュージックプレーヤー」を選択します。音楽を聴きながらメールやサイトの閲覧などを利用できるバックグラウンド再生もできます。

フォルダや、データなどの管理を行うには、メインメニューの「データ BOX」から「ミュージック」を選択します。

- ●ミュージックプレーヤーを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音楽を楽しめます。(P.424参照)
- ●保存している曲数が多くなると、起動に時間がかかる場合があります。
- ●ミュージックブレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

### 音楽データを再生する

### |で||を||秒以上押す

プレーヤーメニュー画面が表示されます。

●前回再生した曲の情報がある場合は、情報に従っ た再生位置やモードで再生されます。FOMA端末 を閉じた状態ででを1秒以上押しても再生されま す。

ミューシャックフ・レーヤー 1 5 全曲 コニアーティスト 巨のアルバム ロ川ジャンル ロープレイリスト プレーヤーメニュー画面

### 項目を選択

全曲 FOMA端末、microSDカードに保存している音楽デー 夕のすべてを表示します。

**アーティスト**... 全アーティスト名を表示します。

聴きたいアーティストを選んで (選択 )を押すと、 選択したアーティストの全アルバム名を表示します。

(アルバムへ進みます)

アルバム.. 全アルバム名を表示します。

聴きたいアルバム名を選んで(■)( 選択 )を押します。

ジャンル . . . . . 全ジャンルを表示します。

聴きたいジャンルを選んで(■)(|選択|)を押します。

プレイリスト... FOMA端末、パソコンで作成されたすべてのプレイリス

トを表示します。

プレイリストの再生についてはP.287参照。

- ●現在再生中のプレイリスト や前回再生したプレイリス トには「★ |マークが付いて います。
- 「アーティスト」「アルバム」 「ジャンル |を選択したとき は、種別一覧画面で ☑ ( 再生 )を押すと、選択
- している項目に登録してい る音楽がすべて再生されま す。
- ●曲―覧画面で(図m)(切替) を押すごとに表示方法を変 更します。





(アーティストの場合)



曲一覧画面

- ●種別―覧画面や曲―覧画面で「プレーナー」が表示されているときは、 (MEND)(プレーナー)を押すと、前回再生した曲または再生中の曲の再生画面が 表示されます。
- ●保存している曲のサイズによってはすべての曲を表示できない場合があ ります。
- プレビュー画像が表示で きないときなどは、右の画 像が表示されます。



未完了





など

曲を選択

種別一覧やプレイリスト内の曲が、選択した曲から順に再生されます。 ミュージックプレーヤー起動中は「●♪」、バックグラウンド再生中に一時 停止状態になった場合は「♥♪」が表示されます。

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」マークが付いています
- ●再生中·一時停止中·停止中に
   再生中・一時停止中・停止中に
   1秒以上押すか
   を押すと、ミュー
   ジックプレーヤーが終了します。
- 再生中にMRN ( 曲リスト )またはCLR を押すと、1つ前の曲一覧画面が表示さ れます。

### フォルダや音楽データを管理する

MENU ►データBOX ►ミュージック

ミュージック 1 POSフージ\*ックフ°レーヤー 目画iモード E BUWMA

> ミュージック フォルダー覧画面

### 項目を選択


ミュージックプレーヤー ... ミュージックプレーヤーが起動します。

(P.279参照)

**i モード**......i モード(着うたフル®)フォルダー覧画面 が表示されます。フォルダを選択します。

### **WMA** ...... WMA一覧画面が表示されます。

- i モード(着うたフル®) フォルダー覧画面でMeN を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- 着うたフル®一覧画面、 WMA一覧画面で に表示方法を変更しま す。
- プレビュー画像が表示 できないときなどは
  - フォルダー覧画面 P.279参照。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。
- ●WMAファイルには再生できるライセンス(回数・ 期間・期限)の付いているものがあります。

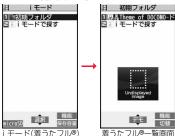

### トラック002 ロートラック003 ロートラック004 WMA一瞥画面

### 着うたフル®またはWMAファイルを選択

選択した曲のみをデ干再生します。

- 再生中にFOMA端末を閉じると再生は中止されます。
- 再生中・一時停止中に一両を1秒以上押すか一を押すと再生が終了します。
- ●他の機能で着うたフル®を選択中に( デモ )を押したり、機能メ ニューから「再生」を選択して着うたフル®を再生できる場合があります。
- ●着うたフル®の場合、「i モード」フォルダから表示した場合は管理用のタイ トル(初期タイトルは「曲名-アーティスト名1)が表示されます。「ミュー ジックプレーヤー」から操作した場合はタイトルが表示されます。

### ■ミュージックプレーヤー使用中の再生画面について

- (画像が登録されていない場合は、アニメー ションが表示されます。)
- 2…曲番号/総曲数
- ❸…曲名
- △…アーティスト名
- 6…再生状態
- ⑥…再生時間/総演奏時間
- れません。)
  - →:1曲終了 ぐか:全曲リピート
- ₾:1曲リピート ズ :ランダム
- DEMO: デモ(デモ再生時のみ表示されます。)
- ⋒…イコライザー設定
  - NORMAL:ノーマル TRAIN:トレイン
    - HBASS1:H.BASS1
- HBASS2: H.BASS2

- ❷…ステレオ/モノラル種別
  - STEREO:ステレオ MONO :モノラル
- **⋒**…リスニング設定(「OFF Iの場合は、何も表示されません。)
  - SURROUND:サラウンド MATUR1:ナチュア1 NATUR2 :ナチュア2
- REMASTER : ON
- の…Bluetooth接続アイコン(未接続の場合は、何も表示されません。) (\*)):接続中
- € ⊕ ⊕



### ■ミュージックプレーヤー使用中の操作

操作	ボタン操作
停止	<ul><li>■ ( )</li><li>■ 再生するには ( )</li><li>■ ( )</li><li>■ )または ( )</li></ul>
一時停止	<ul><li>●(■■)またはP</li><li>●再生するには●(■▶■)またはP</li></ul>
音量調節	<b>□</b> または <b>▲</b> ▼
次の曲を再生	<b>○</b> または <b>▼</b> (1秒以上)
前の曲を再生	<ul><li>● または (1秒以上)</li><li>● 再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し</li></ul>
サーチ(早送り)※	○を押し続ける
サーチ(早戻し)※	を押し続ける
一覧画面を表示	MENJ (曲リスト)
バックグラウンド再生	(BGM)
画像表示・ 歌詞表示・ プレーヤー	② ●押すごとに「再生画面(ジャケット画像)」→「全画面歌 詞画像」→「全画面ジャケット画像」の順に切り替え
次の画像を表示	3
前の画像を表示	
リ.マスター設定	<b>夕</b> ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	<ul><li>(8)</li><li>押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」</li><li>→「ナチュア2」の順に切り替え</li></ul>
イコライザー設定	<b>⑦</b> •押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」 →「H.BASS2」→「トレイン」の順に切り替え

- ※ 停止中・一時停止中は操作できません。
- デモ再生時は操作できないものもあります。

## ミュージックプレーヤー使用中の再生画面でイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って下記の操作ができます。

操作	スイッチ操作	
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す	
次の曲を再生	連続2回押す	
前の曲を再生	連続3回押す ● 再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し	

### ■着うたフル®再生の仕様について

	ファイル形式	MP4
コーデック MPEG-4 AAC		MPEG-4 AAC
		MPEG-4 AAC+(HE-AAC)
		Enhanced aacPlus
	ビットレート	8~128kbps
	拡張子	3gp

### ■SDオーディオファイル再生の仕様と保存曲数について

= 000 ブイラング 1が日上の圧徹と休日 曲気について				
ファイル形式	MPEG-2 AAC, MPEG-2 AAC+SBR			
ビットレート	32~256kbps			
最大保存可能曲数	999曲			
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能)**			

※「全曲リスト」を除く。

### ■WMAファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	WMA(Windows Media Audio 9 Standard)		
ビットレート	32~192kbps		
最大保存可能曲数	最大1000曲		
最大プレイリスト数 100件(1件のプレイリストには最大250曲まで			

#### ■曲一覧表示中のアイコンについて

「MUSIC→ミュージックプレーヤー」から曲を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
□	FOMA端末に保存
ŞD	microSDカードに保存
D.	SDオーディオファイル形式
န္	着うたフル®ファイル形式
WMA	WMAファイル形式
9	FOMAカードセキュリティ機能
<b>(</b>	再生制限あり着うたフル®
•	再生制限切れ着うたフル®
E)	再生可能なうた・ホーダイ
<b>4</b>	再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ
×	再生不可のうた・ホーダイ
→×	ファイル制限あり

### ■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて

「データBOX→ミュージック」から着うたフル®を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	音声の形式	種別	
Q	AAC, AAC+(HE-AAC), Enhanced aacPlus	MP4ファイル	
B			

●着うたフル®、うた・ホーダイによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあり、以下のアイコンが付きます。

再生制限のあるファイル	$[ \bigcirc ]$	

- ·再生制限切れファイル ...... 🎱 📗
- ・再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ... [↓↑ ]
- ·NGの着うたフル®、うた·ホーダイ.....「×」

「ミュージック情報」で着うたフル®の再生制限を確認できます。

●着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.244参照。

アイコン	取得元
<b>*</b>	サイト

※ 著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「 売」が表示されます。

- ●保存している曲数に関わらず、ミュージックプレーヤーで認識できる曲数は、全曲リストの表示順で最大1500曲です。ただし、曲の情報量によっては認識できる曲数は少なくなります。
- 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- ●以下の操作を行うと、前回再生した音楽の情報は消去されます。
- ・microSDカードを取り外し/取り付けした場合
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
- ・前回再生した曲を削除した場合
- ・前回再生したプレイリストを削除した場合
- ・前回再生した曲がmicroSDカード内の曲で、microSDカードが挿入されて いない場合
- ・「USBモード設定」を「microSDモード」「MTPモード」に設定してパソコンを接続した場合
- ・前回再生した曲がプレイリスト以外から再生していた場合で、「ミュージック情報編集」「ミュージック情報初期化」を行った場合、着うたフル®を新たにダウンロード・保存または削除した場合
- ・前回再生した曲が再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイの場合 ・前回再生した曲がWMAファイルで、WMAライヤンスが無効になった場合
- ●部分保存した着うたフル®はミュージックプレーヤーから操作した場合、表示されません。
- 電池残量が少ない状態で音楽を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示され、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴ります。また、再生中(バックグラウンド再生中も含む)に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。 ・音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの発着信があった場合
- ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
- ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合

また、発生した機能によってはミュージックプレーヤーを終了するかどうか の確認画面が表示される場合があります。

- ●前後の曲に切り替わる際、再生期限、再生期間の切れた曲やWMAライセンスが無効になったWMAファイルはスキップされます。また、再生回数が制限されている着うたフル®の場合は、残りの再生回数に関わらず再生するかどうかの確認画面が表示されます。再生回数が終了した曲はスキップされます。
- microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、WMAファイルが再生できなくなります。WMAファイルを再生するには、microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除してください。

## ミュージックフォルダー覧画面・i モード(着うたフル®)フォルダー覧画面・プレーヤーメニュー画面の機能メニュー

再生モード変更	▶再生モードを選択				
刊工 172丈	<b>ノーマル</b> 種別で分けられた曲またはプレイリ				
	ストの曲を一覧画面の並び順に再生				
	人下の曲を「見画面の並し順に円土」				
	最後の曲まで再生すると終了します				
	最後の囲まで再生するこだ」します 1曲終了選択した曲を1回再生します。				
	<b>1曲リピート</b> 選択した曲を「凹舟王しよす。				
	<b>全曲リピート</b> 種別で分けられた曲またはプレイリ				
	エーリー・・・・種別とかりられた曲またはプレイリーストの曲を一覧画面の並び順に繰り				
	次トの曲を一見画画の並び順に繰り返し再生します。				
	返し再主しより。 <b>ランダム</b>				
	ストの曲をランダムに再生します。す				
	べての曲を再生すると終了します。				
	へ この曲を再生する こ於 」 します。 ランダムリピート				
	スト内の曲をランダムに繰り返し再				
	スト内の曲をフファムに繰り返し中 牛します。				
	生しみり。				
フォルダ追加 ▶フォルダ名を入力					
●全角10文字/半角20文字まで入力できます。					
	●FOMA端末内では第2階層まで、合わせて25件まで				
	作成できます。microSDカード内では第7階層まで				
フォルダ名編集	作成できます。microSDカード内では第7階層まで				
フォルダ名編集	作成できます。microSDカード内では第7階層まで フォルダを作成できます。				
T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	作成できます。microSDカード内では第7階層まで フォルダを作成できます。 ▶フォルダ名を入力				
フォルダ削除	作成できます。microSDカード内では第7階層まで フォルダを作成できます。 ▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。				
T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	作成できます。microSDカード内では第7階層まで フォルダを作成できます。 ▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。 選択しているユーザフォルダを1件削除します。				
フォルダ削除	作成できます。microSDカード内では第7階層まで フォルダを作成できます。 ▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。				
フォルダ削除	作成できます。microSDカード内では第7階層まで フォルダを作成できます。 ▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。 選択しているユーザフォルダを1件削除します。				
フォルダ削除	作成できます。microSDカード内では第7階層までフォルダを作成できます。  ▶フォルダ名を入力  ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。  選択しているユーザフォルダを1件削除します。  ▶端末暗証番号を入力▶YES				
フォルダ削除 1件削除 選択削除	作成できます。microSDカード内では第7階層までフォルダを作成できます。  ンオルダ名を入力  ・全角10文字/半角20文字まで入力できます。  選択しているユーザフォルダを1件削除します。  ・端末暗証番号を入力 YES  ・削除したいユーザフォルダにチェック  ト図(完了) ・端末暗証番号を入力 YES				
フォルダ削除	作成できます。microSDカード内では第7階層までフォルダを作成できます。  ▶フォルダ名を入力  ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。  選択しているユーザフォルダを1件削除します。  ▶端末暗証番号を入力▶YES  ▶削除したいユーザフォルダにチェック				

保存先フォルダ選択 着うたフル®をmicroSDカードに移動する際の保存先 フォルダを設定します。7階層までのフォルダに対して 設定できます。 ▶ YES

保存容量確認 保存容

保存容量(目安)/件数を表示します。 ● 圖 (保存容量)を押しても表示できます。

### お知らせ

#### **<フォルダ追加>**

●WMAフォルダにはユーザフォルダを作成できません。

#### <フォルダ削除>

- ●フォルダ内のファイルもすべて削除されます。
- ●microSDカード内では、「1件削除」の動作になります。
- ●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に 戻ります。

#### <保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「■」が表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

### 着うたフル®一覧画面・種別一覧画面・曲一覧画面・WMA一覧 画面の機能メニュー

ブレーヤーメニュー 種別一覧画面または曲一覧画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。

再生モード変更 P.283参照

### 着信音設定

まるごと着信音設定 着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。

#### ▶項目を選択

microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末 に移動するかどうかの確認画面が表示されます。 (P.372参照)

### オススメ着信音設定 着うたフル®の一部分を指定して着信音に設定します。 ▶設定したい部分を選択▶項目を選択 ● (図)(『デモ』)を押すと設定したい部分を確認できま ● microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末 に移動するかどうかの確認画面が表示されます。 (P.372参照) ミュージック情報 曲名やアーティスト名、再生時間などを表示します。 ●着うたフル®のミュージック情報を表示中に (■ 機能 )を押して「ミュージック情報編集 |を選択 すると情報内容を編集できます。編集したい情報を選 択して編集します。「ミュージック情報初期化」を選択 すると、編集した情報を編集前の情報に戻せます。戻 したい情報を選択し、「YFS」を選択します。 プレイリストへ登録 ▶登録方法を選択 **1件登録....**曲を1件登録します。 **選択登録....** 登録したい曲を選択し、図( 完了 )を 押します。 ●曲は表示されている順に登録されます。 ▶ 登録したいプレイリストを選択 新しくプレイリストを作成して登録する場合は、「新 規プレイリスト |を選択し、プレイリスト名を入力し ます。すでにプレイリストが30件登録されている場 合は、削除してから保存するかどうかの確認画面が表 示されます。 フォルダ移動 FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別の フォルダに、microSDカード内の着うたフル®を microSDカード内の別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 第2階層目以降にフォルダがある場合は、

にはCLRを押します。

(P.372参照)

microSDへ移動

(■)を押すと表示できます。上の階層に戻す。

着うたフル®をmicroSDカードに1件移動します。

本	体へ移動	microSDカード内の着うたフル®をFOMA端末に1件 移動します。(P.372参照)	歌詞表示
タ	イトル編集	着うたフル®のタイトルを編集します。 <b>▶タイトルを入力</b> ●FOMA端末内の着うたフル®の場合、全角9文字/半角 18文字まで入力できます。  ●microSDカード内の着うたフル®の場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。	保存先フォルダ選択保存容量確認
タ	イトル初期化	着うたフル®のタイトルを「曲名一アーティスト名」にします。	1件削除
		YES ►YES	全削除
フ	ォルダ追加	P.283参照	
フ	ォルダ名編集	P.283参照	
フ	ォルダ削除		
	1件削除	P.283参照	
	選択削除	P.283参照	お知らせ <着信音設定>
	全削除	P.283参照	●着信音に設定したう
複	数選択	複数の着うたフル®を選択して操作します。 <ul><li>▶操作したい着うたフル®にチェックト</li><li>▶項目を選択</li><li>削除</li></ul>	新が必要になったり お買い上げ時の着信 ●着信音に設定できる <b>&lt;プレイリストへ登録</b> ●パソコンで作成した
サ	イト接続	着うたフル®にURL情報がある場合に、そのURLに接続 します。 ▶YES	<b>&lt;タイトル初期化&gt;</b> <ul><li>●曲名やアーティスト</li><li><b>&lt;画像表示&gt;</b></li><li>●画像によっては正し</li></ul>
画	像表示	曲に登録されているジャケット画像を表示します。 ●複数のジャケット画像が登録されている場合は、 を押すと前または次のジャケット画像を表示できます。 ●画像が保存可能な場合は  () 保存 )を押して「YES」 を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。	<ul><li>画家によっては正しく <b>〈1件削除〉〈全削</b> ・他の機能に設定して 戻ります。</li><li>WMAプレイリスト ストから解除されま ・最後のWMAファイ ・まとのサインフィート ・また、ライヤンフィー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

歌詞表示	着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。  •複数の歌詞画像が登録されている場合は、  たかまたは次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。  ・画像が保存可能な場合は  (「保存」)を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
保存先フォルダ選択	P.284参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべての着うたフル®またはWMAファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●フォルダ内にユーザフォルダがある場合は、ユーザフォルダ内の着うたフル®やユーザフォルダは削除されません。

#### <着信音設定>

- ・着信音に設定したうた・ホーダイが再生不可の場合や再生期限切れのため更 新が必要になったり、FOMAカードセキュリティ機能が設定された場合は、 お買い上げ時の着信音に戻ります。
- ・着信音に設定できるかどうかを確認するには「ミュージック情報」参照。 <プレイリストへ登録>
- パソコンで作成したプレイリストには曲を追加できません。

●曲名やアーティスト名が無い場合は、それぞれ「不明」と表示します。

#### <画像表示>

●画像によっては正しく表示されない場合があります。

#### <1件削除><全削除>

- ●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に 戻ります。
- ●WMAプレイリストに登録したWMAファイルを削除すると、WMAプレイリ ストから解除されます。
- 最後のWMAファイルを削除するときや、すべてのWMAファイルを削除する ときは、ライセンスファイルも合わせて削除されます。

### 再生中・一時停止中・停止中の機能メニュー

プレーヤーメニュー	ミュージックプレーヤー使用中の再生画面からプレー
	ヤーメニュー画面を表示します。
	●プレーヤーメニュー画面を表示しても再生状態は継
	続されます。

		続されます。
手生モード変更		P.283参照
ナウンド効果		
	リ.マスター設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮時に 失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶ON・OFF
	リスニング設定	イヤホンやBluetooth機器からの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド 自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2 イヤホン特有の閉塞感を補正し自然 な音で再生します。1か2は、好みによ り選択してください。 OFF リスニング設定をOFFにします。
	イコライザー設定	イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル・・・・通常の音質です。 H.BASS1 ・・・低音を強調します。 H.BASS2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ξ	ュージック情報	P.284参照
t	イト接続	P.285参照
画像表示・歌詞表示・		再生画面の表示を変更します。

画像表示.....ジャケット画像を全画面で表示します。 歌詞表示.....歌詞画像を全画面で表示します。 プレーヤー ... 再牛画面を表示します。

前画像表示· 前歌詞表示	前のジャケット画像・歌詞画像を表示します。
次画像表示· 次歌詞表示	次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。

### お知らせ

### くサウンド効果>

- ●イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの 設定内容が表示されます。
- <画像表示・歌詞表示・プレーヤー><前画像表示・前歌詞表示>

#### <次画像表示·次歌詞表示>

●着うたフル®はジャケット画像を最大3枚まで、歌詞画像を最大7枚まで表示 できます。

SD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルは、ジャケット画像を最大 20枚まで、WMAファイルはファイルに埋め込まれた画像を最大2枚まで表 示できます。ナップスター®アプリを使用した場合は、ジャケット画像として 保存された画像を1枚表示できます。歌詞画像はありません。

プレーヤー

# プレイリストを利用する

聴きたい曲のリストを作成し、好きな順に音楽を再生します。 FOMA端末やWindows Media Playerで作成したプレイリスト、 SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリストを利用して再生 できます。

●作成可能な最大プレイリスト数とプレイリスト1件あたりに登録可能な曲数 は以下のとおりです。

作成元	プレイリスト件数	1件あたりの 登録可能曲数
FOMA端末で作成したプレイ リスト	最大30 (全曲リストを除く)	100
Windows Media Playerで 作成したプレイリスト	最大100	250
SD-Jukeboxで作成した SDオーディオプレイリスト	最大99 (全曲リストを除く)	99

● FOMA端末でプレイリストを作成する場合、FOMA端末、microSDカードに 保存した着うたフル®とWindows Media Playerで保存したWMAファイル やSD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルを同じプレイリストに登 緑できます。

#### ■プレイリスト一覧表示中のアイコンについて

アイコン	種類
ALL.	全曲リスト
ALL En	SDオーディオ全曲リスト
	FOMAプレイリスト
	SDオーディオプレイリスト
WMA.	WMAプレイリスト

#### プレイリスト作成

プレーヤーメニュー画面 ▶プレイリスト



- [ia | ( 機能 ) ▶ プレイリスト新規作成
  - ▶種別を選択して曲一覧画面を表示
  - ▶登録したい曲にチェック
    「□」( 完了 )
  - ●曲は表示されている順に登録されます。
- プレイリスト名を入力
- ◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。

#### お知らせ

●部分保存した着うたフル®や再生制限切れのファイルはプレイリストに登録 できません。

#### プレイリスト再生

- プレイリスト一覧画面
  - ▶プレイリストを選択▶曲を選択
    - プレイリスト―覧画面で図(再生)を押す と、選択しているプレイリストの先頭の曲から 再生されます。
    - ●データBOXの「ミュージック」からフォルダを 選択した場合は、プレイリストを再生できませ ho



プレイリスト曲一覧画面

#### プレイリスト一覧画面の機能メニュー

プレーヤーメニュープレーヤーメニュー画面を表示します。

再生モード変更 P.283参照

プレイリスト新規 P.287参照 作成

プレイリストコピー ▶プレイリスト名を入力

◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。

SDオーディオプレイリストまたはWMAプレイリスト をコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリスト としてコピーされます。

プレイリスト名編集 FOMAプレイリストの名前を編集します。

▶プレイリスト名を編集

◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。

追加登録 FOMAプレイリストに曲を追加します。

▶種別を選択して曲一覧画面を表示

▶追加したい曲にチェック▶ ☑ (■完了 )

●曲は表示されている順で一覧の末尾に登録されます。

プレイリスト削除 FOMAプレイリストを削除します。

▶削除方法を選択

**1件削除....**プレイリストを1件削除します。 選択削除 ..... 削除したいプレイリストを選択し、

☑ ( 完了 )を押します。

全削除.....端末暗証番号を入力します。

▶YFS

#### お知らせ

**<プレイリストコピー>** 

●曲が登録されていないWMAプレイリストはコピーできません。

#### プレイリスト曲一覧画面の機能メニュー

プレーヤーメニュープレーヤーメニュー画面を表示します。

プレーヤーメニュー画面を表示しても、再生状態は継続 されます。

再牛モード変更 P.283参照

ミュージック情報 P.284参照

追加登録 P.288参照

プレイリストから FOMAプレイリストから曲を解除します。 解除

解除方法を選択

**1件解除** . . . . . 曲を1件解除します。

選択解除.....解除したい曲を選択し、☑( 完了 )を押 します。

全解除.....プレイリストごと削除します。

▶YFS

曲順変更 FOMAプレイリストの曲順を変更します。

▶曲を選択
○ で曲順を変更
○ (選択 )

続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。

▶ ( 確定 )

プレイリストへ登録 P.284参照

画像表示 P 285参照 歌詞表示 P.285参照

#### お知らせ

<プレイリストから解除>

パソコンで作成したプレイリストからは曲を解除できません。

# i アプリ/i ウィジェット

i アプリ	290
サイトから i アプリをダウンロードする	
く i アプリダウンロード>	290
i アプリを起動する < i アプリ実行>	291
i アプリの設定を行うく i アプリ設定>	306
i アプリを自動起動する	307
i アプリコールを利用する	307
i アプリコールの設定を行う	308
i アプリ待受画面を操作するく i アプリ待受画面>	309
microSDカード内の i アプリデータを表示する	
く i アプリデータ>	310
i ウィジェット	311
i ウィジェットを利用する	311
i ウィジェットの設定を行う	312
ウィジェットアプリを起動する <ウィジェットアプリ起動>	313

# iアプリ

「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロード\*\*すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

さらに、リアルタイム通信や i アプリコール(P.307参照)を用いた、多人数でのオンライン通信が可能な i アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。

また、i アプリには i ウィジェット(P.311参照)対応のものがあります。 ※別途パケット通信料がかかります。

- ●海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。(P.456参照)
- i アブリの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### <iアプリダウンロード>

# | サイトから i アプリをダウンロードする|

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。最大100件(1件あたり最大約2Mバイトまで)登録できますが、容量は他のデータと 共通のため、データ量により登録件数は少なくなります。(P.534参照)

**1** i アプリダウンロードが可能なサイトを表示
▶ソフトを選択

🤈 ダウンロードが完了したら「OK」を選択

●保存している i アプリがいっぱいのときはP.210参照

●ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受画面設定、位置情報利用、番組表ボタン設定、iアプリコール)の画面が表示されることがあります。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

📿 YES•NO

**YES**... i アプリが起動します。 **NO**.... サイト画面に戻ります。

#### ダウンロードが中断したときは

100Kバイト以上のiアブリをダウンロード中にはやった押してダウンロードを中断したり、電波状況などによりダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は部分保存できます。

部分保存した残りのデータはソフト一覧画面から再ダウンロードできます。

#### メール連動型iアプリをダウンロードしたときは

送信/受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが自動的に作成され、メール連動型 i アプリのタイトルがフォルダ名になります。

- ●メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。
- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- ●送信/受信フォルダー覧にiアプリメール用フォルダが5つある場合、メール連動型iアプリはダウンロードできません。
- ●iアプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとした場合、既存のiアプリメール用フォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。[YES]を選択すると、既存のフォルダを利用します。利用しない場合は「NO」を選択すると、既存のフォルダを削除し、フォルダを新規作成するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを新規作成せずにメール連動型iアプリをダウンロードすることはできません。

#### お知らせ

●お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE」のサ 【 イトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



サイト接続用 QRコード

- ●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。
- ⅰ アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信を行う場合がありますが、このサービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定」の「通信設定」での設定が必要です。

#### お知らせ

- SSL/TLS対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に「™」が表示されます。
- ●ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信する かどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウ ンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMA カード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提 供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがありま す。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応iアブリの場合、ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトとICカード内のデータは削除されます。
- ●ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカードロック中はダウンロードできない場合があります。
- ●ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフト もあります。
- ●ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアブリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。)
- ソフトによってはお客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- 「iアプリメール」とは、メール連動型iアプリで送信・保存、メール連動型i アプリ用として受信したメールのことです。iアプリメールは、iアプリ メール用フォルダに自動的に保存されます。

#### ソフト情報表示設定

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

1 MENI → i アプリ → i アプリ設定 → ソフト情報表示設定 →表示する・表示しない

#### くiアプリ実行>

# i アプリを起動する

# **1** (1秒以上)▶起動したいソフトを選択

- ●ソフト一覧画面では、i アプリの種類や対応している機能がアイコンで表示されます。
  - 🕉 :GPS対応iアプリ

  - ⑥ :管理情報 i アプリ
  - ☑ :microSDカード対応 i アプリⅢ :縦全画面表示対応 i アプリ
  - :横表示対応 i アプリ(全画面非対応)
  - □ :横全画面表示対応 i アプリ
  - **业**:iアプリDX
  - № :メール連動型 i アプリ
  - ? :部分保存している i アプリ
  - (4) :自動起動に設定中
  - 図 : i アプリ待受画面に設定中
  - ③ :自動起動と i アプリ待受画面の両方に設定中
  - ∷ i アプリ待受画面に設定可能
  - 🖺 :SSL/TLSページからダウンロードしたことを表します。
  - 閉:ICアプリが未設定であることを表します。
  - 3 :異なるFOMAカードでダウンロード/バージョンアップされていることを表します。
- microSDカード内のソフトー覧画面を表示するには、
- 「  $\stackrel{[m]}{\blacktriangleright}$  i  $\mathop{\it Pプ J <math>\stackrel{[m]}{\blacktriangleright}$  i  $\mathop{\it Pプ} J (microSD)$   $\stackrel{[m]}{\blacktriangleright}$  J  $\stackrel{[m]}{\blacktriangleright}$  i  $\stackrel{[m]}$
- ◆FOMA端末内のソフト一覧画面で ( 切替 ) を押すごとに表示方法を 変更します。
- ⅰアプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。
- おサイフケータイ対応iアブリを初めて起動した際は、FOMAカードと ICカードの対応付けを行うかどうかの確認画面が表示されます。対応付けを行ったFOMAカード情報は、ICオーナー情報としてICカードに登録されます。



ソフト一覧画面

- ●部分保存している i アブリを選択した場合は、残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「レ」や「は」が表示されます。
- i アブリを終了するには CLRを 1 秒以上または **へ** を押して 「YES」を選択します。
- ●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。
- [ i モードで探す]を選択した場合はP.209参照。

#### お知らせ

- ●ソフトから他のソフトを起動できるときは確認画面が表示されます。起動するソフトが指定されていない場合はソフトを選択します。
- i アブリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ●ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- ⅰアプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●ソフトによっては、i アプリからWeb To 機能やPhone To/AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アプリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒には保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、i アプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。
- i アプリで利用する画像\*\*やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
  - ※ i アプリで利用する画像とは
  - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して撮影した画像
  - · i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像
  - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像
  - ·iアプリがデータBOXから取得した画像
- メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない 場合があります。

#### お知らせ

- i アブリによっては、i アブリ上で使用している各種情報を i アブリ終了時に保存することがありますが、i アブリ実行中に電池切れアラームが鳴ったり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が「■」のときは、○を押すか各ソフトの操作に従って i アブリを終了してください。
- ●ソフトによっては、microSDカードにデータを保存できるものもありますが、他の機種では利用できないことがあります。microSDカードを利用するソフトは「i アプリデータ」で確認できます。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフト にアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合は そのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削 除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停 止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合 わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフト にデータを送信する場合があります。
- ●IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、「⋒」が表示されます。この際、通信料はかかりません。
- ◆ソフトによっては、i アプリ上でマイメニューの登録や削除ができるものがあります。
- ●ソフトによっては、i アブリから着うたフル®をダウンロードすることができるものがあります。取得した着うたフル®は、通常の着うたフル®と同じ場所に保存できます。
- i アブリ作成者の方へ ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。
  - トレース情報の確認方法は、P.293「トレース情報」をご覧ください。
- 「ლ≫ i アブリ▶ i アブリについて」の操作を行うと、i アブリについての情報が表示されます。

#### バーコードリーダーを利用する

ソフトによってはカメラを利用してJANコード、QRコード、CODF128を読み 取れます。

i アプリ起動中にバーコードリーダーを起動させる操作を行うと、カメラ(バー コードリーダー)が起動します。読み取りたいバーコードをガイド枠に合わせて 撮影します。

- ●CODF128を読み取るには、対応しているiアプリをダウンロードする必要 があります。
- 読み取ったデータは i アプリで利用・保存されます。

#### モーショントラッキング

FOMA端末は、インカメラの認識技術を使用して i アプリを操作(FOMA端末 を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 以下のような場合はご利用になれないことがあります。
- インカメラのレンズが汚れているとき
- ・着用している服が背景と似通っているとき
- ・移動中など、背景が一定していないとき
- ・暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

#### ■警告

モーショントラッキング対応のアプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりし て遊びます。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などに つながる可能性があります。遊ぶ際はFOMA端末をしっかりと握り、必要以上 に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

#### i アプリタッチを利用する

Bluetooth通信を利用して対戦などができるソフトの場合、i アプリタッチが 搭載された他のFOMA端末と のマークをかざすことで、簡単にBluetooth接 続を行うことができます。

- i アプリ待受画面から起動している場合やICカードが使用中の場合は利用で きません。
- ●ヘッドセットなどのBluetooth機器と接続しているときは、i アプリタッチ が利用できないことがあります。その場合は、Bluetooth機器との接続を解除 してから利用してください。

#### トレース情報

ソフトに異常があった場合に、その内容を確認できます。

# MENU I アプリ▶ i アプリ実行情報▶トレース情報

- ◆トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書き されます。
- ●トレース情報の画面で「機能」が表示されているときは、 (■機能 ) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を 選択し、「YFS」を選択すると情報を削除します。

「microSDへ保存」を選択し、「YES」を選択すると情報をmicroSDカー ドへ保存します。

## セキュリティエラー履歴

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合に、その内容を確認 できます。

# MEND | アプリトiアプリ実行情報 ▶セキュリティエラー履歴

- セキュリティエラー履歴の画面で「機能」が表示されているときは、 (機能 )を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。 「情報削除 |を選択し、「YES |を選択すると情報を削除します。
- ●デスクトップに表示された「 🏥 」を選択してもセキュリティエラー履歴 が表示されます。

#### ソフト一覧画面の機能メニュー

## i アプリ To 設定

サイトやメールの中のリンクから i アプリの起動を許 可するかどうかを設定します。また、ICカード機能対応 読み取り機にFOMA端末をかざしたときなどについて も設定できます。ソフトでとに設定できます。

▶設定したい項目にチェック
□ ( 完了 ) ●ソフトによっては設定できない項目があります。

自動起動時刻設定

P.307参照

#### ソフト設定

待受画面設定	P.309参照
通信設定	i アプリ実行中に通信するかどうかを設定します。 ▶ <b>通信する・通信しない▶ 図 (</b> 皇子 )
待受画面通信	P.310参照
アイコン情報	i モードメール、SMS、メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内/圏外アイコンの情報を i アブリに利用させるかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない▶四(「完了」)
着信音/画像変更	i アプリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない・変更ごとに確認 ▶四(完了) ●「変更ごとに確認」を選択した場合は、i アプリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに確認画面が表示されます。
電話帳/履歴参照	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をする かどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できま す。 ▶許可する・許可しない▶四(完了)
トルカ参照	i アプリがトルカの参照をするかどうかを設定します。 i アプリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない▶四(『完了』)
位置情報利用	i アプリが位置情報を利用するかどうかを設定します。 i アプリDXにのみ設定できます。 ▶利用する・利用しない▶四(『完了』)
番組表ボタン設定	ワンセグから起動する番組表 i アブリに設定します。ワンセグと連携機能がある i アブリDXにのみ設定できます。 ▶設定する・設定しない▶四( 完了 )
地図設定	GPS機能で使用する i アプリに設定します。 ▶設定する・設定しない▶ 図( 完了 )
i アプリコール	P.308参照

i アプリのソフト名、バージョンなどを表示します。

バ	ージョンアップ	▶YES
デ	デスクトップ / 多 登録	
	デスクトップ貼付	P.32参照
	● ボタン長押し	P.410参照
	登録	
削	削除	
	1 /4-1/1/BA	

	1件削除	▶YES
	選択削除	▶削除したいソフトにチェック▶ (□ 完了 ) YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
m	icroSDへ移動	P.373参照
本	体へ移動	P.373参照
省電力設定		「α省電力設定」を「設定する」にしているときに、i アブリごとに省電力モードを有効にするかどうかを設定します。 ▶有効にする・無効にする

#### お知らせ

#### <アイコン情報>

- i アプリ待受画面の「アイコン情報」を「利用する」に設定すると、未読のメー ル・メッセージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの 有無がお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にイン ターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるた め、第三者に知得されることがあります。
- ●アイコン情報が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定すると動作しない 場合があります。

ソフト情報

#### お知らせ

#### <バージョンアップ>

- ●ソフトによっては、起動時にバージョンアップできるものもあります。
- ●バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョンアップできません。
- ·対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表示中
- ・メールセキュリティ設定中
- ・対応するiアプリメール用フォルダにセキュリティが設定されているとき

#### メール連動型 i アプリを削除するときは

i アプリメール用フォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。 フォルダを残した場合、送信/受信メール一覧からメール本文を確認できます。

YES....ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除します。

NO.....ソフトのみ削除して、iアプリメール用フォルダは残します。 Cancel ...ソフト・iアプリメール用フォルダとも削除せず元の画面に戻り

- Uancel ...ソフト・I アフリメール用フォルタとも削除せず元の画面に戻ります。
- ●以下の場合は、「YES」を選択してもソフト、i アプリメール用フォルダともに 削除できません。
- ・メールセキュリティ設定中・フォルダにセキュリティが設定されているとき
- ・フォルダの詳細を表示中 ・フォルダに保護メールが含まれているとき

#### microSDカード内にデータがある i アプリを削除するときは

microSDカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されます。

YES.....ソフト·microSDカード内のデータとも削除します。確認画面で 再度「YES」を選択します。「削除」または「選択削除」を実行した場合は端末暗証番号の入力が必要になります。

NO.....ソフトのみ削除して、microSDカード内のデータは残します。

Cancel ...ソフト・microSDカード内のデータとも削除せず元の画面に戻ります。

#### おサイフケータイ対応iアプリを削除するときは

ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。

- 「iD 設定アプリ は削除できません。
- ●ICカード機能動作中やICカードロック中は削除できない場合があります。

#### お買い上げ時に登録されているiアプリ

#### お買い上げ時には以下の i アプリが登録されています。

- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。削除した i アプリは「P-SQUARE」のサイト(P.209参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39参照)が設定されます。
- ●再ダウンロードサービス期限
  - ・「機動戦士ガンダムオンライン」:2013年4月末日
  - ・「レイトン教授と悪魔の箱」:2013年4月末日
  - ·「ケータイTOOL<辞書>」:2013年3月末日
  - ・「日英版/日中版 しゃべって翻訳 for P」:2013年3月末日
  - ·「ファミリー伝言板」:2010年4月末日
  - · 「時刻表ウィジェット」: 2012年5月末日
  - ·「P-SQUARE INFO」:2013年4月末日
- ·「付箋」:2013年4月末日
- i アプリ用追加データダウンロードなどの期限
  - ・「機動戦士ガンダムオンライン」:2013年4月末日 (オンライン対戦は、2010年10月末日までのサービスとなります。)
- ・「レイトン教授と悪魔の箱1:2013年4月末日
- ·「ケータイTOOL<辞書>」:2013年4月末日
- ·「日英版/日中版 しゃべって翻訳 for P」:2013年4月末日
- ·「ファミリー伝言板 |: 2010年4月末日
- · 「時刻表ウィジェット |: 2012年6月末日
- ·[P-SQUARE INFO]:2013年4月末日
- ●再ダウンロードやiアブリ用追加データダウンロードなどのサービスは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

#### 機動戦十ガンダムオンライン プロローグ版

機動戦十ガンダムの世界でオンライン対 戦ができます。

使用可能なモビルスーツは、プレイした結 果で増えていきます。



@ 創涌·サンライズ @ NRGI

# ソフト一覧画面▶ガンダムオンライン▶(■)

ノーマルスタイルで起動した場合は、ヨコオープンスタイルを推奨する旨 の画面が表示されます。

# メニューを選択

**RECORD**......記録を閲覧します。

**HELP**......ゲームの操作方法の説明を表示します。

UPGRADE .....サイトに接続して通信対戦対応版へのアップグ

レードを行います。

OPTION....キー操作のタイプや音量、バイブレータの設定

を行います。

**QUIT** . . . . . . . . . . . アプリを終了します。

- 通信対戦対応版へのアップグレードを行うと、「NFTWORK BATTLE! の項目が追加されます。
- サイトへの接続を行った場合は、パケット通信料がかかります。
- ●通信対戦対応版のデータはmicroSDカードに保存されます。
- ◆大容量データをダウンロードするため、アップグレードを行う場合は、パ ケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの契約をする 必要があります。

#### レイトン教授と悪魔の箱

開けた者は必ず死ぬという<br />
「悪魔の箱」の謎 を解明するため、様々なパズル(ナゾ)に挑 戦していくナゾトキ・ファンタジーアドベ ンチャーゲーム。

完全版ではすべてのストーリーやミニゲー ムがアニメーション、キャラクターボイス 付きで楽しめます。



@ 2007-2009 | EVFL-5 Inc.

# ソフト一覧画面▶レイトン教授と悪魔の箱▶(●)▶(●





ノーマルスタイルで起動した場合は、ヨコオープンスタイルを推奨する旨 の画面が表示されます。

●このゲームで項目を選択したり、ボタンを押す操作を行ったりする場合 は、
の代わりに
の
を押しても操作できます。

# メニューを選択

はじめから、、、、、最初からゲームを始めます。

オプション.....音量やバイブレータの設定を行います。 アップグレード ..... 完全版へのアップグレードを行います。

- サイトへの接続を行った場合は、パケット通信料がかかります。
- ●完全版のデータはmicroSDカードに保存されます。
- ◆大容量データをダウンロードするため、アップグレードを行う場合は、パ ケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの契約をする 必要があります。

#### ケータイTOOL<辞書>

日常や海外旅行で使われる英会話は「英会話とっさのひ とこと辞典」で調べます。また、日・英単語や語句の検索が できる「学研 辞スバ英和・和英辞書」、「学研 国語辞書」も 搭載した総合辞書です。

相互の辞書でのクロス検索もできます。

- ●「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データ、「学研辞スパ英和・和英辞書」、「学研国語辞書」の辞書データは大容量なため、ダウンロードする場合は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/ドケ・ホーダイフリント・ホーダイ ダブルの契約をする必要があります。
- ●「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データ、「学研 辞スパ英和・和英辞書」、「学研 国語辞書」の辞書データはmicroSDカードに保存されます。microSDカードにアクセス中は、ボタン操作を行わずに、そのままお待ちください。microSDカード内の音声データの数によって、アクセスに時間がかかることがあります。
- ●搭載電子辞書は、「英会話とっさのひとこと辞典」並びに「株式会社学習研究社の英和・和英・国語辞書 | を使用しています。

# **1** ソフト一覧画面▶ケータイTOOL<辞書> ▶「免責」をよく読む▶OK

「アプリ起動時に常に表示する。」のチェックを外すと、次に起動するときには「免責」は表示されません。

# 🤈 利用したい辞書を選択

#### ' 英会話とっさのひとこと辞典

.....英会話とっさのひとこと辞典を起動します。日常生活における様々な 場面やキーワードを指定して調べます。また、調べた英会話を音声で 確認することができます。

#### 学研 辞スパ英和/和英/国語

.....英和/和英/国語辞典を起動します。入力ボックスに日·英単語や語句を入力して調べます。

#### 英会話とっさのひとことクイズ

....見出し文をもとにしたクイズが楽しめます。

#### 日英版/日中版 しゃべって翻訳 for P

FOMA端末に翻訳したい文章を声で話すだけで日本語を英語や中国語に、英語や中国語を日本語に翻訳してくれるアプリです。

●使用開始から60日間はすべての機能が無料でご利用 いただけます。61日以降は一部翻訳できる文章が制限 されます。すべてのサービスを利用するには、株式会社 ATR-Trekの「しゃべって翻訳」サイトからマイメ コーラ会録(右料)が必要です。

(接続方法: i Menu→メニューリスト →辞書/学習/便利ツール→辞書/翻訳

- →しゃべって翻訳)
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。



画面は 日英版のものです。

© ATR-Trek

# ソフトー覧画面

- ▶日英しゃべって翻訳\_P・日中しゃべって翻訳\_P
- **►**SKIP
- ●日英版を利用したいときは「日英しゃべって翻訳\_P」を選択します。 日中版を利用したいときは「日中しゃべって翻訳 P」を選択します。

# **2**「しゃべって翻訳とは」と「ご利用規約」をよく読む ▶同意する

●はじめてご利用される際には、「ご利用規約」に同意いただく必要があります。

# **Q**「ご利用注意事項」をよく読む▶OK▶はい

●「いいえ」を選択すると、次に起動するときには「しゃべって翻訳とは」、 「ご利用規約」、「ご利用注意事項」は表示されません。

# / はい▶OK

●初回起動時には「アプリの使い方」が表示されます。

# - メニューを選択

日→英 翻訳... 日本語から英語へ翻訳を開始します。 英→日 翻訳... 英語から日本語へ翻訳を開始します。 日→中 翻訳... 日本語から中国語へ翻訳を開始します。 中→日 翻訳... 中国語から日本語へ翻訳を開始します。

シーンを変更....翻訳したい言葉に合った場面を選択します。

● を押すと、画面表示が日本語と英語や中国語で切り替わります。

#### Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利はiアプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動したり、ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になった番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約できます。(リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワード、または画面上部のビックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤーのリモコン操作ができます。

(一部対応していない機種もあります。)

横画面でも番組表の閲覧および操作が可能です。 (一部機能は横画面に対応しておりません。)

- ●赤外線リモコンの詳細については、P.384参照。
- ●はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。
- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。





※画面はイメージです。実際の 画面とは異なることがあり ます。

お住まいの地域に応じた番 組表が表示されます。

#### 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約ができます。 視聴予約の方法

#### 録画予約機能について

本アブリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約ができます。 録画予約の方法

1.ソフト一覧 ► Gガイド番組表リモコント録画予約したい番組を選んで (▼12-) → #ワンセグ録画予約トラ約実行 ▶ 画面に従って操作 (録画予約したい番組を選んで (乗)を開いて (録画予約したい番組を選んで (乗)を押しても録画予約したい番組を選んで (乗)を押しても録画予約ができます。)

#### リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

#### 初期設定方法

1.DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする (で利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をで確認ください)

2.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶(■X1- )▶リモート録画予約

▶ガイダンスに従って操作


#### 番組予約の方法

初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を 選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどを 接続し、録画予約ができます。

●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

#### iD 設定アプリ

「iD とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電 子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイ フケータイや「iD |対応のカードをお店の読み取り機に かざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサ イフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで 登録できるので特典などに応じてお店によって使い分け ることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、 キャッシングにも対応しています。

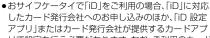

ることがあります。 リで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては「iD 設定ア プリーで設定のト、カードアプリの設定を行う必要があります。

- 「iD |対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社 により異なります。
- ●「iD 設定アプリ」は削除できません。ICオーナーを初期化する場合は、事前に 「iD 設定アプリ Iの「設定メニュー Iから「iDアプリ初期化」を行ってください。
- 「iD | に関する情報については、「iD | の i モードサイトをご覧くだ さい。

i モードサイト: i Menu→メニューリスト→「iD l



iD

もう一枚設定できます

設定メニュー

iDアプリの使い方

iDホームページへ

※画面はイメージです。

実際の画面とは異な

DCMX

サイト接続用 QR⊐-ド

#### DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供する クレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで 利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使 えてドコモポイントもたまるDCMX/DCMX GOLDの 各サービスがございます。 DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで

今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

#### 入会申し込み・審査※1

カード情報設定

#### 使う

面倒なチャージは不要!カード情報 設定済みのケータイを下のiDの マークがあるお店でかざすだけで、 サインレス<sup>\*2</sup>でショッピングが楽 しめます。



#### 確認する

DCMXのサービス内容や今月の利 用可能額※3、ご利用明細などもアプ リから確認!

#### 変更する

機種変更の設定や有効期限の更新も アプリから設定可能!

- ※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきま す。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込 みページに接続します。
- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。

●サービス内容やお申し込み方法の詳細については、DCMXの i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: i Menu→DCMX iD



サイト接続用 QRコード

#### お知らせ

- ●カード情報設定が完了するまでは、ソフトー覧画面に「未設定」または 図 と表示されます。
- ◆本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用 ください。
- ●各種設定、操作時には、パケット通信料がかかります。

#### ■おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えることや、ストリートビューを見ることができます。また、路線検索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションをすることもできます。



© 2009 Google - 地図データ © 2009 ZENRIN

- ■地図画面について
- ☑:メニューの表示
- [■ | 検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)
- ごカーソルの移動
- ■:コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、 ストリートビュー、お気に入りに保存、付近を検索)
- 1:ズームアウト
- (2):地図/航空写真の切り替え
- ③:ズームイン
- ( ) :現在地の表示
- ★:お気に入りに保存/表示
- ∙初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイダブルのご利用をおすすめいたします。
- ●詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

#### モバイルSuica登録用i アプリ

「モバイルSuica登録用iアブリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、NTTドコモが提供するiアブリです。本アブリにて初期設定を行った後、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアブリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- ●はじめてご利用される際には、「ご注意事項(必読)」に 承諾いただく必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●本アプリは、初期設定が完了した後に削除できますが、 設定したICカード内エリアは占有された状態となります。当該エリアを他の サービスにご利用いただくためには、ICカード内のデータを全て初期化(以 下、フルフォーマット)していただく必要があります。
- ●フルフォーマットを実施するには、ドコモショップへのご来店が必要です。
- ●フルフォーマットを実施すると、ICカード内の全てのデータが削除されます。
- ●フルフォーマットを行った後にモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本iアブリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- ●モバイルSuica(に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト: i Menu→メニューリスト→おサイフケータイ →対応サービス→モバイルSuica
- ●「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異なることがあります。

#### i アバターメーカー

i アバターメーカーでできること

#### ■アバターをつくる

iアパターメーカーに用意された様々なパーツを利用して、アパターを作成することができます。カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成することや、あらかじめ用意されたアパターの見本を示に作成できます。

#### ■アバターをつかう

作成したアパターは、デコメール®、デコメ®絵文字、デコメアニメ®の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。

また、作成したアバターを i アバターサイトに登録する ことで、いろいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテ ストや対応サイトで公開することができます。

- ●アバターをデコメアニメ®やマチキャラに変換する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトにアバターを登録する際には別途パ 失 ケット通信料がかかります。
- i アバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。
- i アバターは、株式会社ディーツーコミュニケーションズの商標です。
- ●アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。

#### いっしょにデコ

お互いのFOMA端末の ②マークをかざすだけで、一緒に撮影した静止画に2人でスタンプを貼ったり、線や文字を描いたりしてデコレーションできる i アプリタッチ(P.293参照)対応アプリです。

- デコレーションした画像は「マイピクチャ」内のフォル ダに保存することができます。
- 詳細は、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。



© 2009 Acrodea, Inc./ © eitarosoft ※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異なることがあります。

#### ファミリー伝言板

ファミリー伝言板はメモやスケジュールを家族や友達と 手軽に共有できるアブリです。ユーザ登録してグループ に参加すると入力したメモやスケジュールが同じグルー プにいるユーザどうしで共有できます。また、対応するテ レビを使ってグループのメモやスケジュールを確認する ことができます。

- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●詳しくは、各画面で(www)(説明)を押して詳細をご覧ください。
- ◆対応テレビとテレビでのアクセス方法は機能メニューのインフォメーションでご確認ください。



# **1** ソフト一覧画面▶ファミリー伝言板

# ▶「利用規約」をよく読む 同意のうえ利用する

「次回から表示しない」にチェックを付けると、次に起動するときには「利用規約」は表示されません。

# 🤈 ユーザ登録する

初回起動時には、ユーザ登録が必要です。「ユーザーの登録」を選択し、画面 の指示に従ってユーザ登録してください。

# 📿 グループを設定する

初回起動時には、参加するグループの設定が必要です。

新しいグループを作る...グループの管理者としてグループを作成します。画面の指示に従って、作成してください。

9。側間の指示に使って、作成してください。 グループに参加 . . . . すでに作成されているグループに参加します。 画面の指示に従って、グループに参加してくだ さい。

● 1人のユーザが参加できるのは、1グループのみです。

#### 時刻表ウィジェット ・ 時刻表をダウンロードし、列

グループその1

177から好を編集できます。

時刻表をダウンロードし、列車の発車時刻まで分/秒単位でカウントダウン表示するウィジェットアブリです。 発車時刻のアラーム通知可能なスケジュール登録機能も あります。時刻表はメニューから更新でき、さらに、GPS 機能を利用して最寄り駅を探せます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳しくは、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。

Powered by JRトラベルナビゲータ



# **1** ソフト一覧画面▶時刻表ウィジェット

7 「免責事項」をよく読む▶(■承諾 )

# 🤦 項目を選択

駅名入力/時刻表登録 ...利用したい駅の時刻表を登録します。 全体設定/ヘルプ/免責事項

.....フォントサイズの設定や、ヘルプ、免責事項を

表示します。

**アプリ終了**.....アプリを終了します。

#### 楽オク☆アプリ

「楽オク☆アブリ」は、楽オクにいつでもどこでも簡単に出品できる便利なアブリです。出品操作はガイド表示付きで、「体験出品」もできるのでオークションがはじめてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や写真撮影・編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いた だく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●楽オクの詳細については、「ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ●楽オクで出品をするには楽天会員登録とマイメニュー登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: i Menu→オークション



終さから始める

·写真撮影&編集

出品する

※画面はイメージです。

実際の画面とは異な

ることがあります。

MENU

サイト接続用 QRコード

#### ■ウィジェットアプリ対応(P.311参照)

楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。



#### 地図アプリ

位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができる便利なiアプリです。災害時に役立つ施設情報なども検索できます。また、地図トーク機能を利用すれば、仲間と地図トでメッセージのやり取りができます。

●詳しい操作については、P.329参照。

#### i アプリバンキング

iアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- ⅰ アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i アプリバンキングの詳細については「ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)」をご覧ください。
- iアプリバンキングに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
   i モードサイト: i Menu→メニューリスト
  - →モバイルバンキング



fi アプリバンキング

※画面はイメージです。

実際の画面とは異な

ることがあります。

サイト接続用 QRコード

#### ■ウィジェットアプリ対応(P.311参照)

iアプリバンキングウィジェットでは、ウィジェット上でパスワードを入力するだけで簡単にiアプリバンキングを起動することができ、ご自身の登録している金融機関やオプション機能の利用がより便利に行えます。



#### Start! i ウィジェット

「Start! i ウィジェット」は、i ウィジェットの使いかた を動画で見ることのできるアプリです。

また、i モード接続を行い、FOMA端末に保存されてい るもの以外のアプリをダウンロードできるサイトを表示 することもできます。

● 「ダウンロード | を選択し、i モード接続を行う際は、別 途パケット通信料がかかります。



※曲面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

クーポン価格 № ¥ XXX

上下キーゼクーポンを達んざください。左右キーゼ特別 を進んざください。センターキーゼご利用条件を確認 できます。動後に「決定」を押してください。

※画面はイメージです。

ることがあります。

実際の画面とは異な

0 H O H W W

#### マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早く チェックできます。マクドナルドで使える割引クーポン 「かざすクーポン | をダウンロードして使うことができま す。

「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」 への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設 定し、マクドナルドの店頭に設置されている読み取り機 にかざしてご利用ください。 © 2009 McDonald's

●「マクドナルドトクするアプリーに関する情報はマク ドナルド公式サイト トクするケータイサイト をご覧 ください。

i モードサイト: i Menu→メニューリスト

- →グルメ/レシピ→マクドナルド == トクする
- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。「かざすクーポン」 が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- ●「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけま
- ●「マクドナルドトクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合が あります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

## <かざすクーポンの利用方法>

本アプリを起動

クーポンと使用枚数を選ぶ

## 「決定」を押してクーポン情報を設定完了

#### 店頭の読み取り機にかざして注文

#### ■ウィジェットアプリ対応(P.311参照)

マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィ ジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知ら せします。

看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。 おすすめ情報の「もっと詳しく」を押すと、より詳しい情 報を見ることができます。



#### iWウォッチ

「iWウォッチ lは、i ウィジェットにてグラフィカルに時 計や電池残量を確認することができるアプリです。 デザインや色は、お好みに応じて変更することが可能で す。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

#### P-SQUARE INFO

「P-SQUARE INFO」は、メーカーサイトP-SQUAREの 更新情報やお勧めコンテンツを定期的に配信するウィ ジェットアプリです。

表示情報を選択するとiモードブラウザを起動し、 P-SQUAREに移動します。

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。



@ Millmo Inc.

## 付箋

付箋アプリは付箋を簡単に作成、編集、閲覧できるウィジェットアプリです。付箋は最大300文字、50件まで登録することができます。また、付箋の色、表示位置を変更することが可能です。



#### ROID ウィジェット

「ROID ウィジェット」は、ロイ君と呼ばれるキャラクターが、モバイルサイト「ROID」の更新情報(体験版の情報/動画の情報/サイトの更新など)を紹介してくれるウィジェットアプリです。

ロイ君の動きやコメントはモバイルサイト「ROID」の更 新情報によって楽しく変化します。「ROID ウィジェット」からモバイルサイト「ROID」に遷移することで、更新 情報の詳細を見ることができます。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いた だく必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。



© team ROID ※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

#### 株価アプリ

「株価アプリ」は、i ウィジェットにて 指数の種別 株価情報を簡単に見ることのできる (日経225/TOPIX アプリです。 /ヘラクレス指数)

表示できる株価情報は、「日経225/ TOPIX/ヘラクレス指数」の3指数に なります。

それぞれの指数の現在値および前日 比を表示することが可能です。 また、チャート情報についても、「日中 足/日足/週足/月足」と切り替える ことができます。 指数の種別 日経225/TOPIX /ヘラクレス指数) チャート 指数の現在値 指数の前日比

※画面はイメージです。 実際の画面とは異なることがあります。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●指数の現在値については、約20分遅れの情報となります。
- ◆本アプリの情報は株式など売買及び売買の支援をするものではありません。
- ◆本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を 保証するものではありません。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねます。

#### Googleモバイル

「Googleモバイル」は、モバイルWeb検索機能が利用できるアプリです。過去に入力した検索ワードや、トレンド急上昇中のワードの入力も簡単にできるので便利です。また、メールサービス(Gmail)、乗り換え案内などの便利な Google サービスを簡単に呼び出すことができます。

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異なることがあります。

#### FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハ イスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプ リです。

- ●FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用の 注意 | に同意したうえでご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネット ワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間 帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表 示される場合があります。
- ◆本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確 認できない場合があります。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

#### くiアプリ設定>

# i アプリの設定を行う

**▶iアプリ▶iアプリ設定▶以下の操作を行う** 

自	動起動設定	P.307参照
ソ	フト情報表示設定	P.291参照
	ウィジェットローミ グ設定	P.312参照
i 設	ウィジェット効果音 定	i P.312参照
i アプリコール機能設定		
	i アプリコールダ ウンロード設定	P.309参照
	i アプリコール音	P.309参照

i アプリ音優先設定	ミュージック再生中やワンセグ起動中に i アプリを起動した際に、音声の出力をミュージック/ワンセグ優先にするか i アプリ優先にするかを設定します。 ▶ミュージック/ワンセグ優先・i アブリ優先
α照明設定	i アプリ起動中のバックライトの点灯のしかたを設定します。 ▶項目を選択 システム依存「照明設定」に従います。 ソフト依存ソフトの設定に従います。 常時点灯常時点灯します。
α省電力設定	i アブリ起動中にFOMA端末を閉じた際に、i アブリを一時停止状態にして電池の消費を減らす省電力モードに設定します。 ▶設定する・設定しない  i アブリを起動したときから終了するまでが有効です。  ◆ 本機能を「設定する」にしていても、i アブリごとに設定できる「省電力設定」を「無効にする」にした場合は、省電力モードは無効になります。
αバイブレータ	i アプリ起動中のバイブレータの振動のしかたを設定します。 ▶システム依存・ソフト依存 システム依存「バイブレータ」の設定に関わらず動作しません。ソフトによっては動作する場合があります。 ソフト依存ソフトの設定に従います。
iアプリ設定確認	「iアブリ設定」の各設定内容を確認します。

#### お知らせ

#### <α照明設定><αバイブレータ>

●ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が「OFF」になっている ものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しないので、動作 させたいときは、「システム依存」に設定してください。

設定

# i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

#### 自動起動設定

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

**1** ► i アプリト i アプリ設定ト自動起動設定ト許可する・許可しない

#### 自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

- **1** ソフト一覧画面▶(■機能■)▶自動起動時刻設定
- 2 設定したい項目にチェック▶ 図(完了)

時間間隔設定... ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了します。

起動時刻設定...設定した時刻に自動的に起動します。

- 🧣 起動時刻を選択▶設定する日付・時刻を入力
- **/** 繰り返しなし▶繰り返しの種類を選択
  - 「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて
     ☑( 完了 )を押します。

### 自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードからの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件まで、iアプリから設定された自動起動は1件、ICカードからの起動に失敗した場合の情報は1件記憶されます。

<mark>┪ мы ト i アプリト i アプリ実行情報▶自動起動情報</mark>

起動○ . . . 正常に自動起動しました。

起動× ...自動起動しませんでした。

「起動」が表示されている場合は、 ( 起動 )を押してソフ

トを起動できます。

未起動 . . . まだ自動起動していません。

#### お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
- · FOMA端末の電源がOFFの場合 · 日付・時刻が設定されていない場合
- ・他の機能が起動中の場合 ・オールロック中
- ・パーソナルデータロック中・アニメーション、Flash画像再生中
- ・「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴 予約」「録画予約」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
- ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内の起動時刻が設定されていた場合
- ●自動起動ができなかった場合、デスクトップに「系」が表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報が表示されます。

# i アプリコールを利用する

iアプリコールとは離れた場所にいる友達をiアプリ上で呼び出し、 ネットワーク対戦や情報を共有したりできる機能です。

- ⅰ アプリコールは友達から直接呼び出される場合と、IP(情報サービス提供者)から呼び出される場合の2通りあります。
- i アプリコールの受信を一括拒否することもできます。詳細は「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA編>) |をご覧ください。

#### i アプリコールを送信して招集する

# 1 アプリコール対応 i アプリを起動中i アプリコールの操作を行う▶YES

i アプリによって操作は異なります。

#### i アプリコールを受信する

iアプリコールを受信すると、iアプリコール受信音が鳴り、iアプリコールに応答するかどうかの確認画面が表示されます。

# **1** i アプリコールの確認画面が表示される▶項目を選択

**応答**...iアプリコールに応答します。対象のiアプリが起動します。

**拒否** . . . i アプリコールに応答しません。

**保留** . . . i アプリコールを一旦保留します。画面上部に「\*\*パ」が表示され、デスクトップに「\*\*パ」が表示されます。 ●を押し、「\*\*パ」を選んで ●を押すと、i アプリコール履歴が表示されます。

- i アプリコールによっては確認画面を表示せずに直接 i アプリを起動させるものもあります。
- i アプリコールに応答するとパケット通信料がかかる場合があります。
- ●待受画面以外を表示中は、「»「"」でのみお知らせします。
- ●すでに呼び出し対象のiアプリを起動中の場合の操作は、iアプリによって異なります。

# 「応答」を選択した際に対象となるi アプリがFOMA端末になかったときは

対象となるiアプリをダウンロードするかどうかの確認画面やサイトに接続するかどうかの確認画面が表示される場合があります。ダウンロードしたり、サイトに接続したりするときは「YES」を選択します。「NO」を選択すると待受画面に戻りますが、この場合、iアプリコール履歴は「応答」になります。

#### iアプリコール履歴を確認する

i アプリコールを受信すると、i アプリコール履歴に30件まで記憶され、相手への返信状況を確認できます。

●30件を超えると古い履歴から自動的に削除されますが、保留中の i アブリコールの履歴は削除されません。(30件すべてが保留中の場合は削除されます。)


#### ↑ MENU ► i アプリ► i アプリコール履歴

| **保留中**||:保留中の | アプリコール(未返信)

<u>№</u> : 応答済みの i アプリコール

<u>推査</u>:拒否した i アプリコール #MB切れ : 期限切れの i アプリコール

●保留中のiアプリコールの履歴を選んで

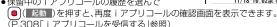

i アプリコール履歴を削除するには(機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

# i アプリコールの設定を行う

#### ソフト設定(iアプリコール)

i アプリごとに、i アプリコールからの起動を許可するかどうかを設定します。「設定しない」に設定すると、設定した i アプリに対する i アプリコールは受信できません。

# **1** ソフト一覧画面 ▶ ix ( 機能 ) ▶ ソフト設定 ▶ i アプリコール ▶ 項目を選択 ▶ ⊠ ( 完了 )

設定する .... i アプリコールからの起動を許可します。 設定しない... i アプリコールからの起動ができません。

● 「設定しない」に設定しても、i アブリによっては有効にならない場合があります。

#### i アプリコールダウンロード設定

i アプリコールの対象となる i アプリがない場合の i アプリのダウン ロード通知を拒否するかどうかを設定します。

- MENU I アプリ▶ i アプリ設定
  - ▶ i アプリコール機能設定
  - ▶ i アプリコールダウンロード設定
  - ▶拒否する・拒否しない

#### iアプリコール音設定

i アプリコールを受信したときの動作について設定します。

- MENU I アプリ▶ i アプリ設定
  - ▶ i アプリコール機能設定
  - ▶ i アプリコール音設定
    以下の操作を行う

#### 着信鳴動音選択 ▶フォルダを選択▶受信音を選択

●選択中は、確認のため選択している音が鳴ります。

# 鳴動時間設定

- i アプリコール受信音の鳴動時間を設定します。
- ▶鳴動時間(秒)を入力
- 「00 |~「15 |の2桁を入力します。

- バイブレータ選択 ▶バイブレータのパターンを選択
  - 「メロディ連動」を選択するとメロディに合わせて振動し ます。
  - ●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動しま

#### イルミネーション ▶項目を選択

# 選択

●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯/点滅し ます。

#### くiアプリ待受画面>

# i アプリ待受画面を操作する

#### ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示す るたびに自動的にiアプリ待受画面が表示されます。

ソフト一覧画面▶(률々)( 機能 )▶ソフト設定

▶待受画面設定
設定する・設定しない
(□ 完了 □)

待受画面に設定すると「 図 」が表示されます。 i アプリ待受画面実行中は「ロ」や「ロ」が表示されます。

#### **i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして操作するには**

i アプリ待受画面で▲を押します。

「図」や「図」が「区」や「は」の点滅に変わり、通常の i アプリとして操作でき ます。

• i アプリ待受画面に戻る場合は、CLRを1秒以上押すか、○ を押して「終了す る」を選択します。「解除する」を選択し、「YES」を選択するとiアプリ待受画 面が解除されます。

#### お知らせ

- i アプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った場合、次回電 源を入れたときにiアプリを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1つのみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。
- ◆ソフトによっては、i アプリ待受画面設定中にボタン操作により通常のi ア プリの状態からiアプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、 他のメニュー機能が起動中は i アプリ待受画面の状態に戻せません。
- 「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合、タイムリー な情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To/AV Phone To 機能 などは利用できません。
- ◆ネットワークに接続するソフトをiアプリ待受画面に設定した場合は、電波 状況などにより正しく動作しない場合があります。

#### お知らせ

- ▼ニュー機能の起動中に待受画面を表示したときには、i アプリ待受画面を 設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- iアプリ待受画面を実行中にiアプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。
   ▲を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ◆FOMA端末を閉じた場合は、「α省電力設定」や機能メニューの「省電力設定」 の設定に関わらず、一時停止状態になります。
- i アプリ特受画面表示中にオールロックまたはパーソナルデータロックを 設定すると、i アプリ特受画面は終了になります。オールロックを設定する と「画面表示設定」の「特受画面」で設定した画像が表示され、パーソナルデー タロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。 各ロックを解除すると、i アプリ特受画面が用表示されます。ただし、パーソ ナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にす る」に設定している場合、パーソナルデータロック中は i アプリ特受画面を 設定する前に設定していた特受画面が表示されます。

#### ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

**1** ソフト一覧画面 ▶ (i 機能 ) ▶ ソフト設定 ▶ 待受画面通信 ▶ 通信する・通信しない ▶ 🖾 ( 完了 )

#### 待受画面終了

実行中の i アブリ待受画面を一時的に終了します。また、i アプリ待受画面を解除します。

- 設定/サービストディスプレイト画面表示設定 ト待受画面トiアプリ待受画面終了ト終了・設定解除
  - ●「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択します。

#### 待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認します。

# MENU

## MeNu ▶ i アプリ▶ i アプリ実行情報▶待受画面終了情報

● 待受画面終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、 (a) (機能」)を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。 「情報削除」を選択し、「YFS」を選択すると情報を削除します。

#### <i アプリデータ>

# microSDカード内の i アプリデータを表示する

i アプリによってはmicroSDカード内にデータを保存できるものがあ ります。

microSDカード内に保存されている i アプリデータを表示します。

1 № i アプリト i アプリ(microSD) ト i アプリデータ

#### i アプリデータ表示中の機能メニュー

フォルダ情報	選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用可/ 不可、利用不可の場合の原因を表示します。
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

# iウィジェット

i ウィジェットとは電卓や時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ(ウィジェットアプリ)に i ウィジェットボタン( [LR]) 1 つでアクセスできる便利な機能です。

ウィジェットアプリはIP(情報サービス提供者)などが提供するサイトからダウンロードすることにより追加できます。(P.290参照)また、i ウィジェット画面には最大8つのウィジェットアプリを貼り付けることができ、より自分仕様の画面にすることができます。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信を行う ことがあります。
- ●ウィジェットアプリをダウンロードする場合、i ウィジェット画面を表示する場合などは別途パケット通信料がかかります。
- ●海外では、ウィジェットアブリの通信が行われるごとにパケット通信料がかかります。
- i ウィジェットの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■ウィジェットアプリ一覧

ファミリー伝言板	P.302参照
時刻表ウィジェット	P.302参照
楽オク☆アプリ	P.303参照
地図アプリ	P.303参照
i アプリバンキング	P.303参照
Start! i ウィジェット	P.304参照
マクドナルド トクするアプリ	P.304参照
iWウォッチ	P.304参照
P-SQUARE INFO	P.305参照
付箋	P.305参照
ROID ウィジェット	P.305参照
株価アプリ	P.305参照
Googleモバイル	P.305参照

# i ウィジェットを利用する

#### i ウィジェットを起動する

i ウィジェットを起動すると、複数のウィジェットアプリを同時に起動できます。複数起動したウィジェットアプリは、i ウィジェット画面上で同時に表示できます。

# ┫(CLR)を押す

iウィジェットが起動します。

すでにウィジェットアプリを起動している場合は、 i ウィジェット画面が表示されます。ウィジェット アプリを1件も起動していない場合は、ウィジェットアプリー覧画面が表示されます。

- ●ソフト一覧画面でウィジェットアプリを選択して も、i ウィジェットが起動します。
- 横画面表示中の待受画面では、(cLR)を押しても i ウィジェットを起動できません。



i ウィジェット画面

#### お知らせ

- i ウィジェットで同時に起動、表示できるウィジェットアプリは最大8件までです。ウィジェットアプリを8件起動した状態で、表示するウィジェットアプリを変更したい場合は、使用しないウィジェットアプリを終了してから、ウィジェットアプリー覧画面から起動してください。ウィジェットアプリの終了についてはP.313参照。
- ●ウィジェットアブリー覧画面・i ウィジェット画面で約3分間何も操作しなかった場合は、自動的に待受画面に戻ります。ウィジェットアプリ操作画面では、自動的に待受画面に戻りません。
- ●お買い上げ時に登録されているウィジェットアプリを起動中にiウィジェットを終了して、FOMAカードを差し替えたり、端末初期化を行ったりしても、ウィジェットアプリは終了せずに、iウィジェット上で起動した状態のままとなります。

#### ■ i ウィジェットの画面について



一覧画面

iウィジェット画面

ウィジェットアプリ 操作画面

介力イジェットアプリ表示部

ウィジェットアプリー覧画面ではすべてのウィジェットアプリが表示され、起 動中のウィジェットアプリには「ACTIVE」と表示されます。

i ウィジェット画面・ウィジェットアプリ操作画面では、それぞれのアプリが起 動した状態で表示されます。

α:ウィジェットアプリ

武:iアプリDXに対応したウィジェットアプリ

■ :通信を行うウィジェットアプリ

💟 :GPS対応のウィジェットアプリ

:SSL/TLSページからダウンロードしたことを表します。

のナビゲーション表示部

ボタン操作に対応したナビゲーションが表示されます。

## i ウィジェットをシャッフルする

iウィジェット画面でのウィジェットアプリの表示位置を変更します。 自動で変更されるため、任意で位置を決めることはできません。

i ウィジェット画面▶(ā¤)(シャッフル)

#### i ウィジェットを終了する

i ウィジェットを終了し、待受画面に戻ります。

# ウィジェットアプリー覧画面・i ウィジェット画面・ ウィジェットアプリ操作画面▶

- i ウィジェット画面でCLRまたはMeNJ(戻る)を押しても待受画面に戻り
- ・ウィジェットアプリ操作画面の場合、終了するかどうかの確認画面が表 示されます。

# iウィジェットの設定を行う

#### i ウィジェットローミング設定

海外での利用時に、i ウィジェットによる通信を行うかどうかを設定し ます。

- MENU ▶ i アプリ▶ i アプリ設定
  - **▶**i ウィジェットローミング設定
  - ▶通信する・通信しない

#### お知らせ

●海外に到着すると、設定は「通信しない」に設定され、i ウィジェットを起動 する際に確認画面が表示されます。

#### iウィジェット効果音設定

i ウィジェット起動時に効果音を鳴らすかどうかを設定します。

MENU ► i アプリト i アプリ設定 ▶ i ウィジェット効果音設定▶ON・OFF

#### お知らせ

● i ウィジェット起動時の効果音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴 ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。

#### <ウィジェットアプリ起動>

# ウィジェットアプリを起動する

1 ウィジェットアプリー覧画面▶起動したいウィジェットアプリを選択

ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。

- ●ソフト一覧画面でウィジェットアプリを選択しても起動できます。
- ●すでに起動中のウィジェットアプリを選択しても、ウィジェットアプリ 操作画面が表示されます。
- ・ウィジェットアプリ操作画面で(IR)または(原品)(戻る)を押すと、i ウィジェット画面が表示されます。


## ウィジェットアプリを終了する

1 ウィジェット画面・ウィジェットアプリ操作画面終了したいウィジェットアプリを選んで◎ (アプリ終了) ➤ YES

# ウィジェットアプリ終了情報

ウィジェットアプリが正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を 確認できます。

- 1 MM i アプリ▶ i アプリ実行情報 ▶ ウィジェットアプリ終了情報
  - ●ウィジェットアプリ終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、(ig)( 機能 )を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

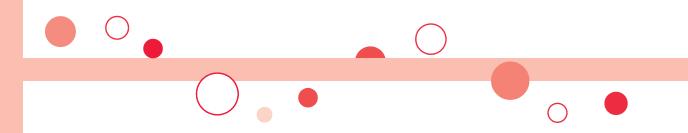

# おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ	316
iCお引っこしサービス	316
おサイフケータイ対応iアプリを起動する <icカード一覧></icカード一覧>	317
ICカード機能をロックする <icカードロック></icカードロック>	318
ICカードのオーナー情報を確認する <icオーナー確認></icオーナー確認>	318
トルカ <トルカ>	318
トルカを取得する<トルカ取得>	319
トルカを表示する<トルカビューア>	320
トルカー覧画面・詳細画面の見かた	322
トルカについて設定する くトルカ設定>	325

# おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで支払いなどができます。

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ※1も充実しています。

おサイフケータイの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編) |をご覧ください。

- ◆おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※2よりおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
  - ※1 おまかせロック、ICカードロックを利用できます。(P.127、P.318参照)
    ※2 i Menu→メニューリスト→おサイフケータイ
- ●FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、ICお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- ◆FOMA端末の盗難・紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス 提供者に対応方法をお問い合わせください。

# iCお引っこしサービス

ICお引っこしサービス\*1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括\*2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える\*3ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えたあとは、おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード※4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

- ※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、iCお引っこしサービス対応のFOMA 端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップ など窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部iCお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのはiCお引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスのICカード内データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

#### <ICカード一覧>

# おサイフケータイ対応 i アプリを起動する

#### ICカード内のデータの読み書きを行う

ソフト一覧画面からおサイフケータイ対応iアプリを起動します。おサイフケータイ対応iアプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ(入金)したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他人に知られないよう十分 ご注意ください。
- ●おサイフケータイ対応iアプリを初めて起動する際やダウンロードする際は、「FOMAカード(UIM)情報とICカードの対応付けを行いますか?」と表示されます。「YES」を選択すると、それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。

なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、「ICオーナー変更」でICカード内の情報をすべて削除し、「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応iアプリをすべて削除しないとICカード機能を利用することはできません。

- ●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの読み書きが中断されます。 その際、読み書きされたデータは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用 サービスによって異なります。
  - · i アプリ起動中に電話がかかってきた場合
  - ・電池が切れた場合

# **1** MENU ► おサイフケータイトICカード一覧

おサイフケータイ対応 i アプリの一覧が表示されます。i アプリを選択すると起動します。

●ソフト―覧画面についてはP.291参照。


#### おサイフケータイを利用する

FOMA端末の ②マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

●通話中や i モード接続中でも、 ②マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけます。

# **1** FOMA端末の ② マークを読み取り機にかざして、目的 のサービスを利用する

◆FOMA端末を読み取り機に近づけて通信が可能な状態になると着信/ 充電ランプが点灯します。

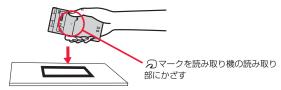

#### お知らせ

- おサイフケータイご利用時は、電池パックを装着してください。また、電源が入っていないときや電池が消耗してからも ②マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけますが、おサイフケータイな i アブリは起動できません。ただし、電池パックを長期間利用しなかったり、電池切れアラームが鳴った後で充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。
- ●FOMA端末の ②マークを読み取り機にかざしても認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- ●読み取り機にかざすと、おサイフケータイ対応 i アプリが起動する場合があります。

#### <ICカードロック>

# ICカード機能をロックする

他人に無断でICカード機能を使用されるのを防ぐために、おサイフケータイやトルカ取得、iC通信などを使用できないようにします。

●ICカードロックを設定しているときに電池が切れた場合、ICカードロックは 保持されます。

# **1** MENUを1秒以上押す

「こ」が表示され、ICカードロックが設定されます。

●ICカードロックを解除するには、同様の操作を行い、端末暗証番号を入力 します。閉じタイマーロックを設定していて「開きロック解除設定」を有 効にしている場合は、FOMA端末を開いてもICカードロック解除の画面 が表示されます。

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、P.133「フェイスリーダーでロックを解除する」の操作を行います。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、P.133の操作を行ったあとに端末暗証番号を入力します。

#### 電源OFF時ICロック設定

電源を切っているときにICカード機能をロックするかどうかを設定します。

**1 ● 設定/サービス▶ロック/セキュリティ** ▶ロック設定

または

MENU ► おサイフケータイトICカードロック設定

2 電源OFF時ICロック設定▶端末暗証番号を入力 ▶項目を選択

電源OFF直前の設定 ...電源を切る直前のICカードロックの設定に従います。

**ロックする** ......ICカードロックを設定します。

#### <ICオーナー確認>

# ICカードのオーナー情報を確認する

ICカードを利用する際に求められるICオーナー情報が、現在挿入されているFOMAカードの情報と一致しているかどうかを確認します。

# **1** MENU トおサイフケータイトICオーナー確認

◆登録されているFOMAカードとは異なるFOMAカードの場合は、「変更」 を選択してICカード内のデータを初期化すると、新たにFOMAカード情報を登録できます。

## ICオーナー変更

ICカード内のデータを削除してICオーナー情報を初期化します。初期化すると、現在挿入しているFOMAカードで新たに登録し直せます。

- ●ICオーナー情報を初期化する際は、「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ 対応iアプリを削除します。ただし、使用状況によっては削除されないことが あるため、個別に削除する必要があります。
- 1 おサイフケータイトICオーナー変更ト初期化トYESト端末暗証番号を入力トYES

#### <トルカ>


# トルカ

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカは「おサイフケータイ」の「トルカ」内に保存されます。


◆トルカの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■トルカ利用の流れ

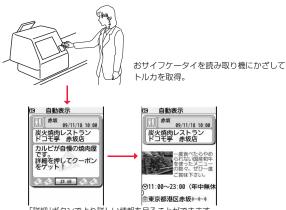

「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

#### ■トルカの取得手段

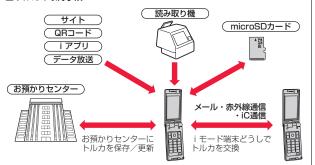

#### <トルカ取得>


# トルカを取得する

#### 読み取り機から取得する

ICカード機能を利用して、読み取り機からトルカを取得します。詳細を取得する前のトルカの場合は詳細情報を取得することにより、より詳しい情報を持ったトルカ(詳細)になります。

● トルカが詳細を取得する前のトルカの場合は1件あたり1Kバイトまで、トルカ(詳細)の場合は1件あたり100Kバイトまでダウンロードできます。

# **1** FOMA端末の ∕ マークを読み取り機にかざす

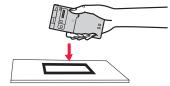

#### トルカを取得したときは

トルカ取得音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。

- ●「トルカ受信表示設定」が「表示する」に設定されていると、取得したトルカの 詳細画面が表示されます。
- ●詳細を取得する前のトルカの場合は、詳細をダウンロードするためサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると詳細を取得したトルカ(詳細)を表示します。「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカを表示します。
- ●何も操作しないで約15秒経過した場合や、「トルカ受信表示設定」が「表示しない」に設定されていた場合は、デスクトップに「・・・」が表示されます。
- ●を押し、「☆☆」を選んで●(■選択 )を押すと、トルカー覧画面が表示されます。

# おサイフケータイ/トルカ

#### トルカの自動読み取り機能について

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際に、「トルカ自動読取設定」を「許容する」「に設定していると、利用可能なトルカが自動的に認識されます。利用したトルカは「利用済み」に変更され「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。利用済みトルカは20件まで保存され、20件を超えると取得日時の古いものから順に削除されます。

●「トルカ自動読取設定」を「許容しない」に設定していても、読み取り機にかざすと、「トルカ自動読取設定」を利用するかどうかの確認画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は「YES」を選択して、「トルカ自動読取設定」を「許容する」にしてください。

#### お知らせ

- ◆トルカの取得に失敗した場合は、トルカ取得失敗音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。
- ◆トルカ取得音や取得失敗音は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で鳴ります。
- ●IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できなかったり、メールや赤外線などで送付できないことがあります。

#### <トルカビューア>

# トルカを表示する

ICカード機能を利用して取得したり、サイトやメールなどから取得したトルカを表示します。

# 1 MEM ▶ おサイフケータイ▶ トルカ ▶ フォルダを選択

● トルカフォルダー覧画面でMeMを押すごとに、 FOMA端末とmicroSDカードのフォルダが切り 替わります。

●フォルダ内に未読のトルカがある場合は「MMM」が表示されます。

●フォルダ内に未読のトトルカを選択

# トルカから詳細情報を取得するときは

詳細を取得する前のトルカはそのままでは詳細な情報は表示されません。トルカに表示されている「詳細」を選択し、「YES」を選択すると、サイトに接続して詳しい情報を取得できます。

トルカは詳細を取得すると上書き保存されます。

#### お知らせ

取得の際は通常のパケット料金がかかります。

#### トルカフォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ操作

E3 トルカフォルダー覧

トルカフォルダ

一覧画面

日。利用済みトルカ

フォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。20件まで作成できます。 ▶フォルダ名を入力  •FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。  •microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。
フォルダ名編集	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を入力 ◆FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ◆microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。
フォルダ削除	フォルダ内のトルカもすべて削除されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

全フォルダ検索	FOMA端末内に保存しているすべてのトルカ(「利用済みトルカ」フォルダ内は除く)から検索条件を指定して検索します。 ▶検索条件を選択ジャンル検索・・・・ジャンルを選択します。 ②(『護細』)を押すとジャンルに属するカテゴリアイコンの一覧が表示されます。 タイトル検索・・・・タイトル内の文字で検索したい文字を入力します。 インデックス検索・・・場所データ内の文字で検索したい文字を入力します。 ◆タイトル検索では全角20文字/半角40文字まで、インデックス検索では全角10文字/半角20文字まで入力できます。
自動振分け設定	読み取り機からトルカを取得した際、あるいはワンセク 視聴中にデータ放送から自動的に取得した際に、フォル ダに設定した条件に合うトルカを自動で振り分けて保 存するように設定します。 >振り分け条件を選択 ジャンル振分け振り分けたいジャンルにチェック して(図) 原子()を押します。 タイトル振分け振り分け条件とする、タイトル内の 文字を入力します。 インデックス振分け 振り分け条件とする、場所データ内 の文字を入力します。 解除「YES」を選択すると設定済みの振 り分け条件を解除します。 ・タイトル振分けでは全角20文字/半角40文字まで、 インデックス振分けでは全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ・すでに振り分け条件が設定されているフォルダの場 合は振り分け条件が設定されているフォルダの場 合は振り分け条件が表示されます。 ・運搬り分け条件を設定できます。

microSDへコピー	FOMA端末内のトルカをmicroSDカードへフォルダごとコピーします。
microSDへ全件 コピー	FOMA端末内のトルカをフォルダごとmicroSDカード へ全件コピーします。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
本体へコピー	microSDカード内のトルカをFOMA端末へフォルダごとコピーします。
本体へ全件コピー	microSDカード内のトルカをフォルダごとFOMA端末へ全件コピーします。 ▶追加コピー・上書きコピー▶端末暗証番号を入力 ▶YES ●「上書きコピー」を選択した場合、FOMA端末内のトルカが削除される旨の確認画面が表示されます。
お預かりセンターに 接続	P.139参照
全トルカ表示	FOMA端末内に保存しているトルカをすべて表示します。 ● (全トルガ)を押しても表示できます。
赤外線/iC送信	
赤外線全件送信	P.384参照
iC全件送信	P.385参照
呆存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
トルカ全削除	FOMA端末内に保存しているすべてのトルカを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
保存先フォルダ選択	FOMA端末からmicroSDカードへコピーする際の保存 先フォルダを設定します。

#### お知らせ

#### <自動振分け設定>

- ジャンル振分けを設定している場合は「○」、タイトル振分けを設定している場合は「・・」、インデックス振分けを設定している場合は「ま」が表示されます。
- ●複数の条件にあてはまる場合、トルカフォルダー覧画面で並び順が上のフォルダに振り分けられます。

#### <microSDヘコピー>

FOMA端未外へ出力が禁止されているデータまたはFOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のトルカとしてコピーされます。

#### <microSDへ全件コピー>

● FOMA端末の「トルカフォルダ」内のトルカはmicroSDカードの「SDトルカルに保存されます。


#### <本体へ全件コピー>

● microSDカードの「SDトルカ」内のトルカはFOMA端末の「トルカフォルダ」に追加保存または上書き保存されます。

#### <保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「ゐ」のアイコンが表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

# トルカー覧画面・詳細画面の見かた

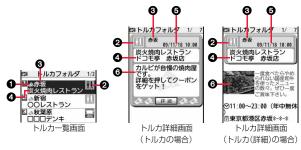

#### ●トルカの状態を表示します。

<b>*</b> 1	未読のトルカ
4	既読のトルカ
<b>3</b>	利用済みトルカ
<b>∦</b> *2	FOMA端末に対応していないトルカ

※1 サイトからダウンロードしたトルカは、未読にはなりません。

※2 microSDカード内のトルカにのみ表示されます。

- 有効期限切れのトルカには「●」が付きます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているトルカには「➡️」が付きます。
- ②カテゴリを表示します。

トルカの内容に応じたカテゴリアイコンが表示されます。

❸インデックスデータを表示します。

トルカの情報を発行している発行元の場所データが表示されます。

- **②**タイトルを表示します。
- ⑤取得した時刻や日付を表示します。
- ⑥トルカの情報を表示します。

トルカの場合は簡単な説明文と詳細ボタンが、トルカ(詳細)の場合は発行元の情報が表示されます。

トルカー	覧画面・詳細画面の機能メニュー
i モードメー	ル <b>添付</b> トルカを添付し、i モードメールを作成します。 P.146手順2へ進みます。 ● 図(■ 図 )を押しても i モードメールを作成できます。
フォルダ移動	<ul><li>▶移動先を選択</li><li>●「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。</li></ul>
検索/並び替	え
検索 [一覧画面	<ul> <li>▶検索条件を選択 ジャンル検索・・・・ジャンルを選択します。</li> <li>②(■詳細)を押すとジャンルに属するカテゴリアイコンの一覧が表示されます。</li> <li>タイトル検索・・・・タイトル内の文字で検索したい文字を入力します。</li> <li>インデックス検索・・・場所データ内の文字で検索したい文字を入力します。</li> <li>●タイトル検索では全角20文字/半角40文字まで、インデックス検索では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。</li> </ul>
ソート	表示される順番を変更します。 のみ <b>] ▶順番を選択</b>
コピー	
コピー	表示または選択中のトルカを別のフォルダにコピーします。 <b>プログー先を選択</b> 「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。
microSD	<b>ヘコピー</b> P.321「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダにコピーします。
本体へコヒ	<b>!─</b> microSDカード内のトルカをFOMA端末内のトルカフォルダにコピーします。

<b>お預かりセンターに</b> 接続 [一覧画面のみ]	P.139参照
フォルダー覧表示 [一覧画面のみ]	トルカフォルダー覧画面を表示します。 ● (フォルダ) を押しても表示できます。
複数選択 [一覧画面のみ]	複数のトルカを選択して操作します。  ▶選択したいトルカにチェック▶ (■機能 )  ▶項目を選択 フォルダ移動 P.323参照 コピー P.323参照 microSDヘコピー P.323参照 本体ヘコピー P.323参照 本体へコピー P.383参照 赤外線送信 P.383参照 全選択 全選択します。 全選択解除 選択をすべて解除します。
トルカ更新 [詳細画面のみ]	トルカの情報を再取得します。再取得したトルカ(詳細) は自動で上書き保存されます。 ▶YES ・トルカによってはトルカ更新できない場合があります。 ・保存しているトルカがいっぱいのときはP.210参照。
画像操作	
画像1件保存 [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像を1件保存します。 ▶画像を選択 P.208手順2へ進みます。
画像複数保存 [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像を複数件保存します。 ▶保存したい画像にチェック▶四(保存) P.208手順2へ進みます。
画像一括保存 [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像で、保存できる画像を一括ですべて保存します。 P.208手順2へ進みます。
<b>背景画像保存</b> [詳細画面のみ]	トルカの背景画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。 P.208手順2へ進みます。

	リトライ [詳細画面のみ]	トルカ内のアニメーション画像やFlash画像を最初から再生します。 • Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。
_	<b>話帳登録</b> 詳細画面のみ]	P.94参照
デ	スクトップ貼付	P.32参照
赤	外線/iC送信	
	赤外線送信	P.383参照
	iC送信	P.385参照
	存容量確認 -覧画面のみ]	保存容量(目安)/件数を表示します。
削	除	
	1件削除 [一覧画面のみ]	▶YES
	選択削除 [一覧画面のみ]	▶削除したいトルカにチェック▶ 図 (完了) ▶ YES

フォルダ内のすべてのトルカを削除します。

# 「詳細画面のみ] お知らせ

全削除

削除

<iモードメール添付>

[一覧画面のみ]

●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)の場合 は、詳細を取得する前のトルカとして添付されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

▶YFS

- ●トルカのサイズによっては、i モードメール添付できない場合があります。 <コピー>
- ↓ ●FOMA端末外への出力が禁止されているトルカの場合は、コピーできませ h.

#### お知らせ

#### <microSDヘコピー>

- FOMA端末外への出力が禁止されているデータまたはFOMAカードセキュ リティ機能が設定されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取 得する前のトルカとしてコピーされます。
- ●microSDカードの保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的 に新しいフォルダが作成され、その中にトルカが保存されます。 コピーが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXXXに変更しました」 (XXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●コピーしたトルカのファイル名はTORUCXXX(XXXは数字)になります。
- ●microSDカードの保存先フォルダを設定していない場合は、自動的に新しい フォルダが作成され、その中にトルカが保存されます。保存後は新しく作成 されたフォルダが保存先フォルダに設定されます。
- ◆トルカのサイズによっては、「microSDへコピー」できない場合があります。

#### <太体へコピー>

◆トルカのサイズによっては、「本体へコピー」できない場合があります。 <画像操作>

●拡張子が「ifm 「で诱過GIF(アニメーションGIFを除く)の画像は、フレームま たはスタンプ画像として保存されます。

#### <トルカ設定>

# トルカについて設定する

# MENU ▶おサイフケータイ▶設定▶以下の操作を行う

### トルカ取得設定

ICカード機能を利用して読み取り機からトルカを取得し たり、他のFOMA端末からIC送信でトルカを取得するかど うかを設定します。

▶許容する・許容しない

トルカ自動読取設定 読み取り機にFOMA端末をかざした際に、利用可能なトル 力を自動的に認識させるかどうかを設定します。

▶許容する・許容しない

トルカ受信表示設定 待受画面表示中にトルカを取得したときに、トルカ詳細画 面を表示するかどうかを設定します。

▶表示する・表示しない

# 設定

データ放送トルカ ワンセグ視聴中にデータ放送からトルカを自動的に取得す るかどうかを設定します。

▶自動取得する・自動取得しない

# 設定

トルカ重複チェック トルカを読み取り機から取得する際、あるいはワンセグ視 聴中にデータ放送からトルカを自動的に取得する際に、す でに同じトルカが取得済みかを確認するかどうかを設定し

ます。

▶行う・行わない

行う...確認を行い、取得済みの場合は再取得しません。 行わない

確認を行わず、同じトルカでも再度取得します。


#### お知らせ

#### <トルカ自動読取設定>

●「トルカ自動読取設定」を「許容しない」に設定していると、トルカを利用でき ない場合があります。

#### <トルカ重複チェック設定>

●「利用済みトルカーフォルダに保存されているトルカや有効期限切れのトル 力はチェック対象に含まれません。

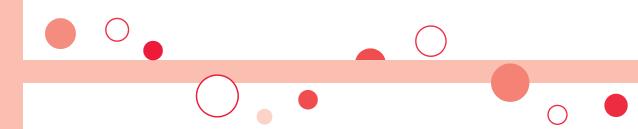

# 地図・GPS機能

GPS機能のご利用について	328
自分のいる場所を確認する<現在地確認>	328
地図・GPS対応 i アプリを利用する	329
要求に応えて現在の位置情報を提供する< <位置提供>	330
現在の位置情報を通知する・・・・・・く現在地通知>	33
確認した位置情報の履歴を表示する <位置履歴>	332
CDSの設定を行う  CDSの設定を行う  CDS設定>	333

# GPS機能のご利用について

- ●GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合に より、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)される ことがあります。
- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因(電池切れを 含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害 などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- ●FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのた め、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切 その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による指 害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- ●FOMA端末が圏外のとき(または海外では)、GPS機能をご利用いただけませ hin

#### お知らせ

- 以下の場合はGPS機能を利用できません。
  - ・セルフモード設定中 ・オールロック中\* ・おまかせロック中※
  - ·FOMAカードを挿入していないとき ※位置提供は可能です。
- ●GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信 できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。
  - ・建物の中や直下 ・地下やトンネル、地中、水中
  - ·かばんや箱の中 ・ビル街や住宅密集地
  - ・密集した樹木の中や下 ・高圧線の近く
  - ・自動車、電車などの室内 ・大雨、雪などの悪天候
- ·FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- ·FOMA端末の画面、ボタン、マイクやスピーカー周辺を手で覆い隠すように 持っている場合
- このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合がありま す。
- ●位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者や、ドコ 干のホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の 利用は有料となる場合があります。

#### <現在地確認>

# 自分のいる場所を確認する

現在地を測位して表示します。

地図を表示したり、現在地情報をメールで送信したりすることもできま す。

### MENU ► LifeKit ► 地図・GPS ► 現在地確認



現在地が緯度・経度などで表示されます。

●…測位日時 6…測位レベル 2…緯度

8…経度

▲…測地系

★★★: ほぼ正確な位置情報です。(誤差がおおむね50m未満)

★★☆: 比較的正確な位置情報です。(誤差がおおむね300m未満) ★☆☆: おおよその位置情報です。(誤差がおおむね300m以上)

測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合が あります。

- 図( リルライ )を押すと、「品質重視モード」(P.333「測位モード設定」参 照)で再度測位されます。
- ●測位中に画面右下に「利用」が表示された場合は、(量度)を押して「OK |を 選択すると、測位途中の情報で現在地を表示できます。
- ●縦画面表示中の待受画面で1を1秒以上押しても現在地を測位できま す。測位後はP.333「GPSボタン設定」の設定に従って、P.329「現在地 表示中の機能メニュー | が実行されます。

#### 現在地表示中の機能メニュー

地図を見る	「地図選択」で設定したGPS対応 i アプリを起動して地図を表示します。	
地図・GPSアプリ	位置情報をGPS対応 i アプリで利用します。 ▶ i アプリを選択	
メール貼り付け	位置情報をURL化し、本文に貼り付けて i モードメールを 作成します。 ▶YES P.146手順2へ進みます。 ●送付する位置情報のURLは、i モード対応端末でのみま 示されます。	
電話帳登録	位置情報を電話帳に登録します。 ▶YES P.94手順2へ進みます。	
画像に付加	位置情報を画像に登録します。 ▶フォルダを選択▶画像を選択▶四( 完了 ) ▶YES・NO YES 上書きして保存します。 NO 別データとして保存します。	

# 地図・GPS対応 i アプリを利用する

#### 地図を表示する

「地図選択」で設定したGPS対応 i アブリを起動します。 お買い上げ時は「地図アブリ」が設定されており、現在地や指定した場所 の地図を見たりできます。

# 1 MENU ► LifeKit ► 地図・GPS ► 地図

●「地図選択」が設定されていない場合、地図を表示する際に利用するGPS 対応iアプリを選択します。

#### GPS対応 i アプリを起動する

GPS対応 i アプリの一覧から i アプリを選択して起動します。

# **1** LifeKit▶地図・GPS▶地図・GPSアプリ ▶ i アプリを選択

●ソフトー覧画面についてはP.291参照。

#### お知らせ

- GPS対応 i アプリを利用すると、利用するソフトの情報提供者に位置情報が 送信されます。
- GPS対応 i アブリでGPS機能を利用する場合、「ソフト設定」の「位置情報利用」を「利用する」に設定してください。

### 地図アプリを利用する

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができる便利な i アプリです。災害時に役立つ施設情報なども検索できます。また、地図トーク機能を利用すれば、仲間と地図上でメッセージのやり取りができます。





© 2009 ZENRIN DataCom CO., LTD.

#### ■サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。

#### 無料機能

- ●地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。
- ●過去にGPS測位した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。訪れた街が一目でわかる機能です。
- ●通常の地図だけでなく、3D表示の地図、鉄道路線を強調した地図、昼夜モード地図など、様々な地図にモード変更できます。

#### 有料機能

はじめて地図アプリを起動した日から60日間は無料期間となり、交通渋滞情報 以外のすべてのサービスを無料でご利用いただけます。

無料期間終了後、株式会社ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン **金** いつも NAVIIのマイメニュー登録(有料)が必要です。

- ●車・電車・徒歩を含めた総合的なナビゲーションができます。渋滞情報を考慮したルート検索も可能です。
- ●電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。
- ◆仲間の居場所を地図に表示しながら、メッセージのやり取りができます。
- 災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アブリという、通信不要のiアプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地図をあらかじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。

#### お知らせ

- ●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ/ パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルのご利用をおすすめいたします。
- ◆本ソフトを削除した場合は、「i エリアー周辺情報−」からダウンロードして ください。
- ●地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ●走行中は、必ずドライバー以外の方が操作を行ってください。
- ●本ソフトはモーショントラッキングに対応しています。
- ●画像はイメージのため、実際の画面と異なる場合があります。

#### <位置提供>

# 要求に応えて現在の位置情報を提供する

現在地を知らせるように要求があった場合に、現在地を相手に通知できます。利用するサービスによっては、あらかじめ、GPSサービス利用設定を設定する必要があります。(P.333参照)また、「位置提供設定」で位置提供を許可する設定にしておく必要もあります。

<サービスごとの利用設定が「毎回確認」の場合>

### 位置提供要求を受信▶YES・NO

YES...現在地を測位して位置情報を送信します。 NO....位置情報の提供を拒否します。

約20秒間何も操作しないと、現在地を提供せず元の画面に戻ります。

#### <サービスごとの利用設定が「許可」の場合>

# 付置提供要求を受信▶OK

- ●「OK」を選択するか、約3秒経過すると、現在地の 提供を開始します。
- ●送信先の情報が表示されないこともあります。
- (に)を押すと提供を中止できます。ただし、タイミングによっては位置情報が送信されることがあります。

#### お知らせ

- ●測位結果画面や失敗画面において約15秒間何も操作しないと、元の画面に 戻ります。
- ●「イマドコサーチ」を利用する場合は、i Menu→「お客様サポート」→「各種設定(確認・変更・利用)」→「その他サービス設定・確認」→「位置情報利用設定」
  (イマドコサーチ設定)の設定が必要です。
- ●「位置提供設定」を「位置提供OFF」以外に設定している場合は、FOMA端末を操作しなくても位置情報が送信され、検索者に通知されることがあります。

- ●位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス提供者には届いていない ことがあります。
- ・以下の場合は、画面表示されずに要求を拒否します。
  - ·「位置提供設定」を「位置提供OFF」に設定している場合
  - ・「位置提供設定」を「電話帳登録外拒否」に設定しているときに電話帳に登録されていない相手から位置提供の要求を受けた場合
- ・「位置提供設定」で設定した許可期間外に位置提供の要求を受けた場合
- ●GPSサービス利用設定で、位置提供を毎回確認に設定した場合、公共モード (ドライブモード)中は位置提供の要求に対して、位置情報は提供されません。
- ●GPSサービス利用設定で、位置提供を許可に設定した場合、公共モード(ドライブモード)中は測位鳴動音・バイブレータ・イルミネーションは動作せず、 画面表示のみされ、位置情報が提供されます。
- ●「イマドコかんたんサーチ」を利用した相手から位置情報の提供を要求されたとき、要求があるたびに今いる場所を送信するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。「YES」を選択したあと、GPS測位画面が表示され、GPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。GPS測位中に位置提供を中止しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。
- 2in1のモードに関わらず、Aナンバーでのみ利用できます。 相手からBナンバーで検索された場合は、位置提供は行われず、検索者には検 索失助が通知されます。
- 位置提供機能の機能利用料は無料です。
- ●利用にあたっては、サービス提供者やドコモのホームページなどのお知らせ をご確認ください。


#### <現在地通知>

# 現在の位置情報を通知する

現在地をサービス提供者に通知します。

# LifeKit▶地図・GPS▶現在地通知▶直接入力 ▶通知先を入力▶YES

- ◆数字、#、\*で12文字まで入力できます。
- ●あらかじめ「現在地通知 先登録」で通知先を登録 しておくと、「通知先一 覧参照」から通知先を選択できます。
- 図 (「中止」)を押すと測位を中止できますが、タイミングによっては通知される場合があります。

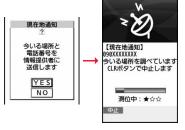

**9** ok

#### お知らせ

- ◆位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス提供者には届いていない ことがあります。
- 現在地通知機能の機能利用料は有料です。
- 現在地通知を利用するには、現在地通知に対応したサービス提供者への申し込みが必要となる場合があります。また、現在地通知に対応したサービスの利用は有料となる場合があります。
- ●ダイヤル発信制限中は直接入力できません。
- ●2in1のモードに関わらず、Aナンバーにて位置情報を通知します。

#### <付置履歴>

# 確認した位置情報の履歴を表示する

現在地確認・現在地通知・位置提供の履歴が50件まで記憶されます。

1 MENU ► LifeKit ► 地図・GPS ト 位置履歴 ► 位置履歴 ► 位置履歴を選択

位置短歷一覧
1 確認 11/18 10:00 P
□ 頭知 11/18 9:30 P
□ 頭恕 11/18 8:00
□ 提出 11/18 7:30 P

確認:現在地確認 提供:位置提供 通知:現在地通知

#### お知らせ

- 履歴が50件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ◆位置履歴に記録されている位置情報、測位レベルは、電波状況などにより位置提供先、現在地通知先に送信された位置情報、測位レベルとは異なる場合があります。
- 現在地確認を途中で中止したときや測位に失敗したとき、「位置提供設定」の 設定により位置提供の要求を拒否したときは履歴に記憶されません。
- ●位置提供、現在地通知の履歴が記憶されていても、サービス提供者には届いていないでとかあります。
- ◆位置提供や現在地通知の際に測位に失敗した履歴は「電話帳登録(「位置情報登録」は除く)」、「iモードメール作成」、「電話発信」、「削除」以外操作できません。
- ●位置提供利用時には、2in1の各モードで表示される電話帳と照合して位置提供要求者名が表示されます。
- ◆位置提供要求者の電話番号を「自局番号表示」に登録していた場合、位置履歴 に位置提供要求者名は表示されません。

#### 位置履歴表示中の機能メニュー

地図を見る	P.329参照
地図・GPSアプリ	P.329参照
メール貼り付け	P.329参照

電	話帳登録	位置情報、電話番号、メールアドレスを電話帳に登録します。  ▶位置情報登録・電話番号登録・メールアドレス登録  ▶YES  P.94手順2へ進みます。
画信	象に付加	P.329参照
į =	モードメール作成	位置提供要求者へ i モードメールを作成します。 P.146手順3へ進みます。
電	話発信	P.247参照
削	削除	
	1件削除	▶YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <GPS設定>

# GPSの設定を行う

**1** MENU ► LifeKit ► 地図・GPS ► GPS設定 ► 以下の操作を行う

#### 地図設定

# 地図選択 「地図」や位置情報から地図を表示するときに利用する GPS対応 i アプリを選択します。 ▶ i アプリを選択 ●「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。 地図起動時動作設 地図を表示するときに現在地を測位してからGPS対応 i アプリを起動するかどうかを設定します。 ▶ 測位を行ってから起動・測位を行わず起動

GPSボタン設定 測位嶋動音・イルミ	縦画面表示中の待受画面で 1を1秒以上押して現在地を測位したあとに実行される機能を設定します。 P.329「現在地表示中の機能メニュー」から選択します。 ▶機能を選択 「都度選択」に設定すると、測位するごとに機能を選択できます。 P.333参照
ネーション	
測位モード設定	現在地を測位する際のモードを「標準モード」または「品質重視モード」から選択します。 「品質重視モード」にすると時間をかけて測位を行います。その結果、測位の精度がよくなることがあります。 現在地確認・現在地通知・位置提供のそれぞれに測位モードを設定できます。
現在地通知先登録	P.334参照
位置提供設定	P.334参照
サービス利用設定	GPSサービス利用設定(「サービス利用接続先選択」で設定している接続先)に接続して、位置情報の検索許可やパスワードなど、位置提供に対応したサービスの設定を行います。 ・サイト表示中の操作についてはP.197参照。ただし、ブックマークや画面メモの機能は利用できません。 ・海外から接続した場合はエラー画面が表示され、利用できません。ただし、パケット通信料はかかります。
サービス利用接続先選択	P.336参照

#### 測位鳴動音・イルミネーション

測位鳴動音選択

イルミネーション ▶項目を選択

ます。

選択

現在地確認を行うときや位置情報の提供要求があったときなどに鳴る 音を選択します。また、着信/充電ランプの色やバイブレータのパター ンなども設定できます。

- **1** MENU ► LifeKit ► 地図・GPS ► GPS設定
  - ▶測位鳴動音・イルミネーション
  - ▶設定したい動作を選択▶以下の操作を行う

▶フォルダを選択▶着信音を選択

●選択中は、確認のため選択している音が鳴ります。

●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯/点滅し

鳴動時間設定	測位鳴動音の鳴動時間を設定します。 ▶鳴動時間(秒)を入力 ●「00」~「30」の2桁を入力します。ただし、「位置提供/毎回確認」の場合のみ「00」~「20」の2桁を入力します。 0秒に設定した場合は、音は鳴りません。
バイブレータ選択	<ul><li>▶バイブレータのバターンを選択</li><li>●「メロディ連動」を選択するとメロディに合わせて振動します。</li><li>●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。</li></ul>

#### 現在地通知先登録

あらかじめ通知先を登録しておくと、現在地を通知する際に通知先を選択できます。また、登録した電話番号に電話をかけるときに、自動的に現在地を通知することもできます。5件まで登録できます。

- 1 MMI▶LifeKit▶地図・GPS▶GPS設定
  - ▶現在地通知先登録
  - ▶<未登録>を選んで「☑ ( ̄編集 ̄)または
  - (選択 )▶以下の操作を行う
  - ●登録済みの通知先を選択すると、登録内容を確認できます。

#### 現在地通知先名称 → 通知先名称を入力

◆全角16文字/半角32文字まで入力できます。

#### 通知先ID

- ▶通知先IDを入力
- 数字、#、★で12文字まで入力できます。
- サービス提供者から指定された通知先Dを入力します。

#### 電話番号

- ▶電話番号を入力
- ●26桁まで入力できます。
- ●電話番号欄を選んで<a>(電話・)(機能 を押し、「電話帳参照入力」を選択すると、電話番号を電話帳から呼び出して入力できます。</a>
- ●「現在地通知先名称」を入力していないときに、「電話帳参 照入力」から電話番号を入力すると、電話帳の名前が入力 されます。

#### 発信時通知設定

登録している電話番号に音声電話やテレビ電話をかけるときに現在地を通知するかどうか設定します。

- **▶ON・OFF・随時確認**
- ●電話をかけるたびに確認する場合は、「随時確認」を選択 します。

# 🤈 🗹 ( 🚊 完了 )を押す

#### お知らせ

●発信時通知設定を「ON」や「随時確認」に設定していても、発信者番号を通知 しないで電話をかけた場合は、現在地を通知しません。

#### 通知先表示中の機能メニュー

#### 削除

	1件削除	▶YES	
全削除  ▶端末暗証番号を入力▶YES		▶端末暗証番号を入力▶YES	
電話帳登録		現在地通知先に登録されている現在地通知先名称と電話番号を電話帳に登録します。(P.329参照)	
編集		P.334「現在地通知先登録」手順1へ進みます。 ● 図 ( 編集 ) を押しても編集できます。	
赤外線送信		P.383参照	
赤外線全件送信		P.384参照	
iC	送信	P.385参照	
iC全件送信		P.385参照	

#### 位置提供設定

現在地を知らせるように要求があったときの動作を設定します。位置提供を許可する設定にした場合、許可する期間を設定できます。

# 1 MEM ► LifeKitト地図・GPSト GPS設定ト位置提供設定ト端末暗証番号を入力ト項目を選択

「一個ではいる。 「一個ではいる。 「一個ではいる。 「一個ではいる。 「一個ではいる。」 「一個ではいる。 「一のではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一ではいる。 「一では、 「一では

在地を知らせます。

位置提供OFF.....位置提供の要求を拒否します。

電話帳登録外拒否...電話帳に登録されている相手からの位置提供の要

求のみ許可し、現在地を知らせます。電話帳に登録されていない相手からの位置提供の要求は自動的

に拒否されます。

# 許可する期間を設定する場合は「YES」を選択 ▶以下の操作を行う

開始時刻	▶許可する開始時刻を入力	
終了時刻	▶許可する終了時刻を入力	
繰り返し	▶繰り返しの種類を選択 ●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて (全元)を押します。	
有効期間	繰り返す設定にしている場合は、有効にする期間を設定できます。 ▶設定する・設定しない▶開始日を入力 ▶設定する・設定しない▶終了日を入力	

#### お知らせ

- ●「初期値設定」(P.46参照)でも「位置提供設定」を設定できます。
- ●「位置提供設定」の設定により位置提供の要求を拒否した場合、位置履歴には 履歴が記憶されません。
- ●有効期間として設定できるのは、2009年1月1日から2037年12月31日 までです。
- 「電話帳登録外拒否 | に設定した場合、2in 1のモードに関わらず、すべての電 話帳に登録されている相手からの位置提供の要求を許可します。
- ●起動中の機能によっては、「電話帳登録外拒否」に設定していても電話帳に登 録されていない相手からの位置提供の要求を受信する場合があります。

#### ■位置提供を許可する期間を設定したときの動作

< 例>現在の日時が「11/18 12:00 | のときに開始時刻を14:00、終了時刻 を21:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	11/18 14:00~11/18 21:00
毎日	開始日:11/20 終了日:11/30	11/20~11/30の毎日 14:00~21:00
	開始日:11/10 終了日:11/30	11/18~11/30の毎日 14:00~21:00
	設定なし	11/18以降毎日 14:00~21:00
曜日指定	開始日:11/20 終了日:11/30	11/20~11/30の指定した曜日の 14:00~21:00
	開始日:11/10 終了日:11/30	11/18~11/30の指定した曜日の 14:00~21:00
	設定なし	11/18以降の指定した曜日の 14:00~21:00

< 例 > 現在の日時が [11/18 12:00 ] のときに開始時刻を 10:00、終了時刻 を21:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	11/18 12:00~11/18 21:00
毎日	開始日:11/20 終了日:11/30	11/20~11/30の毎日 10:00~21:00
	開始日:11/10 終了日:11/30	11/18 12:00~11/18 21:00と 11/19~11/30の毎日 10:00~21:00
	設定なし	11/18 12:00~11/18 21:00と 11/19以降毎日 10:00~21:00
曜日指定	開始日:11/20 終了日:11/30	11/20~11/30の指定した曜日の 10:00~21:00
	開始日:11/10終了日:11/30	11/18が指定した曜日なら、 11/18 12:00~11/18 21:00と 11/19~11/30の指定した曜日の10:00~ 21:00
	設定なし	11/18が指定した曜日なら、 11/18 12:00~11/18 21:00と 11/19以降の指定した曜日の10:00~ 21:00

< 例>現在の日時が「11/18 12:00」のときに開始時刻を14:00、終了時刻を10:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	11/18 14:00~11/19 10:00
毎日	開始日:11/20	11/20~11/30の間 14:00~翌日10:00
	終了日:11/30	
	開始日:11/10	11/18~11/30の間 14:00~翌日10:00
	終了日:11/30	
	設定なし	11/18以降 14:00~翌日10:00
曜日指定	開始日:11/20	11/20~11/30の間、指定した曜日の
	終了日:11/30	14:00~翌日10:00
	開始日:11/10	11/18~11/30の指定した曜日の
	終了日:11/30	14:00~翌日10:00
	設定なし	11/18以降の指定した曜日の
		14:00~翌日10:00

<例>現在の日時が「11/18 12:00」のときに開始時刻を10:00、終了時刻を10:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	11/18 12:00~11/19 10:00
毎日	開始日:11/20	11/20 10:00~12/1 10:00
	終了日:11/30	
	開始日:11/10	11/18 12:00~12/1 10:00
	終了日:11/30	
	設定なし	11/18 12:00~11/19 10:00と
		11/19以降毎日 10:00~翌日10:00
曜日指定	開始日:11/20	11/20~11/30の指定した曜日の
	終了日:11/30	10:00~翌日10:00
	開始日:11/10	11/18が指定した曜日なら、
	終了日:11/30	11/18 12:00~11/19 10:00と
		11/19~11/30の指定した曜日の
		10:00~翌日10:00
	設定なし	11/18が指定した曜日なら、
		11/18 12:00~11/19 10:00と
1		11/19以降の指定した曜日の
		10:00~翌日10:00

#### サービス利用接続先選択

※通常は、設定を変更する必要はありません。

サービス利用設定の接続先を変更するときに設定します。

# **1** MENU ► LifeKit ► 地図・GPS ► GPS設定

- ▶サービス利用接続先選択
  - ▶<未登録>を選んで(□)(編集 )
  - ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
  - ●登録済みの接続先を削除するには、し、「YES」を選択します。

# 🤈 以下の操作を行う

#### 接続先名称 接続先名称を入力

●全角9文字/半角18文字まで入力できます。

#### 接続先番号 接続先を入力

●半角英数字で99文字まで入力できます。

#### 接続先アドレス **URLを入力**

●半角英数字で100文字まで入力できます。

# 3 ☑( 完了 )を押す

# データ管理

データBOX       338         静止画を使いこなす       画像を表示する       <ピクチャビューア> 340         静止画を編集する       <ピクチャ編集> 348         アニメを作成する       <自作アニメ> 347	microSDカードをフォーマットする < microSDフォーマット> microSDカードをチェックする < microSDチェックディスク> microSDカードの容量を表示する < microSD情報表示>	375 375 375 376
<b>動画を使いこなす</b> - i モーション・ムービーを再生する	各種データを使いこなす	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		378
プレイリストを利用する354		
i モーションを編集するくi モーション編集> 354	赤外線通信を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	380
ビデオを使いこなす	データを1件または複数件送受信する	383
ビデオを再生する<ビデオプレーヤー> 350	データを全件送受信する	383
キャラ電を使いこなす	赤外線リモコン機能を利用する	
- キャラ電	通信の設定を行う<電話帳画像転送>	384
キャラ電を表示して操作する	iC通信機能を使いこなす	
キャラ電を撮影する<キャラ電撮影> 36	iC通信機能について <ic送信></ic送信>	
マチキャラを使いこなす	データを1件送受信する	
マチキャラを表示する<マチキャラ> 362	データを全件送受信する	385
メロディを使いこなす	ボイスレコーダーを使いこなす	
メロディを再生する<メロディブレーヤー> 360		386
きせかえツールを使いこなす	PDF対応ビューアを使いこなす	
きせかえツールを確認する <きせかえツール> 365	PDFデータを表示する < PDF対応ビューア >	387
microSDカードを使いこなす	ドキュメントビューアを使いこなす	
microSDカード	Word、Excel、PowerPointファイルを表示する	000
microSDカードの取り付けかた/取り外しかた367	、	390
microSDカードのデータを表示する <microsd> 368</microsd>		000
静止画や動画などをコピーする37		392
著作権のあるファイルを移動する <aカンテンツ移行対応> 378</aカンテンツ移行対応>		000
データを一括してバックアップ/復元する373	F レビに静止画や i モーションを表示する < A V出力>	392

# データBOX

データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。

マイピクチャ				
i モード		ダウンロードした静止画など		
	i モードで探す	データサイトに接続		
カメラ	!	カメラで撮影した静止画や撮影したキャラ電ピ		
		クチャなど		
デコメヒ	<b>゚</b> クチャ	デコメール®作成で使用できる静止画		
	i モードで探す	データサイトに接続		
-	お気に入り*1	デコメール®作成で使用できる絵文字		
絵文字	i 絵文字※1	●お買い上げ時に保存されているデコメ®絵文字		
	装飾※1	は削除できます。		
	ハート・キラキラ*1	「P-SQUARE」(P.209参照)のサイトから再び		
	天気·季節※1	ダウンロードできます。ダウンロード時と異な		
	移動·生活※1	るFOMAカードを使用中は、FOMAカードセ		
	電話・メール※1	キュリティ機能(P.39参照)が設定されます。		
	食べ物*1			
	キャラクター*1			
	文字*1			
	i モードで探す	データサイトに接続		
	ストール	お買い上げ時に登録されている静止画		
	7ォルダ※2	ユーザフォルダ内の静止画		
自作アニ	<u> </u>	静止画連続再生機能		
フレーム	/スタンプ	フレーム、マーカースタンプに使用できる静止画		
iモート		データサイトに接続		
micro	ピクチャ	カメラで撮影した静止画やFOMA端末からコピー		
SD		したDCF規格に準ずるJPEG形式、GIF形式の画像		
	イメージボックス	FOMA端末からコピーしたGIF形式のアニメー		
		ション画像やDCF規格外のJPEG形式の画像		
	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のある静止画		
	デコメ絵文字	FOMA端末からコピーしたデコメール®用の絵文字		

TE-F	ミュージック	
Iモードで探す		サイトから取得した着うたフル®
ユーザフォルダ*2 ユーザフォルダ内の着うたフル®   i モードで探す   データサイトに接続   microSD   ダウンロードしたり、FOMA端末から移動した著   作権のある着うたフル®   バソコンから取り込んだWMAファイル   Music&Videoチャネル   でダウンロードした番組   FOMA端末に保存した番組   FOMA端末に保存した番組   i モーション / L を   データサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   カメラ   カメラで録画した i モーションや撮影したキャラ電の動画など   フリインストール   お買い上げ時に登録されている i モーション   お買い上げ時に登録されている i モーション   フリインストール   お買い上げ時に登録されている i モーション   フリイリストール   フリイリスト再生   しおり   しおり   しおり   しおり   しおり   しおり   エービー   microSD   ダウンロードしたり、パソコンなどで保存した   ムービー   しおり   しおり   しおり   日生履歴   エードで探す   データサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   アータサイトに接続   アータオートに接続   アータオートに接続   アータオートに接続   アータオートに接続   アータオートに接続   アータオートに接続   アータオートに接続   アータオートに表述   アータオートに表述   アータオートに表述   アータオートに表述   アーション   アーター   アーション   アーター   アーター		
i モードで探す		
MicroSD		
作権のある着うたフル®		
WMA		
Music&Videoチャネル           配信番組         Music&Videoチャネルでダウンロードした番組 FOMA端末に保存した番組 FOMA端末に保存した番組 i モーション / ムービー i モード サイトから取得した i モーションなど i モードで探す データサイトに接続 カメラ カメラで録画した i モーションや撮影したキャラ電の動画など ブリインストール お買い上げ時に登録されている i モーション Voice recorder ボイスレコーダーで録音した音声 ユーザフォルダ*2 ユーザフォルダ内の i モーションブレイリスト ブレイリスト再生 しおり しおり再生 しおり しおり再生 ロおり しおり再生 SD Uおり再生 「エードで探す データサイトに接続 i モードで探す データサイトに接続 が j アータサイトに接続 j アータサイトに接続 j アータサイトに接続 j アーション 表行可能コンテンツ j アのMa端末から野助した著作権のある i モーション ステの機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション*3	WMA	
Refaulta	Music&Videoチャネル	
FOMA端末に保存した番組		Music&Videoチャネルでダウンロードした番組
i モーション / ムービー	保存番組	
Tモード	i モーション/ムービー	
カメラで録画した i モーションや撮影したキャラ電の動画など ブリインストール お買い上げ時に登録されている i モーション Voice recorder ボイスレコーダーで録音した音声 ユーザフォルダ*2 ユーザフォルダ内の i モーション ブレイリスト ブレイリスト再生 しおり しおり再生 しおり しおり再生	i モード	サイトから取得した i モーションなど
ラ電の動画など   プリインストール   お買い上げ時に登録されている i モーション   Voice recorder   ボイスレコーダーで録音した音声   ユーザフォルダ*2   ユーザフォルダ内の i モーション   プレイリスト   プレイ	i モードで探す	データサイトに接続
プリインストール お買い上げ時に登録されている i モーション Voice recorder ボイスレコーダーで録音した音声 ユーザフォルダ*2 ユーザフォルダ内の i モーション プレイリスト ブレイリスト再生 しおり しおり再生 ムービー microSD ダウンロードしたり、パソコンなどで保存した ムービー しおり しおり再生 再生履歴 ムービーの再生履歴 i モードで探す データサイトに接続 micro SDビデオ カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピーした i モーション 移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション*3	カメラ	カメラで録画した i モーションや撮影したキャ
Voice recorder         ボイスレコーダーで録音した音声           ユーザフォルダ*2         ユーザフォルダ内のi モーション           プレイリスト         プレイリスト再生           しおり         しおり再生           ムービー         しおり再生           しおり         しおり再生           ロおり         しおり再生           国生履歴         ムービーの再生履歴           1モートで探す         データサイトに接続           micro         SDビデオ           SD         おうで撮影した動画やFOMA端末からコピーしたiモーション           移行可能コンテンツ         FOMA端末から移動した著作権のあるiモーション           ション*3、FOMA端末からコピーした音声のみのiモーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみのiモーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能なiモーション*3		ラ電の動画など
ユーザフォルダ*2 プレイリスト	プリインストール	お買い上げ時に登録されている i モーション
プレイリスト         プレイリスト再生           しおり         しおり再生           ムービー         ダウンロードしたり、パソコンなどで保存したムービー           しおり 両生履歴         ムービーの再生履歴           iモードで探す         データサイトに接続           micro SD         SDビデオ           あメラで撮影した動画やFOMA端末からコピーしたiモーション           移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のあるiモーション           ション スの他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみのiモーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみのiモーション*3、FOMA端末からコピーした時かのiモーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能なiモーション*3	Voice recorder	ボイスレコーダーで録音した音声
レおり	ユーザフォルダ <sup>※2</sup>	ユーザフォルダ内の i モーション
ムービー         MicroSD         ダウンロードしたり、パソコンなどで保存した ムービー しおり 再生履歴 ムービーの再生履歴 エードで探す データサイトに接続 アータサイトに接続 アータサイトに接続 かくうで撮影した動画やFOMA端末からコピーした i モーション           SD         お行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション スク他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション*3	プレイリスト	プレイリスト再生
ムーピー しおり におり再生 再生履歴 ムーピーの再生履歴  I モードで探す データサイトに接続 micro SDビデオ カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピー した i モーション 移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	しおり	しおり再生
しおり 再生履歴 ムービーの再生履歴 i モードで探す データサイトに接続 micro SDビデオ カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピー した i モーション 移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モー ション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モー ション*3、FOMA端末からコピーした音声のみ の i モーション*3、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション*3	ムービー microSD	ダウンロードしたり、パソコンなどで保存した
再生履歴		ムービー
i モードで探す         データサイトに接続           micro SD         カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピーした i モーション 移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション ション カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	しおり	しおり再生
micro SDビデオ カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピーした i モーション 移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	再生履歴	ムービーの再生履歴
SD した i モーション 移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	i モードで探す	データサイトに接続
移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のある i モーション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	micro SDビデオ	カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピー
ション その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	SD	した i モーション
その他コンテンツ カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした音声のみの i モーション*3、FOMA端末からコピーした映像が再生不可能な i モーション*3	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のある i モー
ション*3,FOMA端末からコピーした音声のみ の i モーション*3,FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション*3		ション
の i モーション*3、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション*3	その他コンテンツ	カメラ機能を使って記録した音声のみの i モー
映像が再生不可能な i モーション*3		ション*3、FOMA端末からコピーした音声のみ
		の i モーション*3、FOMA端末からコピーした
メロディ		映像が再生不可能な i モーション*3
i モード ダウンロードしたメロディなど	i モード	ダウンロードしたメロディなど
i モードで探す データサイトに接続	i モードで探す	
プリインストール お買い上げ時に登録されているメロディ		
ユーザフォルダ※2 ユーザフォルダ内のメロディ	ユーザフォルダ※2	ユーザフォルダ内のメロディ

おしゃべ		「おしゃべり機能」で録音したデータ
プログラ		プログラム再生
iモード		データサイトに接続
micro		FOMA端末からコピーしたメロディ
SD	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のあるメロディ
マイドキ		
iモード		お買い上げ時に登録されているPDFデータやダ
		ウンロードしたPDFデータ
micro	マイドキュメント	ダウンロードしたPDFデータやFOMA端末から
SD		コピーしたPDFデータ
	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のあるPDFデータ
きせかえ	ツール	<u> </u>
お買い上	ず時に登録されている	るきせかえツールやダウンロードしたきせかえツール
iモード	で探す	データサイトに接続
microSE	)	ダウンロードしたきせかえツールやFOMA端末
		から移動したきせかえツール
マチキャ	ラ	
お買い上	げ時に登録されてし	るマチキャラやダウンロードしたマチキャラ
iモード	で探す	データサイトに接続
microSE	)	ダウンロードしたマチキャラやFOMA端末から
		移動したマチキャラ
キャラ電		
お買い上	げ時に登録されてし	るキャラ電やダウンロードしたキャラ電
ワンセグ		
イメージ		ワンセグで録画した静止画
ビデオ		ワンセグで録画したビデオや、他のAV機器で作
		成したワンセグ対応の著作権保護対応動画
しおり		しおり再生
ドキュメントビューア		
メール(添付ファイル)から保存したドキュメントファイル		
SDそのf	也ファイル	
SDそのf	th.	メール(添付ファイル)から保存した非対応の
		ファイルやダウンロードしたBMP形式とPNG形
		式のファイル
7		ニュフ・リガクが亦下されます。 ナー デフィ像外

- ※1「フォルダ名編集」を行うと、フォルダ名が変更されます。また、デコメ®絵 文字はフォルダに直接保存され、フォルダにはデコメ®絵文字以外は保存 できません。
- ※2「フォルダ追加」で入力したフォルダ名が表示されます。
- ※3 AAC形式の音楽データを含みます。

#### ■ファイル一覧表示中のアイコンについて





<b>①</b> ファイル	<b>種別</b> ピクチャー!	覧 タイトル名一覧
アイコン	種別	ファイル形式
LPEG.	静止画	JPEG
LPE(f	位置情報付き静止画	JPEG
GIE	静止画/アニメーション画像	GIF
•	フレーム	GIF
	マーカースタンプ	GIF
	Flash	SWF
	i モーション	MP4(AMR)
	i モーション	MP4(AAC)
B	i モーション	MP4(AAC+[HE-AAC])
	i モーション	MP4(Enhanced aacPlus)
ASE	i モーション	ASF
100	ムービー	WMV、ASF
	インターネット上のムービー	WVX、ASX
D	ムービー	WMA
À	インターネット上のムービー	WAX
	ビデオ	MPEG2-TS
	視聴済みビデオ	MPEG2-TS
**************************************	未視聴ビデオ	MPEG2-TS
	部分保存されている i モーション	_
Л	メロディ	SMF
)	メロディ	MFi
	完全なPDFデータ	PDF
64	部分的なPDFデータ	PDF

アイコン	種別	ファイル形式
	不完全なPDFデータ	PDF
	壊れているPDFデータ	PDF
170	きせかえツール	_
ot	部分保存されているきせかえツール	_
	マチキャラ	_
	部分保存されているマチキャラ	_
T,	キャラ電	_
400	Wordファイル	WORD
XI.	Excelファイル	EXCEL
oot	PowerPointファイル	POWERPOINT
etc	非対応ファイル	_

- ※本FOMA端末以外で録画した場合は表示されず、視聴済みビデオアイコンが表示されます。
- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、アイコンに「➡️」が付きます。
- ファイルによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のあるファイルのアイコンには「②」、再生制限切れのファイルのアイコンには「④」が付きます。

#### ❷取得元

アイコン	説明
<u>≅</u> *1	サイトや i モードメール添付などから取得
$\odot$	FOMA端末で撮影、ボイスレコーダーで録音
	赤外線通信やiC通信、microSDカードなどから取得
T	キャラ電撮影
	ワンセグで録画
<b>3</b> *2	i モードで再生したインターネット上のムービー
₩2	フルブラウザで再生したインターネット上のムービー
<b>a</b> *2	microSDカードに保存したムービー

- ※1 著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「 Jが表示 されます。
- ※2「ムービー」フォルダの「しおり」内と「再生履歴」内でのみ表示されます。

#### ❸可能な操作

アイコン	説明
	i モードメール添付
EQ.	デコメール®に画像挿入、デコメアニメ®作成
	ピクチャ貼付
<u> </u>	赤外線送信·iC送信
⇒so	microSDカードへコピー
50	アップロード
	位置情報を利用

# <ピクチャビューア> **画像を表示する**

MENU 46

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存した静止画を表示します。ヨコオープンスタイルでは横画面で表示します。表示中にスタイルを切り替えることもできます。

### 1 MMI データBOX ▼マイピクチャ▶フォルダを選択 ▶ファイルを選択

- ◆フォルダー覧画面で を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.379参照。





静止画一覧画面

- ブレビュー画像が表示できないときは右の画像が表示されます。
- ●他の機能でフォルダや静止画を選択するときは、機能によって表示されないフォルダや静止画があります。また、静止画を選択中に図(デモ)を押して静止画を確認できる場合があります。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。

#### ワンセグで録画した静止画を表示する場合

# **1** MEN トデータBOXトワンセグトイメージトファイルを選択

#### ■静止画再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.344参照。

操作	ボタン操作
次のファイルを表示※1	
前のファイルを表示※1	
ズーム(拡大/縮小)※2	<ul><li>【スーム】*3</li><li>スーム中に「家( + )/図( - )で拡大/縮小</li><li>元に戻すには ( 戻る )</li></ul>
表示方向切替※2※4	MRN (回転) ●押すごとに静止画を時計回りに90度ずつ回転
アイコン表示*5	<ul><li>(■/( 「イブ」)</li><li>・押すごとにアイコン、ナビゲーションの表示/ 非表示を切り替え</li><li>・ヨコオープンスタイル時に操作できます。</li></ul>

- ※1静止画一覧画面の並び順で表示します。
- ※2 画像サイズやファイル形式によっては操作できない場合があります。 ※3 Flash画像再生中は、一時停止/再生の操作になります。
- ※4 i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォルダ、microSDカードのフォルダ、ワンセグのイメージフォルダ内の静止画のみ操作できます。
- ※5 アイコンを表示しない設定にしていても、通信中やメール、メッセージR/F を受信した場合は、「∮|「▼|「▼|「▼|「▼|などのアイコンが表示されます。

#### ■静止画再生の仕様について

ファイル形式	JPEG*1, GIF, Flash
拡張子	jpg.gif.swf.ifm
画素数	8M(2448×3264)以下のファイル*2
ファイルサイズ	3Mバイト以下の静止画

- ※1 再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式のBaselineと Progressiveです。
- ※2 Progressive形式のファイルの場合はVGA(480×640)以下、GIFファイルの場合は5M(1944×2592)以下のファイルまで表示できます。
- ●対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

#### 静止画一覧画面の機能メニュー

ピクチャ編集	P.345参照
タイトル編集	▶タイトルを入力  ●FOMA端末内のファイルの場合、全角9文字/半角18 文字まで入力できます。  ●microSDカード内のファイルの場合、全角18文字/半 角36文字まで入力できます。
ピクチャ表示	画像を表示します。
ビクチャ貼付	画像を待受画面などに貼り付けて表示します。貼り付ける画像の位置については「貼付表示位置」参照。 ▶貼付先を選択 ●貼付された項目には「★」マークが付きます。「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連の項目には、すでに貼付されていても表示されません。 ●「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目を選択した場合、状態に応じたメッセージが静止画の中央に表示されます。
ピクチャ情報	静止画のファイル名などを表示します。 ●自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付の項目

のみ表示されます。

#### 位置情報

	位置情報付加	▶項目を選択 現在地確認から付加 現在地を測位して(P.328参照)位置情報を登録します。位置情報を確認し、 (● (■定)を押します。 (位置履歴から付加 位置履歴(P.332参照)から位置情報を選択して登録します。 位置情報を登録した電話帳を選択して登録します。 自局番号から付加 「自局番号表示」に登録している位置情報を登録します。端末暗証番号を入力し、 (●)(■選択 )を押します。
		▶YES  ●登録済みの位置情報を削除する場合は「位置情報削除」を選択します。
	位置情報削除	画像に登録済みの位置情報を削除します。 ▶YES
	位置情報詳細	位置情報の詳細を確認できます。 ●詳細を表示中に【記》(【 機能 】)を押すと、位置情報の機能メニューが表示されます。(P.329参照)
i	モードメール添付	P.146手順2へ進みます。 ● 図 (■ ☑ )を押しても i モードメールを作成できます。
デ	コメ作成	「デコメピクチャ」フォルダ、「デコメ絵文字」フォルダからデコメール®を作成します。 P.146手順2へ進みます。 ● デコメール®についてはP.149参照。
赤	外線送信	P.383参照
iC	送信	P.385参照
デ	スクトップ貼付	P.32参照
mi	icroSDヘコピー	P.371参照

お預かりセンターに 保存	P.139参照
本体へコピー	P.371参照
microSDへ移動	P.372参照
本体へ移動	P.372参照
貼付表示位置	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの位置を設定します。 ピクチャ貼付についてはP.341参照。 ▶表示位置を選択
ファイル名編集	▶ファイル名を入力 ◆半角英数字、記号(「.」、「-」、「_」のみ)で36文字まで入 力できます。
ファイル制限	ファイル制限を「あり」にすると、一次配布で受け取った 側が i モードメールに添付できなくなります。 ▶なし・あり ◆ファイル制限についてはP.244参照。
DPOF設定	P.392参照
スライドショー	フォルダ内の静止画を選択している静止画から順にすべて表示していきます。静止画が切り替わる速度を選択できます。 ▶標準・スロー  ( 「
コピー	microSDカード内の静止画・i モーション・ムービー・ PDFデータ・ドキュメントファイル・SDその他ファイルをmicroSDカード内の別のフォルダにコピーします。 ▶コピー先を選択

フォルダ移動	静止画・i モーション・ムービー・PDFデータ・ドキュメントファイル・きせかえツール・マチキャラ・SDその他ファイルを別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、 図( 12)を押すと表示できます。上の階層に戻すには (18)を押します。
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存しているすべてのファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作します。 ▶操作したいファイルにチェック▶ (本) (機能) ▶項目を選択 ピクチャー覧・タイトル名一覧・一覧表示切替
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 ● microSDカード内のファイルはソートできません。
ピクチャー覧・ タイトル名一覧	静止画の一覧表示を切り替えます。 ● 🔄 (「切替」)を押しても切り替えることができます。
お知らせ	

#### <タイトル編集>

●ファイルによってはタイトル編集できない場合があります。

#### お知らせ

#### くピクチャ表示>

- ●ファイルによってはピクチャ表示できない場合があります。
- ●Flash画像は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。 「着信音量」の「電話」が「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で音が 鳴ります。

#### <ピクチャ貼付>

- ●Flash画像は待受画面、ウェイクアップ表示、音声電話/テレビ電話の発着信 画面、メールの送受信画面、問い合わせ、メール/メッセージ着信結果以外に は貼り付けできません。
- ●アニメーションGIF形式の画像はテレビ電話の発着信画面以外のテレビ電話 関連項目には貼り付けできません。
- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと違う場合があります。
- ●ファイルによってはピクチャ貼付できない場合があります。

#### < i モードメール添付>

- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいJPEG画像(Progressive形式のファイルを除く)の場合は、2Mバイト以下に変換します。
- ●画像によっては i モードメール作成できない場合があります。
- ●ファイル制限ありのファイルのメール添付についてはP.244参照。

#### <デコメ作成>

 ●画像サイズがSub-QCIF(96×128)より大きいときは、画像サイズの変更 方法を選択する画面が表示されます。変更した静止画は別ファイルとして新 規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。

「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(96×128)以下に縮小します。

「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(96×128)以下に縮小・切り出しします。

- ファイルサイズがデコメール®作成可能サイズを超える場合は、デコメール®作成可能サイズ以下に変換します。
- Sub-QCIF(96×128)に縮小または切り出しした場合、図(取消)を押すか(記) 機能)を押して「取消」を選択すると再度縮小・切り出しを設定できます。また、記(機能)を押して「確定」を選択すると i モードメール作成画面が表示されます。
- ●画像によってはデコメール®作成できない場合があります。

#### **<ファイル名編集>**

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合があります。
- ●ファイル名に半角スペースは使用できません。

#### <ファイル制限>

●ファイルによってはファイル制限を設定できない場合があります。

#### **<スライドショー>**

- ●Flash画像は表示されません。
- ●画像によっては表示される間隔が異なる場合があります。

#### <コピー><フォルダ移動>

複数のファイルをコピー・移動中に着信があった場合、コピー・移動は途中で も中止されます。

#### <1件削除><全削除>

●複数のファイルを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。

#### <複数選択>

●静止画、i モーション、ムービー、メロディ、PDFデータ、きせかえツール、マ チキャラは3500件、ビデオ、ドキュメントファイル、SDその他ファイルは 100件まで選択できます。

#### <ピクチャー覧・タイトル名一覧>

●「ピクチャー覧」で表示すると、画像によっては見えかたが異なる場合があり ます。

#### 静止画再生中の機能メニュー

ピクチャ編集	P.345参照
ピクチャ貼付	P.341参照
ピクチャ情報	P.341参照
位署桂起	

1	位置情報		
	位置情報付加	P.342参照	
	位置情報削除	P.342参照	
	位置情報詳細	P.342参照	
i	モードメール添付	P.342参照	
5	デコメ作成	P.342参照	

赤外線送信	P.383参照
iC送信	P.385参照
表示サイズ設定	静止画を本来のサイズ(等倍)で表示するか画面サイズ に合わせて表示するかを設定します。 ▶標準・画面サイズで表示 • 「標準」に設定しても、画面サイズを超える静止画は画面 サイズに縮小されます。また、QCIF(144×176)以下 の静止画は、縦横2倍のサイズで表示されます。
デスクトップ貼付	P.32参照
microSDヘコピー	P.371参照
お預かりセンターに 保存	P.139参照
本体へコピー	P.371参照
貼付表示位置	P.342参照
DPOF設定	P.392参照
削除	P.343「1件削除」参照
リトライ	アニメーション、Flash画像を最初から再生します。

#### お知らせ

#### <表示サイズ設定>

●「画面サイズで表示 | に設定中にアニメーションGIFを表示した場合、「標準 | での表示時よりアニメーションの動作が遅くなる場合があります。

#### <ピクチャ編集>

# 静止画を編集する

# 静止画一覧画面・静止画再生中 ▶ (重成) (■機能 ■) ▶ ピクチャ編集

●待受(480×854)より大きい静止画の場合、待 受(480×854)以下に縮小されます。



ピクチャ編集画面

# 🤈 🗽 ( 機能 ) ▶ 静止画を編集

操作方法についてはP.345~P.347をご覧ください。

# **♀** ( 保存 )▶YES•NO

YES.....上書きして保存します。

**NO**.....新しい静止画として保存します。

- microSDカード内の静止画を編集した場合は上書き保存できません。
   【原在】を押すと変更元のファイルが保存されているフォルダに保存されます。microSDカード内のデータがいっぱいの場合など、microSDカードに保存できないときは「iモード」フォルダに保存されます。
- ●編集した静止画を保存しない場合は、CLRまたは◆を押して「YES」を選択します。
- ●保存している画像がいっぱいのときはP.210参照。

#### お知らせ

◆カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した静止画、ダウンロードもしくはiモードメールから取得した静止画で「ファイル制限」がなしのJPEGファイルのみピクチャ編集できます。

#### お知らせ

- ●表示方向を切り替えた静止画を再生中に「ピクチャ編集」を選択すると、元の表示方向に戻ります。
- ●静止画によってはピクチャ編集できなかったり、編集の効果が現れにくいも のがあります。
- ●画像編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくなることがあります。
- ●静止画によってはサイズ変更をするとピクチャ編集ができなくなる場合があります。
- 新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保存先、取得元については以下のとおりです。
- ・ファイル名: YYYYMMDDhhmmnnnn
- タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm
- (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
- ・保存先:変更元のファイルが保存されているフォルダ
- ・取得元:変更元と同じ

#### ピクチャ編集画面の機能メニュー

マ**ーカースタンプ** フレーム/スタンプフォルダのマーカースタンプを合成します。

#### ▶マーカースタンプを選択

- ●編集中の静止画より小さいサイズのマーカースタンプの み合成できます。
- (■機能・)を押して「右90度/左90度/180度」を選択すると、マーカースタンプを回転できます。「拡大/縮小」を選択すると、マーカースタンプを拡大・縮小できます。
- ●図(取消)を押すとマーカースタンプを選択し直せます。
- ▶ ( 配置 )
- 図(追加)を押すとマーカースタンプを追加できます。
- ▶ ( 確定 )

#### フレーム合成 ▶フレームを選択 ( 確定 ) トリミング 一定の大きさに切り出します。 ●編集中の静止画と同じサイズのフレームのみ合成できま ▶切り出したい画像サイズを選択 編集中の静止画より大きいサイズは選択できません。 向を押すと、前または次のフレームを表示します。 ▶リミングする静止画が、待受(480×854)より大きい を1秒以上押すと、連続して表示されます。 場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が縮小して ●(■反)(機能 )を押して「180度回転」を選択すると、フ 表示されます。 レームを回転できます。 ▶ でトリミングする部分を決めて (■ 確定 ) ● 図(取消)を押すとフレームを選択し直せます。 ● 図 (取消 )を押すとトリミングするサイズを選択し直 文字スタンプ 文字を合成します。 せます。 ▶文字を入力 全角15文字/半角30文字まで入力できます。ただし、静止画 ▶ ( 確定 ) のサイズによっては入力できる文字数は少なくなります。 ● 図(取消 )を押すとトリミングする部分を選択し直せ ● (■機能・)を押して「文字色」を選択し、色を選択する ます。 と、文字の色を変更できます。 (回) (切替)を押して16 フォトレタッチ 静止画の質感や色合いなどを設定します。 色・256色を切り替えることができます。 ▶項目を選択 「フォント |を選択すると、文字のフォント(書体)を変更 シャープ.....輪郭を強調します。 できます。 ソフト.....輪郭をぼかします。 「文字サイズ |を選択すると、文字を拡大・縮小できます。 セピア.....色調をセピアにします。 「文字入力」を選択すると、入力した文字を編集できます。 **浮き彫り**.....でこぼこの質感にします。 ▶ 2 で位置を決めて ( 配置 ) ▶ ( ) ( 確定 ) ネガ 色調を反転します。 ミラー.....左右を反転します。 ● 図(取消)を押すと配置する位置を選択し直せます。 スーパークリアシャドウ 待受サイズ変換 画像サイズを待受(480×854)に変換します。 ...暗い静止画を見やすくします。 ▶YES▶ ( 確定 ) 記憶色補正....色やコントラストを補正します。 サイズ変更 ▶変更したい画像サイズを選択 ▶ ( 確定 ) ●元の静止画と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、 ● 図(取消)を押すと効果を選択し直せます。 元の静止画の縦横比を保ったまま、選択したサイズを超 えない大きさに拡大/縮小します。 回転 ▶右90度·左90度·180度 ( 確定 ) ● 図(取消)を押すと角度を選択し直せます。 ▶ ( 確定 ) 明るさ -3(暗い)から+3(明るい)で調節します。 (図)(取消 )を押すとサイズを選択し直せます。 ▶明るさを選択 i モードメール添付 P.342参照 P.345参照 保存

<マーカースタンプ>

●編集する静止画より大きく拡大できません。

<文字スタンプ>

- ●24×24ドットより小さい静止画は編集できません。
- 編集する画像によっては文字色との合成ができない色があります。その場合には別の色を選択してください。

**<トリミング>** 

●チャット画像サイズ(80×80)以下の静止画は編集できません。

#### <自作アニメ>

# アニメを作成する

i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォルダ内の待受(480×854)以下のJPEGファイルを最大20件(20コマ)選択し、アニメ再生できます。自作アニメは20件登録できます。

1 MENU ► データBOX ► マイピクチャ ▶ 自作アニメ ► <未登録>

担 自作アニメ 1/21/3未登録>日 < 未登録>日 < 未登録>日 < 未登録>自作アニメー覧画面

●変更する場合は、設定済みの自作アニメを選択します。

#### **2** コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を選択 ▶フォルダを選択▶静止画を選択

- ●登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ解除」を選択します。
- 3 手順2を繰り返す▶ ☑ ( 完了 )

#### 自作アニメー覧画面の機能メニュー

タイトル編集	▶タイトルを入力 ●全角9文字/半角18文字まで入力できます。
自作アニメ設定	P.347手順2へ進みます。
ピクチャ表示	自作アニメを再生します。

ピクチャ貼付	P.341参照
ピクチャ情報	P.341参照
自作アニメ解除	▶YES

### 自作アニメ再生中の機能メニュー

ピクチャ貼付	P.341参照
表示サイズ設定	P.344参照
リトライ	再度自作アニメを再生します。

#### お知らせ

●自作アニメに設定している静止画を削除すると、その静止画を含む自作アニメは解除されます。

# くiモーションプレーヤー>くムービープレーヤー>

# iモーション・ムービーを再生する

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存した i モーションや、イ ンターネットトで公開されているパソコン向けの動画(ムービー)を再 生します。

ヨコオープンスタイルでは横画面で再生します。再生中にスタイルを切 り替えることもできます。

●ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで i モーショ ン、ムービーの音声を再生できます。また、市販のBluetooth機器を利用して、 ワイヤレスで音声を再生できます。(P.424参照)

# ▶データBOX▶ i モーション/ムービー ▶フォルダを選択▶ファイルを選択

- ●フォルダー覧画面でMENU を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- フォルダー覧画面の機能 メニューはP.379参照。
- 他の機能でフォルダや i モーションを選択すると きは、機能によって表示 されないフォルダや i モーションがあります。 また、i モーションを選





択中に【☑】(『デモ』)を押してiモーションを確認できる場合があります。

- i モーションによっては、設定されているチャプターを選択して再生で きる場合があります。(P.352参照)
- 「i モードで探す |を選択した場合はP.209参照。
- ムービー再生中・一時停止中・停止中に停止中にを1秒以 上押すかへを押すとムービープレーヤーが終了 します。取得しながらの再生中でも終了します。

扫 SDムービー 1 | スポーツ 日何なつかしのアニメ 巨幡ニュース 四朝ドラマ ムービー一覧画面

iモード

1 P = XXXXXXXXX 日越手20091118003

国時 6 0000ΔΔΔΔ 口息。 20091118004 ●プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。









再牛不可

プレビュー画像なし

切れなど※1

未完了※2

※1ムービー一覧画面の場合、再生不可の画像が表示されます。 ※2ムービー一覧画面の場合、プレビュー画像が表示されます。

#### ■ i モーション・ムービー再牛時の操作

機能メニューから操作する場合はP.352参照。

操作	ボタン操作
<b>早見再生</b> [ i モーションのみ]	<b>凶</b> ( <b>D</b> )(P.352参照)
<b>早送り</b> [ムービーのみ]	図(■) 再生するには図(■>=)
消音/消音解除	<b>Ē</b> Ø
一時停止	<ul><li>●(</li><li>●再生するには</li><li>●(</li><li>● 再生するには</li><li>●(</li><li>● ●</li><li>● ●</li><li>●</li></ul>
<b>コマ送り再生</b> [ i モーションのみ]	一時停止中に図(IN送) ●押すごとにコマ送り
音量調節	<b>□</b> または <b>▲</b> ▼
次のファイルまたは チャプターを表示* <sup>1</sup>	
前のファイルまたは チャプターを表示** <sup>1</sup>	● 再生時間が3秒以上の場合は頭出し(チャブターがある場合はチャブターの頭出し)
<b>サーチ(早送り)</b> [ i モーションのみ]	○を押し続ける
<b>サーチ(早戻し)</b> [ i モーションのみ]	□を押し続ける
<b>再生位置選択※2</b> [ムービーのみ]	○を押し続ける

操作	ボタン操作
縦画面/横画面/ 全画面切替*3*4	<ul><li>● (展画面)</li><li>● 押すごとに表示方法を切り替え</li><li>● ノーマルスタイル時に操作できます。</li></ul>
アイコン表示※4※5	<ul> <li>(アイン)</li> <li>押すごとに「アイコン、ナビゲーションの表示」→ 「アイコン、ナビゲーションの非表示」→「全画面表示」の順に切り替え</li> <li>ヨコオーブンスタイル時に操作できます。</li> </ul>
リ.マスター設定	<b>夕</b> ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	8 ◆押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」 →「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	了 ●押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」 →「H.BASS2」→「トレイン」の順に切り替え

- ※1 チャプターがない i モーションや、ムービーを i モーション一覧画面・ムービー一覧画面の並び順で切り替えます。一覧画面から再生した場合のみ操作できます。ただし、ファイル形式がWVX、ASX、WAXのムービーはスキップされます。また、チャプターがある i モーションはチャプターの登録されている順でチャプターを切り替えます。
- ※2 早戻し中は操作できません。
- ※3 ムービーの場合、横画面再生は再生中のみ有効です。再生画面を終了すると 縦画面に戻ります。また、映像データが非対応のムービーや音声データのみ のムービーの場合は操作できません。
- ※4 ムービーの場合、全画面再生はできません。
- ※5 アイコンを表示しない設定にしていても、通信中やメール、メッセージR/F を受信した場合は、「♠」「▼」「▼」「F」などのアイコンが表示されます。
- 状況によっては実行できない操作もあります。
- ムービーの一時停止中に横画面再生を行うと、画面表示が暗くなる場合がありますが、再生を再開してしばらくすると映像が表示されます。

#### ムービー再生時、一時停止時にイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って下記 の操作ができます。

操作	スイッチ操作	
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す	
次のファイルを再生		
前のファイルを再生		

#### ■ i モーション再生の仕様について

ファイル形式	MP4、ASF	
符号化方式	MP4ファイル 映像:MPEG4, H.263, H.264 音声:AMR, AAC, AAC+(HE-AAC)、 Enhanced aacPlus	
	ASFファイル 映像:MPEG4 音声:G.726	
画素数	MPEG4:VGA(640×480)以下のファイル	
	H.263:Sub-QCIF(128×96),QCIF(176×144)の ファイルのみ	
	H.264:QVGA(320×240)以下のファイル	
拡張子	sdv,3gp,mp4,asf	

◆対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

#### ■ムービー再生の仕様について

ファイル形式	WMV,WMA,WVX,WAX,ASF,ASX		
拡張子	wmv,wma,wvx,wax,asf,asx		
コーデック	ビデオ	Windows® Media Video 8~9*	
	オーディオ	Windows®	Media Audio 2~9
ビットレート	映像	WMV8	768kbps
		WMV9	2Mbps
	音声	•	384kbps
ビデオサイズ	WMV8	CIF(352×288)以下のファイル	
	WMV9	ワイドVGA	(800×480)以下のファイル
フレームレート	30fps		

- ※ Windows Media Video 9の複合プロファイル(complex profile)には対応していません。
- ◆上記を超えるビットレートでも再生できる場合があります。
- ◆対応しているファイル形式であっても、ファイルによってはデータの取得、取得中の再生、取得後の再生ができないことがあります。
- ●映像と音声どちらか一方が対応していないファイル形式であった場合、対応しているもう一方のみで再生を行う場合があります。

# フォルダー覧画面で「i モーション」または「ムービー」の「しおり」を選択したときは

しおりの選択画面が表示されます。i モーションの場合は「復旧しおり」または「指定しおり1・2」を選択できます。ムービーの場合は「復旧しおり」または「しおり1~9」を選択できます。しおりを選択すると、登録していた箇所から i モーション・ムービーが再生されます。

復旧しおり	i モーション・ムービー再生中に着信や各種アラーム動作があったとき、電池がなくなるとき、再生中にムービープレーヤーを終了したときなどに自動的に記憶されるしおりです。
指定しおり・しおり	あらかじめ i モーション・ムービーの任意の場面に登録しておくもので、i モーションの場合は2つまで、ムービーの場合は9つまで作成できます。(P.351、P.353参照)

- ●「しおり」の情報を表示するには**i**( 機能 )を押して「しおり情報」を選択します。
- 「指定しおり」を削除するには
   (機能 )を押して「削除」を選択します。「しおり」を削除するには
   (機能 )を押して「複数選択」「1件削除」「全削除」を選択します。「復旧しおり」は削除できません。
- 「指定しおり」「しおり」を登録したiモーション・ムービーを削除していた場合や他のフォルダに移動した場合、ムービーのファイル名を変更していた場合は再生できません。
- ●しおりから再生した場合でも、ムービーによっては、冒頭からの再生となる場合があります。

#### フォルダー覧画面で「再生履歴」を選択したときは

ムービーを再生すると、ファイルのURLまたは保存場所が履歴として記憶されます。30件まで記憶され、これを超えると一番古い履歴に上書きされます。再生履歴を選択すると記憶された履歴情報に基づきムービーが再生されます。



- ●再生履歴に記憶されたムービーを削除していた場合や 他のフォルダに移動した場合は再生できません。
- ●取得したムービーを未保存状態のままデータ取得完了の画面から再生した場合は、再牛履歴に記憶されません。

#### お知らせ

- ●サーチ(早送り・早戻し)やコマ送り再生中は無音となります。サーチ(早送り・早戻し)は、i モーションを一時停止・再生中(スロー再生・早見再生も含む)に実行できます。
- ●再生中にFOMA端末を閉じると、プライベートウィンドウに映像が横画面で表示されます。ただし、デモ再生中などにFOMA端末を閉じた場合は、縦画面で表示されたり、再生が終了する場合があります。
- i モーションの再生中にメールやメッセージR/Fなどを受信した場合、映像 や音声が途切れることがあります。
- ●wvx、wax、asxの拡張子を持つファイルは、インターネット上のムービーの URLが指定されているファイルです。microSDカードに保存されているこれらのファイルを選択した場合、指定されたURLからストリーミングもしく はダウンロード再生を行います。

# i モーション一覧画面・ムービー一覧画面・再生履歴一覧画面 の機能メニュー

_		
i モーション編集		P.354参照
タイトル編集		i モーションのタイトルを編集します。(P.341参照)
i モーション貼付		
	着信音	i モーションを着信音に設定します。
		▶着信の種類を選択
		●設定された項目には「★」マークが付きます。
	待受画面	i モーションを待受画面に設定します。
		▶YES
	待受画面	i モーションを待受画面(横画面)に設定します。
	(横画面モード)	▶YES
	ウェイクアップ表示	i モーションをウェイクアップ表示に設定します。
		▶YES
i モーション情報		i モーションのタイトル、ファイル名などを表示しま
		<b>す</b> 。
i	モードメール添付	ファイルを添付して i モーションメールを作成します。
		P.146手順2へ進みます。
		● 図 (■図)を押しても i モードメールを作成できま
		<b>ਰ</b> .
赤	外線送信	P.383参照
iC	送信	P.385参照
mi	icroSDヘコピー	P.371参照
本	体へコピー	P.371参照
microSDへ移動		P.372参照
本	体へ移動	P.372参照
J	ンテンツ情報	ムービーのタイトル、ファイル名などを表示します。
フ	ォルダ移動	P.343参照
タ	イトル編集	

タイトル編集	ムービーのタイトルを編集します。(P.341参照)
タイトル初期化	ムービーのタイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
コピー	P.342参照
デスクトップ貼付	P.32参照
ファイル名編集	P.342参照
ファイル制限	P.342参照
タイトル初期化	i モーションのタイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
履歴情報	再生履歴の情報が表示されます。
しおり登録	再生履歴に記憶されているムービーのURL情報をしおりに登録します。しおりから再生する際は先頭から再生されます。 ▶登録したいしおりを選択 ●「復旧しおり」は選択できません。
説明	ムービーの歌詞や説明を表示します。 ▶歌詞表示・説明表示  ◆それぞれ全角1024文字/半角2048文字まで表示されます。
1件削除	P.343参照
全削除	P.343参照
複数選択	P.343参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ソート	P.343参照

# - 覧表示切替 i モーション一覧画面・ムービー一覧画面の表示内容を変更します。microSDカードの一覧画面では、タイトルで表示するかファイル名で表示するかを選択できます。

# ▶表示方法を選択

#### タイトル

....タイトルまたはファイル名が一覧表示されます。

#### タイトル+画像

....タイトルまたはファイル名と画像が同時に表示されます。表示される画像は i モーション・ムービーの1コマ目です。

#### タイトル表示/ファイル名表示

- ....タイトルを表示するかファイル名を表示するかを 選択します。
- microSDカードの一覧画面の場合、「タイトル」「タイトル」「タイトル」「名前+画像」と表示されます。
- 図 ( 切替 )を押しても切り替えることができます。

#### お知らせ

#### <ie>くiモーション貼付>

- ◆待受画面に設定した場合、VGA(640×480)以外の i モーションはVGA (640×480)に拡大、または縮小されます。
- ●取得元が「⟨⟨⟨」⟩の i モーションは着信音や着信画面に設定できません。
- ●着信音や着信画面に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報」参照。

#### < i モードメール添付>

- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいときはメールサイズに切り出すか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると i モーションの先 頭から約2Mバイトまでを切り出します。
- i モーションによっては i モードメール作成できない場合があります。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減する場合があります。
- i モーション編集画面から2Mバイトを超える i モーションは添付できません。i モードメールに添付できるサイズに切り出すには「メールサイズ切り出し」参照。

通常再生	通常の速度で再生します。	
チャプター一覧	i モーションに登録されているチャブターの一覧を表示し、再生したいチャブターを選択します。 ▶再生したいチャブターを選択	
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。  ◆スロー再生を解除するには、図(■■■)を押すか「通常再生」の操作を行います。	
早見再生(1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。  • 🖾 ( ) 5 対 (	
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。  ● 早見再生を解除するには、図(■ ▶ ■)を押すか「通常再生」の操作を行います。	
早送り	早送り再生します。 ●早送り再生を解除するには、図(■ <u>▶</u> )を押します。	
早戻し	逆方向に早戻し再生します。 ●早戻し再生を解除するには、【図(■▶■)を押します。	
停止	再生を終了します。	
再生位置選択	i モーション・ムービーの再生を開始する位置を設定します。 ▶ ○ でタイムバーのカーソルを移動▶ ● (【確定】) • 中止する場合は (CIR) を押します。	
サウンド効果		
リ.マスター設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮時に 失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶ON・OFF	

■ 一時停止中・再生終了時の機能メニュー

	リスニング設定	イヤホンやBluetooth機器からの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択サラウンド 自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2 イヤホン特有の閉塞感を補完し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 OFF リスニング設定をOFFにします。 イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル 通常の音質です。 H.BASS1 低音を強調します。 H.BASS2 H.BASS1よりさらに低音を強調しま
		す。
		トレイン 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」 を低減します。
コンテンツ情報		P.351参照
b	おり登録	i モーション・ムービーにしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。 ▶登録したいしおりを選択 ●「復旧しおり」は選択できません。
i	モーション編集	P.354参照
i	モードメール添付	P.351参照 ●再生終了画面で (
i	モーション貼付	P.351参照
i モーション情報		P.351参照
赤外線送信		P.383参照
iC	送信	P.385参照
本	体へコピー	P.371参照
デ	スクトップ貼付	P.32参照
説	明	P.351参照

	URLコピー	インターネット上で公開されているムービーを再生中 に、ムービーのURLをコピーします。 ●URLは半角512文字までコピーできます。
-	表示サイズ設定	i モーション・ムービーを本来のサイズで表示(等倍表示)するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。  ▶ 等倍表示・画面サイズで表示  「等倍表示」に設定しても、画面サイズを超える i モーション・ムービーは画面サイズに縮小されます。また、QCIF(176×144)以下の i モーション・ムービーは、縦横2倍のサイズで表示されます。
	全画面モード切替	i モーションの表示方法を切り替えます。項目を選択するごとに、縦画面での再生→画面サイズに合わせて横画面での再生→拡大して全画面での再生に切り替えられます。

#### 〈チャプター一覧〉

●チャプター送り/戻し制限がかかっている場合、現在再生している地点より 後/前のチャプターは選択できません。

#### <スロー再生>

- ●以下の i モーションはスロー再生できません。
  - ·ストリーミングタイプの i モーション
  - ·データを取得しながら再生中の i モーション
  - ·待受画面から再生した i モーション

# <早見再生>

- i モーションによっては、早見再生されない場合があります。
- ●早見再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

#### <再牛位置選択>

● i モーション・ムービーによっては、再生位置を選択できない場合があります。

#### くサウンド効果>

- ●イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの 設定内容が表示されます。
- 音声形式がAMRやG.726の i モーションの場合、サウンド効果が無効になる場合があります。

#### くしおり登録>

- i モーション・ムービーによっては、しおりを登録できない場合があります。
- ◆ムービーによっては、一時停止した位置に関わらず、先頭が再生開始位置と して登録される場合があります。

#### <全画面モード切替>

QCIF(176×144)以下の i モーションは全画面では再生されません。

# プレイリストを利用する

i モーションをプレイリストに登録して、好きな順に連続で再生できま す。プレイリストは5件まで作成でき、1件あたり30件の i モーション を登録できます。

#### プレイリスト登録

MENU データBOX

┣ i モーション/ムービー

▶プレイリスト

▶プレイリスト1~5を選択

プレイリスト2 ロプレイリスト4 ロプレイリスト5 プレイリスト一覧画面

- <1番目>~<30番目>を選択▶フォルダを選択 ▶ i モーションを選択
- 3 手順2を繰り返す▶ ☑ ( 完了 )
  - ●登録した i モーションを解除するには、(■ロ) (機能 )を押して「1件解除」 を選択します。「全解除 | を選択すると、登録済みのすべての i モーション を解除できます。
  - ●登録した i モーションの順番を変更するには、(量反) (機能 )を押して「曲 順変更 |を選択し、順番を変更したい | モーションを選択します。つづい て変更先を選択すると順番を変更できます。

#### お知らせ

●部分保存した i モーションはプレイリストに登録できません。

#### プレイリスト再生

プレイリスト一覧画面 ▶プレイリストを選んで[四]( 再生 )

#### プレイリスト一覧画面の機能メニュー

再生 P.354参照 プレイリスト編集 プレイリストを編集します。 P.354手順2へ進みます。 プレイリスト解除 プレイリストに登録されている i モーションをすべて解除 します。 **►YES** 

プレイリスト名編集プレイリスト名を編集します。

- ▶プレイリスト名を入力
- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

#### <iモーション編集>

# iモーションを編集する

i モーションを編集します。編集した i モーションは、編集元の i モー ションがあるフォルダに保存されます。

- i モーション一覧画面・一時停止中・ 再生終了時▶(்□ペ)(□機能□)
  - ▶ i モーション編集
  - □または▲▼で音量を調節できます。



# **り** [i͡ʊ]( 機能 )▶ i モーションを編集

操作方法についてはP.355~P.356をご覧ください。

- 【 ( 保存 )を押す
  - ●編集したiモーションを保存しない場合は、CCRまたはへを押して 「YES」を選択します。
- / YES
  - ●保存している i モーションがいっぱいのときはP.210参照。
- i モーション編集中・デモ再生中の操作

操作	ボタン操作
一時停止	<ul><li>● (■■)</li><li>● 再生するには</li><li>● (■►■)</li></ul>
早送り	○ を押し続ける
早戻し	を押し続ける
コマ送り	一時停止中に
コマ戻し	一時停止中に
音量調節	<b>□</b> または <b>▲</b> ▼

●状況によっては実行できない操作もあります。

#### お知らせ

- ●以下の i モーションは編集できません。
  - ・サイトもしくは i モードメールから取得した「ファイル制限」、「再生制限」 がありのファイル
  - ・VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)、QVGA(320×240)、 QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のファイル
     ・microSDカードに保存されているファイル
- i モーションによっては編集できない場合があります。
- i モーション編集により、画質が劣化したりファイルサイズが増減することがあります。
- ●編集中に電話がかかってきたり、電池がなくなった場合は、確定した編集内容を保存するかどうかの確認画面が表示されます。編集中にFOMA端末を閉じた場合は、編集内容が破棄されます。

#### i モーション編集画面の機能メニュー

#### i モーション 切り出し

iモーションから任意の範囲を切り出します。

▶ ○ で開始フレームを表示 ▶ ○ ( 始点 )

開始フレームが設定され、iモーションが再生されます。

▶切り出したいところまで再生したらⅰ モーションの再生が一時停止します。

▶ ○ で終了フレームを表示▶ ② (終点) 切り出した範囲が再生されます。

●ファイルサイズが約10Mバイトになると自動的に終了フレームが設定されます。

- ▶ ( 確定 )
- ●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した i モーションを確認できます。

**ピクチャ切り出し**静止画を切り出して保存します。

- **▶**(○ でフレームを表示**▶**(□ ( 確定 ) ▶ YES
- ▶フォルダを選択
- ●保存している画像がいっぱいのときはP.210参照。

メールサイズ 切り出し i モーションを i モードメールに添付可能なサイズに切り出します。

▶メールサイズ(小)・メールサイズ

メールサイズ(小) ... 約500Kバイト以下のサイズに切

り出します。

**メールサイズ** ..... 約2048Kバイト以下のサイズに切り出します。

▶ ○ で開始フレームを表示 ▶ ○ ( 始点 )

iモーションが再生されます。 約500Kバイトまたは2048Kバイトのサイズ、または再生終了時点になると、自動的に再生が停止します。

- ▶ ( 確定 )
- ●図(『デモ』)を押すとデモ再生され、編集した i モーションを確認できます。

i モードメール添付 P.351参照

ファイル制限 P.342参照

#### お知らせ

#### く i モーション切り出し>

● i モーション切り出しを行うと、ファイルサイズが大きくなる場合がありま đ,

#### モーション編集中の機能メニュー

通常再生	通常の速度で再生します。	
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。	
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。	
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。	
始点	i モーション切り出し、メールサイズ切り出しの開始フレームを設定します。	
終点	i モーション切り出しの終了フレームを設定します。	
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定します。	
停止	停止します。	

#### くビデオプレーヤー>

### ビデオを再生する

microSDカード内に保存したビデオを再生します。再生中にスタイル を変更するだけで、縦画面と横画面が自動で切り替わります。ノーマル スタイルでは回回を押して手動で切り替えることもできます。

●ステレオイヤボンマイク(別売)を接続してステレオサウンドでビデオの音声 を再生できます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音声 を再生できます。(P.424参照)

### MENU F データBOX Dンセグ ビデオ ▶ファイルを選択

- ●ビデオに再生位置が記 録されている場合は、記 録されている再生位置 から再生します。
- ☑ (先頭再生)を押すと先 頭から再生されます。
- ●ビデオー覧画面で分割 ファイルを含むビデオ を選択した場合、分割録 画ビデオの一覧から再 生するビデオを選択し ます。







ビデオー覧画面

- ●プレビュー画像が表示できないときは右 の画像が表示されます。
- 再牛時は番組名やタイムバー(日安)など が表示されます。





プレビュー画像なし

#### ■ビデオ再生時の操作

機能メニューから操作する場合はP.358参照。

操作	ボタン操作
早見再生※1	<ul><li>●押すごとに「1.25倍速」→「2倍速」→「あらすじ再生」</li><li>→「通常再生」の順に切り替え</li></ul>

操作	ボタン操作
消音/消音解除	ĨΩ.
一時停止※1	<ul><li>●(■■)またはP</li><li>●再生するには●(■▶■)またはP</li></ul>
コマ送り再生※1	一時停止中に 図 ( □7送 ) ●押すごとにコマ送り
音量調節	<b>○</b> *1または <b>▲</b> ▼
早送り*1	<ul><li>□</li><li>●再生するには</li><li>● ( ) または</li><li>P</li></ul>
早戻し*1	<ul><li>●再生するには</li><li>● ( ) または</li><li>P ) または</li></ul>
スキップ(送り)※1※2	再生中、一時停止中に (1秒以上)または#
スキップ(戻し)*1*3	再生中、一時停止中に (1秒以上)または Ӿ
番組名表示※4	<ul><li></li></ul>
画面表示切替	番組名表示中に ・横画面表示では押すごとに「アイコン常時表示設定」と字幕のON/OFFを切り替え ・横画面表示では字幕の有無に関わらず、タイムバーの表示位置も切り替え
表示方向切替/全画面切替	● *5  ●映像モードでは押すごとに表示方向を切り替え  ●データ放送モードでは押すごとに通常表示/全画面表示を切り替え
映像/データ放送 切替	([[V/デーチ]) ※6 ●押すごとに映像モードとデータ放送モードを切り替え

- ※1 データ放送モードでは操作できません。
- ※2 再生時間が30秒未満のファイルでは操作できません。
- ※3 再生時間が10秒未満のファイルでは操作できません。

- ※4スキップ、早送り、早戻し、再生位置選択の直後に操作した場合、「ビデオ情報」に保存されている番組名が表示される場合があります。
- ※5 ヨコオープンスタイルでは操作できません。

FOMA端末を閉じるとディスプレイは縦画面表示に戻ります。また、ヨコオープンスタイルでは自動的に横画面表示になり、縦画面表示にはできません。

※6 横画面表示中は番組名表示の操作になります。

#### ビデオのフォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

しおりの選択画面が表示されます。「復旧しおり」または「指定しおり  $1\cdot 2$ 」を選択すると、登録していた箇所からビデオが再生されます。

復旧しおり	ビデオ再生中に着信や各種アラーム動作があったとき、電 池がなくなるときなどに自動的に記憶されるしおりです。
指定しおり	あらかじめビデオの任意の場面に登録しておくもので、2 つまで作成できます。(P.359参照)

- ●「指定しおり」を削除するには●「指定しおり」を測除するには●押して「削除」を選択します。「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録したビデオを削除していた場合は再生できません。

#### お知らせ

- ■コマ送り再生中/スキップ中は無音です。また、字幕は表示されません。
- ●一時停止中、コマ送り再生中、スロー再生中、早見再生中は「サウンド設定」を 「ON」にしていても効果音は鳴りません。
- ●ワンセグ視聴中やビデオ再生中にデータ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。(P.267参照)
- ●一時停止中、再生終了時はデータ放送のリンクなどを選択しても操作できない場合があります。
- ●横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●再生中にFOMA端末を閉じると、ブライベートウィンドウに映像が横画面で表示されます。
- ●電波状態が悪いため正しく録画できなかった部分は表示されず、正しく再生できる位置までスキップされます。その際、数秒間映像が表示されなかったり、乱れたりする場合があります。また、タイムバーが正しく表示されない場合があります。

- 電池残量が少ない状態で、ビデオを再生しようとした場合は、電池残量警告音が鳴り、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、電池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量警告音は、「ボタン確認音」の設定に関わらず鳴ります。
- ●編集機能が搭載された携帯電話やパソコンなどを利用してビデオを編集(分割)した場合、FOMA端末では正しく再生できないことがあります。
- ●他の機器でかけられたプロテクトには対応していません。

#### ビデオー覧画面の機能メニュー

タ	イトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
ビ	デオ情報	ビデオの番組名、チャンネル名などを表示します。 ● ( 情報 )を押してもビデオの番組名、チャンネル名などを表示できます。
デ	スクトップ貼付	P.32参照
タ	イトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
削除		
	1件削除	▶YES
	選択削除	複数のビデオを選択して削除します。 ▶削除したいビデオにチェック▶☑( 完了 )▶YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
保	存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
	<b>覧表示切替</b>	ビデオー覧画面の表示内容を変更します。  >表示方法を選択 タイトル・・・・・タイトルが一覧表示されます。 タイトル+画像・・・・タイトルと画像が同時に表示されます。ます。表示される画像はビデオの1コマ目です。

#### お知らせ

#### <削除>

- ●複数のビデオを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。
- ●録画時間の長いビデオは、削除に時間がかかることがあります。その場合、電池残量が十分にあることを確認してから行ってください。
- ●FOMA端末に対応していないデータが含まれているビデオは削除できない ことがあります。

#### <一覧表示切替>

●電波状態が悪いため正しく録画できなかったビデオは、画像が表示されない場合があります。

#### 一時停止中・再生終了時の機能メニュー

通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。 ◆スロー再生を解除するには、「通常再生」の操作を行 います。
早見再生	早い速度で再生します。 ▶項目を選択 1.25倍速通常の約1.25倍の速度で再生します。 2倍速通常の約2倍の速度で再生します。 あらすじ再生ビデオの音声に合わせて再生速度が自動的に調節されます。 ●早見再生を解除するには図を何度か押すか「通常再生」の操作を行います。
早送り	早送り再生します。 ▶10倍速・30倍速 ●早送り再生を解除するには、(■)(■▶■)または「P を押します。
早戻し	逆方向に早戻し再生します。 ▶10倍速・30倍速  ●早戻し再生を解除するには、 ●(■▶■)または  を押します。
停止	再生を終了します。

再生	三位置選択	再生を開始する位置を設定します。 ▶ ○ でタイムバーのカーソルを移動▶ ○ ( 確定 ) ● 中止する場合は ( 果を押します。
しお	おり登録	ビデオにしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録
ビテ	デオ情報	P.358参照
デス	スクトップ貼付	P.32参照
字映字	T表示切替 プレーヤー起動時 幕表示設定ON時: 像+字幕+データ放送 ・幕表示設定OFF時: 像+データ放送	視聴画面の表示内容を切り替えます。 ▶項目を選択  ●   映像拡大+データ放送」に設定すると、縦画面表示の映像を拡大します。 ●「データ放送」に設定しているときに、機能メニューから「早送り」や「早戻し」の操作を行った場合は、ブレーヤー起動時の設定になります。 ●「データ放送」に設定してもビデオの音声は流れます。 ●字幕表示設定はワンセグの視聴中または「ユーザ設定」で設定します。
	<b>ダ/データ放送切替</b> プレーヤー起動時 映像モード	縦画面で視聴中に、映像モードとデータ放送モード を切り替えます。
アイ	イコン常時表示設定	P.266参照
画質モード設定		P.266参照
音声設定		
ţ	サウンド効果	
	自動音量設定	P.266参照
	リ.マスター設定	P.266参照
	リスニング設定	P.267参照

イコライザー設定 P.267参照

主/副音声設定		
	プレーヤー起動時	
	主音声	

▶主音声·副音声·主/副同時

#### データ放送操作

	コンテンツ再読み込み	表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。 •サイトによっては、入力したデータを再度送信する かどうかの確認画面が表示されます。
	証明書表示	P.202参照
	画像表示設定	P.213参照
	サウンド設定	P.267参照
	確認表示初期化	P.267参照
データ放送へ戻る		データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に戻ります。

#### お知らせ

#### <早見再生>

- ●ビデオによっては、早見再生されない場合があります。
- 早見再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

#### <再生位置選択>

- ●ビデオによっては、再生位置を選択できない場合があります。
- 電波状態が悪いため正しく録画できなかった位置を選択した場合は、正しく 再生できる位置まで移動します。

# キャラ電

キャラ電とは、テレビ電話画像として相手に送れるお客様の分身キャラ クタのことです。

キャラ電プレーヤーで再生、撮影することもできます。


- ●お買い上げ時に登録されているキャラ電は削除できます。「P-SQUARE」のサイト(P.209参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なる FOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39参照)が設定されます。
- ●キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声に合わせて自動で動くも のもあります。

#### <キャラ雷プレーヤー>

# キャラ電を表示して操作する

登録されているキャラ電を表示します。 ボタン操作によりキャラ電にアクションを付けることができます。

# <mark>┫ (MENU)</mark>▶データBOX▶キャラ電▶キャラ電を選択

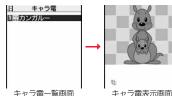

## ■キャラ電操作のボタン割当

「アクション一覧」で操作できるアクションを確認できます。

操作できるアクション数はキャラ電により異なります。

ボタン操作	内容
1~9	全体アクション:身体全体でアクションを
( <b>#)(1)</b> ~( <b>#)(9)</b> *1*2 (全体アクションモード時)	表現します。
112~99*1 (パーツアクションモード時)	パーツアクション:身体の一部でアクショ ンを表現します。
0	実行中のアクションを中断します。
MENU	「アクション一覧」を表示します。
	テレビ電話発信になります。
<b>lo</b> T√	キャラ電を撮影します。

※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用できません。 ※2 1桁目の(井)を取り消すにはもう一度(井)を押します。

# キャラ電一覧画面の機能メニュー

_	
キャラ電発信	P.74参照
代替画像設定	P.74参照
キャラ電撮影	P.361参照
タイトル編集	▶タイトルを入力 ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
キャラ電情報	キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
デスクトップ貼付	P.32参照
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES  ◆お買い上げ時に登録されているキャラ電も削除されます。
複数選択	複数のキャラ電を選択して削除します。 ▶削除したいキャラ電にチェック▶ (配) 機能 )▶削除 ▶YES
表示サイズ設定	キャラ電を等倍で表示するか画面サイズで表示するかを設定します。 ▶ <b>等倍表示・画面サイズで表示</b>
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。
	▶YES

## お知らせ

#### <キャラ雷情報>

●「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作成された静止画・動画のメールへの添付、microSDカードへの保存、編集などを規制するかどうかを表したものです。

## <1件削除><全削除><複数選択>

●代替画像に設定している「カンガルー」以外のキャラ電を削除した場合、代替画像は「カンガルー」に設定されます。「カンガルー」を削除した場合、「内蔵」の代替画像を送信します。

#### キャラ雷表示画面の機能メニュー キャラ雷発信 P.74参照 代替画像設定 P.74参照 キャラ電撮影 P.361参照 デスクトップ貼付 P.32参照 アクション一覧 操作できるアクションの一覧を表示します。 ●アクションを選んで(●)(■選択 )を押すとアクションを 実行でき、(型)( 詳細 )を押すとアクションの詳細を確 認できます。 ● MENU を押してもアクション一覧を表示できます。 アクション切替 アクションモードを全体アクションモード(歌)または パーツアクションモード(♣)に切り替えます。 キャラ雷表示時 全体アクション 干一ド キャラ雷情報 P.360参照

# <キャラ電撮影>

表示サイズ設定

# キャラ電を撮影する

表示されているキャラ電を、静止画や動画として撮影します。

P.360参照

●キャラ電一覧画面、キャラ電表示画面の機能メニューからも選択できます。



も キャラ電撮影画面

# 静止画を撮影する

- 1 キャラ電撮影画面で「□」を表示して (撮影 )を押す 表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。
  - 「□」が表示されているときは「□」(フォト)を押して「□」を表示します。
- 🤈 📵 ( 【保存 】)を押す

撮影した静止画を「カメラ」フォルダに保存します。

# 動画を撮影する

- 1 キャラ電撮影画面で「□」を表示して ( 撮影 )を押す 表示中のキャラ電の録画を開始します。
  - ●「■」が表示されているときは(m)( 1/2-)を押して「■」を表示します。
- 2 ( **停止** ) **○** ( **保存** ) 撮影した動画を「カメラ|フォルダに保存します。

#### お知らせ

- ●画像サイズはQCIF(176×144)に固定されます。
- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」が「消去」に設定されている場合は、シャッター音は鳴りません。
- ●「映像/音声選択」が「映像+音声」に設定されている場合は、音声も録音されます。

# キャラ電撮影画面の機能メニュー

キャラ電切替	<ul><li>▶表示したいキャラ電を選択</li><li>●キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」になります。</li></ul>
代替画像設定	P.74参照
アクション一覧	P.361参照
アクション切替	P.361参照
表示サイズ設定	P.360参照

記録サイズ設定

キャラ電の静止画を撮影、保存する際の画像サイズを設定します。フォトモード時のみ設定できます。
▶QCIF(176×144)・縮小サイズ(117×96)

映像/音声選択

キャラ電の動画を撮影、保存する際の映像・音声の有無を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。
▶映像+音声・映像のみ

記録品質設定

キャラ電の動画を保存する際の画質を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。
▶機進・画質優先・動き優先

## **<マチキャラ>**

# マチキャラを表示する

●お買い上げ時に登録されているマチキャラは削除できます。「P-SQUARE」の サイト(P.209参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異な るFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39参照)が設 定されます。

# MENU データBOX ▼マチキャラ▶マチキャラを選択

- ●マチキャラ一覧画面で®を押すごとに、FOMA端末とmicroSDカードの一覧画面が切り替わります。
- ●プレビュー画像が表示できないときは以下の画像 が表示されます。





プレビュー画像なし ダウンロード未完了

● [ i モードで探す]を選択した場合はP.209参照。



マノイヤノ一見凹山

「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

マテキャラー	見凹凹の成形メーユー
タイトル編集	P.341参照
プレビュー	マチキャラを表示します。
マチキャラ設定	マチキャラを設定します。(P.118参照)   (図( 設定 )を押してもマチキャラ設定できます。  microSDカード内のマチキャラはマチキャラ設定できません。
マチキャラ解除	設定中のマチキャラを解除します。
マチキャラ情報	マチキャラのタイトル、ファイル名などを表示します。
一括情報リセット	マチキャラに含まれる情報をリセットします。(P.118参照) ▶YES
microSDへ移動	P.372参照
本体へ移動	P.372参照
フォルダ移動	P.343参照
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
1件削除	P.343参照
全削除	<ul><li>▶端末暗証番号を入力▶YES</li><li>◆お買い上げ時に登録されているマチキャラも削除されます。</li></ul>
複数選択	P.343参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ソート	P.343参照
一覧表示切替	マチキャラ一覧画面の表示内容を変更します。 ▶タイトル・画像 ● (回答 )を押しても切り替えることができます。

マチキャラ―腎両面の機能メニュー

#### **<マチキャラ設定>**

●プリインストールマチキャラの「まめはかせ」に設定している場合は、2009 年11月20日~12月25日および2010年11月20日~12月25日の間の み、サンタバージョンで表示されます。

## < メロディプレーヤー>



# メロディを再生する

# MENU ► データBOX ► メロディ

- ●フォルダー覧画面で(MEN)を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードのフォルダが切り替わりま đ,
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.379参照。
- メロディ 日 プリインストール 目離おしゃべり ロープログラム 囯 i モードで探す フォルダー覧画面

# フォルダを選択トメロディを選択

- ●再牛中にFOMA端末を 閉じると再生は中止さ れます。
- 他の機能でフォルダや メロディを選択すると きは、機能によって表示 されないフォルダやメ ロディがあります。ま た、メロディ選択中は確 認のためにメロディが 再生される場合や、
  - ☑(デモ)を押してメ □ディを再生できる場 合があります。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.209参照。



メロディ再牛画面

# プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再生します。

▶データBOX▶メロディ▶プログラム

#### ■メロディ再牛時の操作

操作	ボタン操作
停止	●(停止)、 ()
	(P)
音量調節	□または▲▼
次のファイルを再生※2	
前のファイルを再生※2	

※1メールに添付できないメロディの場合のみ、停止します。 ※2メロディー覧画面から再生した場合に有効です。

## お知らせ

- ●メロディは「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着 信音量 |の「電話 |が「消去 |または「ステップ | に設定されていると、「レベル2 | で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生されるメロディの場合は鳴 りません。
- ●再生中に音量を変更しても、メロディプレーヤーを終了すると「着信音量」の 「電話 | で設定されている音量に戻ります。

### メロディー覧画面の機能メニュー

#### タイトル編集 ▶タイトルを編集

- ●FOMA端末内のファイルの場合、全角31文字/半角 63文字まで入力できます。
- ●microSDカード内のファイルの場合、全角18文字/半 角36文字まで入力できます。

## ファイル名編集

#### ▶ファイル名を編集

●半角英数字、記号(「.」、「-」、「 |のみ)で36文字(拡張子 を除く)まで入力できます。

メロディ再生	P.363参照
着信音設定	<ul><li>▶着信の種類を選択</li><li>●設定された項目には「★」マークが付きます。</li></ul>
ファイル制限	選択したメロディのファイル制限を設定します。 ▶なし・あり ◆ファイル制限についてはP.244参照。
デスクトップ貼付	P.32参照
i モードメール添付	<ul> <li>選択しているメロディを i モードメールに添付して作成します。</li> <li>P.146手順2へ進みます。</li> <li>図(■図)を押しても i モードメールを作成できます。</li> </ul>
赤外線送信	P.383参照
iC送信	P.385参照
microSDヘコピー	P.371参照
メロディ情報	メロディのタイトル、ファイル名などを表示します。
本体へコピー	P.371参照
本体へ移動	P.372参照
コピー	microSDカード内のメロディをmicroSDカード内の 別のフォルダにコピーします。 ▶ <b>コビー先を選択</b>
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
削除	
1件削除	FOMA端末内のメロディを1件削除します。 ▶YES
選択削除	FOMA端末内のメロディを選択して削除します。 ▶削除したいメロディにチェック▶四(「完了」)▶YES

全削除	FOMA端末内の選択したフォルダに保存されているすべてのメロディを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	microSDカード内のメロディを1件削除します。 ▶YES
全削除	microSDカード内の選択したフォルダに保存されているすべてのメロディを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	microSDカード内の複数のメロディを選択して操作します。  ▶操作したいメロディにチェック▶ (I 機能 )  ▶項目を選択
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 ●microSDカード内のファイルはソートできません。
フォルダ移動	メロディを別のフォルダに移動します。 ▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメロディにチェック▶ 図(『完了』)▶YES ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、 図(『『』)を押すと表示できます。上の階層に戻すには(LR)を押します。 ●microSDカード内の場合は、メロディをチェックする操作以降は不要です。
microSDへ移動	P.372参照
お知らせ	

# <ファイル名編集>

- ●一部の文字や記号はファイル名に使用できません。

#### <ファイル制限>

- 取得元アイコンが「⟨⟨⟨\_」のメロディにのみファイル制限を設定できます。
- ●ファイル制限を設定することによって100Kパイトを超える場合、ファイル 制限を設定できません。

## <iモードメール添付>

取得元アイコンが「副」や「副」で、「囚」や「囚」のメロディ、100Kバイトを超えるメロディは添付できません。

#### <メロディ情報>

◆メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、i モードメールに添付できない ことがあります。

#### <削除>

- ◆他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音 | になります。)
- お買い上げ時に登録されているメロディは削除できません。

## メロディ再生画面の機能メニュー

i モードメール添付	P.364参照
着信音設定	P.364参照
メロディ情報	P.364参照
microSDへコピー	P.371参照
本体へコピー	P.371参照
デスクトップ貼付	P.32参照

**フルコーラス再生・**メロディの再生開始位置を一時的に切り替えます。 ポイント再生

## **くきせかえツール>**

# きせかえツールを確認する

●お買い上げ時に登録されているきせかえツールは削除できます。 「P-SQUARE」のサイト(P.209参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39参照)が設定されます。

# 1 MENI ► データBOX ► きせかえツール トきせかえツールを選択

きせかえツール詳細画面 で項目を反転/選択する と、それぞれの設定内容が デモ再生されます。

●きせかえツール一覧画面でwwwJを押すごとに、 FOMA端末とmicroSDカードの一覧が切り替わります。microSDカー





きせかえツー/ 詳細画面

ド内のフォルダー覧画面でフォルダを選択すると、きせかえツール一覧 画面が表示されます。

- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.379参照。
- ●プレビュー画像が表示できないときは右の画像が表示されます。
- 「i モードで探す |を選択した場合はP.209参照。



## お知らせ

時計表示はデモ再生できません。

■ きせかえツール一覧画面·詳細画面の機能メニュー		
タイトル編集	P.341参照	
プレビュー	きせかえツール詳細画面を表示します。	
一括設定	きせかえツールを一括で設定します。(P.117参照) ● 図(量譲渡)を押しても一括設定できます。 ● microSDカード内のきせかえツールは一括設定できません。	
きせかえツール情報	きせかえツールのタイトル、ファイル名などを表示します。	
ファイル情報	ファイル名やファイル種別を表示します。	
microSDへ移動	P.372参照	
本体へ移動	P.372参照	
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES	
フォルダ移動	P.343参照	
1件削除	P.343参照	
全削除	<ul><li>端末暗証番号を入力&gt;YES</li><li>お買い上げ時に登録されているきせかえツールも削除されます。</li></ul>	
複数選択	P.343参照	
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。	
ソート	P.343参照	
一覧表示切替	きせかえツール一覧画面の表示内容を変更します。 <b>&gt;タイトル・画像</b> ・きせかえツール一覧画面で ( 切替 )を押しても切り替えることができます。	

キサシンルール 一覧両面 発知両面の機能ソーニ

# microSDカード

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要とな ります。

microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求め いただけます。

- ●P-07Aでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16Gバイトまでの microSDHCカードに対応しています。(2009年3月現在) microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については 下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外に ついては、動作しない場合がありますのでご注意ください。
  - i モードから

P-SQUARE(2009年3月現在)

- i Menu→メニューリスト
- →ケータイ電話メーカー→P-SQUARE
- ・パソコンから



- ◆カード処理を行っているときは「負」が表示されます。カード処理を行っている。 るときは絶対にmicroSDカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切らないで ください。カード処理を行っていないことを確認してからFOMA端末の電源 を切って、microSDカードを抜いてください。
- ●本体·microSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかること があります。

作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ●microSDカードに保存可能な件数・時間についてはP.378参照。
- ●microSDカードには寿命があります。長期間で使用になると、新しくデータ を書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。
- ●FOMA端末では、ダウンロードしたファイル制限のある静止画、i モーショ ン、ムービー、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、着うたフル®、i アプリ をmicroSDカードに保存できます。IP(サービス提供者)が許可していない場 合は、保存できません。

#### お知らせ


●パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは使用できないこ とがあります。必ずP-07AでフォーマットしたmicroSDカードをで使用く ださい。

- ●フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご 注意ください。
- ◆本FOMA端末以外の機器でmicroSDカードの読み書きを行うと、ご利用の 機器や操作方法によってはmicroSDカードが使用できなくなる場合があり ます。
- ●パソコンなど他機器で使用しているmicroSDカードをP-07Aで使用すると、P-07Aで使用するための新しいファイルやフォルダが作成されます。


# microSDカードの取り付けかた/取り外 しかた

#### ■取り付けかた

microSDカード差し込み口の カバーをAの方向に引っ張り出 したあと、Bの方向に回転させ て開ける

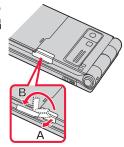

- 2 金属端子面を下にし、切り込み の部分が右側になっていること を確認して差し込む
  - ●「カチッ」と音がするまで確実に差し込ん でください。

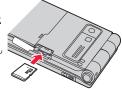


🤦 microSDカード差し込み口のカバーを閉める

#### ■取り外しかた

- 1 「■取り付けかた」の手順1に 従ってカバーを開け、 microSDカードをいったん奥 まで押し込む
  - ●奥まで押し込むとmicroSDカードが出ます。



microSDカードを抜き取る

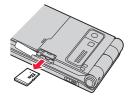

#### ■画面表示について

microSDカードを取り付けると以下のアイコンが表示されます。

- ☑:データを保存したり読み出したりできます。
- **歯**:microSDカードにライトプロテクトがかかっています。データの保存、 「microSDチェックディスク」、「microSDフォーマット」はできません。

それでも「働」が表示される場合は、「microSDチェックディスク」または「microSDフォーマット」を行ってください。

- ◆FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外したりしないでください。microSDカードに損傷を与えたり、データが壊れることがあります。
- microSDカードを取り付けたり取り外したりするときは、飛び出すことがありますので注意してください。
- microSDカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください。斜めに 差し込むとmicroSDカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードを取り付けたあと、最初の読み込みまたは書き込みができるまで時間がかかることがあります。

## <microSD>

# microSDカードのデータを表示する

microSDカードに登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、ブックマークを表示します。

●電話帳、メール、ブックマークの詳細画面では、FOMA端末内のデータを表示 した場合と同様の操作ができます。

電話帳の詳しい操作についてはP.98参照。

メールの詳しい操作についてはP.172参照。

ブックマークの詳しい操作についてはP.205参照。

# **1** MEND ► LifeKitト microSDト microSDデータ参照 ト分類を選択

●「スケジュール」を選択 すると、ToDoも表示さ れます。



# 7 ファイルを選択▶データを選択



# 分類一覧表示画面・microSDファイル画面・データ一覧画面・ データ詳細画面の機能メニュー

タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角15文字/半角31文字まで入力できます。
本体へ追加コピー	P.370参照
本体へ上書コピー	P.370参照
本体へ1件 追加コピー	P.369参照
本体へ全件 追加コピー	P.369、P.370参照
本体へ全件上書コピー	P.370参照
microSDヘコピー	P.369参照
本体へコピー	P.369参照
1件削除	▶YES
全削除	現在表示している分類にあるファイルを全件削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
microSD情報表示	P.375参照
プロパティ表示	データ詳細画面を表示します。
microSD フォーマット	P.375参照
	D 07F 200
microSD チェックディスク	P.375参照

# FOMA端末内のデータをmicroSDカードへコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、ブックマークをmicroSDカードにコピーします。

## microSDへ1件コピー

FOMA端末内の1件のデータをmicroSDカードにコピーします。コピーしたデータは、1件が1ファイルとして保存されます。 電話帳データに登録したシークレットコードはコピーされません。

# **1** コピーしたいデータの画面▶ (in 機能 ) トmicroSDヘコピー▶YES

- ●電話帳、スケジュール、メールをコピーする場合は、機能メニューから「移動/コピー」を選択し、「microSDへコピー」を選択します。
- ●ブックマークをコピーする場合は、機能メニューから「コピー」を選択し、 「microSDへコピー」を選択します。

## microSDへ全件コピー

分類一覧画面で選択している分類やmicroSDファイル画面で表示している分類のデータをFOMA端末からmicroSDカードにコピーします。コピーしたデータは、全件が1ファイルとして保存されます。電話帳データに登録したシークレットコードやボイスダイヤルはコピーされません。

# **★** 分類一覧表示画面・microSDファイル画面

- ▶ [ack ( 機能 ) ▶ microSDヘコピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES
- ●スケジュールをコピーするときは、「スケジュール」・「ToDo」・「すべて」 (スケジュールとToDo)のいずれかを選択します。
- ブックマークをコピーするときは、「i モードブラウザ」・「フルブラウザ」・「すべて」(i モードとフルブラウザ)のいずれかを選択します。

#### お知らせ

●シークレットで登録されているデータを1件コピーした場合、通常のデータとしてコピーされます。

#### お知らせ

- データを全件コピーした場合、シークレットで登録されているデータもコピーされます。
- ●電話帳を全件コピーした場合、プッシュトーク電話帳の情報や「自局番号表示」の内容もコピーされます。
- メールのコピーを行った場合、メールに添付されているファイルは種類によっては削除されることがあります。
- i アプリを起動させるリンクのあるメールをコピーした場合、そのメール内のi アプリ起動に関する情報は削除されます。
- コピー中は圏外と同じ状態になります。

## microSDカード内のデータをFOMA端末にコピーする

microSDカードに保存している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、ブックマークをFOMA端末にコピーします。

●microSDカードに保存できる件数についてはP.378参照。

## 本体へ1件追加コピー

データー覧画面で選択しているデータや、データ詳細画面で表示しているデータをFOMA端末にコピーします。

# 「データー覧画面・データ詳細画面 ▶ ்□ ( 機能 )

▶本体へ1件追加コピー・本体へコピー▶YES

●電話帳のデータ詳細画面からコピーする場合は、機能メニューから「移動 /コピー」を選択し、「本体へコピー」を選択します。

## 本体へ全ファイル追加コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、 microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- ◀ 分類一覧表示画面・microSDファイル画面
  - ▶(■機能・)▶本体へ全件追加コピー
  - ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 本体へ1ファイル追加コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、デー ター覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに追加登録されます。

microSDファイル画面 🌬 (機能)

▶本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES または

データ一覧画面▶(▮々)( 機能 )

▶本体へ全件追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES

## 本体へ全ファイル上書コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、 microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに 上書登録されるため、FOMA端末内に登録さ れているデータは消去されますのでご注意ください。

- 分類一覧表示画面・microSDファイル画面 ★ ( 機能 ) 本体へ全件上書コピー

  - ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

#### 本体へ1ファイルト書コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、デー ター覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに ト書登録されるため、FOMA端末内に登録され ているデータは消去されますのでご注意ください。

- microSDファイル画面 🎉 🥨 ( 機能 )
- ▶本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力▶YES
  - **►YES**

または

データー覧画面▶(┋। 成) ( 機能 ) ▶本体へ全件上書コピー ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

#### お知らせ

- ■コピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でコピーが中 断されます。コピー済みのデータは登録されます。
- ●電話帳を追加コピー時、microSDファイルに登録されているグループ番号・ グループ名がFOMA端末に登録されているグループ番号・グループ名と異な る場合、グループは設定されません。
- ●電話番号が登録されている電話帳をコピーすると、プッシュトーク電話帳に も登録されます。上書きでコピーするとプッシュトークグループの内容も上 書きされます。

「本体へ」件追加コピー」した場合は、登録するかどうかの確認画面が表示さ れます。「YES」を選択する(複数の電話番号が登録されている場合は、電話番 号を選択する)とブッシュトーク電話帳にも登録されます。

- ●電話帳を上書きでコピーすると、ボイスダイヤルは削除されます。
- ●受信メールを1件コピーしたときに最大保存件数/最大保存容量を超えた場 合は、「ゴミ箱 | フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただ し、未読または保護している受信メールは削除されません。
- ●送信メールを1件コピーしたときに最大保存件数/最大保存容量を超えた場 合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メー ルは削除されません。
- ●他の機種で保存したファイルをコピーすると、フォルダ分けの設定が反映さ れない場合があります。
- ●「本体へ全件追加コピー」した場合、同じURLのブックマークはコピーされま せん。

- microSDカードに保存されているファイル数が多くなると、読み込みまたは 書き込みに時間がかかる場合があります。
- ■コピー中は圏外と同じ状態になります。

# 静止画や動画などをコピーする

# FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへコピーする

コピー先とファイル名は以下のとおりです。

静止画(DCF規格)	「ピクチャ」内の保存先フォルダ
	PXXXXXX(Xは数字)
静止画(DCF規格外)	「イメージボックス」内の保存先フォルダ
	STILXXXX(Xは数字)
静止画(デコメ®絵文字)	「デコメ絵文字」内の保存先フォルダ
	DIMGXXXX(Xは数字)
i モーション(映像あり)	「SDビデオ」内の保存先フォルダ
	MOLXXX(Xは英数字)
i モーション(映像なし)	「その他コンテンツ」内の保存先フォルダ
	MMFXXXX(Xは数字)
メロディ	保存先フォルダ
	RINGXXXX(Xは数字)
PDF	保存先フォルダ
	FOMA端末内のファイル名と同じ
デコメアニメ®テンプレート	保存先フォルダ
	DEATXXXX(Xは数字)

- ◆FOMA端末、microSDカード間でコピー、移動すると、ファイル形式が変換される場合があります。
- **↑** 静止画一覧画面・静止画再生中・i モーション一覧画面・ メロディー覧画面・メロディ再生中・PDFデータ一覧画 面・デコメアニメ®テンプレート一覧画面
  - ▶(i/k) | microSDへコピー
  - 「複数選択」でコピーしたいファイルを選択しておくと、複数ファイルを 一度にコピーできます。

### お知らせ

- i モードフォルダ、カメラフォルダ、デコメピクチャフォルダ、デコメ絵文字フォルダ、ユーザフォルダ内のJPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイル、MFiファイル、SMFファイル、PDFデータ、デコメアニメ®テンプレートをコピーできます。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。
- ●保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダ が作成されて保存されます。静止画、デコメアニメ®テンプレート以外の場合 は、コピーが完了すると「保存先フォルダXXXXXXXに変更しました」 (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- 以下のファイルはコピーできません。
- ・ 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したファイル
- ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・再牛制限付きファイル
- 部分保存した i モーションまたは着うたフル®
- ・ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータ
- microSDカードへコピーすると、ファイルサイズが大きくなる場合があります。

# microSDカード内のファイルをFOMA端末にコピーする

microSDカード内にあるファイルを、本体内の i モードフォルダにコピーします。(デコメ®絵文字の場合は「デコメ絵文字」フォルダの「お気に入り」フォルダに、デコメアニメ®テンプレートの場合は「本体」フォルダにコピーされます。)

microSDカードの静止画一覧画面・静止画再生中・i モーション一覧画面・i モーション一時停止中・i モー ション再生終了時・メロディ一覧画面・メロディ再生中・ PDFデータ一覧画面・デコメアニメ®テンプレート一覧

# 画面▶[臺□ ( 機能 ) ▶本体へコピー

- 「複数選択」でコピーしたいファイルを選択しておくと、複数ファイルを 一度にコピーできます。
- ●保存している静止画・i モーション・メロディ・PDFデータがいっぱいの ときはP.210参照。

- ●コピー処理中はmicroSDカードを抜かないでください。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイル、MFiファイル、 SMFファイル、PDFデータ、デコメアニメ®テンプレートをコピーできます。 ただし、100Kバイトを超えるメロディ、500Kバイトを超えるSWFファイ ルはコピーできません。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。ただし、ASF形式のiモーション、VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)のiモーション、10Mバイトを超えるiモーションは、複数コピーできません。
- i モーションコピー時は i モーションを切り出し・変換・縮小を行うため、 ファイルサイズが増減することがあります。ただし、映像コーデックが H.264の i モーションは変換、縮小を行わずコピーします。
- ◆VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)のiモーションをコピーする場合、QVGA(320×240)に変換します。VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)のiモーション、ASFファイル、10Mバイトを超えるファイルをコピーすると、時間がかかる場合があります。
- 10Mバイトを超える i モーションで以下の場合はコピーできません。 ・映像コーデックがH.264のとき
- ・音声コーデックがAAC、AAC+(HE-AAC)、Enhanced aacPlusのとき
- ・動画像ビットレートが制限を超えるとき
- ・サーチ(早送り・早戻し)ができないとき
- ・VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)、QVGA(320×240)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のファイルのとき上記の条件以外でも i モーションによってはコピーできない場合があります。
- ●ASFファイルをコピーすると、再生時間が長くなる場合があります。
- コピー後のファイルのタイトルはmicroSDカード内で設定したタイトルになります。ただし、microSDカード内でタイトルを設定していない場合や初期タイトルが不明な場合はファイル名になります。

## <コンテンツ移行対応>

# 著作権のあるファイルを移動する

# FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへ移動する

サイトから取得した著作権のあるファイルを暗号化してmicroSDカードに移動します。移動したファイルは「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保存先フォルダ(着うたフル®の場合は保存先に設定されているフォルダ)に保存されます。

microSDカードに移動したファイルには、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

 静止画一覧画面・i モーション一覧画面・マチキャラー 覧画面・メロディー覧画面・きせかえツール一覧画面・ PDFデーター覧画面・着うたフル®一覧画面 ▶ [a/k] ( 機能 ) ► microSDへ移動 ► OK

## お知らせ

- ●取得元アイコンが「鳥」のファイルのみmicroSDカードへ移動できます。
- ●部分保存したiモーション、着うたフル®、きせかえツール、マチキャラ、PDFデータはmicroSDカードへ移動できません。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。

# microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する

microSDカード内の著作権のあるファイルをFOMA端末の「iモード」フォルダに移動します。

- microSDカードの静止画一覧画面・i モーション一覧 画面・マチキャラ一覧画面・メロディ一覧画面・きせかえ ツール一覧画面・PDFデータ一覧画面・着うたフル®ー 覧画面 ▶ [記録] 【機能 】) ▶本体へ移動
  - ●保存しているファイルがいっぱいのときはP.210参照。

- 著作権のあるファイル(ファイル制限あり)で本体へ移動「可」または「可(同一機種間)」のファイルのみFOMA端末へ移動できます。また、「可(同一機種間)」のファイルはP-O7A以外のFOMA端末には移動できません。本体へ移動「可」「不可」「可(同一機種間)」を確認するには「ピクチャ情報」「i モーション情報」「マチキャラ情報」「メロディ情報」「きせかえツール情報」「ドキュメント情報」「ファイル情報」「ミュージック情報」参照。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。
- ●移動したファイルは「iモード」フォルダに保存されます。ただし、マチキャラはデータBOXの「マチキャラ」に、きせかえツールはデータBOXの「きせかえツール」に、着うたフル®は「iモード」フォルダの「初期フォルダ」にそれぞれ保存されます。

# FOMA端末内の i アプリをmicroSDカードへ移動する

i アプリによってはmicroSDカードに移動して保存しておけるものがあります。

microSDカードに移動したiアプリは起動することはできません。再度、FOMA端末に移動すると起動できます。ただし、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

1 ソフト一覧画面▶(■機能 )▶microSDへ移動 ▶YES

# microSDカード内の i アプリをFOMA端末へ移動する

microSDカード内の i アプリをFOMA端末に移動します。

**1** ソフト一覧画面 ▶ ia (機能 ) ▶ 本体へ移動 ▶ YES ▶ OK

# <u>データを一括してバックアップ/復元する</u>

FOMA端末内に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、ブックマーク、FOMA端末の設定内容・情報を一括してmicroSDカードにバックアップします。バックアップデータはそれぞれの分類でとに1ファイルとして保存されます。復元する場合も、それらのデータを一括してFOMA端末に復元します。

- 「microSDへバックアップ」を行うごとにバックアップデータは削除され、新しいバックアップデータが作成されます。
- ●バックアップは分類のデータを一括して行うため、データが1件も登録されて いない分類のデータもバックアップデータが作成されます。そのようなバッ クアップデータを復元した場合、データが1件も登録されていない分類のデー タも上書きされます。
- ●バックアップ/復元中は圏外と同じ状態になります。
- ●以下の機能の設定内容や情報がバックアップ/復元されます。ただし、復元後に一部の設定内容や情報が、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。

 ・リダイヤル
 ・送信アドレス一覧
 ・メッセージ自動表示設定

 ・着信履歴
 ・受信アドレス一覧
 ・緊急速報「エリアメール」

 ・伝言メモ設定
 ・自動振分け設定
 設定の「受信設定」「ブザー

·登録外着信拒否

# データをmicroSDカードにバックアップする

# 【 Mew Lifekit microSD Nックアップ/復元 microSDへバックアップ

FOMA端末内にバックアップ可能なデータが1件も登録されていない場合は、バックアップできません。

# **小 端末暗証番号を入力▶YES**

- ●「Cancel」を選択してバックアップを中止した場合、それまでに作成されたバックアップデータは削除されます。
- ●バックアップが完了すると、バックアップデータの保存日時が表示されます。

- バックアップ中に電池がなくなった場合などは、バックアップが中断され、 それまでに作成されたバックアップデータがバックアップ中断データとして保存されます。ただし、続きからバックアップを再開することはできませんので、バックアップを完了させるには、最初からやり直してください。
- ●バックアップ中にmicroSDカードの容量がいっぱいになった場合は、それまでに作成されたバックアップデータを削除してから、バックアップを中断します。この場合、microSDカード内の不要なデータを削除するなどしてから、再度バックアップを行ってください。
- すでにバックアップデータやバックアップ中断データがmicroSDカード内にある場合は、バックアップに時間がかかることがあります。

# バックアップデータをFOMA端末に復元する

# **1** MEN Lifekit microSD バックアップ/復元 ト本体へ復元

microSDカード内にバックアップデータがない場合や、バックアップ中 断データしかない場合は復元できません。

# ⑦ 端末暗証番号を入力▶YES

復元が終了すると、復元された設定内容・情報が表示されます。「OK」を選択するか、(CB、 ← を押すと学習履歴を作成するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「学習履歴作成」を行います。

- 「Cancel」を選択して復元を中止した場合、すでに復元済みのデータは FOMA端末内に登録された状態となりますが、続きからは復元できません。すべてのデータを復元するには、再度「本体へ復元」を行ってください。
- ●送信メールが1件もないバックアップデータを復元した場合は、学習履歴を作成するかどうかの確認画面は表示されません。

## お知らせ

- ●FOMA端末の容量よりバックアップデータの容量が大きい場合は、バックアップデータの一部は復元されません。
- ●本FOMA端末に未対応のデータがバックアップデータに含まれる場合は、未対応のデータは復元されません。
- ●P-07A以外のFOMA端末に復元した場合、すべてのバックアップデータ、設定内容・情報が復元されないことがあります。

## バックアップデータを削除する

microSDカード内のバックアップデータ、またはバックアップ中断データを削除します。

【 Lifekit MicroSD Nックアップ/復元 Nックアップデータ削除 端末暗証番号を入力 YES

## <SDその他ファイル>

# 非対応ファイルを管理する


FOMA端末では対応していないさまざまなファイルやサイトからダウンロードしたBMP形式とPNG形式のファイルをmicroSDカードに保存できます。(P.162、P.208参照)

保存したファイルはiモードメールに添付して送信したり、パソコンなどで確認できます。

# 1 Find PBOX SDその他ファイル フォルダを選択

●フォルダー覧画面の機能メニューはP.379参照。●FOMA端末でファイル

の内容は表示できませ

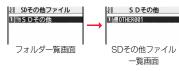

## SDその他ファイル一覧画面の機能メニュー

タイトル編集

ho

P.341参照

ファイル情報 ファイル名やファイル種別などを表示します。

**! モードメール添付**ファイルを添付して ! モードメールを作成します。 P.146手順2へ進みます。

●図(■図)を押しても i モードメールを作成できます。

コピー	P.342参照
フォルダ移動	P.343参照
1件削除	P.343参照
全削除	P.343参照
複数選択	P.343参照
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。

## <microSDフォーマット>

# microSDカードをフォーマットする

microSDカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。フォーマットは必ずP-O7Aで行ってください。パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは正常に使用できない場合があります。

フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されます のでご注意ください。

<mark>1 (MIN) ▶ LifeKit▶ microSD▶ microSDデータ参照</mark>

▶(░¤)(■機能■)▶microSDフォーマット

▶端末暗証番号を入力▶YES

## お知らせ

- ●フォーマット中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ●microSDフォーマット中に図(単止)や・を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合はフォーマットは中止されます。再度フォーマットしてください。
- ●フォーマットを中止したmicroSDカードに保存したデータは不確定となります。
- ◆未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●フォーマット後にmicroSDカードにデータを保存するときは、必要なフォルダが自動的に作成されます。

## <microSDチェックディスク>

# microSDカードをチェックする

microSDカードのチェックを行い、修復します。

LifeKit▶microSD▶microSDデータ参照
▶ [i] (【機能】)▶microSDチェックディスク▶YES

#### お知らせ

- チェックディスク中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA 端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ●フォーマットされていないmicroSDカードや、未対応のメモリーカードは チェックディスクできません。
- microSDカードのチェックディスクを行った場合、microSDカードの状態により正常に修復できなかったり、チェックディスク前に存在したデータが削除されたり、カード全体が初期化されることがあります。
- microSDチェックディスク中に図(中止)やでを押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、チェックディスクは中止されます。
- microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
- microSDカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

### <microSD情報表示>

# microSDカードの容量を表示する

microSDカードの空き容量と保存容量(目安)を表示します。

1 MEN ► LifeKitトmicroSDトmicroSDデータ参照 ト [ig] ( 機能 )トmicroSD情報表示

#### お知らせ

 microSDカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、 データを保存していなくても保存容量はmicroSDカードに表示された容量 より少なくなります。

# microSDカードをパソコンなどで使う

microSDカードをmicroSDカードアダプタに接続すると、SDカード対応のパソコンなどで利用できます。

microSDカードアダプタは、家電量販店などでお買い求めいただけます。 microSDカードアダプタの取り付けかたなどは、microSDカードアダプ タの取扱説明書をご覧ください。

# FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使う

microSDカードをFOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、 microSDカード内のデータを読み込み/書き込みできます。 以下の機器が必要です。

- ●接続ケーブル: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- ●パソコン: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が使用できる USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/ 2.0\*準拠)が使用可能なパソコン
  - ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。
- ●対応OS: Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)

# | № 設定/サービストその他トUSBモード設定 トmicroSDモード

- ●「microSDモード」に設定すると、待受画面に「鷽」が表示されます。
- ●パソコン内のWMAファイルをmicroSDカードに保存する場合は「MTPモード」に設定します。「MTPモード」に設定すると、待受画面に「□」が表示されます。
- ・パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信(OBEX™通信)やUSBハンズフリー対応機器での通話で使用する場合は「通信モード」に設定します。

# **2** FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)で接続する

パソコンがmicroSDカードを認識します。

●デスクトップに「』。」が表示され、待受画面に「嗯」が表示されます。また、microSDカードを装着中は「嗯」が表示されます。

#### お知らせ

- ◆FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合や、FOMA端末の電池 残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信が できないだけでなく、データが失われることがあります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、デー タが失われることがあります。
- ●データの読み込み/書き込み中は本機能を設定できません。また、読み込み /書き込み中に「設定リセット」、「端末初期化」は行わないでください。 microSDカードの故障の原因となります。
- ◆本機能を「MTPモード」に設定していると、「設定リセット」を行ってもリセットされません。また、電池を取り外したあと電源を入れると「通信モード」に設定されます。
- ●FOMA端末から読み込み/書き込み中はパソコンからは読み込み/書き込みできません。また、パソコンからの読み込み/書き込み中はFOMA端末からは読み込み/書き込みできません。
- ●ドコモケータイdatalinkを使用する場合は、「通信モード」にしてください。

# microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末はmicroSDカード内に次のようなフォルダを作成し、ファイルをそのフォルダ内に保存します。パソコンなどからmicroSDカードにファイルを書き込んで使用する場合は、指定のフォルダ構成、ファイル名で書き込む必要があります。

aaa :100~999の3桁の半角数字(フォルダ名に使用した数字とそのフォルダに保存するファイル名に使用する数字は同じにしてください。)

bbb :001~999の3桁の半角数字

ccc :001~FFFの3文字の半角英数字(16進数\*)

ddddd :00001~65535の5桁の半角数字

eeee、ffff:0001~FFFFの4文字の半角英数字(16進数\*)

gggg :0001~9999の4桁の半角数字

### :拡張子

- ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数えかたです。0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いて表します。
- PDFファイル、SDその他ファイル、ムービーファイル、Word、Excel、PowerPoint ファイルの場合、パソコンでファイル名を64パイト(拡張子を含む)までの自由な 文字で書き込むこともできます。ただし、以下の文字は使用できません。 「ギト,「'ノ,「・」,「・」,「・」,「\*」,「\*」,「',「, 「, 」, 「', 」, 「', 」< 」, 「', 」, 「', 」< 」, 「', 」< 」</li>

```
□ DCIM(DCF規格静止画用フォルダ)
□aaa PANA
  -Paaagggg,###(拡張子はJPG,GIF)

→MISC(DPOF用フォルダ(P.392「DPOF設定」を設定するときに自動作成

     されるフォルダです。))
- □PRLccc(iモーション用フォルダ)
  MOLccc.###(拡張子は3GP、SDV、ASF、MP4)
► → MGR_INFO(ビデオ管理情報フォルダ)
■PRGccc(ビデオ用フォルダ)
□ PRIVATE
 - © DOCOMO
  ■STILL(DCF規格外静止画フォルダ)
    └

SUDbbb
     STILggggg.###(拡張子はJPG、GIF、SWF)
  - □ DOCUMENT(PDF用フォルダ)
   PUDbbb
     PDFDChbb PDF
  - □ RINGER(メロディ用フォルダ)
    □RUDbbb
     -RINGgggg.###(拡張子はMLD、SMF)
   ・
□TORUCA(トルカ用フォルダ)
    — □ TRCbbb
     LTORUCbbb.TRC
   ■ MMFII F(SD-VIDFO規格外動画用フォルダ
          「AAC形式の音楽データ含む〕)
    ■MUDbbb
     ■MMFggggg.###(拡張子は3GP、SDV、ASF、MP4)
    - □WM SYSTEM
    – ₪WM
  □DECOIMG(デコメ®絵文字用フォルダ)
    □□DUDbbb
     ┗DIMGggggg.###(拡張子はJPG、GIF)
  ■OTHER(SDその他ファイル用フォルダ)
    ■OTHERbbb.###(拡張子はFOMA端末が認識できない3桁までの
                 半角英字)
```

```
MOVIEbbb.###(拡張子はWMV、WMA、WVX、WAX、ASF、ASX)
 ■DECO A T(デコメアニメ®テンプレート用フォルダ)
  □ DTUDbbb
    DFATgggg.VGT
 ■BACKUP(一括バックアップ用フォルダ)
  SD PIM
    ┣ ฒ ADDRESS (電話帳―括バックアップ用フォルダ)
     LADDRESS VCF
    ■SCHEDULE(スケジュール、ToDo—括バックアップ用フォルダ)。
     SCHEDULE VCS
    -@MAII
     ■INBOX(受信メール―括バックアップ用フォルダ)
       LINBOX VMG
      ○SFNTBOX(送信メールー括バックアップ用フォルダ)
       SENTBOX.VMG
     □ OUTBOX(未送信メールー括バックアップ用フォルダ)
       OUTBOX.VMG
    ■NOTE(テキストメモー括バックアップ用フォルダ)
     NOTE.VNT
    - □BOOKMARK(ブックマークー括バックアップ用フォルダ)
     BOOKMARK.VBM
    ■SETTING(設定情報―括バックアップ用フォルダ)
     LSETTING.VNT
■TABLE(付加情報フォルダ)
- □ MEIGROUP
□ PMC
   □ DOCUMENT (Word, Excel, PowerPoint用フォルダ)
    □ DOChbb
     -DOCDCbbb.###(拡張子はXLS、DOC、PPT)
  └□TABLE
    □ □ DOCUMENT
```

- □SD\_PIM(電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、 ブックマーク用フォルダ) PIMddddd.###(拡張子は電話帳:VCF、スケジュール・ToDo:VCS、 メール:VMG、テキストメモ:VNT、ブックマーク:VBM)
- □SD AUDIO(SDオーディオ用フォルダ)
- SD\_BIND(iアプリや移行可能コンテンツ用フォルダ)
  SVCddddd
  Leeeeeffff

### ■microSDカードに保存可能な件数・時間

ファイル	フォルダ	保存可能数·時間
静止画(DCF規格)	DCIM	P.531参照
動画(iモーション)	SD_VIDEO	P.533参照
動画(ビデオ)	SD_VIDEO	P.260参照
SDオーディオ	SD_AUDIO	P.281参照
静止画(DCF規格外)	STILL	
動画(SD-VIDEO規格外)	MMFILE	
ムービー	MOVIE	
メロディ	RINGER	
PDFデータ	DOCUMENT	
Word、Excel、PowerPointファイル	PMC	
トルカ	TORUCA	約58390件*
デコメ®絵文字	DECOIMG	
デコメアニメ®テンプレート	DECO_A_T	
SDその他ファイル	OTHER	
電話帳、スケジュール、ToDo、メール、	SD PIM	
テキストメモ、ブックマーク	OD_FIIVI	
i アプリ、移行可能コンテンツ	SD_BIND	

- ※ 4Gバイト以上のmicroSDHCカードの場合は、約65500件まで保存できます。
- ●使用するmicroSDカードの容量によって、保存件数・時間は変わります。フォルダを追加して保存場所を変えると、より多くのファイルを保存できます。
- ●ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。
- microSDカードの空き容量と保存容量は「microSD情報表示」で確認できます。

#### お知らせ

- ●お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。P-07AでmicroSDカードを読めなくなることがあります。
- 「SD\_AUDIO」・「SD\_BIND」・「PRGccc」フォルダ内のファイルは暗号化されているため、パソコンで見ることはできません。
- パソコンで「PRGccc」フォルダ内にデータを保存すると、FOMA端末でビデオを削除できなくなる場合があります。
- ●パソコンでファイルの削除や上書き、書き込みを行う場合は、一度使用したファイル名は使用しないでください。例え、そのファイルを削除していたとしても、別のファイル名を使用してください。
- ●「BACKUP」フォルダ内のフォルダとファイルは「microSDへバックアップ」を行うたびにすべて削除され、新しいバックアップデータが作成されます。また、「バックアップデータ削除」を行った場合も、「BACKUP」フォルダ内のフォルダとファイルはすべて削除されます。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示・再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示・再生できない場合があります。
- microSDリーダーライターおよびPCカードリーダーアダプタについては、 microSDカードの動作を各メーカにご確認のうえお買い求めください。

# フォルダを管理する

データBOXのマイピクチャ、ミュージック、i モーション/ムービー、メロディ、マイドキュメント(SD)、きせかえツール(SD)、マチキャラ(SD)、ドキュメントビューア、SDその他ファイルでは、それぞれフォルダでデータを管理しています。

- ●ミュージックのフォルダ操作についてはP.283参照。
- 「移行可能コンテンツ」フォルダの場合は、フォルダ内のデーター覧画面でも、 フォルダー覧画面の機能メニュー項目が表示されます。

## フォルダー覧画面の機能メニュー フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。 ▶フォルダ名を入力 ●FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入 力できます。 microSDカード内では、全角31文字/半角63文字ま で入力できます。「移行可能コンテンツ」フォルダ内の 場合は、全角10文字/半角20文字まで入力できます。 フォルダ名編集 ユーザフォルダやFOMA端末の「デコメ絵文字 | フォル ダ内のフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を入力 ● FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入 力できます。 microSDカード内では、全角31文字/半角63文字ま で入力できます。「移行可能コンテンツ | フォルダ内の

#### フォルダ削除

1件削除	選択しているユーザフォルダを1件削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
選択削除	<ul><li>削除したいユーザフォルダにチェック</li><li>図( 完了 )▶端末暗証番号を入力▶YES</li></ul>
全削除	ユーザフォルダをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

場合は、全角10文字/半角20文字まで入力できます。

フォルダセキュリティ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できな [マイピクチャ・i モー いように設定します。

ション/ムービー]

▶端末暗証番号を入力▶YES フォルダが「 に変わります。

解除する場合も同様の操作を行います。

#### 赤外線全件送信

P.384参照

[マイピクチャ・i モーション/ムービー・メロディ]

<b>フォルダ内全削除</b> [マイピクチャのみ]	「マイピクチャ」内の「iモード」・「カメラ」・「デコメピク チャ」・「デコメ絵文字」・「ユーザフォルダ」で選択してい るフォルダに保存されているすべてのファイルを削除 します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
<b>プログラム編集</b> [メロディのみ]	メロディなどを10曲まで選択して、好きな順にプログラム編集します。「プログラム」を選択中に表示されます。 ▶プログラム順<1曲目>~<10曲目>を選択 ▶フォルダを選択▶メロディを選択 ●登録済みのメロディを解除する場合は「メロディ解除」を選択します。 ▶操作を繰り返してプログラム編集を完了させる
	► 図( <u>完了</u> )
<b>プログラム解除</b> [メロディのみ]	編集したプログラムをすべて解除します。「プログラム」 を選択中に表示されます。 ▶YES
保存先フォルダ選択	microSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定 します。 ▶YES
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。 ● 📾 ((昼存登量))を押しても表示できます。

# お知らせ

#### <フォルダ追加>

- ◆FOMA端末内では20件まで追加できます。ただし、「i モーション/ムービー」内は19件までです。
- ●microSDカード内で以下の場合はフォルダ追加できません。
  - ・「ピクチャ |内フォルダ数が900件のとき
  - ·「SDビデオ | 内フォルダ数が4095件のとき
  - ・「イメージボックス」・「デコメ絵文字」・「メロディ」・「その他コンテンツ」・ 「マイドキュメント」・「ドキュメントビューア」・「SDその他ファイル」内 フォルダ数が999件のとき

#### <フォルダ名編集>

●フォルダセキュリティが設定されたフォルダは、フォルダ名編集できません。

#### <フォルダ削除>

- ●フォルダ内のファイルもすべて削除されます。
- ●microSDカード内では「1件削除」の動作になります。
- ●他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)

#### **<フォルダセキュリティ>**

- ●「iモード」「カメラ」「ユーザフォルダ」「Voice recorder」にのみ設定できます。
- ●フォルダセキュリティを設定したフォルダを選択すると、端末暗証番号の入力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると、一時的にフォルダセキュリティが解除されます。

#### <プログラム編集>

●プログラムに登録したメロディのファイル名、タイトルや内容を変更したり 削除したりすると、プログラムは全解除されます。


#### **<保存先フォルダ選択>**

- ●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコンが表示されます。
- 「■」....「ピクチャ」フォルダ·「SDビデオ」フォルダ内のフォルダ
- 「 🔤 ]. . . . [きせかえツール]・「マチキャラ」内のフォルダ 「移行可能コンテンツ」フォルダ内のフォルダ
- 「■1....「その他コンテンツ|フォルダ内のフォルダ
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

# 赤外線通信を利用する

FOMA端末はIrMC™バージョン1.1規格に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間でデータを送受信できます。ただし、 相手機器によっては送受信できないデータがあります。

- 赤外線の通信距離は、約20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ●FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近くではその影響により、正常に通信できない場合があります。
- ●受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。
- ●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、ブッシュトーク、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。

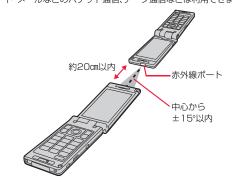

#### ■転送できるデータの一覧

転送不件転送可能データ	1件	複数件	全件
電話帳(自局番号表示)	0	×	1000件まで
スケジュール*1	0	×	2500件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール※2※3	0	×	2500件まで
送信メール※3	0	×	1000件まで
保存メール※3	0	×	20件まで
デコメアニメ®テンプレート	0	×	100件まで
テキストメモ	0	×	20件まで
メロディ*4	0	×	3500件まで
静止画*5*6	0	0	3500件まで
i モーション*7	0	0	3500件まで
PDFデータ*4*8	0	×	3500件まで
トルカ*3*4	0	0	495件まで
ブックマーク*3	0	×	600件まで
現在地通知先情報	0	×	5件まで

- ○:転送できます。 ×:転送できません。
- ※1 祝日やiコンシェルでダウンロードしたiスケジュールは送受信できません。
- ※2 エリアメールは別に30件送受信できます。(合計2530件)
- ※3 フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。
- ※4 ファイルによっては送受信できません。
- ※5 Flash画像も含みます。
- ※6 自作アニメやワンセグで録画した静止画は送受信できません。
- ※7 ASFファイルやワンセグで録画したビデオは送受信できません。
- ※8 i モードしおりが消去される場合があります。

## ■受信したデータの保存場所や保存順

データ		保存場所/保存順	
電話帳(自局番号表示)	1件受信	電話帳のメモリ番号「010」〜「999」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」〜「999」がすべて登録されているときは、「000」〜「009」(「ツータッチダイヤル」)の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じメモリ番号で登録されます。	
スケジュール	1件受信	スケジュールの開始日時に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じ日時に登録されます。	
ToDo	1件受信	ToDoリストの1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じ順番で登録されます。	
受信メール	1件受信	「受信フォルダー覧」の「受信BOX」フォルダに、送信元と同じ日時で登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。	
送信メール	1件受信	「送信フォルダー覧」の「送信BOX」フォルダに、送信元と同じ日時で登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。	
保存メール	1件受信	送信元と同じ日時で登録されます。	
	全件受信	送信元と同じ日時で登録されます。	
デコメアニメ® テンプレート	1件受信	「メール」内の「テンプレート」内の「デコメアニメ」 内の「本体」フォルダに登録されます。	
	全件受信	送信元に登録されている順番で登録されます。	
テキストメモ	1件受信	<未登録>の1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元に登録されている順番で、1番目から順に登録されます。	
メロディ	1件受信	「データBOX」内の「メロディ」内の「iモード」フォルダの1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。	

データ		保存場所/保存順
静止画	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「マイピクチャ」内の「iモード」 フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
i モーション	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「i モーション/ムービー」内の 「i モード」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
PDFデータ	1件受信	「データBOX」内の「マイドキュメント」内の「i モード」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
トルカ	1件受信 /複数件 受信	「トルカフォルダ」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
ブックマーク	1件受信	「Bookmark」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
現在地通知先	1件受信	<未登録>の1番目に登録されます。
情報	全件受信	送信元に登録されている順番で、1番目から順に登録されます。

- ●以下のデータは送信できません。
- ·FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- 部分保存ファイル
- ·FOMAカード内の電話帳やSMS
- ●お買い上げ時に登録されているデータBOX内のデータは全件送信では送信できません。
- microSDカード内のデータは送信できません。FOMA端末にコピーまたは 移動してから送信してください。

- ●静止画、i モーション、PDFデータのタイトルは、全角9文字/半角18文字、 メロディのタイトルは、全角31文字/半角63文字まで送受信されます。
- ●メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイルも送信されます。ただし、種類によっては送信されないことがあります。
- ●受信側の端末によってはメールの題名をすべて受信できない場合があります。
- ●未取得の添付ファイルがあるメールや、i アプリを起動させるリンク情報があるメールはそれらが削除されて送信されます。
- ●受信メールの最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただし、未読または保護している受信メールは削除されません。
- 送信メールの最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているファイルを含むデコメアニメ®テンプレートの場合、それらのファイルまたは本文データを削除して送信します。
- ●赤外線通信でトルカ(詳細)の送信を行った場合は、詳細も含めて転送するかどうかの確認画面が表示されます。その場合、「YES」を選択すると詳細も含めて送信され、「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカとして送信されます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のトルカとして送信されます。
- 指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できません。送信の際には、指定発信制限を設定した電話帳データ、自局番号表示のデータを送信できます。
- ●データの大きさによっては、転送に長い時間がかかることがあります。また、 受信できないことがあります。
- ●静止画は3Mバイト、i モーションは10Mバイト、メロディは100Kバイト、 PDFデータは2Mバイト、デコメアニメ®テンプレートは100Kバイト、トルカは1Kバイト、トルカ(詳細)は100Kバイトをそれぞれ超えたデータの場合、 登録できません。
- ◆FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が接続されている場合、赤外線通信ができないことがあります。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信できません。

# データを1件または複数件送受信する

赤外線でデータを1件ずつ送受信します。

静止画、iモーション、トルカは複数件送受信できます。

#### ■送受信時のご注意

- ◆シークレットモード時はシークレットデータも送信できます。ただし、シークレット専用モード時はシークレットデータのみ送信できます。
- ●シークレット登録した電話帳を、シークレットモード/シークレット専用 モード中に受信した場合、通常の電話帳として登録されます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシークレットコードやボイスダイヤルは送信されません。

# データを1件または複数件送信する

# 【 送信したいデータの画面▶(蓋ជ) ( 機能 )▶赤外線送信

- ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC/BT送信」→ 「赤外線送信」を選択し、「電話帳送信」を選択します。
- スケジュールを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」→ 「赤外線送信」を選択し、「送信」を選択します。
- ●メール、デコメアニメ®テンプレート、トルカ、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を選択し、「赤外線送信」を選択し、「赤外線送信」を選択し、ます。
- ●複数件送信する場合は、「複数選択」で送信したいファイルを選択します。 ■ 「機能」)を押して「赤外線送信」を選択します。

# YES

●複数件送信の場合は、選択したファイル数分「YES」を選択してファイルを送信します。

# データを1件または複数件受信する



# <mark>1 MENU ▶ LifeKit▶赤外線受信</mark>

・赤外線受信機能をデスクトップに貼り付けたり、マルチボタン長押し登録に登録しておくこともできます。(P.32、P.410参照)

# 🤈 受信▶YES

- ●電話番号が登録されている電話帳を受信した場合は、ブッシュトーク電 話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●1件受信後に続けて受信するかどうかの確認画面が表示されます。複数件受信の場合は「YES」を選択します。

#### お知らせ

●ソフトを起動する指示を受信した場合、対応するソフトがダウンロード済みであればそのソフトが起動します。ただし、i アプリ To 設定で「赤外線からi アプリ To Iにチェックを付けていない場合は起動しません。

# データを全件送受信する

赤外線でデータを全件送受信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

#### ■全件送受信時のご注意

- ●全件受信を行うと、登録していたデータはシークレットデータや保護データも含めすべて削除され、受信したデータで上書きされます。「シークレットモード」で登録していたデータも削除されます。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていない。とを確認してください。ただし、デコメアニメ®テンプレート、データBOX内のデータ、トルカの場合、元のデータは削除されずに追加登録されます。
- ●電話帳を全件送信すると「自局番号表示」のデータも一緒に送信されます。受信側の「自局番号表示」は、自局番号以外はすべて書き替わります。メールアドレスも送信側のアドレスに書き替わりますので、受信側のメールアドレスに変更してください。
- ●電話帳データを全件送信すると、ブッシュトーク電話帳の情報も送信されます。ボイスダイヤルの情報は送信されません。
- ●シークレットモード時に限らず「シークレットデータ」として登録されている 電話帳も送信されます。送信した「シークレットデータ」は受信側でも「シーク レットデータ」として登録されます。
- ●受信した電話帳のグループ名も登録されますので、「グループ設定」のデータ も上書きされます。
- ●ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信側のスケジュールデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- ●保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。
- ●対応していないデータが含まれていた場合、受信が中断することがあります。

# データを全件送信する

- **1** 送信したいデータの画面 ▶ (■ 機能 ) ▶ 赤外線全件送信 ▶ 端末暗証番号を入力
  - 小小秋土 | 「松口」 | 一 本の「土川畑 / O
  - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC/BT送信」→ 「赤外線送信」を選択し、「電話帳全件送信」を選択します。
  - スケジュールを一覧画面や詳細画面から送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」→「赤外線送信」を選択し、「全件送信」を選択します。
  - ●スケジュールをカレンダー画面から送信する場合や、メール、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を選択し、「赤外線全件送信」を選択します。
  - データBOX内のデータを送信する場合は、送信できないデータが含まれている旨の確認画面が表示されます。送信する場合は、「YES」を選択してください。
- 🤈 認証パスワードを入力▶YES
  - ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。

# データを全件受信する

MENU (7) (9)

- <mark>1 MENU ▶ LifeKit▶ 赤外線受信</mark>
  - ●赤外線受信機能をデスクトップに貼り付けたり、マルチボタン長押し登録に登録しておくこともできます。(P.32、P.410参照)
- 9 全件受信▶端末暗証番号を入力
  - ▶ 送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力▶ YES ▶ YES
  - \_\_\_

## お知らせ

●静止画が登録された電話帳やファイルが添付されたメールを受信したとき、同じファイルが複数ある場合は1つだけ登録されます。

# 赤外線リモコン機能を利用する

### i アプリを起動してFOMA端末をテレビのリモコンとして使用できます。

- ●リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする 必要があります。(お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」 は赤外線リモコン機能に対応しています。)また、リモコンのボタン操作はソ フトにより異なります。
- 機器によっては操作できないものもあります。
- ●対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- ●セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

# リモコン操作について

- 機器の正面にFOMA端末の赤外線ポートを向けて操作してください。操作ができる範囲は正面で約4m以内です。
- ●赤外線放射角度は中心から±15°以内です。



## <電話帳画像転送>

MENU 26

# 通信の設定を行う

赤外線、iC通信、microSDカード、ドコモケータイdatalinkで電話帳を転送したときに、登録されている静止画も合わせて転送するかどうかを設定します。

1 ●電話帳●電話帳設定●電話帳画像転送●する・しない

# <iC送信>

# iC通信機能について

iC通信とは、FeliCa リーダー/ライター機能を利用して他のFOMA端末とデータを送受信できる機能です。iC通信機能対応の他のFOMA端末と、 ②マークどうしを向き合わせることでデータを送受信します。ただし、相手のFOMA端末によっては送受信できないデータがあります。

- 転送できるデータの種類と転送条件などは赤外線通信と同様です。(P.381参照)ただし、複数件送信および、デコメアニメ®テンプレートとデータBOX内のデータの全件送信はできません。
- 「ICカードロック」を設定中はiC通信はできません。
- 相手のFOMA端末によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は、プマークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にすらしてください。



●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。

# データを1件送受信する

iC通信でデータを1件ずつ送受信します。

●P.383「■送受信時のご注意」もご覧ください。

# データを1件送信する

・充電中はご利用できません。

# **1** 送信したいデータの画面 ▶ (■機能 ■) ▶ i C送信

- ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC/BT送信」→ 「iC送信」を選択し、「電話帳送信」を選択します。
- ●スケジュールを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」→ 「iC送信」を選択し、「送信」を選択します。
- ●メール、デコメアニメ®テンプレート、トルカ、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を選択し、「iC送信」を選択します。

# 2 YES

# データを1件受信する

▼マルチタスク中はご利用できません。

# **1** 待受画面を表示した受信側端末の 分 マークと 送信側端末の 分 マークを向き合わせる▶YES

●電話番号が登録されている電話帳を受信した場合は、プッシュトーク電話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。

# データを全件送受信する

iC通信で電話帳、スケジュール、ToDo、テキストメモ、ブックマーク、メール、トルカ、現在地通知先情報のデータを全件送受信できます。 全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

●P.383「■全件送受信時のご注意」もご覧ください。

# データを全件送信する

充電中はご利用できません。

# **1** 送信したいデータの画面▶(ī) ( 機能 ) ▶ iC全件送信 ▶端末暗証番号を入力

- ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC/BT送信」→ 「iC送信」を選択し、「電話帳全件送信」を選択します。
- スケジュールを一覧画面や詳細画面から送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」→「iC送信」を選択し、「全件送信」を選択します。
- ●スケジュールをカレンダー画面から送信する場合や、メール、トルカ、 ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を 選択し、「iC全件送信」を選択します。

# 🤈 認証パスワードを入力▶YES

●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。

# データを全件受信する

- ▼マルチタスク中はご利用できません。
- 看 特受画面を表示した受信側端末の ② マークと 送信側端末の ② マークを向き合わせる
- **2** YES▶端末暗証番号を入力 ▶送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力

## お知らせ

●静止画が登録された電話帳を受信したとき、同じファイルが複数ある場合は 1つだけ登録されます。

### <ボイスレコーダー>

# ボイスレコーダーを利用する

音声を録音する機能です。会議中の音声などをメモ代わりに録音できます。

- ムービーモードで「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定した場合と同様の機能です。
- ●保存した音声は「データBOX」の「iモーション/ムービー」から再生します。
- ●録音時間の目安についてはP.532参照。





ボイスレコーダー 録音画面

3 ● (■終了■)、○または⑤を押す

録音を終了します。ボイスレコーダー保存確認画面が表示されます。

● (MENU) ( 再生 ) を押すと、録音した音声を再生します。

4 ● ( 保存 )、○または⑤を押す

# ボイスレコーダー録音画面の機能メニュー

容量設定		<ul><li>▶項目を選択</li><li>メール制限(小) 500Kバイトまで録音できます。</li><li>メール制限(大) 2Mバイトまで録音できます。</li><li>長時間 長時間録音できます。microSDカードに保存します。</li></ul>	
保	存設定		
	保存先設定	録音した音声の保存先を設定します。 「本体」のときは「iモーション/ムービー」フォルダ内の「Voice recorder」に、「microSD」のときは「その他コンテンツ」の「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダ内に保存されます。 ▶本体・microSD	
	自動保存設定	<b>設定</b> 録音終了後、自動的に保存するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF	
	ファイル制限	P.244参照	
保存容量確認 保存容		保存容量(目安)/件数を表示します。	

#### ボイスレコーダー保存確認画面の機能メニュー

<b>=</b>	D 20C
再生	P.386参照
保存	P.386参照

i モードメール添付 録音した音声を保存し、i モードメールに添付します。
P.146手順2へ進みます。
● 図 (■ ≥ ■ )を押しても i モードメールを作成できます。

保存先設定 P.386参照
ファイル制限 P.244参照
取り消し 録音した音声を保存しません。

## <PDF対応ビューア>

# <u>PDF</u>データを表示する

登録されているPDFデータを表示します。

# 

- ●フォルダー覧画面で を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
  - フォルダー覧画面

日 マイドキュメント

IImi モード



- ●「移行可能コンテンツ」 フォルダ内のPDFデー タは表示できません。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.379参照。
- プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。







表示不可

プレビュー非対応 (「 🔄 」や「 🔄 」のPDFデータ) プレビュー非対応 (「 JのPDFデータ)

●PDFデータにパスワードが設定されているときはP.209参照。

#### ■PDFデータ表示時の操作

機能メニューから操作する場合はP.388参照。

操作	ボタン操作
上スクロール	
下スクロール	Q
左スクロール	(D)
右スクロール	Q
ボタン操作の ガイドを表示	(A)
ズームイン	3
ズームアウト	1
全体表示	2

操作	ボタン操作
次のページ	<b>6</b> √9, <b>7</b>
前のページ	MENU, 7, A
検索	5
次を検索	6
前を検索	4
しおり一覧の表示	8
しおりの追加	<b>8</b> (1秒以上)

#### お知らせ

- 本体・microSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。また、PDFデータによっては表示に時間がかかる場合があります。
- データによっては、正しく表示されないことがあります。
- ●部分的にダウンロードしたPDFデータを表示中に、ダウンロードしていない ページを表示しようとすると、そのページをダウンロードします。

# PDFデータ一覧画面の機能メニュー

タイトル編集 P.341参照
ドキュメント情報 PDFデータのファイル名、保存日時などを表示します。
i モードメール添付 PDFを添付して i モードメールを作成します。
P.146手順2へ進みます。
● 図(■■■)を押しても i モードメールを作成できます。

5外線送信	P.383参照
5外線全件送信	P.384参照

iC送信 P.385参照

microSDヘコピー	P.371参照
本体へコピー	P.371参照
microSDへ移動	P.372参照
本体へ移動	P.372参照
コピー	P.342参照
フォルダ移動	P.343参照
デスクトップ貼付	P.32参照
1件削除	P.343参照
全削除	P.343参照
複数選択	P.343参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ソート	P.343参照
一覧表示切替	PDFデータ一覧画面の表示内容を変更します。
	<b>▶タイトル・画像</b> • <mark>☞ ( 切替 )</mark> を押しても切り替えることができます。
台棚の井	

お知らせ <一覧表示切替> ●「画像」で表示すると、PDFデータによっては実際と見えかたが異なる場合が あります。	
PDFデータ表示	中の機能メニュー
ズームイン	PDFデータ表示サイズを拡大します。 1000%まで拡大できます。
ズームアウト	PDFデータ表示サイズを縮小します。 8%まで縮小できます。
ページ移動	PDFデータ内の他のページに移動します。 ▶移動したいページを選択 ●「指定のページ」を選択した場合は、ページ番号欄に移動したいページ数を入力して「OK」を選択すると指定したページへ移動できます。

検索	指定した文字列を含む画面を表示します。指定した文字と一致した箇所は、黄緑色にマーキングされます。  ・検索・検索文字列の欄を選択  ・検索したい文字を入力  ・全角8文字/半角16文字まで入力できます。  ・指定したい検索条件にチェックト図(検索)  ・「前を検索」や「次を検索」を選択すると、同じ条件で続けて検索できます。
しおり/マーク	
しおり表示	P.389参照
しおりの追加	現在表示しているページにしおり(i モードしおり)を設定します。しおりを選択して目的のページを簡単に表示できます。10件まで設定できます。  YES タイトルの欄を選択 タイトルを入力 OK  全角64文字/半角128文字まで入力できます。 しおりがいっぱいのときはP.390参照。
マーク表示	P.390参照
マークの追加	現在表示しているページ番号とページ内の位置をマークとして登録します。ポイントとなる箇所の目印などとして利用できます。10件まで設定できます。 <b>YES</b> • マークがいっぱいのときはP.390参照。
表示	
表示モード	PDFデータの表示方法を変更します。 ▶表示方法を選択  ●「倍率指定」を選択した場合は、指定倍率欄に倍率を入力して「OK」を選択すると指定した倍率で表示できます。  ●倍率指定で指定できる倍率は8~1000%までです。  ●表示方法を変更して保存すると、次に起動したときは保存したときの倍率で表示されます。
表示を回転	▶右90°回転·左90°回転

	ページレイアウト ビューア起動時 単一ページ	PDFデータの表示レイアウトを変更します。 ▶ <b>単一ページ・連続ページ・見開きページ</b>
	リンク表示	PDFデータ内に設定されているリンクを表示します。 リンクの種類には内部リンク(表示中のPDFデータ内 に設定されているリンク)、Web To、Mail To、Phone To/AV Phone Toがあります。 <b>&gt;リンクを選択</b> • 画面内に複数のリンクがある場合は、(②で選べます。 ・内部リンクを選択するとPDFデータ内のリンクされ ているページへ移動できます。その他のリンクについ てはP.211参照。
	表示情報設定 ビューア起動時 表示する	PDFデータを表示する際に、拡大倍率、ページ番号、スクロールバーを表示するかどうかを設定します。 ▶項目を選択▶表示する・表示しない
	ドキュメント情報	P.387参照
保	· 存	P.390参照
残	り全てを取得	ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータや、通信が途中で切断されダウンロードに失敗したPDFデータなどの、ダウンロードしていない部分をすべてダウンロードします。  YES
画	面切り出し	画面の一部を切り出し、JPEG形式の画像として保存します。 ▶ ( 選択 ) ▶ YES▶ フォルダを選択 • 保存されている画像がいっぱいのときはP.210参照。

P.146手順2へ進みます。

#### お知らせ

#### <検索>

●各検索条件の動作は次のとおりです。

大文字小文字を区別:大文字、小文字を区別して検索します。

単語にマッチ:単語単位で完全に一致した文字列を検索します。

逆向きに検索:「次を検索」をしたとき、開始したページから先頭ページ方向へ 検索を進めます。

?'をワイルドカードとする: 検索文字列の欄に入力した[?]マーク(半角)の 部分は任意の文字として検索条件に設定します。

現在のページ内で検索:現在表示中のページ内でのみ検索します。

#### <ページレイアウト>

- ●部分的なPDFデータの場合はページレイアウトの変更はできません。 **<画面切り出し>**
- ●PDFデータのセキュリティ設定によっては、画面の切り出しができない場合があります。

## しおり表示

PDFデータに設定されているしおりと追加で設定した i モードしおりを一覧表示します。

しおりを選択すると設定されているページを表示できます。

- **1** PDFデータ表示中▶(i 機能 ) ▶ しおり / マーク ▶ しおり表示▶ しおり・i モードしおり▶ しおりを選択
  - ●あらかじめ設定されているしおりには階層が分かれているものがあります。(まで(単む)を押すと、下階層のしおりを表示できます。ただし、3階層目以降はすべて3階層目に表示されます。

## iモードしおり一覧表示中の機能メニュー

▶YFS

タイトル編集 ▶タイトルを入力

◆全角64文字/半角128文字まで入力できます。

## 削除

1 /生削除

. 1113316.	
選択削除	▶削除したいしおりにチェック 図( 完了 ) YES

## マーク表示

PDFデータに登録されているマークのページと位置を一覧表示します。 マークを選択すると登録されているマークのページを表示できます。

PDFデータ表示中▶(臺琛)(機能 )▶しおり/マーク ▶マーク表示▶マークを選択

## マーク一覧表示中の機能メニュー

_	
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいマークにチェック▶ 🖾 ( 完了 )▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

# 保存

PDFデータを保存します。ダウンロードした新たなページや、しおり・ マークの追加を保存できます。

容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存できますが、 データ量により保存件数は少なくなります。(P.534参照)

# PDFデータ表示中▶ (■ 機能 ) ▶ 保存▶YES

一度FOMA端末またはmicroSDカードに保存しているPDFデータの場合 は、保存するたびに上書き保存されます。(手順2の操作は不要です。) FOMA端末またはmicroSDカードに保存されていないPDFデータの場合 は、新規保存されます。

●サーバ側の変更により最初のページから再度ダウンロードしたPDF データの場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると上書き保存されます。「NO」を選択すると新規保存 されます。

# 保存したいフォルダを選択

● FOMA端末内に保存されているPDFデータがいっぱいのときはP.210 参照。

### しおり・マークがいっぱいのときは

すでにしおり、マークが10件設定されているPDFデータにしおり、マークを追 加しようとした場合や、しおり・マークが11件以上設定されているPDFデータ を保存しようとした場合は、不要なしおり・マークを削除してから追加/保存す るかどうかの確認画面が表示されます。 1 YES

2. 削除するしおり·マークを選択▶YES または

削除するしおり·マークにチェック▶(☑)( 完了 )▶YES

●「完了」が表示されるまでチェックを付けます。

## **<ドキュメントビューア>**

# Word、Excel、PowerPointファイル を表示する

microSDカードに保存した、Microsoft WordファイルやMicrosoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイルを表示します。 (P.376参照)

## ■表示できるドキュメントの種類

ドキュメントの種類	拡張子
Excel	XLS
Word	DOC
PowerPoint	PPT

# MENU ► データBOX ► ドキュメントビューア フォルダを選択▶ファイルを選択



DOC001

#### ■ドキュメントファイル表示時の操作

機能メニューから操作する場合はP.391参照。

操作	ボタン操作
上スクロール	$\Box$
下スクロール	Q
左スクロール	(D)
右スクロール	<b>Q</b>
ボタン操作の ガイドを表示	
ズームイン	3

操作	ボタン操作
ズームアウト	1
全体表示	2
次のページ	<b>6</b> √9, <b>1</b>
前のページ	MENU, 7, 🛕
検索	5
次を検索	6
前を検索	4

#### お知らせ

- Word 2007、Fxcel 2007、PowerPoint 2007のファイルには対応して いません。
- データによっては、正しく表示されないことがあります。

# ドキュメント一覧画面の機能メニュー

タイトル編集	P.341参照
ファイル情報	ファイル名やファイル種別などを表示します。
i モードメール添付	ドキュメントファイルを添付して i モードメールを作成し
	ます。
	P.146手順2へ進みます。
	<ul><li>(■図)(■図)を押しても i モードメールを作成できま</li></ul>
	<b>j</b> .
コピー	P.342参照
フォルダ移動	P.343参照
1件削除	P.343参照
全削除	P.343参照
複数選択	P.343参照
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。

## ドキュメントファイル表示中の機能メニュー ズームイン ファイルの表示サイズを拡大します。 1000%まで拡大できます。 ズームアウト ファイルの表示サイズを縮小します。 8%まで縮小できます。 表示 ファイルの表示方法を変更します。 ▶表示方法を選択 ●「倍率指定」を選択した場合は、指定倍率欄に倍率を入力 すると指定した倍率で表示できます。 ●「倍率指定」で指定できる倍率は8~1000%までです。 ページ移動 ファイル内の他のページまたはシートに移動します。 ▶移動したいページまたはシートを選択 • Microsoft Wordファイル、Microsoft PowerPoint ファイルで「指定のページ」を選択した場合は、ページ番 号欄に移動したいページ数を入力すると指定したページ へ移動できます。 検索 指定した文字列を含む画面を表示します。指定した文字と 一致した箇所は、反転表示されます。 ▶検索▶検索文字列の欄を選択▶検索したい文字を入力 ●全角8文字/半角16文字まで入力できます。 ▶指定したい検索条件にチェック▶ ☑ ( 検索 ) ●「前を検索」や「次を検索」を選択すると、同じ条件で続け て検索できます。 倍率・ページ ファイルを表示する際に、拡大倍率・ページ番号を表示する かどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない ファイルを表示する際に、スクロールバーを表示するかど スクロールバー うかを設定します。 ▶表示する・表示しない

▶右90°回転·左90°回転 ドキュメント情報 ファイル名やファイル種別などを表示します。

表示を回転

#### <検索>

●各検索条件の動作は次のとおりです。

単語にマッチ:単語単位で完全に一致した文字列を検索します。 大文字小文字を区別:大文字、小文字を区別して検索します。

現在のページ内で検索(Excelファイルのみ):

現在表示中のページ内でのみ検索します。

ファイル内で検索(Excelファイルのみ):ファイル全体から検索します。

# 保存した画像を印刷する

# microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用のプリント情報を記録するための指定方式です。microSDカード内の静止画にプリントするかどうかの情報とその枚数を設定します。プリントサービスショップに持ち込んだり、DPOFに対応したプリンタで設定どおりに印刷できます。

# **着**静止画再生中・静止画一覧画面 **→ 第**( 機能 )

- **▶DPOF設定▶プリント指定**
- ▶プリント枚数(枚)を入力
- [01]~[99]の2桁を入力します。
- 選択した静止画のブリント指定を解除する場合は、「ブリント指定解除」 を選択します。すべての静止画のブリント指定を解除する場合は、「ブリント指定全解除」を選択します。

#### お知らせ

- DPOF設定した画像は種別アイコンが「」になります。
- ●999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- ●3Mバイトを超える画像や8M(2448×3264)を超える画像には設定できません。
- microSDカードの空き容量が少ない場合、DPOFが設定されないことがあります。(アイコン表示とピクチャ情報は設定済みとなります。)
- ●P-07Aで撮影した静止画はPRINT Image MatchingⅢにも対応しています。

## <AV出力>


# テレビに静止画や i モーションを表示する

平型AV出力ケーブル PO1(別売)を使ってFOMA端末とテレビを接続すると、静止画、i モーション、テレビ電話中の映像、ワンセグ、i アプリの映像をテレビに表示できます。その他の画面は表示されません。

# FOMA端末とテレビを接続する

平型AV出力ケーブル(別売)を使用するには、外部接続端子用イヤホン 変換アダプタ(別売)が必要です。

平型AV出力ケーブルの平型ブラグをイヤホン端子(平型)に差し込み、本体側プラグをFOMA端末の外部接続端子に差し込んでください。

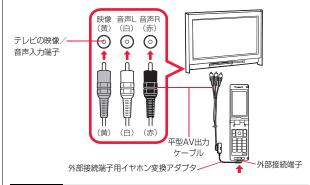

- ●テレビ以外の機器にも接続して出力できます。
- ●平型AV出力ケーブルや外部接続端子用イヤホン変換アダブタを接続するときは、確実に差し込んでください。また、ケーブルを強くひっぱったり、ブラグ付近をねじったり、無理な力を加えないでください。
- ●平型AV出力ケーブルをテレビなどの機器に接続するときや抜くときは、接続する機器の音量を一度「OFF IIにしてください。

プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり抜いてください。

# 静止画をテレビに表示する

1 平型AV出力ケーブル接続中に静止画を再生する または

# 静止画再生中に平型AV出力ケーブルを接続する

- (画面 )を押すと、画面サイズが切り替わります。
- (自動)を押すとスライドショーを開始できます。再度 (停止)を押すと停止できます。
- しを押すと前の静止画や次の静止画を表示できます。
- 図(回転)を押すたびに、静止画を時計回りに 90度ずつ回転できます。
- ●静止画の再生方法についてはP.340参照。
- ◆AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平型 AV出力ケーブルを抜きます。再生を終了した場合 や他の機能が起動した場合もAV出力は中止され ます。



#### お知らせ

- ●以下の場合はAV出力できません。
  - ・静止画一覧画面やデスクトップに貼り付けたアイコン以外から再生している場合
- ・i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォルダ、ピクチャフォルダ (microSD)、イメージボックスフォルダ(microSD)以外のフォルダ内の静 止画を再生している場合
- ・取得元アイコンが「 $\frac{1}{20}$ 」や「 $\frac{1}{20}$ 」で、「ファイル制限」が「あり」の静止画を再生している場合
- ·「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したキャラ電ピクチャを再生している場合
- ·等倍表示中やスライドショーで再生している場合
- ·Flash画像を再生している場合
- ●静止画がVGA(480×640)より大きい場合は、縦横比を保ったままVGA (480×640)以下に縮小してテレビに表示します。

#### お知らせ

●画面サイズを切り替えると、テレビによっては正しく表示されない場合があります。

## iモーションをテレビに表示する

**1 平型AV出力ケーブル接続中に i モーションを再生する** または

## i モーション再生中に平型AV出力ケーブルを接続する

- MRNU( 画面 )を押すと、画面サイズが切り替わります。
- i モーションの再生方法や再生中の操作についてはP.348参照。
- AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平型 AV出力ケーブルを抜きます。他の機能が起動した 場合もAV出力は中止されます。



- ●以下の場合はAV出力できません。
- ・i モーション一覧画面やデスクトップに貼り付けたアイコン以外から再生 している場合
- ・取得元アイコンが[ 点 ] や[ 🧃 ] で、「ファイル制限」が「あり」の i モーションを再生している場合
- ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した動画を再生している場合・プリインストールフォルダ、移行可能コンテンツフォルダ(microSD)のフォルダ内のiモーションを再生している場合
- ●画面サイズを切り替えると、テレビによっては正しく表示されない場合があります。

# i アプリの映像をテレビに表示する

**1** 平型AV出力ケーブル接続中に i アプリを起動する または

# i アプリ起動中に平型AV出力ケーブルを接続する

● AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平型AV出力ケーブルを抜きます。i アプリを終了した場合や他の機能が起動した場合もAV出力は中止されます。

## お知らせ

- ◆FOMA端末を閉じてもAV出力は継続されます。ただし、省電力モードで一時 停止した場合は、AV出力できません。
- ●バックグラウンド再生中は i アプリのAV出力はできません。
- i アプリ実行中に表示される i モーションはAV出力できません。

# テレビ電話中の映像をテレビに表示する

**1 平型AV出力ケーブル接続中にテレビ電話をする** または

# テレビ電話中に平型AV出力ケーブルを接続する

- ●AV出力中は「母 | が表示されます。
- AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平型 AV出力ケーブルを抜きます。テレビ電話を終了し た場合や他の機能が起動した場合もAV出力は中 止されます。



## お知らせ

- ・遠隔監視中の映像はAV出力できません。
- AV出力中はマイクの感度が高くなります。

#### お知らせ

●AV出力中は「M(ハンズフリーマーク)」が表示されませんが、音声は接続している機器より出力されます。ハンズフリー切替はできません。

# ワンセグの映像をテレビに表示する

ワンセグ起動時

解除

1 平型AV出力ケーブル接続中にワンセグを視聴する または

## ワンセグ視聴中に平型AV出力ケーブルを接続する

- ●平型AV出力ケーブルを接続中にAV出力に切り替えるには、機能メニューから「各種設定」→「表示/操作設定」を選択し、「AV出力」を選択します。
- AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平型 AV出力ケーブルを抜くか、機能メニューから再度 「各種設定」→「表示/操作設定」を選択し、「AV出 力」を選択します。視聴を終了した場合や他の機能 が起動した場合もAV出力は中止されます。



- ●「クローズ音声継続設定」を「ON」に設定している場合は、FOMA端末を閉じてもAV出力が継続されます。
- ●字幕やデータ放送はテレビに表示されません。
- ●録画中はAV出力できません。
- ●ワンセグで録画したビデオや静止画はAV出力できません。
- ●AV出力中の音声は接続している機器より出力され、FOMA端末の音量を調節しても、出力される音量は変わりません。

# 便利な機能

マルチアクセス <マルチアクセス>	396
マルチタスク<マルチタスク>	397
着信やメールの内容を音声で知らせる<= 言声読み上げ>	398
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る	
<自動電源ON/OFF設定>	400
アラームを利用する<アラーム>	400
カレンダーでスケジュールを管理する<スケジュール>	403
ToDoでスケジュールを管理する <todo></todo>	407
アラームで通知するときの状況を設定する	
<アラーム通知設定>	409
オリジナルのメニューを使う<プライベートメニュー設定>	409
よく使う機能をマルチボタンに登録する	
<マルチボタン長押し登録>	410
自分の名前やメールアドレスなどを登録する <自局番号表示>	411
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する	
<通話中音声メモ><音声メモ録音>	412
テレビ電話中の映像を動画メモとして録画する <動画メモ>	412

通話時間と通話料金を確認する <通話時間/料金>	413
積算時間/積算通話料金をリセットする<積算リセット>	413
通話料金の上限値を設定する<通話料金通知>	414
電卓を使う<電卓>	414
テキストメモを作成する<テキストメモ>	414
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する	
<fomaカード(uim)操作></fomaカード(uim)操作>	415
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
くスイッチ付イヤホンマイク>	416
イヤホンをつないだときに使うマイクを選ぶ	
<イヤホンマイク設定>	417
イヤホンをつないで電話をかけるときの相手を選ぶ	
<イヤホンスイッチ発信設定>	418
イヤホンをつないで自動で電話を受ける <オート着信設定>	418
Bluetooth機能を利用する <bluetooth機能></bluetooth機能>	418
各種機能の設定内容を確認する<と設定確認>	426

#### <マルチアクセス>

## マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話・パケット通信・SMSの3回線を同時に使用できる機能です。

画面を切り替えるときは●のを1秒以上押すか、●を押してタスクメニューから切り替えます。(P.398参照)

マルチアクセスの組み合わせパターンについての詳細は、P.504参照。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、パソコンをつないだパケット通信	] 回線
SMS	1回線

#### お知らせ

●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について通信料金がかかります。

#### i モード中・パケット通信中に音声電話をかける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話をかけることができます。

**1** iモード中・パケット通信中▶**☞**▶待受画面

# 🤈 電話をかける

● i モード中にテレビ電話をかけると、i モード接続を切断し、テレビ電話 の発信を行います。

テレビ電話を終了すると、i モードの画面に戻ります。

#### i モード中・パケット通信中に音声電話を受ける

iモードやパケット通信を終了せずに音声電話を受けることができます。

# **1** 電話がかかってくると電話着信画面が表示される ▶ ♂ で電話に出る

●電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには ●を1秒以 上押します。もう一度 ●を1秒以上押すと電話着信画面に戻ります。 相手にはメッセージは流れず、呼び出し中になります。

#### 音声電話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずに i モードやメールの送受信などができます。

**1** 音声電話中▶**②**▶MENU(<u>Menu</u>)


アイコンを選択して各機能の操作を行います。

- ●通話中にメールやメッセージR/Fを受信した場合、「受信表示設定」の設定に 関わらず、着信音は鳴らず、着信イルミネーションも点滅しません。
- ●「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときは、以下の場合を除いて、 着信音が鳴り受信結果画面が表示されます。
   ・通話中・カメラ起動中
- ·ワンセグ視聴中(「メールテロップ表示設定」が「OFF |以外の場合)
- · i アプリ待受画面に設定した i アプリを通常の i アプリとして実行中
- ・パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話中にパソコンから発信操作を行います。

#### <マルチタスク>

## マルチタスク

FOMA端末は、メニュー機能(P.34参照)など最大3つの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることにより、次の機能を同時に使えます。(マルチタスクの組み合わせパターンについては、P.505参照)

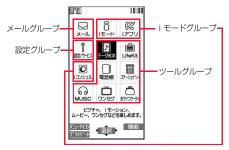

- ■メールグループ
  - i モードメール機能、SMS機能
- i モードグループ メインメニューの「i モードグループ |内のメニュー機能
- ■設定グループ メインメニューの「設定グループ」内のメニュー機能
- ■ツールグループ メインメニューの「ツールグループ」内のメニュー機能
- ■その他グループに属さない機能 音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信など

#### 新しい機能を実行する

各種機能を実行中▶●



使用中のグループのアイコンには「▼」などが付きます。

使用している機能が1つのときは「一」のアイコンが表示されます。複数の機能を使用中は「●」のアイコンが表示されます。



ツールグループの 機能を実行中の場合

#### すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されているときは

機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新しいメニュー機能が呼び出されます。

- ●通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話料金は加算されます。
- ●他の機能が起動中に着信があった場合、正しく着信動作しないことがあります。その場合、「伝言メモ」や「転送でんわサービス」などが設定した呼出時間よりも短い時間で動作することがあります。
- ●処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示 などの動作に遅れが発生することがあります。

#### 画面を切り替える

複数のメニュー機能が起動しているときは、●を1秒以上押すことで 画面を切り替えることができます。最近選択したものから新しい順で切 り替わります。

#### 使用中のメニュー一覧を表示するには

●を押します。

一覧からメニューを選択して切り替えることができます。

- (優受画面)を押すか「待受画面」を選択すると、待受画面が表示されます。
- (www)( | lenu | )を押すか「MENUを開く」を選択すると、ノーマルスタイル時はメインメニュー、ヨコオープンスタイル時はヨコオープンメニューが表示されます。

#### お知らせ

- ②で画面を切り替えても、起動中のメニュー機能が終了したり、電話が切れたりすることはありません。また、文字入力(編集)画面から他のメニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を続けることができます。
- ●他のメニュー機能が起動していない場合は、待受画面で●を1秒以上押すとマルチボタン長押し登録で登録した機能が起動します。

#### 機能を終了する

メニュー機能の画面が表示されている状態で っを押すと、そのメニュー機能が終了します。

- ●タスクメニューで(■図(U型目D))を押し、「YES」を選択するとメニュー機能がすべて終了し、待受画面に戻ります。
- ●バックグラウンド再生中の待受画面で を押すと、メニュー機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

#### <音声読み上げ>

# 着信やメールの内容を音声で知らせる

着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メールの内容を自動で読み上げるように設定できます。また、ボイスダイヤルの操作を音声ガイダンスで案内します。

#### 音声読み上げ設定

- 1 № 設定/サービス▶その他▶ボイス設定
  - ▶音声読み上げ設定▶ON・OFF
  - ▶読み上げたい項目にチェック
    □ ( 完了 )

#### ボイスダイヤル

...ボイスダイヤル呼出の操作を音声ガイダンスで案内します。

#### 電話着信

日黒スケジュール

...音声電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせします。

- **テレビ電話着信**...テレビ電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせします。
- ... テレビ電話をかりてきた相手の情報を盲信中に音声での知らせします。 メール/メッセージ受信
- ...メールやメッセージR/Fの受信時に件数を音声でお知らせします。 「メール/メッセージ鳴動」の設定は無効になります。

#### 送受信メール一覧表示

...メール一覧画面で送信元/宛先、題名などを読み上げます。

#### 送受信メール詳細表示

- ...メール詳細画面で送信元/宛先、題名、本文などを読み上げます。 「添付ファイル自動再生設定」を「自動再生する」に設定中で、メロディが 自動再生された場合は読み上げません。
- デコメアニメ®の再生画面では、本文は読み上げません。

#### メールプレビュー

- ...プレビュー表示の画面で宛先、本文などを読み上げます。
- いずれかのボタンを押すとメールの音声読み上げを途中で止めることができます。ただし、画面をスクロールした場合は、音声読み上げは継続されます。
- ●以下の場合はメールの音声読み上げは行いません。
- ・ワンセグの音声が流れているとき
- ·マルチウィンドウでメールを表示しているとき
- ·microSDカードに保存しているメールを表示したとき

#### 音声読み上げ音量

1 № 設定/サービストその他トボイス設定ト音声読み上げ音量ト で音量を調節

#### 音声読み上げ速度

1 ► 設定/サービストその他トボイス設定ト音声読み上げ速度ト速度を選択

#### 音声読み上げ出力先

音声読み上げ時に鳴る音を、スピーカーから鳴るようにするか受話口に 耳をあてて聞くようにするかを設定します。

1 ○ 設定/サービス > その他 > ボイス設定 > 音声読み上げ出力先 > スピーカー・受話口

#### お知らせ

- ●「受話口」に設定していても、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」はスピーカーから音が鳴ります。
- ●イヤホンマイク(別売)を接続すると、「イヤホン切替設定」の設定に従って音が鳴ります。ただし、「音声読み上げ出力先」を「受話ロ」に設定し、「イヤホン切替設定」を「イヤホンとスピーカー」に設定した場合は、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」以外はイヤホンからのみ音が鳴ります。
- ●ハンズフリー対応機器からは「電話着信」「テレビ電話着信」のみ音声読み上げを行う場合があります。
- ●イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても音声読み上げが止まらない場合があります。

#### 音声読み上げ有効設定

イヤホンマイク(別売)を接続しているときのみ音声読み上げを行うように設定します。

標準.....常に音声読み上げを行います。

イヤホン接続時のみ . . . . イヤホンマイクを接続しているときのみ音声 読み上げを行います。

#### お知らせ

「イヤホン接続時のみ」に設定しているときは、音声読み上げ中にイヤホンマイクを外しても音声読み上げが継続されます。また、イヤホンマイクを外しているときに着信などがあった場合は、イヤホンマイクを接続しても、音声読み上げは行いません。

#### 音声読み上げのルールについて

メールなどの内容は、おおむね次のルールに基づいて読み上げられます。

- ●使用する機能によっては、各ルールとは異なって読み上げる場合があります。 <**数字**>
- ◆数字が並んでいる場合は、16桁まで桁読みします。ただし、先頭に「○」がある場合やURL、メールアドレスと判定された場合は、数字を読み上げます。
- ●数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。
- ●「1日」は日付とそれ以外で読みが異なります。 「1日」以外は常に日付と同様に読み上げます。
- ●数字を「:」で区切ると、時刻として読み上げます。
- ●電話番号や郵便番号は「−」「(」「)」は読み上げず、数字だけを読み上げます。
- 数字の先頭に「¥」「\$」「¢」「£」がある場合は、金額として読み上げます。「、」が使用されている場合は、3桁ごとに区切られていなければ「、」より前を金額、あとを数字と判定します。
- ●「(数字)分の(数字)」は分数として読み上げます。

#### <英字>

- ●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って読み上げます。
- ●4文字以上でローマ字読みできる場合は、ローマ字読みで読み上げます。
- ●数字のあとに英字がある場合は、単位として読み上げるものもあります。
- ●日付の前にある[M][T][S][H]は年号に変換して読み上げます。
- ◆上記の条件以外の場合は、アルファベット読みで読み上げます。

#### <記号>

- 「記号一覧表」に従って読み上げます。ただし、同じ記号が3つ以上続く場合は、 その記号を読み上げません。
- ●以下の文字列は「ヘンシン」と読み上げます。 「Re: |「Re>|「Re2: |「Re2> | 「Re2\* |
- 以下の文字列は「テンソー」と読み上げます。「Fw:」「Fw2:」「Fw2:」「Fw2:」「Fwd2:」
- ●「ヘンシン」「テンソー」が複数連続する場合は、1回のみ読み上げます。

#### <絵文字>

「絵文字一覧表 |に従って読み上げます。

#### <顔文字>

●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って顔文字を読み上げます。ただし、URLやメールアドレスと判定した場合は、記号として読み上げます。

#### <その他>

- ●句読点や「!」「?」などがある場合は、区切って読み上げます。
- ■曜日を表す漢字が「(」「)」ではさまれている場合は、曜日として読み上げます。
- 文章の内容や記載の内容(特に地名や固有名詞など)により、正しく読み上げが行われない場合があります。

#### <自動電源ON/OFF設定>

# 指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る

# 1 NEW ▶ 設定/サービス▶時計▶自動電源ON/OFF設定 ▶ 自動電源ON・自動電源OFF▶項目を選択

 OFF
 ...
 自動電源ON/OFFを設定しません。設定が終了します。

 1回
 ...
 設定した時刻に1回のみ電源をON/OFFします。

 毎日
 ...
 設定した時刻に毎日電源をON/OFFします。

# 🤈 時刻を入力

#### お知らせ

●「自動電源ON」と「自動電源OFF」を同時刻に設定した場合、設定した時刻になったときにFOMA端末の電源が切れていると電源が入り、FOMA端末の電源が入っていると電源が切れます。

#### お知らせ

- ●アラームやスケジュールアラームなどと同時刻に「自動電源OFF」を設定すると、アラームやスケジュールアラームなどが優先されます。
- ●「自動電源OFF」を設定しても、待受画面以外を表示中に指定した時刻になった場合は電源は切れません。起動中のそれぞれの機能を終了したあと、電源が切れます。なお、待受画面にFlash画像を設定すると、Flash画像が動いている間は電源が切れないことがあります。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「OFF」に 設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

#### <アラーム>



# アラームを利用する

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。12件まで登録できます。

△設定	アラームの有効/無効を設定します。 ▶ON·OFF
● 時刻	<ul><li>▶アラームを鳴らす時刻を入力</li><li>●すでに設定されているアラームと同じ時刻は設定できません。</li></ul>
⇔繰り返し	<ul><li>▶繰り返しの種類を選択</li><li>●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて図(電元)を押します。</li></ul>
♪ アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択

₹ アラーム音量	▶️○で音量を調節
	●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。
る スヌーズ通知	スヌーズ通知するかどうかを設定します。スヌーズ通知したい場合は、アラール音が鳴り続ける時間を設定します。

- ▶ON·OFF▶鳴動時間(分)を入力
- ●「01」~「10」の2桁を入力します。
- ■スヌーズ通知の動作についてはP.402参照。

#### 自動電源ON 電源を切っているときにアラーム時刻になった場合、自動

的に電源をONにしてアラーム通知するかどうかを設定し ます。

▶雷源ONする・雷源ONしない

#### ※マナーモード優 マナーモード中のアラーム音量について設定します。 ▶優先する・優先しない

優先する ....P.109「アラーム音量」に従って音が鳴りま

優先しない...本機能で設定した音量で音が鳴ります。

# 完了 )を押す

- ●設定により、画面に以下のアイコンが表示されます。
  - 毎日繰り返し
  - ₩:曜日指定繰り返し

#### ム表示中の機能メニュー

編集	P.400「アラームを利用する」手順1へ進みます。
詳細表示	アラームの登録内容を表示します。
1件ON	登録済みのアラームを有効にします。 ▶YES  ● (■ (N ■ )を押しても有効にできます。
全件ON	登録済みのアラームをすべて有効にします。 ▶YES

1件OFF	登録済みのアラームを無効にします。 ▶YES • (OFF)を押しても無効にできます。
全件OFF	登録済みのアラームをすべて無効にします。 ▶YES

#### お知らせ

- ●通話中にアラームが鳴ったときはいずれかのボタンを押すとアラーム音を 止めることができます。もう一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含め てアラームが終了します。通話中の相手が電話を切った場合は、スヌーズを 含めてアラームが終了します。
- ●通話中のアラーム音の音量は、「受話音量」で設定した音量になります。
- ■スヌーズ中に以下の動作が発生した場合、スヌーズは解除されます。
- ・ 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信があった場合
- 「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときにメールやメッヤージ R/Fを受信した場合
- ・「位置提供設定」やサービスごとの利用設定で位置提供を許可する設定にし ているときに、位置提供の要求を受信した場合
- 「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ON しない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

#### 「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定したと きは

待受画面にアイコンが表示されます。

「□ | . . . . 当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。

明日以降の設定のみの場合に表示されます。

●スケジュール·ToDoの「アラーム通知」を「通知しない」に設定して登録した場 合は、アイコンは表示されません。

# 「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻になったときは

アラーム音が約5分間(「アラーム」は設定した時間)鳴り、イルミネーションが 点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせ します。画面には、アラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニメーションまたは i モーションが表示されます。

- ●アラームの「スヌーズ通知」を「ON」に設定したときは
  - ●を押してスヌーズを解除するまで約5分おきに約1分間、最大6回アラーム音が鳴ります。
- ●通話中は 受話口からアラームが3回繰り返し鳴ります。
- 受話口からアフームが3回繰り返し鳴ります
- ●操作中は

「アラーム通知設定」の設定に従って動作します。(P.409参照)

- アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは 「アラーム」→「録画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。
- 電源OFFのときは<アラーハ>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している場合は、自動的に電源をONにしてアラーム通知します。「電源ONしない」に設定している場合は、電源はOFFのままでアラーム通知しません。電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

<スケジュール·ToDo>

アラーム通知はしません。

電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

- マナーモード中は
- バイブレータとイルミネーションの点灯でお知らせし、スケジュール・ToDo の場合はメッセージも表示します。アラーム音量についてはマナーモードの設定に従って動作します。(P.109参照)
- ●オールロック中、パーソナルデータロック中、おまかせロック中は アラーム通知はしません。

ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「アラーム」「スケジュールアラーム」「ToDoアラーム」を「通知する」に設定している場合、パーソナルデータロック中もアラーム通知が行われます。

●microSDカード操作中、赤外線通信中、iC通信中、ソフトウェア更新中は アラーム通知はしません。

#### お知らせ

- 「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合、発信中にアラーム時刻になったときは相手を呼び出したあとに、着信中にアラーム時刻になったときは通話を開始したあとにお知らせします。
- i モーション/着うたフル®によってはアラーム音に設定できない場合があります。
- ●アラーム音に設定した i モーションによってはアラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- 着うたフル®をアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に音声のみが 再生されます。

また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム通知時のイルミネーション が異なる場合があります。

#### アラーム音/アラームメッセージ・アニメーション/ i モーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション/iモーションは静止画になり、アラームメッセージは表示されたまま残ります。もう一度いずれかのボタン(アラームの「スヌーズ通知」を「ON」に設定した場合は(一)を押すと消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンでスケジュールやToDoのアラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラームは停止します。

スケジュールのアラームメッセージが複数あるときは、アラーム音を停止した あとに(事業)(「次へ」)、(図)(「戻る」)を押して表示を切り替えることができます。

#### 「アラーム通知」がされなかったときは

デスクトップに「未通知アラームあり」のアイコンが表示されることがあります。そのアイコンから通知できなかったアラームの内容(未通知アラーム情報)を確認できます。

未通知アラーム情報は通知できなかった最新のものを表示します。

#### **<スケジュール>**



# カレンダーでスケジュールを管理する

1ヶ月単位でカレンダーを表示し、登録したスケジュールを確認できます。


2000年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。

●アラーム通知の動作についてはP.402参照。

#### スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音やイルミネーション、スケジュールの件名および設定したアイコンに対応したアニメーションでお知らせします。

スケジュールは i スケジュールを含めて2500件まで登録できます。

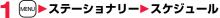

▶(፮ជ)( 機能 )▶新規登録▶以下の操作を行う

#### 田 件名

- ▶アイコンを選択
- ●アラーム通知のとき、選択したアイコンに対応したアニメーションが表示されます。

#### ▶件名を入力

- ◆ 全角25文字/半角50文字まで入力できます。
- あらかじめアイコンに応じた件名が入力されています。

#### ☆場所

- ▶場所を入力
- ◆全角25文字/半角50文字まで入力できます。

#### - 終日

開始日時や終了日時を入力しない、一日中のスケジュール にするかどうかを設定します。

#### ▶終日なし・終日あり

- 「終日あり」に設定すると、自動的に開始日時の時刻が 「0:00」、終了日時の時刻が「23:59」に設定されます。
- 開始日時
- ▶スケジュールを開始する日付、時刻を入力
- 終了日時
- ▶スケジュールを終了する日付、時刻を入力

#### 

- ▶繰り返しの種類を選択
- ●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて(型)(「完了」)を押します。

繰り返す回数を設定します。

- ▶制限無し・繰り返し回数▶繰り返し回数(回)を入力
- 「02」~「99」の2桁を入力します。
- 繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。

#### 🔔 アラーム通知

▶通知方法を選択

**通知する**......スケジュールの開始日時に通知します。 通知の設定が終了します。

事前通知する ...設定した事前通知時刻にのみ通知します。

通知しない . . . . . 通知しません。通知の設定が終了します。

▶通知する日付、時刻を入力

#### ♪ アラーム音

- ▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択
- ▶アラーム音を選択

#### || 詳細

- ▶詳細を入力
- ◆全角300文字/半角600文字まで入力できます。

# 7 ☑ ( 完了 )を押す

- ●「開始日時」に29日以降の日付を入力し、「繰り返し」を「毎月」または「毎年」 に設定した場合、該当の日がない月では月末の日にスケジュールが設定されます。
- シークレット登録したスケジュールの場合、通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)では、アラーム通知時にアラームメッセージは表示されません。シークレットのアニメーションが表示されます。
- ●待受中のアラーム音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。また、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量で鳴ります。

#### 祝日を登録する

祝日は100件まで登録できます。ただし、同じ日に複数の祝日を登録す ることはできません。

**▶ステーショナリー▶スケジュール** 

▶(ਛੋਕ)( 機能 )▶各種設定▶祝日設定▶新規登録

▶以下の操作を行う

**田付** ▶項目を選択

毎年固定日....日付を入力します。

毎年一一月第一一曜日 ....月、调、曜日を選択します。

| 祝日名 ▶祝日名を入力

◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

「□」( 完了 )を押す

#### お知らせ

お買い上げ時に登録されている祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福 祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号までのもの)」に基づいて います。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表され るため異なる場合があります。(2009年3月現在)

#### スケジュールの内容を確認する

スケジュール、祝日の内容を確認します。電話帳に登録した誕生日も確 認できます。

# MENU ► ステーショナリー► スケジュール

カレンダー画面が表示されます。

- MENJ(前月)、METV(翌月)を押すと前後の月の カレンダーが表示されます。
- i コンシェルで调間天気予報を受信した場合は、 それらの情報も表示されます。



カレンダー画面

# 日付を選択

選択した日付のスケジュール、誕生日の一覧が表示 されます。

繰り返す設定にしたスケジュールは、当日からさ かのぼって30件まで表示されます。



スケジュール一覧画面

# 📿 スケジュールまたは誕生日を選択

●電話帳に登録した誕生日の場合、「メールをする」 を選択すると、電話帳の1番目に登録されている メールアドレスを宛先とした i モードメールを作 成できます。(P.212「Mail To 機能」参照) 「電話をする」を選択すると、電話帳の1番目に登 録されている電話番号に電話などをかけることが できます。(P.211「Phone To/AV Phone To 機能/参照)



スケジュール詳細画面

カレンダー画面の機能メニュー		
新	規登録	P.403手順1へ進みます。
検	索/フィルタ	
	指定日へ移動	▶日付を入力
	フィルタ	選択したアイコンで登録されているスケジュールの みを表示します。 ▶表示したいアイコンを選択▶四( 完了 )
	フィルタ解除	フィルタ機能を解除して、すべてのスケジュールを 表示します。
お	預かりセンターに接続	P.139参照
デ	スクトップ/ 🗲 登録	
	デスクトップ貼付	P.32参照
	● ボタン長押し登録	P.410参照
赤	外線/iC送信	
	赤外線全件送信	P.384参照
	iC全件送信	P.385参照
登	録件数確認	スケジュール、i スケジュール、電話帳に登録した誕生日、祝日の件数を表示します。シークレットモード/シークレット専用モード中は、シークレット登録されているスケジュールの件数も表示します。

各	各種設定			
	き	せかえ設定	カレンダー画面のデザインを変更します。 ▶ <b>パターンを選択</b>	
	休	日カスタマイズ	曜日の表示色を設定します。 ▶曜日を選択▶指定なし・赤・青 ◆祝日の表示色は、本機能の設定よりも優先されます。	
	祝	日設定		
		新規登録	P.404「祝日を登録する」手順1へ進みます。	
		編集	P.404「祝日を登録する」手順1へ進みます。	
		1件削除	▶YES	
		祝日リセット	祝日をお買い上げ時の初期状態に戻します。 ▶YES	
削	除			
	前	日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールを削除します。 ▶YES	
	全	削除	すべてのスケジュールを削除します。フィルタ機能でスケジュールを表示しているときは、表示しているスケジュールのみを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	

#### お知らせ

#### <休日カスタマイズ>

◆本機能の設定は待受画面のカレンダーにも反映されます。ただし、オールロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中はお買い上げ時の表示色で表示されます。

#### <削除>

● i コンシェルでダウンロードした i スケジュールは削除されません。

	スケジュール一覧画面・スケジュール詳細画面の機能メニュー				
新	規登録	P.403手順1へ進みます。			
編	集				
	編集	P.403手順1へ進みます。 ● (転) (編集 )を押しても編集できます。 ● 繰り返す設定にしたスケジュールを編集する場合、当日のスケジュールのみを編集するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると編集画面での「繰り返し」は「設定なし」になり、新規登録されます。「NO」を選択すると上書き登録されます。			
	コピー	スケジュールをコピーして別の日付に登録します。 ▶貼り付け先の日付、時刻を入力 P.403手順1へ進みます。 ●繰り返す設定にしたスケジュールをコピーした場合、編集画面での「繰り返し」は「設定なし」になります。			
i	モードメール作成				
	i モードメール作成	スケジュールの開始日時と詳細が本文に入力された i モードメールを作成します。 P.146手順2へ進みます。			
	i モードメール添付	スケジュールを i モードメールに添付して送信します。 P.146手順2へ進みます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
移	動/コピー				
	microSDヘコピー	P.369参照			
	お預かりセンターに 接続	P.139参照			
検索/フィルタ					
	指定日へ移動	P.405参照			

	フィルタ	P.405参照		
	フィルタ解除	P.405参照		
祝日設定				
	新規登録	P.404「祝日を登録する」手順1へ進みます。		
	編集	P.404「祝日を登録する」手順1へ進みます。		
	1件削除	▶YES		
	祝日リセット	P.405参照		
デ	スクトップ/	登録		
	デスクトップ	<mark>け</mark> P.32参照		
	● ボタン長掛	<b>.登録</b> P.410参照		
赤外線/iC送信				
	赤外線送信			
	送信	P.383参照		
	全件送信	P.384参照		
	iC送信			
	送信	P.385参照		
	全件送信	P.385参照		
削	除			
	1件削除	<ul><li>▶YES</li><li>●繰り返す設定にしたスケジュールを削除した場繰り返しデータがすべて削除されます。</li></ul>	合、	
	選択削除	<ul><li>▶削除したいスケジュールにチェック</li><li>▶☑( 完了 )&gt;YES</li></ul>		
	前日まで削除	P.405参照		
	全削除	P.405参照		

# シークレット設定・シークレット解除

スケジュールをシークレットに設定/解除します。

- ▶YES
- ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)で「シークレット設定」を選択した場合、端末暗証番号を入力します。

#### お知らせ

#### <削除>

● i コンシェルでダウンロードした i スケジュールは削除されません。

#### iスケジュールを表示する

i コンシェルでダウンロードした i スケジュールの内容を確認します。

iスケジュールの一覧が表示されます。

「iスケジュールリストへ」を選択した場合は P.209「iモードで探す」参照。



i スケジュール 一覧画面

# **7** i スケジュールを選択



i スケジュール 詳細画面

#### i スケジュール一覧画面・i スケジュール詳細画面の機能メ ニュー

# **予定一覧表示**i スケジュールに登録されているスケジュールの一覧 画面を表示します。(P.40.4参照)

●図(■一覧 )を押すか、i スケジュール詳細画面で「この i スケジュールの予定一覧へ」を選択しても、スケジュールの一覧画面を表示できます。

#### 削除

#### 

#### <ToDo>

- 覧画面のみ1



# ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお知らせします。 ToDoを100件まで登録してスケジュールを管理できます。

●アラーム通知の動作についてはP.402参照。

# **1** MEM ► ステーショナリー► ToDo ► [2] (<u>新規</u>) ► 以下の操作を行う

●登録済みのToDoを選択すると登録内容を確認でき、(■(■編集 ■)を押す と編集できます。

■ ToDo内容

▶ToDo内容を入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。

●期日	▶項目を選択
	直接入力 期日(期限)を直接入力します。
	<b>カレンダーから入力</b> カレンダーから期日(期限)を選
	択します。期日を確認し、
	<ul><li>( 確定 )を押します。</li></ul>
	<b>なし</b> 期日(期限)を設定しません。
	アラーム通知しません。
_	
優優先度	▶優先度を選択
	●期日順でソートしたときに、同一期日の場合優先度の高
	い順に表示されます。
カテゴリー	▶カテゴリーを選択
🔔 アラーム通知	▶通知方法を選択
	通知する 設定した時刻になるとアラームで通知し
	ます。通知の設定が終了します。
	事前通知する設定した事前通知時刻にのみ通知しま
	す。
	通知しない通知しません。通知の設定が終了します。
	▶通知する日付、時刻を入力
♪アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択
,,, ,,,	▶アラーム音を選択
🤚 🔼 🕽 🖳 完了	■)を押す
高:優先度高	
低:優先度低い	
● ToDo内容を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。	
● IUDUN各を	八/JU Cいはい場合、  〒J■  は衣小されず豆球できません。
	- MANA
■ToDo表示中	の機能メニュー

直接入力		されます。  大概を選択  ・状態を選択  ・状態アイコンは、期日を過ぎると青色から赤色に変わります。 ・「完了」を選択した場合は、P.408「期日」と同様の操作を行います。
▶ 優先度を選択 ・ 脚日順でソートしたときに、同一期日の場合優先度の高	カテゴリー別表示	▶カテゴリーを選択 ●ToDoを選択すると詳細が表示されます。
い順に表示されます。 ▶ <b>カテゴリーを選択</b>	ソート/フィルタ	並べ替えて表示します。また、状態別にも表示できます。 ▶表示したい順番や状態を選択
<b>▶通知方法を選択</b>	デスクトップ / ●登	録
<b>通知する</b> 設定した時刻になるとアラームで通知します。通知の設定が終了します。	デスクトップ貼付	P.32参照
ます。週刊の設定が終りします。 事前通知する設定した事前通知時刻にのみ通知します。	●ボタン長押し 登録	P.410参照
<b>通知しない</b> 通知しません。通知の設定が終了します。	i モードメール添付	ToDoを i モードメールに添付して送信します。
●通知する日付、時刻を入力		P.146手順2へ進みます。 ●ToDoの登録内容を確認中に図(■図)を押しても
・アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択		i モードメールに添付できます。
	赤外線送信	P.383参照
)を押す	赤外線全件送信	P.384参照
	iC送信	P.385参照
力していない場合、「「完了」」は表示されず登録できません。	iC全件送信	P.385参照
	microSDヘコピー	P.369参照
機能メニュー	1件削除	▶YES
P.407「ToDoでスケジュールを管理する」手順1へ進	選択削除	▶削除したいToDoにチェック▶☑(『完了』)▶YES
みます。	完了済み削除	状態が「完了」に設定されているToDoを削除します。
P.407「ToDoでスケジュールを管理する」手順1へ進みます。		►YES
●ToDoの「状態」が「完了」に設定されていて「完了日」を	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
編集する場合は、「 <b>婦</b> 」を選択し、P.408「期日」と同様		

ToDoの一覧では設定した状態が状態アイコンで表示

状態

新規登録

編集

の操作を行います。

#### お知らせ

◆待受中のアラーム音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。また、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量で鳴ります。

#### <アラーム通知設定>

# アラームで通知するときの状況を設定する

他の機能を操作中に「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム通知をするかどうかを設定します。

# 1 →設定/サービス→時計→アラーム通知設定→操作優先・通知優先

操作優先・・・・アラーム通知は待受画面表示中にだけ行われます。 通知優先・・・・・FOMA端末を操作しているときや通話中もアラーム通知 を行います。

#### お知らせ

●アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知アラームあり」 のアイコンが表示されます。

#### <プライベートメニュー設定>

# オリジナルのメニューを使う

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録します。メインメニューの各機能(P.472参照)から12件まで登録できます。

#### プライベートメニューから機能を選択する

- MENU (7° 5111"-1)
  - プライベートメニューが表示されます。
  - 15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面 に戻ります。



# 🤈 アイコンを選択

選択した機能の画面が表示されます。

#### プライベートメニュー一覧を表示する

MENU (5) (2)

**1** プライベートメニュー▶ [ā冈](|





一覧画面

#### プライベートメニュー一覧画面の機能メニュー

#### メニュー登録

プライベートメニューによく使う機能を登録します。

- ▶登録する機能を選択
- ●回を押すとメニュー機能の大項目もしくは中項目でとに登録できる機能が表示されます。回を押して登録する機能を選びます。

#### 背景イメージ変更

#### ▶フォルダを選択▶画像を選択

#### デスクトップ/ ● 登録

-		~··
	デスクトップ貼付	P.32参照
	参 ボタン長押し 登録	P.410参照
×	ニュー初期化	プライベートメニューをお買い上げ時の項目に戻しま
		す。
		▶YES
1 (	牛解除	▶YES
全	解除	▶YES

#### お知らせ

#### <背景イメージ変更>

●設定できる画像は、画像サイズが特受(480×854)以下で最大500KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像サイズの場合は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、アニメーションGIFは設定できません。

#### <マルチボタン長押し登録>

# よく使う機能をマルチボタンに登録する

よく使う機能や電話番号などを「マルチボタン長押し登録」に登録しておくことができます。待受画面で ● 1 秒以上押すと、登録した機能を簡単に呼び出すことができます。

## 

または

## 登録したい項目の機能メニューから「彡 ボタン長押し 登録」を選択▶YES

- ●設定を上書きして登録されます。
- ●メール詳細画面の機能メニューから操作した場合、送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、登録したいメールアドレスや電話番号を選択します。
- ●「ピクチャフォルダジャンブ」を登録すると、カメラの保存先に設定されているフォルダの静止画一覧画面を表示します。

- ●他のメニュー機能が起動している場合、待受画面で●を1秒以上押しても本機能で設定した項目の画面は表示されず、起動中のメニュー機能の画面が表示されます。
- ●登録した機能によっては、横画面表示中の待受画面で

  参わります。

  を1秒以上押しても起動できない場合があります。
- ◆本機能が「OFF」に設定されている場合、縦画面表示中の待受画面でを1 秒以上押すと機能を登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●登録元のデータが削除されたり上書き登録された場合は、マルチボタン長押し登録は無効になります。(電話番号、メールアドレス、URLを除く)

#### <自局番号表示>



# 自分の名前やメールアドレスなどを登録する

契約の電話番号(自局番号)の他にお客様の個人データとして名前とフ リガナ、電話番号(3件)、メールアドレス(3件)、住所、位置情報、誕生日、 メモ、静止画を登録できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコードを登録したときは、本 機能のメールアドレスも変更してください。

# [MENU]▶電話帳▶自局番号表示▶〔☑〕(■編集■) ▶端末暗証番号を入力

P.90手順2の操作を行っ て個人データを登録しま す。

- 申目局番号は変更、削除で きません。
- 1番目のメールアドレス を登録する場合、「自動 取得 |で自動的に入力す るか、「直接入力」で入力



するかを選択できます。「自動取得」を選択すると、i モード接続が行わ れ、ご契約のメールアドレスが自動的に入力されます。

- ・位置情報を登録するときに「電話帳から付加」を選択すると、電話帳を選 択して位置情報を登録できます。
- ●「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証番号を入力している場合 は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。

#### お知らせ

- ●自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるため、他のFOMAカードを セットしても表示されます。
- ●本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示で表示するメールアドレ スだけです。実際のメールアドレスは変更されません。

#### お知らせ

● 2in 1 設定がONの場合に1番目のメールアドレスの自動取得を行うと、Aア ドレス、Bアドレスのそれぞれが1番目のメールアドレスとして入力されま す。

#### 自局番号表示画面の機能メニュー

#### 個人データ編集 P.411手順1へ進みます。 自局番号や「電話帳設定 | 内などの文字サイズを切り替えま 文字サイズ変更 す。(P.121「電話帳 | 参照) 登録した電話番号やメールアドレスなどをすべて表示します。 全データ表示 ▶端末暗証番号を入力 名前コピー 名前をコピーします。

雷話番号コピー・ メールアドレス

コピー・

住所コピー・ 位置情報コピー・ 誕生日コピー・

各項目をコピーします。

● 自局番号表示画面で 2 を押してコピーする項目を選び ます。選んだ項目によって表示される機能メニュー項目 は異なります。

メモコピー 赤外線送信

P.383参照

● [★] (赤外線)を押しても赤外線送信できます。

iC送信

P 385参照

● MENU (配送信)を押してもiC送信できます。

microSDヘコピー P.369参照

雷話番号削除・ メールアドレス

削除: 住所削除: 位置情報削除·

誕生日削除・ メモ削除・

静止画削除

各項目を削除します。

▶YES

端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証 番号を入力します。

●自局番号表示画面で を押して削除する項目を選びま す。選んだ項目によって表示される機能メニュー項目は 異なります。

個人データ初期化 自局番号以外の電話番号やメールアドレスなど、登録した すべての個人データを初期化(削除)して、お買い上げ時の 状態に戻します。

#### ▶YES

・端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証 番号を入力します。

Bナンバー自動取得 2in 1 契約の問い合わせを行い、契約済みの場合はBナン バーを保存します。

#### <通話中音声メモ><音声メモ録音>

# 音声電話中、待受中の声を音声メモとして 録音する

音声メモには、音声電話中に相手の声を録音する「通話中音声メモ」と、 待受中に自分の声を録音する「音声メモ録音」の2つがあります。 録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「音声メモ録音」のどちらか 一方で1件、録音時間は約3分間です。

● 「通話中音声メモ」「音声メモ録音」の再生/消去についてはP.73参照。

#### 音声電話中に相手の声を録音する

# 音声電話中▶ ▼ (1秒以上)または (四)( メモ )

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- 録音を途中で止めるときは(■)( 停止 )、(CLR)または(▼)(1秒以上)を押し ます。
- ●録音中に●を押すと、録音が停止し、通話が終了します。
- 録音時間(約3分間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」のどちらかがすでに保存されているとき に録音をした場合は、再生・未再生に関わらず上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録音できません。

## 待受中に自分の声を録音する



## MENU ► LifeKit ► 伝言メモ/音声メモ ▶ 音声メモ録音 **►YES**

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向かってお話しください。

- ●録音を途中で止めるときは(■)(【停止】)、(CLR)または(ヘ)を押します。
- ●録音時間(約3分間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。

#### お知らせ

●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視 聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替 えたときには、録音が中断されます。

#### <動画メモ>

# テレビ電話中の映像を動画メモとして録画 する

テレビ電話中の受信映像を音声とともに録画できます。

1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

「動画メモ」の再生/消去についてはP.73参照。

# テレビ電話中▶ ▼ (1秒以上)

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まると「●REC」が表示されま

- ●相手には「画像選択 |の「動画メモ選択 |で設定した静止画が表示されま
- ●録画を途中で止めるときは●(【停止】)または▼(1秒以上)を押しま
- ●録画中に(へ)を押すと、録画が停止し、通話が終了します。
- 録画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

#### お知らせ

「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録画をした場合は、再生・未再 生に関わらず最も古い「動画メモ」に上書きされます。

#### お知らせ

機能メニューの各項目の操作中などは録画できません。

#### <通話時間/料金>



## 通話時間と通話料金を確認する

# 音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間 /料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- ●通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通話時間 +64Kデータ通信時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方が カウントされます。
- ●通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「¥0」もしくは「¥\*\*」が表示されます。
- ●通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算)が表示されます。
- ●表示される通話時間および通話料金はリセットできます。

# | ▶設定/サービス▶時間/料金▶通話時間/料金

#### 前回通話時間

音声通話 :直前の音声電話の通話時間を表示します。 デジタルAV呼 :直前のテレビ電話の通話時間を表示します。 非制限デジタル :直前の64Kデータ通信の通話時間を表示します。

#### 前回通話料金

音声通話 :直前の音声電話の通話料金を表示します。 デジタルAV呼 :直前のテレビ電話の通話料金を表示します。 非制限デジタル:直前の64Kデータ通信の通話料金を表示します。

#### 積算通話時間

音声通話: 積算時間リセット時から現在までの音声電話の通話時間を表示します。

デジタル: 積算時間リセット時から現在までのテレビ電話、64Kデータ 通信の通話時間を表示します。

#### 積算诵話料金

積算通話料金リセット時から現在までの通話料金を表示します。

#### 時間リセット日時

前回積算時間リセットを行った日付時刻を表示します。

#### 料金リセット日時

前回積算通話料金リセットを行った日付時刻を表示します。

#### お知らせ

- 前回通話時間が「19時間59分59秒」、積算通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウントされます。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・ 通話料金としてカウントされます。「切替中」(P.53参照)が表示されている 間は料金は課金されません。
- ●プッシュトーク、i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、i モード契約時にお渡しする「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編) | をご覧ください。
- 着もじの送信料金はカウントされません。
- ◆WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話 サービス利用時はカウントされません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●電源を切るかFOMAカードを外すと、前回通話時間の表示は「O秒」、前回通話料金の表示は「¥\*\*」になります。

#### <積算リセット>

MENU 60

# **積算時間/積算通話料金をリセットする**

**1** (MEN) ▶ 設定/サービス▶時間/料金▶積算リセット ▶ 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

<b>槓昇吋间リセット</b>	削凹進品時间のよび慎昇進品時间を10秒」に戻します。 ▶YES
積算通話料金	前回通話料金および積算通話料金を「¥O」に戻します。
リセット	▶YES▶PIN2コードを入力
	●PIN2コードについてはP.124参照。

#### <诵話料金诵知>

# 通話料金の上限値を設定する

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を超えたときにお知らせします。「自動リセット設定」を「ON」に設定すると、毎月1日の0時に積算通話料金がリセットされ、「♀」が消去されます。

- 1 設定/サービス ▶ 時間/料金 ▶ 通話料金通知 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ON・OFF ▶ 上限料金を入力
  - ●10円から100000円まで、10円単位で設定できます。
- 🤈 通知方法を選択▶ON•OFF▶PIN2コードを入力
  - ●PIN2コードについてはP.124参照。

#### 積算通話料金が上限料金を超えたときは

[♥]が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金を超えた旨のメッセージが表示され、スピーカーから警告音が鳴ります。

#### 上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された「♀」を消去します。

**1** № 設定/サービスト時間/料金 ト上限値アイコン消去ト端末暗証番号を入力

#### お知らせ

- 積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化を行うと、「貸」は消去されます。
- ▶上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積算通話料金をリヤットしてください。

#### <電卓>

# MENU (8) (5)

# 電卓を使う

電卓を表示して四則演算 $(+,-,\times,\div)$ を行います。10桁まで表示できます。

# 

ĺ	<b>Q</b>	+	Ō	×
ĺ	(D)	-		÷
ĺ	•	=		小数点
ĺ	ĒR	%		
	CLR	C(クリア):直前に入力した数字を取り消します。		
		AC(オールク すべて取り消		した計算を



#### お知らせ

- 計算の途中に負数は入力できません。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をするなど誤った計算を行った場合は、「FIを表示します。

#### **<テキストメモ>**



# テキストメモを作成する

テキストメモを20件まで登録できます。

- 1 MENU ► ステーショナリー► テキストメモ ► <未登録 > を選択 ► テキストメモを入力
  - ◆全角256文字/半角512文字まで入力できます。
  - ●登録済みのテキストメモを選択すると登録内容を確認でき、
    - (編集 )を押すと編集できます。

## テキストメモ表示中の機能メニュー

ナイストグで表	小中の機能メニュー
編集	P.414「テキストメモを作成する」手順1へ進みます。
i モードメール作成	テキストメモの内容が本文に入力された i モードメールを作成します。 P.146手順2へ進みます。 ● 図(
スケジュール作成	テキストメモの内容が入力されたスケジュールを作成します。 P.403手順1へ進みます。
デスクトップ/ 🗲 登録	禄
デスクトップ貼付	P.32参照
<ul><li>● ボタン長押し</li><li>登録</li></ul>	P.410参照
赤外線送信	P.383参照
赤外線全件送信	P.384参照
iC送信	P.385参照
iC全件送信	P.385参照
microSDヘコピー	P.369参照
テキストメモ情報	テキストメモの作成日時、最終更新日時、分類を表示し ます。
分類	テキストメモをカテゴリー別に設定します。 ▶ <b>分類を選択</b> ●設定しない場合は「なし」になります。
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいテキストメモにチェック▶ 図(完了) ▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <FOMAカード(UIM)操作>

# FOMAカードと本体の間でデータを コピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに記憶している電話帳やSMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件まで保存できます。

#### データをコピー・削除する

## ■ 電話帳 FOMAカード(UIM)操作 ■ 端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると「IIIII」」が表示され、電話やメールの機能は使えません。

- 端末暗証番号入力前に着信があった場合は、FOMAカード(UIM)操作が終了します。
- 2 コピー・削除▶コピー先や削除元を選択▶電話帳・SMS 電話帳

電話帳を検索し、一覧画面を表示します。

SMS

受信BOX....受信BOX内のデータをコピー・削除します。 送信BOX....送信BOX内のデータをコピー・削除します。

フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

- ◆FOMAカードへ移動・コピーする場合、2in1がONのときは2in1の管理 情報が削除される旨の確認画面が表示されます。
- 3 コピー・削除したいデータにチェック▶ 図( 完了 ) > YES

#### 電話帳またはSMS一覧表示中の機能メニュー

電話帳またはSMSの詳細画面を表示します。

#### 電話帳の機能メニューからコピーする

1 電話帳詳細画面 ► (i ⋈ (i 機能 i ) ▶ 移動 / コピートFOMAカードへコピー・本体へコピートYES

すべての選択を解除します。

#### メールの機能メニューから移動・コピーする

- **1** 送信メール一覧画面・送信メール詳細画面・受信メール 一覧画面・受信メール詳細画面 ▶ [a/k] 機能 )
  - ▶移動/コピー▶FOMAカード操作
  - ▶移動またはコピーする方法を選択▶YES

「■ (青色)」はFOMA端末内のSMSを表します。 「■」はFOMAカード内のSMSを表します。

#### お知らせ

全解除

詳細表示

● FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号 /メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2つ 目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。また、住所などFOMAカードに登録できないデータもコピーできません。

#### お知らせ

- ●FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーする場合、名前は全角 10文字/半角21文字まで、フリガナは半角12文字までのデータが全角カタ カナに変換されてコピーされ、残りのデータはコピーされません。
- ●シークレット登録された電話帳は、シークレットモード/シークレット専用 モード中もFOMAカードへコピーできません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名を設定している場合は、 電話帳のグループ設定は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードに 同じグループ名を設定していない場合は、グループは設定されません。
- SMS送達通知の移動・コピーはできません。
- ●FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護できません。保護している SMSをFOMAカードへ移動・コピーした場合、FOMAカード内のSMSは保 護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- ●FOMA端末からFOMAカードへSMSを移動・コピーした場合は、「受信 BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。 また、2in1を利用中は、現在のモードに関わらず、すべてAナンバーのSMS として保存されます。
- ●FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コピーした場合は、「受信 BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダへ移動・コピーされます。

#### <スイッチ付イヤホンマイク>

# スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

ステレオイヤホンマイク O1(別売)を使って電話をかけたり、受けたりします。

● 別売りのイヤホンマイク 01、スイッチ付イヤホンマイク P001/P002、ステレオイヤホンセット P001、平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02、平型ステレオイヤホンセット P01も同様の操作で使用できます。

#### スイッチ付イヤホンマイクを接続する

外部接続端子のカバーを開け、ステレオイヤホンマイク 01の接続プラグを差し込んでください。(P.22参照)

#### <イヤホンマイク設定>

# イヤホンをつないだときに使うマイクを選ぶ

ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を接続しているときに使うマイク を、FOMA端末(本体)側のマイクにするか、イヤホンマイク側のマイク にするかを設定します。

**1** ▶設定/サービス▶その他▶イヤホンマイク設定 ▶本体マイク・イヤホンマイク

#### お知らせ

- ●マイクのないイヤホンを接続する場合は、「本体マイク」に設定してください。
- ●「本体マイク」に設定しているときにステレオイヤホンマイクを接続すると、 FOMA端末(本体)側のマイクの感度が高くなります。

#### スイッチを使って電話をかける

1 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

**2** ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す ▶ 相手が出たら話す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- ●ヨコオーブンスタイルでも利用できます。ただし、ステレオイヤホンマイクのスイッチを押してテレビ電話をかけることはできません。
- ●FOMA端末の操作でも、電話をかけることができます。
- **3** お話が終わったら、ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

#### スイッチを使って電話を受ける

## **1** 着信中▶ステレオイヤホンマイクのスイッチを押す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

テレビ電話の場合、相手にはカメラ映像が送信されます。テレビ電話中に | を押してカメラ映像と代替画像を切り替えることができます。 (P.75参照)

- ●FOMA端末を閉じた状態やヨコオープンスタイルでも利用できます。
- ◆FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- ●「オート着信設定」を「オート着信あり」に設定していると、呼出時間経過 後に自動的に応答します。

# 2 お話が終わったら、ステレオイヤホンマイクのスイッチ を1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

- ●「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- ●着信音が鳴ってからステレオイヤホンマイクを接続するときに、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。
- ・応答保留中、通話保留中にステレオイヤホンマイクのスイッチを押すと、保留を解除できます。(テレビ電話を保留していた場合、カメラ映像が送信され、テレビ電話が開始されます)
- ◆ステレオイヤホンマイクのスイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。
- ●キャッチホンを契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。
- ●通話中に▲(音量を上げる)、▼(音量を下げる)を押すと、音量調節ができます。

#### <イヤホンスイッチ発信設定>

# イヤホンをつないで電話をかけるときの 相手を選ぶ

「イヤホンスイッチ発信設定」を「音声発信」に設定しておくと、待受画面でステレオイヤホンマイク 01 (別売)のスイッチを押して音声電話の発信ができます。

- 1 NEW ▶設定/サービス▶着信▶自動発着信設定 ▶イヤホンスイッチ発信設定▶音声発信・OFF
  - (図)(確認 )を押すと現在設定している電話帳を確認できます。
- 🤈 電話帳を検索▶電話帳を選択

#### お知らせ

- ●FOMA端末(本体)の電話帳のみ設定できます。
- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号が設定されます。
- ●設定した電話帳を削除した場合、メモリ番号999の電話帳が自動的にイヤホンスイッチ発信設定に登録されます。

#### <オート着信設定>

# イヤホンをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01(別売)を接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

- MEN ▶ 設定/サービス▶ 着信▶ 自動発着信設定 ▶ オート着信設定▶ オート着信あり・オート着信なし ▶ 呼出時間(秒)を入力
  - ●「001」~「120」の3桁を入力します。
  - •遠隔監視設定、オート着信設定、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

#### お知らせ

- ●テレビ電話をオート着信した場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に®を押して代替画像とカメラ映像を切り替えることができます。(P.75参照)
- ●留守番電話サービスまたは転送でんわサービスとオート着信設定を同時に 設定する場合、オート着信設定を優先させるには、オート着信設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く 設定してください。
- ●ステレオイヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。
- ●64Kデータ通信中は、オート着信は行われません。

#### <Bluetooth機能>

# Bluetooth機能を利用する

Bluetooth機器どうしをワイヤレスで接続できます。例えばFOMA端末とワイヤレスイヤホンセット 02(別売)をBluetooth通信で接続すると、FOMA端末を鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

- ●Bluetooth接続を使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

#### Bluetooth機能でできること

FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトブッシュサービス、シリアルポートサービスの6つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ/ビデオリモートコントロールサービス(Ver.1.3)も利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

#### 対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.2.0+FDR準拠※1

#### 対応プロファイル※2(対応サービス)

HSP: Headset Profile (ヘッドセットプロファイル)

HFP: Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル)

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile

(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)

AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile

(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)

DUNP: Dial-up Networking Profile

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

OPP: Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル)

SPP: Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが 定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認してお り、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によって は、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合 があります。
- ※2 Bluetooth機能の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

#### ■ヘッドセットで通話する

ワイヤレスイヤホンセット 02(別売)やBluetoothヘッドセット(市販品)と FOMA端末をBluetooth通信で接続すると、ワイヤレスで通話できます。 ・ご利用にはヘッドセットサービスを使います。

#### ■ハンズフリーで通話する

カーナビなどのBluetooth通信対応機器(市販品)とFOMA端末をBluetooth通信で接続すると、カーナビなどのマイクとスピーカーを利用してハンズフリーで通話できます。

ご利用にはハンズフリーサービスを使います。

#### ■オーディオ機器で再生する

ワイヤレスイヤホンセット P01/02(別売)やBluetooth通信対応オーディオ機器(市販品)とFOMA端末をBluetooth通信で接続すると、高音質なステレオサウンドをワイヤレスで再生できます。

ただし、ワンセグやビデオの音声に関しては対応する機器が制限されます。 (詳しくはP.424「ワンセグの音声を再生する」のお知らせ参照。)

ご利用にはオーディオサービスを使います。

#### ■ワイヤレスで通信する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をBluetooth通信で接続すると、FOMA端末をモデム代わりにしてパケット通信や64Kデータ通信を行えます。

- · ご利用にはダイヤルアップ通信サービスを使います。
- ・詳しくはPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

#### ■Bluetooth通信で電話帳を送信する

Bluetooth機器とFOMA端末をBluetooth通信で接続して、電話帳データを送信できます。電話帳の機能メニューから送信します。

・ご利用にはオブジェクトプッシュサービスを使います。

#### ■ i アプリからBluetooth通信を利用する

Bluetooth通信を利用して他の携帯電話やBluetooth通信対応機器と接続することにより、i アプリで対戦ゲームを行ったり、データを管理したりできます。

・ご利用にはシリアルポートサービスを使います。

#### ■Bluetooth機器から出力される音

	接続しているサービス		
	HSP	HFP	A2DP
音声電話発信音	0	0	×
音声電話・テレビ電話着信音	○*1*2	○*2	×
音声電話・テレビ電話時の呼び出し音	0	0	×
音声電話・テレビ電話時の相手の音声	0	0	×

		接続しているサービス		
		HSP	HFP	A2DP
音声電話時の相手の伝言	メモの音声	0	0	×
プッシュトーク着作	言音	×	×	○*3
ワンセグの音声	i	×	×	0
i モーション再生音		×	×	○*4
ビデオ再生音		×	×	0
ムービー再生音		×	×	0
ミュージックプレーヤー再生音		×	×	0
Music&Videoチャネル再生音		×	×	0
アラーム通知音	通知優先	○*5	○*5	○*3
アノーム通知日	操作優先	×*6	×*6	×*6
メール着信音	通知優先	×	×	○*3
/ ル自16日	操作優先	×*6	×*6	×*6

- ○:Bluetooth機器から出力されます
- ×:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から鳴ります
- ※1「イヤホン切替設定 |を「イヤホンとスピーカー |に設定していると、 Bluetooth機器、FOMA端末の両方から着信音が鳴ります。
- ※2「着信音送出設定」を「送らない」に設定している場合、FOMA端末から着信 音が鳴ります。
- ※3 ミュージック再生中、Music&Videoチャネル再生中、ワンヤグ視聴中、ビ デオ再生中の場合は、Bluetooth機器から鳴ります。
- ※4 サイトから取得中に再生している j モーションの場合は鳴りません。
- ※5 通話中のみBluetooth機器から鳴ります。Bluetooth機器から鳴る音はア ラーム音に設定した音ではなく「ピッピピッ」という通知音が鳴ります。
- ※6 待受画面以外を表示中はアラーム通知音/メール着信音は鳴りません。
- お使いのBluetooth機器によっては、上記の動作にならない場合があります。

#### お知らせ

●Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

#### Bluetooth機器取り扱い上のご注意

#### ■良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

●他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。周 囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなりま す。FOMA端末と他のBluetooth機器の間に障害物がある場合も、接続可能 距離は短くなります。

特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入っ た壁をはさんで設置した場合、接続できないことがあります。上記接続距離 を保証するものではありませんので、ご了承ください。

- ●他の機器(電気製品/AV機器/OA機器など)からなるべく離して接続して ください。(電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れて ください。)近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に 接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったり することがあります。(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面 が乱れることがあります。)
- ●放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手の Bluetooth機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎると、正常 に接続できないことがあります。
- ●Bluetooth機器を鞄やポケットに入れたままでもワイヤレス接続できま す。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟むと通信速度の低 下や雑音の原因になることがあります。

#### ■無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz) を使用するため、無線I ANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発 生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場 合、次の対策を行ってください。

- ●FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと10m以上 離してください。
- 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切ってください。
- ■Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与え る可能性があります。

場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではFOMA 端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

- 航空機内 ·雷重内 病院内
- ・自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

#### 機器登録

Bluetooth機器をFOMA端末に登録します。10件まで登録できます。

# MENU LifeKit Bluetooth 新規機器登録

FOMA端末の周辺にあるBluetooth機器を探します。登録したい Bluetooth機器は、あらかじめ登録待機状態にしておいてください。 Bluetooth機器が見つかると、登録機器リスト画面に最大20件まで表示 されます。

- 登録機器リスト画面で図(■サーチ=)を押しても、Bluetooth機器を検索 します。
- サーチ中に中止する場合は( 中止 )を押します。
- 登録したいBluetooth機器を選択▶YES
  - ●ワイヤレスイヤホンセット O2を登録する場合は、手順4へ進みます。
- Bluetoothパスキーのテキストボッ クスを選択
  - ▶Bluetoothパスキーを入力▶確定
  - ●半角英数字で16文字まで入力できます。
  - ●BluetoothパスキーについてはBluetooth機器 の取扱説明書をご覧ください。
  - Bluetooth機器によっては、Bluetoothパスキー が不要なものがあります。その場合、手順4へ進み ます。



確定

# 接続したいサービスを選択

Bluetooth機器と接続され「¶(青色)」が点滅しま す。一定時間、Bluetooth機器との通信がないと、低 消費電力状態となり「◊(黒色)」の点灯に変わりま す。

ヘッドセット 日ハンズフリー 巨オーディオ ロダイヤルアップ

サービス選択画面

- 複数のサービスで接続できるBluetooth機器の 場合は、続けて別のサービスにも接続するかどうかの確認画面が表示さ れます。
- ●接続中は「【\*\*(青色)」、接続待機中は「【\*\*(グレー)」がサービス名の横に 表示されています。
- ●「ダイヤルアップ」を選択した場合は、FOMA端末を接続待機中にしま す。
- ●接続を解除するには、接続中のサービスを選択して「YFS」を選択しま
- ●接続待機中のサービスを解除するには、P.423「接続待機」参照。

#### お知らせ

- すでに10件のBluetooth機器が登録されている場合は、上書きするかどう かの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、保護設定、優先機器設定 に設定されておらず、接続中または接続待機中以外で通信日時の最も古い Bluetooth機器に上書きされます。ただし、i アプリタッチ(P.293参照)で 登録する場合、確認画面は表示されず、自動で上書きされます。
- ●セルフモード設定中はBluetooth機能は起動できません。

#### 接続

登録したBluetooth機器とFOMA端末を接続します。

- MENU ► LifeKitトBluetoothト登録機器リスト
  - ▶接続したいBluetooth機器を選択
  - ▶接続したいサービスを選択
  - 詳細については、P.421 手順4参照。



# 便利な機能

#### ■登録機器リスト画面について

#### ∩機器種別

□:パソコン

□ : 電話

℃ : ネットワーク機器

♪:オーディオ機器 ▲ :イメージング機器 3

№:周辺機器 ☆:その他

❷機器名称

Bluetooth機器の名称が表示されます。

登録機器リスト画面

サーチ時に名称が検出できなかった場合はBluetoothアドレスが表示され ます。

#### 会接続状態

:接続中

○:未接続

□ :未検出

Ⅲ:未登録

登録機器リスト

B □Personal Computer

44保護 登録内容が保護されている場合に表示されます。

#### 6プロファイル状態

表示例	文字色	背景色	枠色	状態
HSP	青	グレー	なし	未接続(未登録)
HSP	青	グレー	青	未接続(登録済み)
HSP	白	緑	なし	接続中
HSP	緑	白	緑	接続待機中
HSP	白	薄緑	なし	優先機器設定
HSP	グレー	グレー	なし	未対応

#### お知らせ

- ●接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源が切れていたり、 Bluetooth機器からの応答がない場合は、処理に最大約110秒かかります。
- ◆ヘッドヤットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤ ルアップ通信サービスで接続中にBluetooth機器から切断された場合、接続 待機中になります。また、接続中または接続待機中にFOMA端末の電源を OFFにした場合も、次回電源を入れたときに接続待機中になります。

#### 登録機器リスト画面の機能メニュー

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
機器登録	P.421手順3へ進みます。
優先機器設定	電話がかかってきたときに優先して接続する Bluetooth機器に設定します。設定できるのはヘッド セットサービスに対応しているBluetooth機器のみで す。 • すでに他のBluetooth機器を設定していた場合、その 設定は解除され、選択したBluetooth機器が優先機器 に設定されます。 • 解除する場合も同様の操作を行います。
保護/解除	登録したBluetooth機器を削除・上書きされないように 保護します。5件まで保護できます。 ・解除する場合も同様の操作を行います。
機器名称変更	登録しているBluetooth機器の名称を変更します。 ▶機器名称を入力 ◆全角16文字/半角32文字まで入力できます。
登録機器削除	登録しているBluetooth機器を削除します。 ▶YES
登録機器情報	Bluetooth機器の機器名称、Bluetoothアドレス、機器種別、対応プロファイルを表示します。
デスクトップ / 🗲 登録	录

デスクトップ貼付 P.32参照 歩 ボタン長押し P.410参照 登録

#### お知らせ

#### <機器登録>

●すでに登録済みのBluetooth機器を選択すると登録情報が更新されます。 (機器名称を変更していた場合は元に戻ります。)登録済みと異なるプロファ イルを選択した場合は、プロファイルが追加登録されます。

#### お知らせ

- <優先機器設定>
- 優先機器設定を設定していても、ヘッドセットサービスを接続待機中にしていないと接続されません。また、他のBluetooth機器がヘッドセットサービスで接続中の場合は、接続中のBluetooth機器が優先されます。
- <登録機器削除>
- Bluetooth機器の状態が接続中または接続待機中の場合は削除できません。

#### 接続待機

登録しているすべてのBluetooth機器の接続状態を各サービスごとに 接続待機に設定します。

- **1** ► LifeKit Bluetooth 接続待機 ト 待機中にしたいサービスにチェック ◯ ( 完了
  - ●解除する場合は解除したいサービスのチェックを外し図(見了)を押します。
  - ●接続待機中は「(青色)」が点灯します。

#### Bluetooth電源オフ

接続中や接続待機中のサービスをすべて停止し、FOMA端末の Bluetooth機能を停止します。

- 1 MRN ► LifeKitト Bluetoothト Bluetooth電源オフトYFS
  - ●前回接続していたBluetooth機器の接続待機を有効にするには 「NEW」 LifeKit Bluetooth Bluetooth起動」の操作を行います。

#### ダイヤルアップ登録待機

Bluetooth通信対応のパソコンやカーナビなどとFOMA端末をワイヤレス接続して、通話や通信を行います。詳しくは、PDF版「パソコン接続マニュアル」の「Bluetooth通信を準備する」をご覧ください。

#### 通話する

FOMA端末をBluetooth機器とヘッドセットサービスやハンズフリー サービスで接続すると、ワイヤレスで通話できます。

- ¶ Bluetooth機器とヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスで接続する
  - ●Bluetooth機器との接続方法についてはP.421参照。
- Bluetooth機器で電話をかけるまたは受ける

Bluetooth機器で通話中は「♪」が表示されます。

Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

# FOMA端末で通話するかBluetooth機器で通話するかを切り替えるには

通話中に を1秒以上押します。

- ●通話中に(i) (機能 )を押して「通話機切替」を選択しても切り替えられます。
- ●ヘッドセットサービスで接続してFOMA端末で通話している場合は、 Bluetooth機器側からのみ切り替えられます。
- ●Bluetooth機器側からの操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説 明書をご覧ください。
- ●Bluetooth機器に切り替えても、USBハンズフリー対応機器やイヤホンマイク(別売)、平型AV出力ケーブル(別売)接続中は、Bluetooth機器で通話できません。
- ●遠隔監視中はBluetooth機器に切り替えられません。

- オールロック、おまかせロック中はBluetooth機器での着信への応答ができません。
- ●Bluetooth機器をヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで接続中 に着信があった場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を「消去」に 設定中でもBluetooth機器から着信音が鳴ります。
- Bluetooth機器で通話中はFOMA端末の音量を調節してもBluetooth機器の音量は変わりません。
- ●Bluetooth機器で通話中は「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態は変わりません。

#### お知らせ

● Bluetooth機器で通話中にBluetooth通信が切断されたときは、「切断時通 話設定」の設定に従って動作します。ただし、FOMA端末を閉じているときに 切断され、「切断時通話設定」が「本体で通話継続」に設定されている場合は、 「クローズ動作設定」の設定に従います。「クローズ動作設定」が「終話」に設定 されている場合は、「ミュート」の動作になります。

#### ワンセグの音声を再生する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービスで接続すると、ワンセグの音声をBluetooth機器から出力できます。

# **┪** Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する

●Bluetooth機器との接続方法についてはP.421参照。

# 🤈 ワンセグを視聴する

Bluetooth機器から音声が出力されます。

●一度、Bluetooth機器をオーディオサービスで接続すると接続履歴として記憶されます。接続履歴がある場合は、オーディオサービスで接続しなくても、ワンセグを視聴する際に自動でBluetooth機器と接続しようとします。接続が成功するとBluetooth機器から音声が出力されます。接続に失敗した場合は、FOMA端末から音声を出力するかどうかの確認画面が表示されます。

接続履歴はBluetooth機器をオーディオサービスで接続するたびに上書きされます。

●Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器での みワンセグの音声を再生できます。
- ●ワンセグの音声をBluetooth機器から再生中は、FOMA端末の音量を調節してもBluetooth機器の音量は変わりません。
- ●イヤホンマイク(別売)接続中は、Bluetooth機器で再生できません。

#### お知らせ

- Bluetooth機器から再生中にワンセグの音声が停止した場合は、以下のことが考えられますのでFOMA端末を確認してください。
  - ・Bluetooth機器との接続が途切れたとき
  - ·GPSの位置提供要求を受信したとき
  - ·メールやメッセージR/Fを受信したとき
  - ·プッシュトーク着信があったとき
  - ・電池切れアラームが鳴ったとき
  - ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき

このとき、Bluetooth機器によってはオーディオサービスが切断される場合があります。再度、Bluetooth機器から再生するには、オーディオサービスを接続し直す必要があります。

#### i モーション、ムービー、ビデオの音声や音楽などを再生する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービスで接続すると、i モーション、ムービー、ビデオの音声やミュージックプレーヤーの音楽 などをBluetooth機器から出力できます。

## **┫ Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する**

- ●Bluetooth機器との接続方法についてはP.421参照。
- ●オーディオサービスを接続待機している状態でBluetooth機器からオーディオサービスの接続を行った場合、ミュージックプレーヤーが自動で起動されます。ただし、「ミュージックプレーヤー自動起動」を「立ち上げ/立ち下げ無し」に設定している場合は、自動で起動されません。また、待受画面以外を表示中や、他の機能が起動中は、自動で起動されないことがあります。

# 🤈 i モーション・ムービー・ビデオ・音楽を再生する

Bluetooth機器から音が出力されます。

- ●Bluetooth機器への出力を開始するかどうかの確認画面が表示された場合は、[YES]を選択します。
- ●一度、Bluetooth機器をオーディオサービスで接続すると接続履歴として記憶されます。接続履歴がある場合は、オーディオサービスで接続しなくても、ファイルを再生する際に自動でBluetooth機器と接続しようとします。接続が成功するとBluetooth機器から音が出力されます。接続に失敗した場合は、FOMA端末から音を出力するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、iモーションの場合は自動で接続できません。接続履歴はBluetooth機器をオーディオサービスで接続するたびに上書きされます。
- ●Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器での みビデオの音声を再生できます。
- i モーション、ムービー、ビデオの音声や音楽などをBluetooth機器から再生中は、FOMA端末の音量を調節してもBluetooth機器の音量は変わりません。
- ●ミュージックプレーヤーやMusic&Videoチャネルをバックグラウンド再生している場合でも、Bluetooth機器のリモコン操作は有効です。
- ●イヤホンマイク(別売)接続中は、Bluetooth機器で再生できません。
- ●Bluetooth機器から再生中にiモーション、ムービー、ビデオの音声や音楽などが停止した場合は、以下のことが考えられますのでFOMA端末を確認してください。
  - ·Bluetooth機器との接続が途切れたとき
  - ·GPSの位置提供要求を受信したとき
- ·メールやメッセージR/Fを受信したとき
- ・プッシュトーク着信があったとき
- ・電池切れアラームが鳴ったとき
- ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき

このとき、Bluetooth機器によってはオーディオサービスが切断される場合があります。再度、Bluetooth機器から再生するには、オーディオサービスを接続し直す必要があります。

#### お知らせ

● Bluetooth機器と接続してミュージックプレーヤーを起動中に、FOMA端末を閉じた状態でBluetooth機器との接続が切れた場合は、ミュージックプレーヤーが終了します。ただし、「ミュージックプレーヤー自動起動」を「立ち上げ/立ち下げ無し」に設定している場合はミュージックプレーヤーは終了しません。

#### Bluetooth設定

# 1 MEN ► LifeKitト Bluetoothト Bluetooth設定ト以下の操作を行う

●通話中やデータ通信中は操作できません。

#### セキュリティ設定 Bluetooth機器で電話帳データを送信するときの認証の 有無を設定します。認証する場合はデータを暗号化するか どうかを設定します。

- セキュリティ設定有り・セキュリティ設定無し暗号化有り・暗号化無し
- 全件転送パスワード 電話帳を全件送信する際にパスワードを入力するかどうか 設定 を設定します。
  - ▶パスワード有り・パスワード無し
- サーチ時間 FOMA端末周辺のBluetooth通信対応機器を検索する時間を設定します。
  - ▶サーチ時間(秒)を入力
  - ●「05」~「20」の2桁を入力します。
- 着信音送出設定 接続しているヘッドセット機器やハンズフリー機器に、音声電話とテレビ電話の着信音を送信するかどうかを設定します。「優先機器設定」で優先機器を設定している場合は、その機器が接続待機中でも接続を行い着信音を送信します。

  ▶送る・送らない
- 切断時通話設定 ヘッドセット機器やハンズフリー機器で通話中に Bluetooth通信が切断されたとき、通話を終了するか FOMA端末で通話するかを設定します。
  - ▶ 通話終了·本体で通話継続

による発信

**ヘッドセット操作** ヘッドセット機器のスイッチで電話をかけることができる かどうか設定します。

▶有効·無効

ミュージックプ

待受画面からBluetooth機器とオーディオサービスで接 **レーヤー自動起動** 続、切断する際に、同時に自動でミュージックプレーヤーも 起動(立ち上げ)、終了(立ち下げ)するかどうかを設定しま

▶ 立ち上げ/立ち下げ有り・立ち上げ/立ち下げ無し

白局情報

FOMA端末に搭載しているBluetooth機能の機器名称、 Bluetoothアドレス、機器種別、対応プロファイルを表示 します。また、機器名称の変更もできます。

機器名称を変更する場合は、( 編集 )を押して機器 名称を入力します。全角16文字/半角32文字まで入力で きます。

#### お知らせ

#### <セキュリティ設定>

- ●電話帳データを送信するBluetooth機器とオブジェクトプッシュ以外の サービスで接続中のときは、本機能の設定に関わらず認証有り・暗号化有り で送信します。
- ●接続中や接続待機中のBluetooth機器がある場合は設定できません。

#### <着信音送出設定>

◆ヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで接続中または接続待機中 のBluetooth機器がある場合は設定できません。

#### <自局情報>

●機器名称に絵文字を設定した場合、相手のBluetooth機器によっては正しく 表示されない場合があります。

#### <設定確認>

# 各種機能の設定内容を確認する

#### 以下の機能の設定内容を確認します。

照明設定

・自動電源ON

・自動電源OFF

·3G/GSM切替 スタイル連動設定

・ビューブラインド 受話音量 ・画質モード設定

・しっかりトーク

・ノイズキャンセラ

# MENU ▶設定/サービス▶その他▶設定確認

お買い上げ時の設定から変更されている項目には「★ マークが付きま す。

#### お知らせ

●FOMAカードが挿入されていない場合、「3G/GSM切替」の設定内容には 「★---|が表示されます。

# 文字入力

文字を入力する<文字入力>	428
モード1(かな方式)で文字を入力する <モード1(かな方式)>	428
定型文を使用する<定型文>	433
文字の切り取り・コピーと貼り付け	434
ユーザ辞書に単語を登録する<ユーザ辞書>	434
学習履歴を利用する	435
ダウンロードした辞書を使用する<ダウンロード辞書>	435
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する	
<モード2(2タッチ方式)>	436
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する	
<モード3(ニコタッチ方式)>	436

「区点コード一覧」については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF形式)をご覧ください。 PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

#### <文字入力>

# 文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

#### 文字入力(編集)画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数などの 情報が表示されます。

#### €文字入力方式

2:モード2(2タッチ方式)

回:モード3(ニコタッチ方式)

●モード1(かな方式)のときは表示されません。

#### ❷入力モード

漢:漢字ひらがな入力モード

カサ:カタカナ入力モード

英:英字入力モード

数:数字入力モード


#### ❸全角/半角

全:全角入力モード

半:半角入力モード

#### △入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

- 機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。
- ●文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- ●半角文字の濁点「\*」半濁点「\*」は、1文字分としてカウントされます。

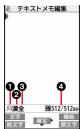

#### 文字入力方式を選択する



文字入力方式には、次の3種類の方式があります。

モード1(かな方式)......P.428参照

1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すごとに文字が変わります。

モード2(2タッチ方式) .....P.436参照

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

モード3(ニコタッチ方式)....P.436参照 2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

# ┃ №№ ▶設定/サービス▶その他▶文字入力方式

- **▶入力モード▶使用したいモードにチェック**
- ▶ [ 完了 ]
- ●2つ以上のモードを選択してください。

# 🤈 優先的に使うモードを選択

●手順1で選択したモードの中から、優先的に使うモードを選択します。

#### 文字入力(編集)画面でモードを切り替えるには

図(<u>文字</u>)を1秒以上押すか機能メニューから「文字入力設定」を選択し、「入力モード切替 |を選択します。

#### <モード1(かな方式)>

# モード1(かな方式)で文字を入力する

文字を入力する操作手順で図(文字)を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

#### 文字を入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字に変換できる予測変換機 能や、文節間の関係から次の文節の変換候補を表示する関係候補を利用 して文字を入力できます。

●文字を学習することにより予測変換候補や関係候補が増えます。

#### <例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

# **1** MEM ► ステーショナリー► テキストメモ ► <未登録>を選択

「予測機能」を「ON」に設定している場合は予測変換モードで、「OFF」に設定している場合は通常変換モードで文字入力(編集)画面が表示されます。

# 🤈 ひらがなを入力

- た→**(4)**を1回、(**0)**を1回
- だ→**4**を1回、<del>\*\*</del>を1回
- の**→(5)**を5回
- か→2を1回
- **し→3**を2回
- ●一度に24文字まで入力できます。「予測機能」を「ON」に設定している場合、6文字以上入力すると、自動的に通常変換モードに切り替わります。

「文字確定時間」を設定すると、カーソルを移動する操作が省略できます。

- 文字を入力したあとに(★)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・ 半濁点の入力ができます。
- を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。
- ●「予測機能」を「ON」に設定している場合、図を押すごとに通常変換モードと予測変換モードが切り替わります。
- [■R ( 医数)) を押すと英数字、カタカナの候補リストが表示されます。入 カした文字によっては、日付/時刻の変換候補も表示されます。
- i モードメールの本文を編集中に「 絵D 」が表示されている場合は、
   (■ 絵D 」)を押すとデコメ®絵文字の候補リストが表示されます。
- 変換せずにそのまま確定する場合は(■)(確定 )を押します。

# 🤦 厄 で「の」までカーソルを移動

●自動的に通常変換モードに切り替わります。

# 🚹 🔽 で候補リストにカーソルを移動

- ▶ で「タダの」を選んで (■選択 )
- (「「「「「「「」」」」」」 (「「」」」 (「「」」) を押すと、候補リストをページ単位でスクロールできます。
- ●変換候補を選択中にCLRを押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
- Mary (全確定)を押すと全文節を確定できます。

# 5 ○で候補リストにカーソルを移動 「「菓子」を選んで (選択)

選択した文字が確定します。

- 文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、関係候補が表示されます。
   を押して候補リストにカーソルを移動すると関係候補を入力できます。
- ●関係候補を選択中にCLRを押すと文字入力(編集)画面に戻ります。

- ●学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、変換率の高い文字は表示順位が上がります。
- ●候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウンロードした辞書から表示されます。
  - ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候補を表示しない場合があります。通常の変換を行うことにより、それが候補に加えられます。
  - ・辞書をサイトからダウンロードして候補に加えることもできます。ただし、 ダウンロードした辞書を削除すると、候補からも削除されます。(P.208、 P.435参照)
- デコメ®絵文字の候補リストには、お買い上げ時に登録されているデコメ®絵文字のみが表示され、ダウンロードしたデコメ®絵文字は表示されません。お買い上げ時に登録されているデコメ®絵文字を削除して、再びダウンロードした場合でも、候補リストには表示されません。
- ●2タッチ方式、ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードでも予測変換機能、 関係候補を利用できます。
- ●変換できる漢字には限りがあるため、変換できない漢字もあります。変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。入力できるのは、JIS第一水準漢字、第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。

#### その他の入力機能

項目	操作·補足
カタカナ入力	<ul><li>図(文字)を数回押してカタカナ入力モードにする</li><li>ボタンを押して文字を入力</li></ul>
英字入力	図(▼字 )を数回押して英字入力モードにする  ▶ボタンを押して文字を入力  ●半角英字入力モードで配( URL )を押すと、URLの入力時などによく使用する用語の一覧が表示されます。
数字入力	図(▼字 )を数回押して数字入力モードにする ボタンを押して文字を入力 <ul><li>数字入力モードで○を1秒以上押すと、「+」を入力できます。</li></ul>
改行入力	<ul><li>★ を押す</li><li>文末にカーソルがあり、文字が確定されているときは、</li><li>② を押しても改行できます。</li></ul>

#### お知らせ

#### <改行入力>

- ●改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i モードのテキストボックスの編集など、機能によっては改行できない場合があります。
- ●数字入力モードで(★)を押すと、「\*」が入力されます。

#### 文字を修正する

# **1** カーソルを修正したい文字の左側へ移動▶ CLR

カーソルの右側の文字が削除されます。

CLR を1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。

●カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文字が削除されます。(cus)を1秒以上押すとすべての文字が削除されます。

# 🤈 正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

#### 編集中のデータについて

#### 電池切れアラームが鳴ったときは

編集中のデータが自動的に確定して保存されます。充電するか、充電済みの電池 パックと交換したあとにもう一度編集できます。ただし、変換中の確定していない文字は保存されません。

← を押したときは

編集中のデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されます。

#### 電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため編集中のデータはそのままで応対できます。

●を1秒以上押してメニューを切り替え、データの編集画面に戻れます。また、 通話やメール機能を終了しても、データの編集画面に戻ります。

#### 予測機能



候補リストに予測変換候補、関係候補を表示するかどうかを設定します。

#### シークレット学習設定



シークレットモード、シークレット専用モード中に行った文字変換を、 学習履歴として記憶するかどうかを設定します。

- 1 設定/サービストその他ト文字入力方式トラークレット学習設定ト端末暗証番号を入力ト学習する・学習しない
  - 文字入力(編集)中の機能メニュー

**デコレーション** P.150参照 [メール本文入力画面のみ]

テンプレート

テンプレート読込み [メール本文入力画面 のみ] テンプレート保存 [メール本文入力画面 のみ]	P.148参照		記号入力	記号を画面に表示しながら入力します。 ▶記号を選択 選んでいる記号が入力され、文字入力(編集)画面に戻ります。 ●記号を選んで(図)(選続)を押すと、連続して記号を入力できます。(cu)を押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
全角切替·半角切替	全角、半角を切り替えます。			<ul><li>● # を1秒以上押しても、記号の一覧が表示されます。</li></ul>
コピー	P.434参照			● ● を押すと、半角記号→全角記号の順で記号の一
切り取り	P.434参照			覧が切り替わります。(MENI)を押すと、逆順で切り替わります。
貼り付け	P.434参照			● ( <b>※文字</b> )を押すと絵文字の一覧が表示されま
元に戻す(UNDO)	確定、削除、貼り付けなどをした文字を元に戻します。  • を1秒以上押しても戻せます。  • メール本文入力画面以外では10回まで戻せます。			す。 ●  を押すと、記号一覧全画面 / 通常の入力画面に 切り替わります。
	ただし、文字の確定は1回のみ戻せます。 ◆メール本文入力画面では2回まで戻せます。また、 デコレーションも戻せます。		顔文字入力	<ul><li>▶顔文字を選択</li><li>● (■○(■○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</li></ul>
絵文字/記号入力	絵文字を画面に表示しながら入力します。 ▶絵文字を選択 選んでいる絵文字が入力され、文字入力(編集)画面		スペース入力	全角入力モードのときは全角スペース、半角入力 モードのときは半角スペースを入力します。 ●文末にカーソルがある場合、
	に戻ります。	定	型文/引用	
	<ul> <li>◆絵文字を選んで(型)(連続))を押すと、連続して絵文字を入力できます。(LR)を押すと文字入力(編集) 画面に戻ります。</li> <li>● (配)(配文字)を押しても、絵文字の一覧が表示され</li> </ul>		定型文入力	▶フォルダを選択▶定型文を選択 ●数字入力モード以外のときは、(★)を1秒以上押しても定型文のフォルダの一覧が表示されます。
	表す。		区点入力	区点コード一覧表(付属のCD-ROM内のPDF版「区

日付/時刻入力	<ul><li>►日付/時刻の形式を選択▶日付/時刻を入力</li><li>●ダイヤルボタンで日付/時刻を入力します。</li><li>●1800年から2099年まで入力できます。</li></ul>
電話帳引用	電話帳を呼び出して引用します。引用できる項目は以下のとおりです。 <foma端末内> 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ : コンシェルで取得した住所、URL、メモ <fomaカード内> 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス ▶電話帳を検索▶電話帳を選択 ▶引用したい項目にチェック▶ 図( 完了 )</fomaカード内></foma端末内>
個人データ引用	お客様の個人データを呼び出して引用します。引用できる項目は以下のとおりです。 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ ・端末暗証番号を入力・引用したい項目にチェック ト () 「完了」)
位置情報貼り付け	
	現在地を測位して(P.328参照)位置情報を取得し、 位置情報をURL化して i モードメール本文に貼り付けます。 ▶ ● (【確定】)▶YES
	位置履歴(P.332参照)から位置情報をURL化して i モードメール本文に貼り付けます。 ▶位置履歴を選択▶ ( 選択 ) ▶ YES
	電話帳に登録している位置情報をURL化して i モードメール本文に貼り付けます。 ▶電話帳を選択▶◎(選択 )▶YES
	「自局番号表示」に登録している位置情報をURL化してiモードメール本文に貼り付けます。 ▶端末暗証番号を入力▶◎(選択))▶YES
	バーコードリーダーを起動します。(P.245参照)

X.	<b>子</b> 人刀 <b></b>	
	ユーザ辞書	P.434参照
	学習履歴	P.435参照
	入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。 ▶入力モードを選択 •「文字入力方式」の「入力モード」(P.428参照)で選択していない入力モードは選択できません。
	予測機能	P.430参照
	関係候補表示	関係候補を表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
	文字確定時間	モード1(かな方式)で文字入力中に、入力した文字を自動的に確定するかどうかを設定します。また、確定するまでの時間を選択できます。同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、のを押してカーソルを移動する操作を省略できます。  ▶速い・普通・遅い・OFF
	2タッチ/ニコタッチ ガイダンス	モード2(2タッチ方式)、モード3(ニコタッチ方式) で入力中に、1桁目のボタンを押したときに入力候補 を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
^.	ルプ	文字入力の操作方法を確認できます。 ▶項目を選択
JL	JMP	カーソルを文頭または文末に移動します。  ▶文頭へJUMP・文末へJUMP  ◆文字入力(編集)画面が複数のページにわたるときは、カーソルはページの先頭または最後に移動します。
-	<b>レビュー</b> (一ル本文入力画面のみ]	送信する前に本文の内容を確認します。 ● ☑ を押してもプレビューを表示できます。
	お知らせ	

文字入力設定

#### <全角切替·半角切替>

●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角切替した場合、半角カタカナ入力モードに切り替わります。

#### く元に戻す(UNDO)>

- ●「元に戻す(UNDO) |で元に戻したあと、「元に戻す(UNDO) |の取り消しは できません。
- ●文字入力(編集)画面を終了すると、「元に戻す(UNDO)」で元には戻せませ

#### <絵文字入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- ●一度絵文字入力を行ったあとは、はじめに入力した絵文字の履歴が表示され ます。
- ●デコメ®絵文字は20件まで入力できますが、他に画像を挿入する場合は、挿 入した画像の数だけ入力できる件数が少なくなります。

#### <記号入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号があります。
- ●一度記号入力を行ったあとは、はじめに入力した記号の履歴が表示されま す。

#### <定型文入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- ●FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力モードによって呼び出さ れる内容が異なります。

#### <電話帳引用>

●住所を引用する場合、郵便番号の「〒 |や「- |は引用されません。

#### <個人データ引用>

- ◆住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用されません。
- 2in 1のモードがAモードの場合はAナンバーの個人データ、Bモードの場合 はBナンバーの個人データ、デュアルモードの場合はAナンバーとBナンバー 両方の個人データが引用されます。

#### <位置情報貼り付け>

- ●半角512文字まで貼り付けでき、貼り付けたURLはメール本文の文字数と してカウントされます。
- 貼り付けたURLの前には「♪」が挿入されます。ただし、編集時に削除できま す。

#### <文字確定時間>

●文字確定時間の設定とボタン操作の速さによっては、うまく入力できない場 合があります。

#### <定型立>

# MENU (3) (8)

# 定型文を使用する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の定型文を文字入力 (編集)画面から呼び出して入力できます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダに10件ずつ登録 されています。登録されている定型文を編集し、自作の定型文として保 存できます。

#### 定型文を表示する

- MENU ► ステーショナリー ▶定型文/辞書▶定型文 ▶フォルダを選択
- 定型文を選択





定型文画面

#### お知らせ

- メールの作成時に使用する自作の定型文には、「半角カタカナ」と「絵文字」は 使わないでください。正しく表示されない場合があります。(i モードメール どうしでは絵文字を使用できます。)
- ●「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録されている定型文は、漢字 ひらがな入力モードでは漢字ひらがな表現、それ以外の入力モードでは半角 カタカナ表現で呼び出されます。

#### 定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ名編集

#### ▶フォルダ名を入力

- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
- ●フォルダ名に入力した文字をすべて削除した場合は、お 買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

フォルダ名初期化。フォルダ名をお買い 上げ時のフォルダ名に戻します。 YFS

#### 定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

編集 ▶定型文を入力 ◆全角64文字/半角128文字まで入力できます。 あらかじめ登録されている定型文の文字をすべて削除し た場合は、お買い上げ時の定型文に戻ります。 ● 図(編集)を押しても編集できます。 1件初期化 定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。 YFS 全件初期化 フォルダ内のすべての定型文をお買い上げ時の定型文に戻 します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

# 文字の切り取り・コピーと貼り付け

#### 切り取り・コピー

文字を最大全角5000文字/半角10000文字まで切り取り・コピーで きます。

## 文字入力(編集)画面▶(┋☒)(機能)▶切り取り・コピー ▶始点を選択

● [ 全選択] を押すとすべての文字を選択できます。

# 終点を選択

#### お知らせ

- ●デコメール®本文入力中に切り取り・コピーして貼り付けた場合、デコレー ションの情報も貼り付けられます。
- デコメール®の本文などでは、データの容量によってメモリが不足するため、 切り取り・コピーできない場合があります。

#### 貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

## 文字入力(編集)画面

▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動▶(izk)( 機能 )



# ▶貼り付け <ユーザ辞書>

MENU (3) (8)

## ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けてユーザ辞書に100件ま で登録できます。

# MENU ステーショナリー 定型文/辞書 ユーザ辞書 ▶<新規登録> 単語を入力

- ●登録済みのユーザ辞書を選択すると、登録内容を確認できます。
- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。ただし、改行は入力できま せん。

# 読みを入力

- ひらがなで10文字まで入力できます。また、「長音(一) 以外の記号は登 緑できません。
- ■スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

#### ユーザ辞書表示中の機能メニュー

全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
選択削除	▶削除したいユーザ辞書にチェック▶☑(完了)▶YES
1件削除	▶YES
編集	P.434「ユーザ辞書に単語を登録する」手順1へ進みます。 ● 図(編集)を押しても編集できます。
新規登録	P.434「ユーザ辞書に単語を登録する」手順1へ進みます。

<1件削除><全削除>

- ◆文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合、機能メニューから「削除」を選択し、「1件削除」または「全削除」を選択します。〈選択削除〉
- ◆文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合は表示されません。

# 学習履歴を利用する

一度入力した文字列が自動的に記憶され、学習履歴として変換時の候補 になります。

#### 学習履歴を確認する

- **1** 文字入力(編集)中の機能メニュー▶文字入力設定 ▶学習履歴▶行を選択▶履歴を選択
  - ●学習履歴を削除するには<a>( 機能 )を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。</a>

#### 学習履歴作成

MENU (3)(8)

FOMA端末に保存されている送信メールの題名・本文から新たに学習 履歴を作成します。作成前の学習履歴はすべて削除されます。

1 MEN ► ステーショナリート 定型文/辞書 ► 学習履歴作成 ► OK ► 端末暗証番号を入力 ► YES ► OK

#### 学習履歷初期化

MENU (3) (5)

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

1 ▶設定/サービス▶その他▶文字入力方式 ▶学習履歴初期化▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <ダウンロード辞書>

MENU (3) (8)

# ダウンロードした辞書を使用する

サイトからダウンロードした辞書(P.208参照)を有効にします。

# **★** ▼ ステーショナリー ▶ 定型文 / 辞書 ▼ ダウンロード辞書 ▶ ダウンロード辞書 ▶ ダウンロード 辞書 ▶ 選択

選択したダウンロード辞書が有効になり、「★」マークが付きます。

- ●ダウンロード辞書を無効にするには、同様の操作を行います。
- お買い上げ時に登録されている辞書は削除できます。「P-SQUARE」の サイト(P.209参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と 異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.39 参照)が設定されます。

#### ダウンロード辞書表示中の機能メニュー

タイトル編集	<ul><li>▶タイトルを編集</li><li>◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。</li></ul>
辞書ファイル設定	辞書を有効/無効にします。操作するごとに有効/無効が 切り替わります。
辞書情報	辞書のタイトル、バージョンを表示します。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YFS

#### お知らせ

<タイトル編集>

●タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、元のタイトルに戻ります。

#### <モード2(2タッチ方式)>

# モード2(2タッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと入力候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。入力候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式)についてはP.497参照。
- [2タッチ方式]への切り替えについてはP.428参照。

#### 入力モードの切替(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で (() 文字 )を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

#### 文字を入力する

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

# **1** MEM ► ステーショナリー► テキストメモ ► <未登録 > を選択

文字入力(編集)画面が表示されます。

# 🤈 ひらがなを入力

- tc→(**4**)(**1**)
- だ**→(4)(1)**、(<del>\*)</del>
- **0**→**55**
- b→21
- J**→3)2**
- ◆文字を入力したあとに(★)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・ 半濁点の入力ができます。
- ●(8)(O)と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力後、P.429手順3へ進みます。

#### <モード3(ニコタッチ方式)>

# モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと入力候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。入力候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(ニコタッチ方式)についてはP.498参照。
- ●「ニコタッチ方式」への切り替えについてはP.428参照。

#### 入力モードの切替(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(【文字】)を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

#### 文字を入力する

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

# 1 MENU ▶ ステーショナリー▶ テキストメモ ▶ <未登録>を選択

文字入力(編集)画面が表示されます。

# 🤈 ひらがなを入力

- tc→(**4**)(**1**)
- だ→**(4)(1)**、(<del>\*)</del>
- **の→(5)(5)**
- *p*→21
- U→32
- ◆文字を入力したあとに(※)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・ 半濁点の入力ができます。

ひらがなを入力後、P.429手順3へ進みます。

# ネットワークサービス

新しい伝言メッセージがあるか確認する	
<メッセージ問い合わせ>	438
留守番電話サービスを利用する<留守番電話>	438
キャッチホンを利用する<キャッチホン>	440
転送でんわサービスを利用する<転送でんわ>	442
迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップ>	443
番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>	444
デュアルネットワークサービスを利用する	
くデュアルネットワーク>	444

ガイタンスを日本語と英語で切り替える <英語ガイタンス>	445
サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>	445
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する	
<通話中の着信動作選択>	445
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>	446
付加番号を設定する	446
2in1を利用する<2in1>	448
OFFICEEDを利用する <officeed></officeed>	453
サービスを登録して利用する<追加サービス>	454

#### ■利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法については、以下の表の参照先をご覧ください。

- ●サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ●お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	438
キャッチホン	要	有料	440
転送でんわサービス	要	無料	442
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	443
発信者番号通知サービス	不要	無料	48
番号通知お願いサービス	不要	無料	444
デュアルネットワークサービス	要	有料	444

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
英語ガイダンス	不要	無料	445
マルチナンバー	要	有料	446
2in1	要	有料	448
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	70
公共モード(電源OFF)	不要	無料	70
OFFICEED	要	有料	453
メロディコール	要	有料	106

- ●「OFFICEED」は申し込みが必要な有料サービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご覧ください。
- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。(P.454参照)
- ◆本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。

#### <メッセージ問い合わせ>

# 新しい伝言メッセージがあるか確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っているかどうか を確認します。

1 NWサービストWサービスト留守番電話トメッセージ問い合わせトOK

#### 問い合わせ結果について

- ◆伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」のアイコン( 書 )と留守番電話アイコン( 品など)を表示してお知らせします。
- ◆伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン(間など)は、留守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッセージの保存または消去の操作をするか、「留守番アイコン消去」の操作を行うと消去されます。
- ●留守番電話サービスセンターでお預かりしている伝言メッセージの件数によって、配、監、脳・幅(6件以上)と表示が変わります。表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ●「件数増加時鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加したときに着信音が鳴ります。
- ●伝言メッセージの再生のしかたについてはP.439参照。

#### 

伝言メッセージの問い合わせができません。「**!!!**」が消える場所で利用してください。

#### <留守番電話>

# 留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ◆伝言メモ(P.71参照)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ●留守番電話サービスは音声電話、テレビ電話に有効です。
- ●伝言メッセージは1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話それぞれ最大 20件まで録音/録画でき、最長72時間保存されます。
- ●テレビ電話の伝言メッセージが留守番電話サービスセンターにあるときは、 SMSにて通知されます。
- ●キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操作ができません。機能メニューからDTMF送信モードに切り替えてください。(P.76参照)
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る時間は変更可能です。P.439参照)その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話サービスセンターに接続できます。また、通話中にかかってきた電話も接続できます。

#### 留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する

ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録画する\*\* ステップ3:伝言メッセージを再生する

※急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#」を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えることができます。

## 留守番電話サービスを利用する

## MENU ▶設定/サービス▶NWサービス▶留守番電話 ▶以下の操作を行う

再生

**留守番メッセージ** 留守番電話に録音された伝言メッセージを再生します。

- ▶再生(音声電話)・再生(テレビ電話)▶YES
- ▶音声ガイダンスに従って操作
- ●音声電話またはテレビ電話のどちらかだけが録音されて いる場合は、音声電話/テレビ電話を選択する画面は表 示されません。

留守番サービス開始 ▶YES▶YES▶呼出時間(秒)を入力

「000 |~「120 |の3桁を入力します。

留守番サービス停止 ►YES

留守番呼出時間設定 留守番電話サービスセンターに接続するまでの呼出時間を 設定します。

- ▶呼出時間(秒)を入力
- 「000 |~「120 |の3桁を入力します。

留守番設定確認 留守番電話サービスの設定内容を確認します。

留守番サービス設定留守番電話サービスの設定内容を切り替えます。

▶設定(音声電話)・設定(テレビ電話)▶YES

▶音声ガイダンスに従って操作

メッセージ問い合 P.438参照 わせ

**件数増加時鳴動設定** 伝言メッセージが増えたときに着信音を鳴らすように設定 します。「着信音選択」の「メール」で設定した着信音が約5 秒間鳴ります。

►YFS·NO

留守番アイコン消去 待受画面にある留守番電話アイコン( 配など)を消去しま す。

**►YES** 

着信通知開始	電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。  → 項目を選択 → YES  全着信すべての着信についてお知らせします。  発番号あり相手の電話番号が通知された着信についてのみお知らせします。
着信通知停止	▶YES
着信通知開始設定 確認	着信通知の設定内容を確認します。
留守番テレビ電話	かかってきた電話がテレビ電話でも留守番電話サービスを利用するかどうかを設定します。

# 設定

利用するかどうかを設定します。

- ►ON•OFF
- ●「ON |に設定しても、留守番電話サービスを「開始 |に設定 していないと利用できません。

#### お知らせ

<留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>

- 通話中は操作できません。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作(O~9)、(★)、(#))を行った場合、(~) を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は「・」をもう一度押 してください。
- <留守番呼出時間設定>
- O秒に設定した場合は、着信履歴には残りません。
- <留守番アイコン消去>
- ●留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サービスセンターに保存され ているメッセージは消去されません。
- <着信通知開始>
- SMS—括拒否を設定している場合でも着信履歴は通知されます。

#### 着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電話サービスセンター に接続できます。留守番電話サービスを「開始」に設定していないときで も、この機能を使って留守番電話を利用できます。

# **1** 着信中▶(iα)(\_機能\_)▶留守番電話

●着信中に(ing)(|機能・)を押し、(#)を押してもかかってきた電話が留守番電話サービスセンターに接続されます。

#### 指定留守番電話

電話帳に登録されている電話番号からの電話を、留守番電話サービスの 開始/停止の設定に関わらず、留守番電話サービスセンターへ自動的に 接続できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

# 1 電話帳詳細画面 > (a/g) (a/g) | 機能 b ) > 電話帳指定設定 > 端末暗証番号を入力 > 指定留守番電話

「指定留守番電話」に「★」マークが付きます。

指定留守番電話を解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

- ◆本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒 間鳴らしてから留守番電話サービスセンターに接続します。このとき電話が かかってきたことをデスクトップのアイコン(P.30、P.71参照)と「着信履 歴 「でお知らせします。
- ◆本機能を設定していても、留守番電話サービス停止中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての電話が留守番電話サービスセンターに接続されなくなります。

ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を「利用する」に設定している場合、パーソナルデータロック中も指定した電話番号からの電話は留守番電話サービスセンターに接続されます。

#### **<キャッチホン>**

# キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、 現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。 また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電 話をかけることもできます。

●キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選択」(P.445 参照)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。

#### キャッチホンサービスを利用する

**1 ● 設定/サービス►NWサービス►キャッチホン ▶ 以下の操作を行う** 

キャッチホン サービス開始 キャッチホン サービス停止 キャッチホン サービス設定確認 キャッチホンの設定内容を確認します。

#### 通話中にかかってきた電話に出る

# **1** 通話中着信▶(ご

最初の方との通話は自動的に保留になり、あとからかかってきた電話を受けることができます。

●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。

を押すたびに通話する相手が切り替わります。

- ●キャッチホンを利用できない通信・着信の場合、着信画面で(ぐ)を押すと、通話を終了すれば新しい着信に応答できる旨の確認画面が表示されます。(つ)を押すと元の通話が終了し、着信画面が表示されます。「OK」を選択すると、通話中着信の画面に戻ります。
- ●テレビ電話中に着信があった場合は、以下のような動作になります。 ・着信時の画像に設定された i モーション、Flash画像は表示されません。 ・元の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。 ・バイブレータは動作しません。
- ●117にかけているときに音声電話がかかってきた場合、通話中着信音は鳴りますが電話に出ることはできません。着信履歴には不在着信として残ります。

#### 通話を終了してかかってきた電話に出る

1 通話中着信▶ 🕝

着信音が鳴ります。かかってきた電話に応答できます。

#### 元の通話を続ける

**1** 通話中着信▶<a>(■機能■)▶以下の操作を行う</a>

着信拒否	着信を拒否し、元の通話に戻ります。
転送でんわ	かかってきた電話を転送先に転送し、元の通話に戻ります。
留守番電話	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続

#### お知らせ

◆テレビ電話接続中、遠隔監視中、応答保留中、伝言メモ動作中の着信は拒否されます。元の通話を終了後に「不在着信あり」のアイコンが表示され、着信履歴が残ります。(留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスの契約および設定により、「不在着信あり」のアイコンは表示されず、着信履歴にも残らない場合があります。)

#### 通話を保留して電話をかける

1 通話中に別の相手の電話番号を入力▶ €

新しくかけた相手とお話しができます。 最初の方との通話は自動的に保留になります。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。
- (♪)を押すたびに通話する相手が切り替わります。

#### 通話中の電話を終了して保留中の電話に出る

マルチ接続中▶

着信音が鳴ります。

🤈 🖍 または 📵 ( ■通話 ) を押す

●通話中の相手が通話を終了したときは、を押して保留中の相手と通話します。

#### 保留中の電話を終了する

**1** マルチ接続中▶(臺α)(<u>機能</u>)▶保留呼切断

#### お知らせ

- ●保留中に着信があった場合は、保留が解除されます。
- ●マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信画面が表示されます。 [第2](■機能・)を押して「保留呼切断」を選択すると保留中の電話が終了しま
  - ■2 (■ 機能量)を押して「保留呼切断」を選択すると保留中の電話が終了しま。 す。「通話呼切断」を選択するとお話し中の電話が終了します。

#### <転送でんわ>

# 転送でんわサービスを利用する

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した 呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送 するサービスです。

- ●伝言メモ(P.71参照)や遠隔監視(P.79参照)を同時に設定しているとき、転 送でんわサービスを優先させるためには、「伝言メモ設定」の呼出時間や「遠隔 監視 | の応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してくだ さい。
- ●転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテ レビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴 |には「不在着信 |として記憶 され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合 は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る時間 は変更可能です。P.442参照)その間に応答すれば、そのまま通話できます。
- ●かかってきた電話をボタン操作だけで転送できます。また、通話中にかかって きた電話も転送できます。

#### 転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先へ自動的に転送される

### 転送でんわサービスを利用する

# MENU▶設定/サービス▶NWサービス▶転送でんわ ▶以下の操作を行う

- 転送サービス開始 ▶転送先設定▶転送先の電話番号を入力
  - でした押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できま す。(P.95参照)
  - ▶呼出時間設定▶呼出時間(秒)を入力
  - 「000」~ 「120」の3桁を入力します。
  - ■開始 YES

#### 転送サービス停止 ►YES

#### 転送先変更

#### ▶転送先の電話番号を入力▶項目を選択 転送先変更

現在転送でんわサービスを使っているときに選択し ます。

#### 転送先変更+転送開始

- 転送でかわサービス停止中で、転送先の変更と同時に 転送でんわサービスを開始したいときに選択します。
- ○ を押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できま す。(P.95参照)

**転送先通話中時設定** 転送先が通話中のときは留守番電話に録音するように設定 します。

▶YFS

**転送サービス設定** 転送先の電話番号や呼出時間などを確認します。

#### お知らせ

確認

- ●電波の届かない場合や、電源が入っていないときは、着信音は鳴らずに自動 的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送で んわサービスの契約者の負担となります。
- ●転送でんわサービスの呼出時間をO秒に設定した場合は、着信履歴には残り ません。

#### 転送ガイダンスの有無を設定する

1 (1)(4)(2)(9) ▶ (1) ▶ 音声ガイダンスに従って操作

#### 着信中の電話を転送する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で「転送先」に設定した電話番号に転送できます。転送でんわサービスを「開始」に設定していないときでも、この機能を使って転送できます。

者信中▶(■尺)(■機能 )▶転送でんわ

#### 指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの電話を、転送でんわ サービスの開始/停止の設定に関わらず、着信音を約1秒間鳴らしてか ら自動的に転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

# 1 電話帳詳細画面 ► in ( 機能 ) ► 電話帳指定設定 ト端末暗証番号を入力 ► 指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★」マークが付きます。

指定転送でんわを解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

- 本機能を設定していても、転送でんわサービス停止中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての着信が転送されなくなります。
   ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を「利用する」に設定している場合、パーソナルデータロック中も指定した電話番号からの電話は転送されます。
- ●転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約の場合は、不在着信となります。

#### <迷惑電話ストップ>

# 迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。

着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダン スで応答します。

- ●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 また、着信履歴にも記録されません。
- ■迷惑電話ストップサービスに設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの着信の取り扱い
留守番電話 サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)
転送でんわ サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	着信拒否ガイダンスが流れます。 (公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

## 【MEN』▶設定/サービス▶NWサービス ▶迷惑電話ストップ▶以下の操作を行う

迷惑電話着信拒否 登録 上否登録します。 YES》OK

# 電話番号指定拒否登録

指定した電話番号を着信できないように拒否登録します。

▶電話番号を入力▶YES

● を押すと電話帳検索画面、②を押すと発信履歴―覧画面、②を押すと着信履歴―覧画面から電話番号を選択できます。

迷惑電話1登録削除 最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を 繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ 削除することができます。

►YES►OK

迷惑電話全登録削除 ▶YES▶OK

**拒否登録件数確認** 拒否登録している件数を確認します。

#### <番号通知お願いサービス>

# 番号通知お願いサービスを利用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知のお願いガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

- ●番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サービスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの着信の取り扱い
留守番電話 サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(メッセージはお 預かりしません)
転送でんわ サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(転送先には転送されません)
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ サービス	拒否登録している電話番号からの着信の場合、着信拒否 ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

## 1 ●歌 ▶ 設定/サービス▶NWサービス ▶番号通知お願いサービス▶以下の操作を行う

番号通知お願い開始 ▶YES▶OK

番号通知お願い停止 ►YES►OK

番号通知お願い確認 番号通知お願いサービスの設定内容を確認します。

#### お知らせ

- ●FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定しているときに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。
- ●プッシュトーク着信の場合、発信者の画面に「番号を通知しておかけ直しください」と表示され、自動的に切断します。また、グループ着信の場合は「非通知拒否」と表示されます。
- ◆本機能の設定・確認は、お客様で自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

#### **<デュアルネットワーク>**

# デュアルネットワークサービスを利用する

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末を利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- ●FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

# **1** ► 設定/サービストNWサービストデュアルネットワークト以下の操作を行う

#### デュアルネット ワーク切替

FOMA端末を利用できるように切り替えます。FOMA端末がFOMAエリア内にあるときに操作してください。

- ▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
- ●ネットワーク暗証番号についてはP.124参照。

#### デュアルネット ワーク状態確認

デュアルネットワークサービスの設定内容を確認します。

#### <英語ガイダンス>

# ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
英語	英語でガイダンスします。

■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに英語でガイダンスします。
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日本語でガイダンスします。

# ● 設定/サービストNWサービスト英語ガイダンストリントの操作を行う

#### ガイダンス設定 ▶項目を選択

発信時+着信時...発信時と着信時のガイダンスを一度 に設定します。

発信時.....発信時のガイダンスを設定します。

**着信時** ...... 着信時のガイダンスを設定します。

#### ▶ガイダンスに設定する言語を選択▶YES

●「発信時+着信時」を選択した場合は、発信時のガイダンスを設定したあとに、着信時のガイダンスを設定します。

**ガイダンス設定確認** 英語ガイダンスの設定内容を確認します。

#### お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

#### <サービスダイヤル>

# サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

●お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

# 1 ● 設定/サービス NWサービス トリービスダイヤルト以下の操作を行う

ドコモ故障問合せ 故障お問い合わせ先へ電話をかけます。

▶ ( 発信 )

ドコモ総合案内・ 受付 総合お問い合わせ先へ電話をかけます。

▶ ( 発信 )

#### <通話中の着信動作選択>

# 通話中に電話がかかってきたときの応対方 法を選択する

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」を契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中の着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」にする必要はございません。
- 1 ●設定/サービストNWサービスト通話中の着信動作選択ト以下の操作を行う

留守番電話

通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話 サービスセンターへ接続します。

# ・ 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。 着信拒否 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信の着信を拒否します。 通常着信 音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利

音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中(「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき)、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。

- ●通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を 終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信に出ることができます。
- ●通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信を、機能メニューから手動で操作できます。
- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」が「開始」 に設定されている場合は、その設定に従います。

## 通話中着信設定

通話中の着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止したり、設定 内容を確認できます。

# ●設定/サービストNWサービスト通話中着信設定 ト以下の操作を行う

通話中着信設定開始 ▶YES

通話中着信設定停止 ▶YES

通話中着信設定確認 着信動作の設定内容を確認します。

#### お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

#### <遠隔操作設定>

# 遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

●海外で「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要があります。

# 1 ●設定/サービストNWサービスト遠隔操作設定 ト以下の操作を行う

遠隔操作開始
▶YES

遠隔操作停止
▶YES

**遠隔操作設定確認** 遠隔操作の設定内容を確認します。

#### お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

#### **<マルチナンバー>**

# 付加番号を設定する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加して利用いただけます。

- ●FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- ●発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- ●リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信されます。

#### 電話番号登録

付加番号の登録と登録名の編集を行います。

- 1 設定/サービストNWサービストマルチナンバート 電話番号登録ト付加番号を選択
  - [記念] (機能 ])を押して「編集」を選択、または (図 (編集 ))を押しても登録 /編集できます。
  - ●登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電話番号を確認できます。
  - ●登録済みの付加番号を削除するには<<ul>●登録済みの付加番号を削除するには●で選択し、「YES」を選択します。
- 🤈 登録名を入力▶電話番号を入力
  - ●登録名は全角8文字/半角16文字まで入力できます。

#### 通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべての発信先に設定した 番号で電話をかけることができます。

**1** MEN ▶ 設定 / サービス ▶ NWサービス ▶ マルチナンバー ▶ 通常発信番号設定 ▶ 電話番号を選択

基本契約番号.....契約の電話番号で発信します。 付加番号1・2.....付加番号で発信します。

●登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。ただし、パーソナルデータロック中は登録名は表示されません。

9 YES

#### 電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知する番号を選択して発信します。

◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- **り** (**\***機能**\***) ▶ マルチナンバー▶ 電話番号を選択
  - ●付加した電話番号を消去する場合は、「発番号設定消去」を選択します。

#### お知らせ

「基本契約番号」「付加番号1・2」を選択した場合は、電話番号のあとに 「★590#」「★591#」「★592#」が付加されます。

#### 通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

1 (MENU) ▶設定/サービス▶NWサービス▶マルチナンバー ▶通常発信番号設定確認

#### 着信音設定

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

**1** ●設定/サービストNWサービストマルチナンバート 着信音設定ト付加番号を選択

P.104手順2へ進みます。

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

#### <2in1>

# 2in1を利用する

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるように利用いただけるサービスです。

2in1には次の3種類のモードがあります。

#### Aモード

お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モードメールアドレス(Aアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。

#### Bモード

2in1電話番号(Bナンバー)での発信と i モードメールアドレス(Bアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。

#### デュアルモード

Aモード·Bモード両方の機能を備えたモードです。

- ●2in1の詳細は「ご利用ガイドブック(2in1編)」をご覧ください。
- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- ●2in1とマルチナンバーはどちらか一方のみの契約となります。
- ●2in1利用中にFOMAカードを差し替えると、2in1設定がOFFになります。 2in1を利用する場合は、再度2in1設定をONにしてください。
- ●各モードごとの動作についてはP.451をご覧ください。

#### 2in1をONにする

# MEN ▶設定/サービス▶NWサービス ▶2in1設定▶端末暗証番号を入力 ▶YES

2in1がONに設定されると、2in1設定メニュー画面が表示されます。

●縦画面表示中の待受画面で▲を1秒以上押してから端末暗証番号を入力しても表示されます。

# ▲ 2in1設定 □モージ列 □電影帳 2in1設定 □電影帳 2in1設定 □モード別特受画面設定 □モード別特受画面設定 (横) □モード別特別定 □発着信番号設定 □Zini機能のF 百着信回避設定 □差信回避設定

2in1設定メニュー画面

#### 2in1の設定をする

## **1** 2in1設定メニュー画面▶以下の操作を行う

#### モード切替

利用するモードに切り替えます。

#### ▶モードを選択

- 2in1がONのときは、縦画面表示中の待受画面で▲を 1秒以上押して端末暗証番号を入力しても、モードを 選択する画面が表示されます。
- 「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、 着信回避設定も変更する旨の確認画面が表示されます。

#### 電話帳2in1設定

FOMA端末(本体)に登録した電話帳の電話帳2in1設定を変更します。

#### ▶項目を選択

Aに設定..... A用の電話帳として設定します。Aモードンデュアルモードのときに利用でき

ます。

Bに設定..... B用の電話帳として設定します。Bモードとデュアルモードのときに利用でき

ます。

**共通に設定**... A·B両方の電話帳として設定します。 すべてのモードで利用できます。

#### ▶設定方法を選択

複数件設定.....呼び出した電話帳の一覧から複数件

選択し、🗹 (「完了」)を押します。

グループ設定 ...呼び出した電話帳のグループ1件を

設定します。

モード別待受画面設定 デュアルモード中またはBモード中に表示される待受 モード別待受画面設定画面を設定します。

# (横)

▶モードを選択▶待受画面を設定

●待受画面の設定方法についてはP.111参照。ただし、 「iアプリ待受画面 | は表示されません。

●「設定解除」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻り

#### モード別時計設定

デュアルモード中またはBモード中の待受画面に表示 される時計について設定します。

- ▶モードを選択▶時計を設定
- ●時計の設定方法についてはP.122参照。

#### 発着信番号設定

発着信番号表示設定画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前の 文字フォントと色をAナンバー、Bナンバーそれぞれに 設定します。

▶Aナンバー・Bナンバー▶フォントと色を設定

●フォントと色の設定方法についてはP.121参照。

Bナンバー着信設定 Bナンバーへの着信音およびBアドレスへのメール着信 音を設定します。

▶項目を選択

電話 ...... 音声電話の着信音を設定します。 **テレビ電話** ... テレビ電話の着信音を設定します。 メール..... i モードメール、SMSの着信音を設定 します。

▶着信音の種類を選択

P.104手順3へ進みます。

「設定解除」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻り ます。

#### 2in1機能OFF

2in1をOFFにします。

▶YES

#### 着信回避設定

着信回避設定変更 Aナンバー、Bナンバーそれぞれの着信回避設定を手動 で設定します。

▶Aナンバー・Bナンバー▶項目を選択

変更しない.... 着信回避設定を変更しません。

**着信する....** 選択した電話番号への着信を受けます。 着信しない...選択した電話番号への着信を回避しま す。

▶ 図( 完了 ) ▶ YES

「モード切替連動設定 |を「開始 |に設定している場合、 「停止」に切り替える必要がある旨の確認画面が表示 されます.

**着信回避設定確認** 着信回避設定を確認します。

**モード切替連動設定** モード切替連動設定の開始/停止を切り替えます。「開 始 | に設定すると、2in 1のモード切替に連動して着信回 避設定が自動的に変更され、AモードのときはAナン バーへの着信のみ、BモードのときはBナンバーへの着 信のみ、デュアルモードのときはAナンバー・Bナンバー 両方への着信を受けることができます。

▶YFS

**着信回避設定(海外)** 海外から着信回避設定を操作します。

- ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作
- 「モード切替連動設定 |を「開始 |に設定している場合、 「停止」に切り替える必要がある旨の確認画面が表示 されます。

#### お知らせ

<モード別待受画面設定><モード別待受画面設定(構)>

- ●Aモード中の待受画面を設定するにはP.111「待受画面を設定する」参照。 <モード別時計設定>
- ▲A干ード中の時計を設定するにはP.122「時計の表示を設定する」参照。
- <Bナンバー着信設定> ●Aナンバーへの着信音およびAアドレスへのメール着信音を設定するには P.104「着信音選択 |参照。
- ●相手が発信者番号を通知せずにBナンバーに電話がかかってきたときは、「非 通知着信設定 | で設定している着信音が鳴ります。

<モード切替連動設定>

●「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、圏外では2in1のモードを切り替えることができません。

#### デュアルモード中に電話をかける

デュアルモード中は、A設定/共通設定の電話帳またはAナンバーの発 着信履歴から電話をかける場合はAナンバー発信、B設定の電話帳また はBナンバーの発着信履歴から電話をかける場合はBナンバー発信が初 期状態になります。また、以下の操作で電話をかける前に相手に通知す る番号を選択できます。

#### 電話番号を入力してかける場合

**1** 電話番号を入力▶ <a>♂または</a> ( 発信 )

7 Aナンバー・Bナンバー

●中止をする場合には、「中止」を選択します。

#### 電話帳や履歴画面から発信番号を選択する場合

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴・送信アドレス 一覧・受信アドレス一覧の詳細画面を表示

**り** (■機能 )►2in 1発信►Aナンバー・Bナンバー

- ●送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から操作する場合、(■R)(機能)を押して「電話発信」を選択して発信方法を選択し、「2in1設定」を選択します。
- ●中止する場合は、「2in1発信解除」を選択します。

#### デュアルモード中に i モードメールを送信する

デュアルモード中に i モードメールを作成する場合、送信者アドレスを「Aアドレス」「Bアドレス」から選択できます。

- ●以下の場合は、電話帳の2in1設定、発着信した電話番号、送受信したメールアドレスに従って、初期状態の送信者アドレスが自動的に設定されます。
  - ・電話帳に登録されているメールアドレスを宛先に設定した場合(共通設定の電話帳の場合はAアドレスが初期状態になります。複数の宛先がある場合は最後の宛先メールアドレスの2in1設定に従います。)
- ・リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から の i モードメール作成
- ・i モードメールの返信、引用返信、転送、再編集
- **1** メール作成画面・デコメアニメ®作成画面
  - ▶ (選成 (機能 ) ▶ 送信者アドレス切替A/B
  - ▶Aアドレス・Bアドレス

i モードメール作成の場合はP.146手順2に進みます。 デコメアニメ®作成の場合はP.152手順2に進みます。

#### ■モードごとに利用できるサービスについて

●モードごとに動作の違いがある項目のみ記載しています。(Aモードと共通の動きをするものは除いています)

項	ill	Aモード	Bモード	デュアルモード
音声電話	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※1
テレビ電話	着信	すべて可※2		
電話帳*3	表示	A設定/共通設定の電話帳	B設定/共通設定の電話帳	すべての電話帳
	名前変換※4	A設定/共通設定の電話帳	B設定/共通設定の電話帳	すべての電話帳
	新規登録時の2in1設定	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳
	赤外線/iC/microSD カードからの全件受信		送信元の2in1設定をコピー※5	
	赤外線/iC/microSD カードからの1件受信	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳
	「FOMAカードへコピー」	[FOMA]	カードへコピー」時には、2in1設定は	共通設定
	FOMAカードから 「本体へコピー」	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳
リダイヤル 発信履歴 着信履歴 受信アドレス履歴 着もじの送信メッセージ詳 細履歴	表示	Aナンバー/Aアドレスの履歴	Bナンバー/Bアドレスの履歴	すべての履歴
i モードメール	表示**6	Aアドレスで送受信したiモード メール	Bアドレスで送受信した i モード メール	すべての i モードメール
	送信	Aアドレスからの i モードメール	Bアドレスからの i モードメール	送信時に選択可※7
	受信	Aアドレス宛の i モードメール (鳴動あり) Bアドレス宛の i モードメール (鳴動なし)	Aアドレス宛の i モードメール (鳴動なし) Bアドレス宛の i モードメール (鳴動あり)	すべての i モードメール (鳴動あり)
	赤外線/iC/microSD カードからの全件受信		送信元の状態をコピー※5	
	赤外線/iC/microSD カードからの1件受信		Aアドレスの i モードメール	

	項目	Aモード	Bモード	デュアルモード	
SMS	表示**6	Aナンバーで送受信したSMS	Bナンバーで受信したSMS	すべてのSMS	
	送信	AナンバーからのSMS	利用不可	AナンバーからのSMS	
	受信	Aナンバー宛のSMS(鳴動あり) Bナンバー宛のSMS(鳴動なし)	Aナンバー宛のSMS(鳴動なし) Bナンバー宛のSMS(鳴動あり)	すべてのSMS(鳴動あり)	
	赤外線/iC/microSD カードからの全件受信		送信元の状態をコピー※5		
赤外線/iC/microSD カードからの1件受信		AナンバーのSMS			
	[FOMAカードへコピー]	AナンバーのSMS			
	「FOMAカードからコピー」	AナンバーのSMS	表示不可	AナンバーのSMS	
プッシュトーク	発信	Aナンバー	利用不可	Aナンバー	
	着信	Aナンバー*2			
	プッシュトーク電話帳	表示可	表示不可	表示可	
iアプリ	•	すべて利用可	利用可※8	利用可※9	
自局番号表示		Aナンバー	Bナンバー	Aナンバー/Bナンバー	
留守番電話 伝言メッセージの録音		すべて可※10		·	
	サービスへの接続番号※11	Aナンバー	Bナンバー*12	発信時に選択可	
転送でんわ 転送先への転送			すべて可		
	サービスへの接続番号※11	Aナンバー	Bナンバー*13	発信時に選択可	

- ※1 A設定/共通設定の電話帳の場合はAナンバー発信、B設定の電話帳の場合はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 「指定着信許可」を設定している場合、現在のモードに関わらず、指定先からのみ着信します。 「指定着信拒否」を設定している場合、現在のモードに関わらず、指定先からの着信のみを拒否します。
- ※4 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳との照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳の名前に変換して表示する機能です。
- ※5 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてA設定になります。
- ※6 microSDカード内のメール・SMSは、Bモード中はBモード属性情報が無いものは表示されません。
- ※7 A設定/共通設定の電話帳から i モードメールを作成した場合はAアドレスからの送信、B設定からの電話帳から i モードメールを作成した場合はBアドレスからの送信が初期状態になります。
- ※8 メッセージアプリ、i アプリ待受画面は除きます。
- ※9 i アプリ待受画面は除きます。
- ※10 AナンバーとBナンバーへの伝言メッセージをそれぞれ40件(音声電話20件+テレビ電話20件)まで録音できます。
  Aナンバーへの伝言メッセージがある場合に「記」などが表示され、Bナンバーへの伝言メッセージがある場合に「記」などが表示されます。
- ※11 AナンバーとBナンバーそれぞれにおいてサービスの開始/停止などが設定できます。
- ※12「留守番設定確認」を実行すると、AナンバーとBナンバーどちらの番号で発信するかの確認画面が表示されます。
- ※13 「転送サービス設定確認」を実行すると、AナンバーとBナンバーどちらの番号で発信するかの確認画面が表示されます。

- Aモード中にB設定の電話帳(Bモード中の場合はA設定の電話帳)に設定されている画像やメロディデータを削除またはmicroSDカードに移動する場合や、設定中の2in1のモード以外で待受画面に設定されている画像を削除またはmicroSDカードに移動する場合、機能設定中である旨のメッセージは表示されません。
- ●Bモード中は以下のメール機能を利用できません。 ・SMS作成 ・SMSの転送 ・SMSの返信 ・チャットメール ・ i モードメール本文からの i アプリ To機能
- デュアルモード中はBナンバー発信のリダイヤル/発信履歴、Bナンバー着信の着信履歴からはSMS作成、プッシュトーク発信を利用できません。
- ●デュアルモード中はBナンバー宛のSMSから「返信」はできません。
- ●現在のモードに関わらず、緊急通報110番/119番/118番への発信時は、 Aナンバーを通知します。
- ●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード、デュアルモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーでの発信になります。
- 現在のモードに関わらず、受信BOXに保存できるのはすべての i モードメール・SMSを合わせて2500件、送信BOXに保存できるのはすべての i モードメール・SMSを合わせて1000件、保存BOXに保存できるのはすべての i モードメール・SMSを合わせて20件までです。
- ●Bナンバー宛のSMSは返信不可となりますが、「返信不可振分け」に設定したフォルダには保存されません。
- ●「既読メール全削除」「受信メール全削除」「SMS送達通知全削除」 「フォルダ内全削除」「全削除」は、すべてのiモードメール・SMSが対象となります。
- ●現在のモードに関わらず、電話帳の「全削除」はすべての電話帳が対象となります。

#### <OFFICEED>

# OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。

ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

#### OFFICEED圏外転送機能を利用する

OFFICEED圏外転送機能を利用して、OFFICEED着信をOFFICEED エリア外へ転送することができます。

# ● 設定/サービス NWサービス OFFICEED 以下の操作を行う

OFFICEEDエリア内にいるとき、「OFFICED」を表示するか どうかを設定します。 ▶ON・OFF ◆「ON」を選択した場合、エリア表示設定を「ON」にするか どうかの確認画面が表示されます。
OFFICEED圏外転送機能を開始します。 ▶YES
OFFICEED圏外転送機能を停止します。 ▶YES
OFFICEED圏外転送機能の設定を確認します。

#### <追加サービス>

# サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

#### サービスを登録する

- 1 NWサービス ▶ 設定 / サービス ▶ 追加サービス ▶ 追加サービス ▶ 追加サービス ▶ <未登録 > を選んで ( 機能 ) ▶ 設定追加
  - [ing] ( | 機能 ) を押して「設定変更」を選択すると、登録済みのサービスの設定を変更できます。
  - 登録済みのサービスを削除するには[ac]([機能])を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。
  - ●10件まで登録できます。
- **プ** サービス名を入力▶特番・USSD
  - 追加するサービス内容によって「特番」または「USSD」を選択します。
  - ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
- **♀** 特番またはサービスコード(USSD)を入力▶YES

#### お知らせ

- ●サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」の確認・入力が必要です。 特番
  - ... サービスセンターに接続するための番号です。
- サービスコード(USSD)
- ....FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知する ためのコードです。

#### 登録したサービスを利用する

1 № 設定/サービストNWサービスト追加サービスト追加サービストリービストリービスを選択ト (□) (□ 送信 □)

サービスセンターに発信します。

#### 応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターから返ってくる コード(USSD)に対応した応答メッセージを10件まで登録できます。 登録したコマンドが応答として返ってきたときに応答メッセージ名が 表示されます。

- - ▶<未登録>を選んで(ig/) (機能 )▶設定追加
  - ●登録済みの応答メッセージを選択すると、設定を確認できます。
  - [機能])を押して「設定変更」を選択すると、登録済みの応答メッセージの設定を変更できます。
  - ●登録済みの応答メッセージを削除するには(ing)( 機能 )を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。
- コマンドを入力
  - ドコモから通知されたコード(USSD)を入力します。
- **②** 応答メッセージ名を入力▶YES
  - ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	456
海外で利用できるサービス	456
ご利用時の確認	457
滞在先で電話をかける	459
電話を受ける	460
利用するネットワークを設定する<<3G/GSM切替>	461
通信事業者の検索方法を設定する <ネットワークサーチ設定>	461
優先的に接続する通信事業者を設定する	
<優先ネットワーク設定>	462
通信事業者名を待受画面に表示する <オペレータ名表示設定>	462
通信方式を確認する<在圏状態表示>	462
ローミング中のガイダンスを設定する	
くローミングガイダンス設定>	463
ローミング中に着信履歴を通知する <ローミング着信通知>	463
ローミング中に着信を受け付けないように設定する	
くローミング時着信規制>	463
ローミング中にネットワークサービスを利用する	464

# 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができるサービスです。

●海外の主なネットワークには、以下の3種類の通信方式があります。3Gネットワーク

世界標準規格である3GPP(3rd Generation Partnership Project)※に 準拠した第3世代移動通信方式です。

※第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

GSM(Global System for Mobile Communications)ネットワーク 世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世代移動通信方式です。

#### GPRS(General Packet Radio Service)ネットワーク

GSM通信方式を利用してGPRSによる高速パケット通信を利用できるようにした第2.5世代移動通信方式です。

- 3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。
- ◆お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定されています。(P.461参照)
- ●海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - ・「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」
  - ・「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」
  - ・ドコモの「国際サービスホームページ」
  - ・データBOXの「マイドキュメント」にプリインストールされているPDFファイル「海外ご利用ガイド」

#### お知らせ

- ◆本書の巻末には、クイックマニュアル「海外利用編」を記載していますので、 海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。
- ●国/地域番号、国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、P.458、P.459をで覧ください。
- ●海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 海外で利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話※1	0	0	0
テレビ電話*1	0	×	×
SMS	0	0	0
i モード※2	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル*2*3	0	×	0
i コンシェル <sup>※4</sup>	0	×	0
i ウィジェット <sup>※5</sup>	0	×	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0	×	0

- ○:利用できます。 ×:利用できません。
- ※1 2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバーから 発信することはできません。
- ※2 i モードの海外利用設定が必要となります。(P.457参照)
- ※3 i チャネル設定が必要となります。i チャネルの受信ごとに(ベーシックチャネル含む)パケット通信料がかかります。
- ※4 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。(P.228参照)インフォメーションを受信するたびにパケット通信料がかかります。
- ※5 i ウィジェットローミング設定が必要となります。(P.312参照) i ウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があり、この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。

#### お知らせ

- ●海外では、GPS機能・64Kデータ通信は利用できません。
- ●マルチナンバーを利用しているときは、付加番号での発信はできません。
- ●使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●海外でのパケット通信料は日本国内でのパケット通信料と異なります。

# ご利用時の確認

#### ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

#### ■ご契約について

- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み 不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただい た方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORI D WING |をお 申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●ご自分のFOMAカードがWORLD WINGに対応しているかどうかご確認くだ さい。(緑色/白色のカードが対応しております。)(P.40参照)
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。

#### ■充電について

- ●ACアダプタ(別売)の取り扱い上のご注意についてはP.18参照。
- ●ACアダプタ(別売)での充電方法についてはP.42、P.43参照。

#### ■ i モードについて

(確認・変更・利用)▶その他サービス設定・確認▶海外利用設定▶ ; モード利用 設定▶「利用する |を選択▶ i モードパスワードを入力▶決定 |の操作を行って ください。

#### ■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、一部を除くネットワーク サービスの設定/解除などは、海外からも操作できます。

- あらかじめ「遠隔操作設定」を設定する必要があります。(P.446参照)
- ●設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する 海外通信事業者によっては利用できないことがあります。また、日本国内での み操作が可能なネットワークサービスもあります。

#### ■SMSについて

国際ローミングを利用中でも、日本国内や海外でFOMA端末をご使用の相手 や、海外通信事業者をご利用の相手との間でSMSの送受信ができます。

●海外通信事業者を利用している相手にSMSを送信するときの宛先は、相手の 電話番号の前に「+|と相手の国/地域番号を入力します。 相手の電話番号が「〇」で始まる場合は、「〇」を除いた電話番号を入力します。 ただし、イタリアなど一部の国・地域に送信するときは「OIが必要な場合があ ります。

●海外通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手 側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示され ないことがあります。

#### 滞在先での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると利用可能な通信事業者が 自動的に設定されます。

●画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。

3 G 争: パケット通信に対応している3 G ネットワーク

3 G ✓ : パケット通信に対応していない3Gネットワーク GSM: GSMネットワーク

- GPRS: GPRSネットワーク
- 「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している。 通信事業者名が待受画面に表示されます。
- ●海外で海外利用設定を設定する場合は、「imp i Menu Q 検索▶海外利用設 定 | モード利用設定 | 「利用する | を選択 | i モードパスワードを入力 | 決 定しの操作を行ってください。
- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、利用中のネッ トワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事 業者のネットワークを検索して接続し直されます。
- ●「時計設定」を「自動時刻時差補正する」に設定している場合は、接続している 海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信すると、 FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。補正されるタイミングは海 外通信事業者によって異なります。
- ●海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。そ の場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。(P.46参照)

#### ■お問い合わせについて

海外での紛失や恣難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛 失、盗難、精算などについて または 「海外での故障に関して をご覧ください。 なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりま すので、ご注意ください。

●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先の「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」が必要になります。

#### ■主要国の国/地域番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国/地域番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	353	デンマーク	45
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
アラブ首長国連邦	971	トルコ	90
イギリス	44	ニュージーランド	64
イタリア	39	ノルウェー	47
インド	91	ハンガリー	36
インドネシア	62	フィリピン	63
オーストラリア	61	フィンランド	358
オランダ	31	ブラジル	55
カナダ	1	フランス	33
韓国	82	ベトナム	84
ギリシャ	30	ベルギー	32
シンガポール	65	ポーランド	48
スイス	41	ポルトガル	351
スウェーデン	46	香港	852
スペイン	34	マカオ	853
タイ	66	マレーシア	60
台湾	886	モナコ	377
チェコ	420	ルクセンブルク	352
中国	86	ロシア	7

●このほかの国の番号および詳細については「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

#### ■主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号	
アイルランド	00	デンマーク	00	
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00	
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00	
イギリス	00	ニュージーランド	00	
イタリア	00	ノルウェー	00	
インド	00	ハンガリー	00	
インドネシア	001	フィリピン	00	
オーストラリア	0011	フィンランド	00	
オランダ	00	ブラジル	0021/0014	
カナダ	011	フランス	00	
韓国	001	ベトナム	00	
ギリシャ	00	ベルギー	00	
シンガポール	001	ポーランド	00	
スイス	00	ポルトガル	00	
スウェーデン	00	香港	001	
スペイン	00	マカオ	00	
タイ	001	マレーシア	00	
台湾	002	モナコ	00	
チェコ	00	ルクセンブルク	00	
中国	00	ロシア	810	

#### ■ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	ブラジル	0021
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

- ●一部ご利用になれない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、表に記載のある国のみご利用可能です。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります(お客様の負担となります)。ホテル側に確認してからご利用ください。
- ●携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

#### 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。

◆FOMAネットワークに接続できない場合は、「3G/GSM切替」を「自動」に、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。

## 滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話を かけることができます。

#### 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

#### 電話帳を利用して日本に国際電話をかける

滞在先から日本の一般電話、携帯電話に電話をかける場合、電話帳から簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- ●電話番号が「0」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめP.61「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)
- **1** 電話帳詳細画面▶(♪)または(■)(■発信■)▶発信

電話番号の先頭の「0」が「+81」に置き換わって発信されます。

- (別代電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。
- ●「元の番号で発信」を選択した場合は、電話帳に登録されている電話番号 のままの発信になります。

#### お知らせ

●リダイヤルや発信履歴などからも、また直接ダイヤル入力しても同様の操作で国際電話をかけることができます。

#### 「+ |を利用して国際電話をかける

発信時に〇を1秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、 滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。

- 1 ○(1秒以上)▶国/地域番号→地域番号(市外局番) →相手先電話番号の順に入力
  - ▶ ( 発信 )
  - ●日本に国際電話をかける場合は、国/地域番号に[81]を入力してください。
  - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (元ピ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

#### 国際電話発信

あらかじめ、国/地域番号設定(P.62参照)で国/地域番号を登録していると、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。

●通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

# ◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

2 [iα] ( 機能 ) ▶ 国際ダイヤルアシスト ▶ 国 / 地域名称を選択 ▶ ✓ または ( 発信 )

● (元ピ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

#### 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を入力して音声電話やテレビ電話をかけます。

# **1** 相手先電話番号を入力▶ <a>♂または</a> (<a>○</a> (<a>○</a> <a>○</a> <a>○</

- (元ぱ電話)を押すとテレビ電話発信になります。
- ■電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、P.459の手順で「元の番号で発信」を選択してください。

#### 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、 日本への国際電話として電話をかけてください。

# 電話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声電話やテレビ電話を受けることができます。(P.64参照)

■日本から電話をかけてもらうときは

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本からかかってきた電話を受けることができます。

「090(または080)-XXXX-XXXX を入力して電話をかける

■日本以外の国から電話をかけてもらうときは

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話と同じように「発信国の国際電話アクセス番号」と「81」(日本の国/地域番号)を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX」を 入力して電話をかける

#### お知らせ

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。

- ●海外での利用時には、「非通知着信設定」、「登録外着信拒否」、「電話帳指定設定(指定発信制限は除く)」が動作しない可能性があります。また、「通話中の着信動作選択」の設定に関わらず、「通常着信」として動作する可能性があります。
- ■国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

#### <3G/GSM切替>

# 利用するネットワークを設定する

1 ●設定/サービストネットワーク設定 ト国際ローミング設定ト3G/GSM切替トネットワークの種類を選択

ネットワークが優先されます。)

**3G**.....3Gネットワークを利用します。

**GSM/GPRS** . . . . GSM、GPRSネットワークを利用します。

「自動」や「3G」から「GSM/GPRS」に設定を変更すると、日本国内では圏外になる旨の確認画面が表示されます。

#### お知らせ

●「自動」や「3G」に設定している場合、日本国内ではFOMAネットワークを利用します。「GSM/GPRS」に設定している場合、FOMAネットワークには接続されず圏外になります。

#### <ネットワークサーチ設定>

# 通信事業者の検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動的にネットワークを検索して他の通信事業者に接続し直すかどうかを設定します。

# **1** MENU ▶設定/サービス▶ネットワーク設定

▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定

▶項目を選択

マニュアル・・・・・ 一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。

利用できない通信事業者には「×」が表示されます。

ネットワーク再検索...「オート」に設定しているときは、自動的に接続先

が切り替わり、設定が終了します。

「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者 の一覧が表示されます。

## 🤈 通信事業者を選択

- ●「3G/GSM切替」の設定により、表示される通信事業者は異なります。
- ●(図)(更新)を押すと再度通信事業者の一覧が表示されます。

#### お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- ●「マニュアル」に設定しているときに圏外になった場合は「♀」が表示されます。
- ●「マニュアル」に設定しているときに圏外でFOMA端末の電源を入れ直した場合は、圏内で再度通信事業者を選択してください。
- ●渡航先でネットワークを「マニュアル」に設定して接続した場合は、帰国後に 設定を「オート」に設定してください。

#### <優先ネットワーク設定>

# 優先的に接続する通信事業者を設定する

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに接続する 通信事業者の優先順位を設定します。通信事業者は20件まで登録でき ます。

- **1** ●設定/サービストネットワーク設定 ト国際ローミング設定ト優先ネットワーク設定
  - ●登録済みの通信事業者を選択すると、登録内容を確認できます。
- 🤈 🜬 (■機能■) ▶ リストから登録
  - ●国/地域名で通信事業者を検索する場合は、図(「検索」)を押して国/ 地域名を選択します。国/地域選択リストで再度図(「検索」)を押し、国/地域名を入力して検索することもできます。
- 3 通信事業者を選択▶ ( 確定 ) ▶ネットワークの種類を選択▶ ( 完了 )▶YES

#### | 優先ネットワーク設定表示中の機能メニュー

在圏ネットワーク 登録	現在接続している通信事業者を登録します。 ▶図(皇元)▶YES
リストから登録	P.462「優先的に接続する通信事業者を設定する」参照
マニュアル登録	国/地域番号とオペレータ番号を入力して通信事業者を登録します。リストにない通信事業者も登録できます。 ▶国/地域番号(3桁)とオペレータ番号(2~3桁)を入力 ▶ネットワークの種類を選択▶図(『完了』)▶YES
優先順位変更	▶変更後の優先順位を選択▶☑( <u>完了</u> )▶YES
1件削除	▶YES▶囫(完了)▶YES
全削除	▶YES▶图(皇7)▶YES

#### お知らせ

- ◆本機能の設定に関わらず、「DOCOMO」のネットワークが利用可能な場合は、優先的に接続されます。
- 本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

#### <オペレータ名表示設定>

# 通信事業者名を待受画面に表示する

現在接続している通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

- 1 設定/サービストネットワーク設定
  - ▶国際ローミング設定▶オペレータ名表示設定
  - ▶表示あり・表示なし

#### 「表示あり」に設定したときは

待受画面に通信事業者名が表示されます。ただし、「DOCOMO」のネットワークを利用している場合は表示されません。

通信事業者名

#### <在圏状態表示>

## |通信方式を確認する

現在接続している通信事業者が回線交換(CS)\*1、 パケット交換(PS)\*2に対応しているかどうかを表示します。 \*1 音声電話、テレビ電話などで使用する通信方式

※7 自戸电話、アレビ电話などで使用する通信方式 ※2 i モード、i モードメールなどで使用する通信方式

1 MENU ▶設定/サービス▶ネットワーク設定

▶在圏状態表示

#### <ローミングガイダンス設定>

# ローミング中のガイダンスを設定する

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手 に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設 定します。

- ●ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語の ガイダンスが流れる場合があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- ●日本国内で設定してください。
- **1** 設定/サービス►NWサービス ► ローミングガイダンス設定 ► 以下の操作を行う

開始	▶YES
停止	▶YES
確認	「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。

#### <ローミング着信通知>

# ローミング中に着信履歴を通知する

国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。

1 →設定/サービストネットワーク設定▶国際ローミング設定トローミング着信通知▶以下の操作を行う

開始	▶YES
停止	▶YES
確認	「ローミング着信通知」の設定内容を確認します。

着信通知設定 (海外)

開始

国際ローミング中に「ローミング着信通知」を設定します。 ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

<ローミング時着信規制>

# ローミング中に着信を受け付けないように 設定する

●海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

▶項目を選択

1 → 設定/サービストネットワーク設定▶ 国際ローミング設定トローミング時着信規制▶ 以下の操作を行う

	全着信規制 音声電話やテレビ電話を含め、すべての着信を受け 付けません。 デジタル通信着信規制 テレビ電話の着信のみを受け付けません。  ▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力  ◆ネットワーク暗証番号についてはP.124参照。
停止	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力 ●ネットワーク暗証番号についてはP.124参照。
確認	「ローミング時着信規制」の設定内容を確認します。

# ローミング中にネットワークサービスを 利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスの一部を利用します。

また、ローミングガイダンスの設定も行うことができます。

- 2in1の「着信回避設定」についてはP.449参照。
- ●海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

#### 滞在先で留守番電話サービスの操作をする

- 1 № 設定/サービストネットワーク設定
  - ▶国際ローミング設定▶留守番電話(海外)
  - ▶項目を選択▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在先で転送でんわサービスの操作をする

- **1** (MENU) ▶ 設定/サービス▶ネットワーク設定
  - ▶国際ローミング設定▶転送でんわ(海外)
  - ▶項目を選択▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在先でローミングガイダンスの操作をする

- **1** MENU ▶ 設定/サービス▶ネットワーク設定
  - ▶国際ローミング設定▶ローミングガイダンス(海外)
  - ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在先で遠隔操作の設定をする

- 1 MENU ▶設定/サービス▶ネットワーク設定
  - ▶国際ローミング設定▶遠隔操作設定(海外)▶YES
  - ▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする

- **1** MENU ▶設定/サービス▶ネットワーク設定
  - **▶国際ローミング設定▶番号通知お願いサービス**
  - ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

#### お知らせ

- ●海外から操作した場合は、利用した国の国際通話料がかかります。
- あらかじめ「遠隔操作設定」を設定する必要があります。(P.446参照)

# パソコン接続

FOMA端末から利用できるデータ通信	466
ご使用になる前に	467
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	468
データ通信の準備の流れ	469
ATコマンドについて	469
CD-ROMを利用する	469
ドコモケータイdetalinkのご紹介	469

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。 PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合 は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

# FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ転送(OBEX™通信)とパケット通信・64Kデータ通信に分類されます。 FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●データ通信中に他の機能を起動したり操作したりできないことがあります。 詳しくはP.504「マルチアクセスの組み合わせ」をご覧ください。
- ●海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。
- ●海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください。(PPP接続ではパケット通信できません。)

#### データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。





P-07A FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 microSDカード(P.366参照) ドコモケータイdatalink (P.469参照)

#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsのベストエフォート方式)\*ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth通信で接続し、各種設定を行うことで利用でき、高 速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。

- ※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarion III」「musea」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合があります。
- ●パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### 64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth通信で接続し、通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ 通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる 接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### お知らせ

- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion III」「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

## で使用になる前に

### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロ バイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利 用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきま す。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイ ダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。 「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行う ときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64K データ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaの接続先には接続できません。
- ●moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホーム ページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

### パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でFOMA端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が利用できるパソコン であること
- ●Bluetooth通信で接続する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、 Ver. 1.2またはVer. 2.0+EDRのDial-up Networking Profile (ダイヤルアッ プネットワーキングプロファイル) に対応していること
- ●FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAであること
- ●FOMAサービスエリア内であること
- ●パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ●64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期 64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪 い場合は通信ができないことがあります。

### 動作環境

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

### ■パソコン本体

PC-AT互換機

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0\*準拠) ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed |には対応しておりません。

### Bluetooth通信を使用する場合:

Bluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+FDR準拠(ダイヤル) アップネットワーキングプロファイル)

ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color 16ビット以上を推奨。

#### ■ 05\*

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)

※「ドコモ コネクションマネージャ は、Windows 2000 Service Pack4以 L. Windows XP Service Pack2以上

(動作環境詳細はドコモのホームページをご確認ください。)

### ■必要メモリ

Windows 2000:64Mバイト以上

Windows XP:128Mバイト以上

Windows Vista:512Mバイト以上

### ■ハードディスク容量※

5Mバイト以上の空き容量

※「ドコモ コネクションマネージャ は 15Mバイト以上の空き容量

- ●OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なる ことがあります。

### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使 います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接 続ケーブル(別売)※
- ●付属CD-ROM「P-07A用CD-ROM I

※USB接続の場合

### お知らせ

- ◆USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」または、「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- ●USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

### FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

### FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を使う

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信方式に利用できます。

- 「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。(P.376参照)
- ご使用前に「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが必要です。

### Bluetooth通信を使う

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続します。 パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。

- ◆Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- ●通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが 提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のイン ストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたは Bluetooth機器メーカにご確認ください。

### 赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、 携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。(P.380参照) データ転送を行う場合のみ利用できます。

## データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールしてください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。



データ転送

## データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。 以下のような流れになります。

詳しくはPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

USB接続の場合 Bluetooth接続の場合 パソコンとFOMA端末をFOMA 充 パソコンとFOMA端末を 電機能付USB接続ケーブル 01/ Bluetooth通信でワイヤレス接続す 02(別売)で接続する 「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ) をダウンロード、インストールする ●付属のCD-ROMからインストー ル、またはドコモのホームページ からダウンロードしてインストー ルします。 インストール後の確認をする モデムの確認をする 「ドコモ コネクションマネージャー 「ドコモ コネクションマネージャー をインストールする を使わずに手動で通信の設定をする 接続する

### ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

◆ATコマンドの詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

## CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書 (PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

### 警告画面が表示されたときは

CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されます が、使用には問題ありません。

[はい]をクリックしてください。

## ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへの接続も可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

●ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要となります。



# 付録/困ったときには

機能一覧表	472
シンプルメニュー機能一覧表	494
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	496
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	497
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	498
記号一覧表	499
絵文字一覧表	502
マルチアクセスの組み合わせ	504
マルチタスクの組み合わせ	505
FOMA端末から利用できるサービス	507
オプション・関連機器のご紹介	508
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	508
AV機器とのリンク	508
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	509
こんな表示が出たら	512
保証とアフターサービス	521
i モード故障診断サイト	522
ソフトウェアを更新する<ソフトウェア更新>	523
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	
<スキャン機能>	528
主な仕様	530
FOMA端末の保存・登録・保護件数	534
携帯電話機の比吸収率など	535
輸出管理規制	536
知的財産権	537

## 機能一覧表

の項目はP.141「設定リセット」、※の項目はP.268「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。P.141「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	受信BOX		プリインストールデータのみ(FOMAカード内は除く)   ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	162
	送信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	163
	保存BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	164
	新規メール作成		サイズの大きなファイル添付時の確認表示:確認画面を表示する	157
	新規デコメアニメ作成		-	152
	テンプレート	デコメール	プリインストールデータのみ	154
		デコメアニメ	プリインストールデータのみ	155
	i モード問い合わせ		_	159
	SMS作成		-	189
	SMS問い合わせ		=	191
	チャットメール		機能 チャットメンバー:未登録(「自分」は除く)	185
	メール選択受信		=	159
	メール設定	スクロール設定	1行スクロール	178
		文字サイズ設定	標準表示	121
		メール一覧表示設定	一覧表示部:日時+差出人/宛先 題名 本文表示/電話帳登録名で表示:チェックあり	178
		本文表示設定	通常表示	178
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	136
		シークレットメール表示設定		136
		カラーラベル自動設定	未登録	178
		返信時自動学習設定	学習する	178
		冒頭文/署名設定	冒頭文:未入力 自動貼付:チェックあり	179
			署名:未入力 自動貼付:チェックあり	179
			引用符:〉	180
		iモード問い合わせ設定	すべてチェックあり	178
		メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	181
		受信表示設定	通知優先	179
		メール選択受信設定	OFF	159
		添付ファイル優先受信	すべてチェックあり	179

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
メール	メール設定	添付ファイル自動再生設定	自動再生する	179
		Feel * Mail設定	すべてON	180
		チャット設定	お知らせ音設定:チャットお知らせ音1	188
			チャットメール画像設定:有効	188
			ユーザ詳細設定	188
			ユーザ名:自分 画像:りんごさん	
		メール設定確認	_	179
	SMS設定	SMS送達通知設定	要求しない	191
		SMS有効期間設定	_	191
		SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	192
		SMS center設定	_	192
	緊急速報「エリアメール」設定	受信設定	利用する	184
		ブザー鳴動時間	10秒	184
		マナー/公共モード時設定	鳴動する	184
		着信音確認	-	184
		その他	受信登録:緊急地震速報、災害·避難情報	184
i モード	i Menu 🤄 検索		ボタン操作切り替え時の確認表示:確認画面を表示する	198
			横画面表示時の確認表示:確認画面を表示する	195
			SSL/TLS通信時の確認表示:確認画面を表示する	195
	Bookmark		未登録	204
			ユーザ作成フォルダ:なし	
	画面メモ	i モードブラウザ	未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	205
		フルブラウザ	未登録	205
		2102333	ユーザ作成フォルダ:なし	200
	ラストURL	1	なし	203
	URL入力		URL入力履歴なし	203
	i チャネル	チャネル一覧	_	225
		テロップ表示設定	ON	226
		テロップ文字サイズ設定	標準表示	226
		テロップ色設定	パターン1	226
		テロップ速度設定	標準	226
		i チャネル初期化	_	226

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
i ₹−ド	i モード設定	i モードブラウザ設定	文字サイズ設定:標準表示	121
			画像表示設定※:表示する	213
			サウンド設定: レベル4	213
			動画自動再生設定:有効	224
			ページ内動画取得設定:毎回確認	213
			Script動作設定:有効	213
			ポインタ/スクロール設定	213
			ポインタ表示:表示しない 速度設定:低速	
			端末情報利用設定:有効	213
			Cookie設定:有効(Cookieなし)	216
			Referer設定:有効	216
			ウィンドウ自動起動設定:自動起動する	213
		フルブラウザ設定	表示モード設定:PCレイアウトモード	197
			全画面表示設定:全画面表示しない	214
			拡大縮小設定: 100%	214
			画像表示設定:表示する	213
			サウンド設定: レベル4	213
			動画自動再生設定:有効	224
			ページ内動画取得設定:毎回確認	213
			Script動作設定:有効	213
			ポインタ/スクロール設定	213
			ポインタ表示:表示する 速度設定:中速 スクロール中のフォーカス表示:表示しない	
			端末情報利用設定:有効	213
				213
			Cookie設定:有効(Cookieなし) Referer設定:有効	216
			ウィンドウ自動起動設定:自動起動する	213
			フィントン自動起動設定・自動起動する フルブラウザホーム設定:ホームURL http://www.google.co.jp	213
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			フルブラウザ確認表示:毎回表示 フルブラウザ利用設定:利用しない	214
		共通設定	フルノブワリ利用設定・利用しない	214
		六咫砍化		217
			セキュア通信サービス設定 センター接続先設定: ドコモ	219
			接続先設定(Mal): i モード	215
			i モード通信中着信設定:プッシュトーク着信優先	88
			i モードボタン設定: i Menu・検索接続	215
		1	I Tードバタン設化・I IVIUI IVI 快米技机	-

邽
木
つ
た
丄
ب
き
に
は

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	i モード設定	i モード設定確認	-	215
	フルブラウザホーム		_	196
i アプリ	ソフト一覧(本体)		プリインストール i アプリのみ	291
			画面表示:アイコン表示	291
			機能 自動起動時刻設定:すべてチェックなし	307
			機能 省電力設定:有効にする	294
	i アプリ(microSD)	ソフト一覧	_	291
		i アプリデータ	_	310
	i アプリコール履歴		履歴なし	308
	i アプリ実行情報	待受画面終了情報	情報なし	310
		ウィジェットアプリ終了情報		313
		セキュリティエラー履歴	履歴なし	293
		自動起動情報	情報なし	307
		トレース情報	情報なし	293
	i アプリ設定	自動起動設定	許可しない	307
		ソフト情報表示設定	表示しない	291
		i ウィジェットローミング	通信しない	312
		設定		
		i ウィジェット効果音設定	ON	312
		i アプリコール機能設定	i アプリコールダウンロード設定: 拒否しない	309
			i アプリコール音設定	309
			着信鳴動音選択:着信音3 鳴動時間設定:5秒 バイブレータ選択:OFF イルミネーション選択:色2	
		i アプリ音優先設定	ハイフレータ選択・OFF	306
		α照明設定	システム依存	306
		α省電力設定	設定しない	306
		α目電力設定 αバイブレータ	システム依存	306
		i アプリ設定確認	ン人テム似仔	306
	i アプリについて	1 ア ノリ設定唯認		292
設定/	サウンド	<b>羊/三在</b> 9840 (◯ 1.0)	  電話・プッシュトーク・テレビ電話:着信音1 メール・チャットメール:着信音2	104
設定/ サービス	サンフト	<b>着信音選択(13)</b>	メッセージR·メッセージF·i コンシェル:着信音3	
		着信音量(1950)	すべてレベル4	68
		ボタン確認音(≥30)	ON	107
		メロディ効果(🖦 64)	ステレオ・3Dサウンド設定:ON	105
			再生位置選択: フルコーラス再生	105
		イヤホン切替設定(🖦 51)	イヤホンとスピーカー	108

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
設定/ サービス	サウンド	メール/メッセージ鳴動(1996)	すべてON 鳴動時間: すべて5秒	107
, ,		充電確認音	ON	107
	ディスプレイ	画面表示設定(199056)	待受画面	111
			本体色「ストライプホワイト」: ゆるやかな時間 縦	
			本体色「ドットブラック」:オプティカル 縦 本体色「パールピンク」:コスメ 縦	
			待受画面(横画面モード)	111
			本体色「ストライプホワイト」: ゆるやかな時間 横	
			本体色「ドットブラック」:オプティカル 横	
			本体色「パールピンク」:コスメ 横時計	122
			時間	122
			表示位置	
			本体色「ストライプホワイト」「ドットブラック」:アイコン時計 本体色「パールピンク」:パターン1	
			パターン	
			本体色[ストライプホワイト][ドットブラック]:パターン1	
			本体色「パールピンク」:パターン2 表示サイズ:小さく表示	
			曜日表示	
			本体色[ストライプホワイト] 「ドットブラック」: 日本語	
			本体色「パールピンク」:英語 待受時計(横画面モード)	
			表示位置	
			本体色[ストライプホワイト]「パールピンク」:パターン7	
			本体色「ドットブラック」:アイコン時計 パターン	
			本体色「ストライプホワイト」:パターン3 本体色「ドットブラック」:パターン1	
			_ 本体色「パールピンク」:パターン5	
			表示サイズ 本体色「ストライプホワイト」「パールピンク」:大きく表示	
			本体色「ドットブラック」:小さく表示	
			曜日表示	
			本体色「ストライプホワイト」「ドットブラック」:日本語 本体色「パールピンク」:英語	
			アイコン時計	
			本体色「ストライプホワイト」:パターン 1	
			本体色「ドットブラック」「パールピンク」:パターン5	

録
国
た
き
には

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	ディスプレイ	画面表示設定(💌 56)	電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信・	112
サービス			問い合わせ・メール/メッセージ着信結果 本体色[ストライプホワイト]:パターン 1 本体色[ドットブラック]:パターン2	
			本体色「パールピンク」:パターン3	
			アイコンカラー設定:カラー	113
			電池:アイコン表示	113
			本体色「ストライプホワイト」:パターン1 本体色「ドットブラック」:パターン3 本体色「パールピンク」:パターン2	
			アンテナアイコン 本体色[ストライプホワイト]:パターン1 本体色[ドットブラック]:パターン3 本体色[パールピンク]:パターン2	113
			ウェイクアップ表示: Wake up	112
		照明設定(🖦 70)	通常時:ON	114
			省電力モード: ON(省電力モード移行) 待ち時間: 60秒	
			充電時:標準	115
			範囲:液晶+ボタン	115
			明るさ:自動設定	115
			ふんわり点灯:OFF	115
		ビューブラインド	OFF コントラスト:レベル1(ON設定時)	116
		カラーテーマ設定(1986)	本体色「ストライプホワイト」:ホワイト 本体色「ドットブラック」:ブラック 本体色「パールピンク」:ピンク	116
		マチキャラ	マチキャラ設定:ひつじのしつじくん	118
		メニューアイコン設定	本体色「ストライプホワイト」:ゆるやかな時間	116
		(mm)57)	本体色「ドットブラック」:オプティカル 本体色「パールピンク I:コスメ	
		ヨコオープンメニュー設定	本体色「ストライプホワイト」「パールピンク」:パターン2	118
		333 777-3 802	本体色「ドットブラック」:パターン1	110
		プライベートメニュー設定 (1952)	自局番号表示、着信音量、マチキャラ、地図・GPS、アラーム、きせかえツール、 バイブレータ、スケジュール、文字サイズ設定、ムービー	409
		(0)	機能 背景イメージ変更:スタンダード	410
		デスクトップ(🔊 63)	使いかたナビ、Bluetooth、i コンシェル	30
		プライベートウィンドウ	ON	114
		(MENU 93)	明るさ:レベル3	114
			待受画面	114
			本体色「ストライプホワイト」:ゆるやかな時間 背面	
			本体色「ドットブラック」:オプティカル 背面 本体色「パールピンク」:コスメ 背面	
	I .	1		

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	ディスプレイ	プライベートウィンドウ	時計	114
サービス		(MRN) 93)	待受時計 - まった悪・パク・シイ	
			表示位置:パターン l パターン	
			本体色「ストライプホワイト」:パターン3 本体色「ドットブラック」:パターン5	
			本体色「パールピンク」:パターン2	
			表示サイズ:小さく表示	
			曜日表示 本体色「ストライプホワイト」:日本語	
			本体色「ドットブラック」「パールピンク」:英語	
			アイコン時計	
			本体色「ストライプホワイト」:パターン1 本体色「ドットブラック」:パターン5 本体色「パールピンク」:パターン4	
			着信表示:ON	114
			メール表示: OFF	114
			動画表示時間:常時表示	114
		フォント設定(🙉 66)	フォント1	120
		文字サイズ設定	すべて標準表示	121
		バイリンガル(mm 15)	Japanese	122
		オープン新着表示	OFF	114
		画質モード設定	ダイナミック	116
		液晶AI	ON	115
		表示アイコン説明(🕬 36)	_	33
	イルミネーション	イルミネーション一括設定	-	118
		着信イルミネーション	着信イルミネーション選択	119
		(m)89)	本体色「ストライブホワイト」 電話・テレビ電話:A-Signal プッシュトーク:A-Wave	
			メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル:A-Rhythm	
			本体色「ドットブラック」	
			電話・テレビ電話:B-Signal プッシュトーク:B-Wave	
			メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル:B-Rhythm	
			本体色「パールピンク」 電話・テレビ電話:C-Signal プッシュトーク:C-Wave	
			メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル:C-Rhythm	
			パターン設定:固定パターン	119
			カラー設定:すべて初期状態	119
		通話中イルミネーション	OFF	118
		不在未読イルミネーション	24時間後に消灯	118

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	イルミネーション	Music&Video Ch	OFF	118
サービス		イルミネーション		
			ON	118
		時報イルミネーション	OFF	119
		ミュージック	ON	119
		イルミネーション		
		Bluetoothイルミネーション		119
			ON	119
		プッシュトーク イルミネーション	ON	119
		サイドボタン イルミネーション	本体色「ストライブホワイト」: A-HOTARU 本体色「ドットブラック」: B-HOTARU本体色「パールピンク」: C-HOTARU	119
		設定確認	_	119
	きせかえ		「データBOX」の「きせかえツール」と同じ	487
	i コンシェル	インフォメーション表示設定	する	228
	ロック/セキュリティ	セルフモード	解除	128
		オールロック	解除	126
		パーソナルデータロック	設定/解除:解除	129
			カスタマイズ アラーム・頭動 アラーム・スケジュールアラーム・ToDoアラーム・視聴予約:通知しない 録画予約:録画しない 着信動作 メール受信・インフォメーション受信:通知しない 着信時電話帳利用:利用しない 画面/音 画面表示設定: ブリインストールを表示 着信音選択: ブリインストールで鳴動 i チャネルテロップ表示:表示しない	129
		-	解除	318
		シークレットモード(19940)		135
		シークレット専用モード (1964年)	解除	135
		ダイヤル発信制限	解除	134
		登録外着信拒否	許可	139
		非通知着信設定(💌 10)	すべて許可 着信音選択: すべて通常着信音と同じ	138
		端末暗証番号変更(🖦 29)	0000	125
		FOMAカード(UIM)設定	-	125

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	ロック/セキュリティ	スキャン機能	スキャン機能設定:すべて有効	528
サービス		ロック設定	閉じタイマーロック設定:すべてOFF	130
			開きロック解除設定:すべてOFF	130
			PIM/ICカードセキュリティモード:端末暗証番号	131
			電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	318
			フェイスリーダー設定:未登録	131
			フェイスリーダーセキュリティ:標準	
			フェイスリーダー暗証番号変更:0000	
	時間/料金	通話時間/料金(😡61)	前回通話時間·積算通話時間: 0秒 前回通話料金: ¥** 時間リセット日時・料金リセット日時:/:	413
		積算リセット(🙉60)	-	413
		通話料金通知	OFF 上限料金:O円(ON設定時) 自動リセット設定:OFF(ON設定時)	414
		上限値アイコン消去	-	414
İ	時計	時計設定(📖31)	自動時刻時差補正する	46
		ワールドウォッチ	OFF	47
		サマータイム	OFF	47
		自動電源ON/OFF設定	すべてOFF	400
		アラーム通知設定	通知優先	409
	着信	バイブレータ(MEN)54)	すべてOFF	106
		マナーモード選択(😡20)	マナーモード	109
			オリジナルマナー設定時 伝言メモ:OFF       バイブレータ:ON       電話着信音量:消去         メール着信音量:消去       アラーム音量:消去       メモ確認音:ON         ボタン確認音:OFF       通話中マイク感度:アップ 低電圧アラーム:OFF	
		着信アンサー設定(19958)	エニーキーアンサー	66
		オープン設定	すべて着信継続	67
		履歴表示設定	すべてON	135
		電話帳画像着信設定	ON	113
		発着信番号表示設定	ダイヤルフォント:パターン1	121
			文字色 本体色「ストライプホワイト」「パールピンク」:黒色 本体色「ドットブラック」:白色	121
		呼出時間表示設定(190)	呼出動作開始時間: OFF開始時間: 1秒(ON設定時)	138
			時間内不在着信表示:表示する	138

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定/	着信	確認機能設定(🖦 65)	電子音	120
サービス		パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	78
		自動発着信設定	イヤホンスイッチ発信設定:OFF	418
			オート着信設定:オート着信なし	418
			呼出時間:6秒(オート着信あり設定時)	
		メロディコール設定	_	106
	通話	受話音量	レベル4	68
		クローズ動作設定(🔤 18)	電話/テレビ電話:終話	67
			プッシュトーク:スピーカー通話	68
		保留音設定	応答保留音:応答保留音1 通話中保留音:パガニーニの主題による	69
		しっかりトーク	ON	63
		ノイズキャンセラ(🔊 76)	ON	63
		<b>通話品質アラーム</b> (🔊 75)	アラームなし	107
		再接続機能(19977)	アラームなし	63
	プッシュトーク 自動応答設定		自動応答なし	88
		呼出時間設定	30秒	88
		ブッシュトーク ハンズフリー設定	ON	88
		プッシュトーク 通信中着信設定	通常着信	88
		サウンド設定	クイック	88
		バイブレーション設定	OFF	88
	テレビ電話	受信画質設定	標準	77
		画像選択	応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(カンガルー) 伝言メモ選択:内蔵 伝言メモ準備選択:内蔵 動画メモ選択:内蔵	77
		テレビ電話ハンズフリー設定	ON	77
		音声自動再発信	OFF	78
		遠隔監視設定	対局番号登録:未登録	79
			応答時間設定:5秒	79
			設定:OFF	79
		テレビ電話切替機能通知	_	78

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	ネットワーク設定	プレフィックス設定	WORLD CALL(009130010)	62
サービス		国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定:オート	461
			オペレータ名表示設定:表示あり	462
			3G/GSM切替:自動	461
		国際ダイヤルアシスト設定	自動変換機能設定:ON	61
			国/地域番号設定:日本(81)	62
			国際プレフィックス設定:WORLD CALL(009130010)	62
		在圏状態表示	-	462
	NWサービス	発信者番号通知(🖦 17)	-	47
		留守番電話	件数増加時鳴動設定:YES	439
		キャッチホン	-	440
		転送でんわ	-	442
		迷惑電話ストップ	-	443
		番号通知お願いサービス	-	444
		2in1設定	OFF	448
			モード切替: デュアルモード	448
			モード別待受画面設定	449
			デュアルモード待受画面 本体色「ストライプホワイト」:エッフェル塔	
			本体色「ドットブラック」「パールピンク」:グリーン	
			Bモード待受画面	
			本体色[ストライプホワイト]:グリーン 本体色[ドットブラック]:エッフェル塔	
			本体色「パールピンク」:ローズ	
			モード別待受画面設定(横)	449
			デュアルモード待受画面 本体色「ストライプホワイト」「パールピンク」: オプティカル 横	
			本体色「ドットブラック」:ゆるやかな時間 横	
			Bモード待受画面	
			本体色「ストライプホワイト」「ドットブラック」:コスメ 横	
			本体色「パールピンク」:ゆるやかな時間 横	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	円項目 NWサービス	小項目 2in1設定	発着信番号設定 発着信番号表示設定 Aナンバー ダイヤルフォント: パターン1 文字色 本体色[ストライブホワイト][パールピンク]: 黒色 本体色[ドットブラック]: 白色 Bナンバー ダイヤルフォント: パターン2 文字色 本体色[ストライブホワイト]: 紺色 本体色[ドットブラック]: 黄緑色 本体色[パールピンク]: 紫色 Bナンバー 着信設定 電話: テレビ電話: 着信音4	<b>参照先</b> 449
			着信回避設定 モード切替連動設定:停止	449
		マルチナンバー	電話番号登録:未登録 着信音設定:すべて通常着信音と同じ	447
		通話中の着信動作選択	通常着信	445
		通話中着信設定	_	446
		遠隔操作設定	_	446
		デュアルネットワーク	_	444
		英語ガイダンス	_	445
		ローミングガイダンス設定	-	463
		追加サービス	追加サービス:未登録	454
			応答メッセージ設定:未登録	454
		サービスダイヤル	-	445
		OFFICEED	_	453
		着もじ	メッセージ作成:未登録	57
			メッセージ表示設定:番号通知ありのみ	58
			送信メッセージ詳細履歴:履歴なし	58
			着もじ優先設定:OFF	58
	その他	スタイル連動設定	OFF	24
		サイドボタン操作	閉じた時有効	134
		マルチボタン長押し登録	ピクチャフォルダジャンプ	410
		文字入力方式(19035)	入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式)	428
			予測機能:ON	430
			シークレット学習設定:学習する	430

ボーズダイヤル(	大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先	
サブアドレス設定		その他	電池	-		
イヤホンマイク数定   イヤホンマイク   117   ボイス競定   ボイスダイヤル自動発信:OFF   102   日本語の上げ発度:OFF   102   日本語の上げ音量:レベル4   399   日本語の上げ音量:レベル4   399   日本語の上げ音量:レベル4   399   日本語の上げ音量:レベル4   399   日本語の上げ音型:標準   399   日本語の上げ音型:標準   399   日本語の上げ音型:標準   399   日本語の上げ音型:標準   399   日本語の上げ音型:標準   399   日本語の上げ音型:標準   399   日本語で   141	トービス					
ボイス設定 ボイスタイヤル自動発信:OFF ボイスイヤホン発信:OFF 398 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 音声読み上げ音量:レベル4 399 日声読み上げ音量:レベル4 399 日声読み上げ音量:レベル4 399 日声読み上げ音量:東導 音声読み上げ音点表に 第29 日声音読み上げ音点表に 第29 日本をに 第20 日本アルーンストールデータのよ コーザ作成フォルダ・なし 日作アンス・ネージータのよ コーザ作成フォルダ・なし 日作アンス・素素は アイコン表示・表示する フリインストールデータのよ コーザ作成フォルダ・なし 日作アンス・素素は アイコン表示・表示する 341 東京とクチャ編集 文字スタンブ 文字色:16色、黒色 フォント:フォント 文字サイズ:通常サイズ 「表記」とクチ・貼付 行受画面 本体色[トットブラック]:オブティカル 縦 本体色[トットブラック]:オブラィカル 縦 本体色[トットブラック]:オブラィカル 縦 本体色[トットブラック]:オブラィカル 縦 本体色[トットブラック]:オブラィカル 横 本体色[トットブラック]:オブラィカル 横 本体色[トットブラック]:オブラィカル 背面 本体色[トットブラック]:オブラィカル 背面 本体色[トットブラック]:オブラィカル 背面 本体色[トットブラック]:オブラィカル 背面 本体色[トットブラック]:オブラィカル 背面 本体色[ト・トブラック]:オブラィカル 背面 カー・ストライブホワル・ブラック]:オブラィカル 背面 カー・ストライブホワート):フスメ 荷 ファイクアップ表示:Wake up				=		
ボイスイヤホン発信:OFF 3988						
音声読み上げ設定: OFF   398   399   音声読み上げ音量: レベル4   399   音声読み上げ音量: レベル4   399   音声読み上げ音量: レベル4   399   音声読み上げ相力先: スピーカー   399   音声読み上げ有効設定: 標準   399   399   音声読み上げ有効設定: 標準   399   340   340   376   37			ボイス設定			
音声読み上げ音量:レベル4 399   399						
音声読み上げ速度:標準   399   198						
音声読み上げ出力先:スピーカー   399   音声読み上げ有効設定:標準   399   367   設定確認   426   設定リセット(m)23)   -   141   41   42   42   42   42   42   4						
Big   Bi						
USBモード設定   通信モード   376   設定地セット(〜23)   - 426   設定リセット(〜23)   - 141   141				音声読み上げ出力先:スピーカー		
設定性認 - 426 設定リセット(□23) - 141 端末初期化 - 141 ソフトウェア更新 目動更新設定:自動で更新 曜日:指定なし 時刻: 3:00 524  - ダマイピクチャ(□346) 340  - ブリインストールデータのみ ユーザ作成フォルダ:なし 自作アニメ:未登録 7イコン表示:表示する 341  - 郷態 ピクチャ編集 文字スタンプ 文字色:16色、黒色 フォント:フォント1 文字サイズ:通常サイズ 7年の目に 大きに 100 では 100 で				音声読み上げ有効設定:標準		
設定リセット(m)23			USBモード設定	通信モード		
端末初期化			設定確認	-		
1			設定リセット(🔤23)	-	141	
WEL: 指定なし 時刻: 3:00   340			端末初期化	_		
ユーザ作成フォルダ:なし   自作アニメ:未登録   347   アイコン表示:表示する   341   機能   アイルダセキュリティ:すべて解除   379   機能   ビクチャ編集   文字スタンプ   文字サイズ:通常サイズ   200   大学 + 16色、黒色   フォント:フォント1   文字サイズ:通常サイズ   200   機能   ビクチャ貼付   16受画面   本体色「ストライブホワイト」:ゆるやかな時間 縦   本体色「バールピンク」:コスメ 縦   17ラマク」:オブティカル 縦   17ライブホワイト」:かるやかな時間 横   17ライブホワイト」:かるやかな時間 横   17ライブ・アクリ:コスメ 横   17ライベートウィンドウ   17ライブ・アクリ:コスメ 横   17ライベートウィンドウ   17ライベートウィンドウ   17ライブ・アクトン・カル   17ライブ・アクトン・カル   17ライブ・アクトン・カル   17ライベートウィンドカー   17ライブ・アクトン・カル   17ライベートウィンドカー   17ライブ・アクトン・カル   17ライブ・アクトン・カル   17ライベートウィンドカー   17ライベートウィンドカー   17ライブ・アクトン・カル   17ライベートウィンドカー   17ライベートウィン・カル・カー   17ライベートウィン・カル・カース・カル・カー   17ライベートウィン・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・			ソフトウェア更新		524	
アイコン表示:表示する   341   1		マイピクチャ(㎞)46)			340	
機能   フォルダセキュリティ:すべて解除   346   27   27   27   27   27   27   27   2				自作アニメ:未登録	347	
機能 ピクチャ編集   文字スタンプ   文字色:16色、黒色   フォント:フォント1   文字サイズ:通常サイズ   機能 ピクチャ貼付   待受画面   本体色[ストライブホワイト]:ゆるやかな時間 縦   本体色[バールピンク]:コスメ 縦   待受画面(横画面モード)   本体色[バールピンク]:コスメ 縦				アイコン表示:表示する	341	
文字スタンプ   文字色:16色、黒色   フォント:フォント1   文字サイズ:通常サイズ   文字色:16色、黒色   フォント:フォント1   文字サイズ:通常サイズ   341   (持受画面				機能・フォルダセキュリティ:すべて解除	379	
文字色:16色、黒色 フォント:フォント1 文字サイズ:通常サイズ					346	
待受画面 本体色[ストライプホワイト]:ゆるやかな時間 縦 本体色[ドットブラック]:オプティカル 縦 本体色[バールピンク]:コスメ 縦 待受画面(横画面モード) 本体色[ストライプホワイト]:ゆるやかな時間 横 本体色[ドットブラック]:オブティカル 横 本体色[バールピンク]:コスメ 横 ブライベートウィンドウ 本体色[ストライプホワイト]:ゆるやかな時間 背面 本体色[バットブラック]:オプティカル 背面 本体色[バールピンク]:コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						
本体色「ストライプホワイト」: ゆるやかな時間 縦本体色「ドットブラック」: オブティカル 縦本体色「バールピンク」: コスメ 縦待受画面(横画面モード) 本体色「ストライブホワイト」: ゆるやかな時間 横本体色「ドットブラック」: オブティカル 横本体色「バールピンク」: コスメ 横 ブライベートウィンドウ 本体色「ストライブホワイト」: ゆるやかな時間 背面 本体色「ドットブラック」: オブティカル 背面 す体色「ドットブラック」: オスティカル 背面 ウェイクアップ表示: Wake up				機能 ピクチャ貼付	341	
本体色「ドットブラック」: オプティカル 縦 本体色「バールピンク」: コスメ 縦 待受画面(横画面モード) 本体色「ストライブホワイト」: ゆるやかな時間 横 本体色「ストライブホワイト」: ゆるやかな時間 横 本体色「ドットブラック」: オプティカル 横 本体色「バールピンク」: コスメ 横 プライベートウィンドウ 本体色「ストライブホワイト」: ゆるやかな時間 背面 本体色「ストライブホワイト」: かるやかな時間 背面 本体色「バールピンク」: コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						
待受画面(横画面モード) 本体色[ストライプホワイト]: ゆるやかな時間 横 本体色[ドットブラック]: オプティカル 横 本体色[バールピンク]: コスメ 横 プライベートウィンドウ 本体色[ストライプホワイト]: ゆるやかな時間 背面 本体色[バールピンク]: オプティカル 背面 本体色[バールピンク]: コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						
待受画面(横画面モード) 本体色[ストライプホワイト]: ゆるやかな時間 横 本体色[ドットブラック]: オプティカル 横 本体色[バールピンク]: コスメ 横 プライベートウィンドウ 本体色[ストライプホワイト]: ゆるやかな時間 背面 本体色[バールピンク]: オプティカル 背面 本体色[バールピンク]: コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up				本体色  トットノフック]・A ノティカル 縦 木休色[パールピンク]・コスメ 縦		
本体色「ストライプホワイト」: ゆるやかな時間 横本体色 「ドットブラック」: オブティカル 横本体色 「ドットブラック」: オブティカル 横 ブライベートウィンドウ 本体色 「ストライプホワイト」: ゆるやかな時間 背面 本体色 「ドットブラック」: オブティカル 背面 本体色 「パールピンク」: コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						ı
本体色「パールピンク」: コスメ 横 ブライベートウィンドウ 本体色「ストライフホワイト」: ゆるやかな時間 背面 本体色「ドットブラック」: オプティカル 背面 本体色「パールピンク」: コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up				本体色「ストライプホワイト」: ゆるやかな時間 横		ı
プライベートウィンドウ 本体色[ストライプホワイト]:ゆるやかな時間 背面 本体色[ドットブラック]:オプティカル 背面 本体色[パールピンク]:コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						ı
本体色[ストライプホワイト]: ゆるやかな時間 背面 本体色[ドットブラック]: オブティカル 背面 本体色[パールピンク]: コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						
本体色「ドットブラック」:オプティカル 背面 本体色「パールピンク」:コスメ 背面 ウェイクアップ表示: Wake up						ı
本体色「パールピンク」:コスメ 背面 ウェイクアップ表示:Wake up				本体色「人トノイフホフイト」、ゆるドかは时间 月回 木休色「ドットブラック」・オプティカル、背面		l
ウェイクアップ表示: Wake up				本体色「パールピンク」:コスメ 背面		ŀ
485				ウェイクアップ表示: Wake up		ŀ
					485	4

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
	マイピクチャ(🙉 46)		機能」貼付表示位置:中央に表示	342
BOX			機能 ソート:新しい順	343
			機能ピクチャー覧・タイトル名一覧:ピクチャー覧	343
			機能表示サイズ設定:標準	344
	ミュージック		データなし	280
			ユーザ作成フォルダ:なし	000
			画面表示:タイトル+画像	280
			音量調節: レベル12	281
			機能   サウンド効果	
	Music&Videoチャネル		データなし	272
			前回再生した番組の情報:なし	272
			画面表示:タイトル+画像	272
			音量調節:レベル12	273
			機能の再生モード変更:ノーマル	274
			機能   サウンド効果	275
	i モーション/ムービー		プ・マスター設を・OFF リスープグ設を・OFF イコブイザー設を・ブーマル プリインストールデータのみ	348
			ユーザ作成フォルダ:なし	340
			プレイリスト:未登録	354
			しおり:すべて未登録	350
			再生履歴:履歴なし	350
			音量調節	348
			i モーション:レベル4 ムービー:レベル12	
			アイコン表示:表示する	349
			機能 フォルダセキュリティ:すべて解除	379
			機能 i モーション貼付:すべて解除	351
			機能 ソート:新しい順	343
			機能 一覧表示切替:タイトル+画像	352
			機能 サウンド効果 リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	352
			機能 表示サイズ設定 i モーション:画面サイズで表示 ムービー:等倍表示	353
			機能 全画面モード切替:縦画面再生	353

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
	メロディ(16)	_	プリインストールデータのみ	363
BOX			ユーザ作成フォルダ:なし	
			プログラム:未登録	379
			機能」着信音設定:すべて解除	364
			機能 ソート:新しい順	364
	マイドキュメント		プリインストールデータのみ	387
			<u>機能</u> ソート:新しい順	343
			機能」一覧表示切替:画像	388
	きせかえツール		プリインストールデータのみ	365
			機能 ソート:新しい順	343
			機能一覧表示切替:画像	366
	マチキャラ		プリインストールデータのみ	362
			機能 ソート:新しい順	343
			機能 一覧表示切替:画像	362
	キャラ電		プリインストールデータのみ	359
			機能 代替画像設定:カンガルー	74
			機能・キャラ電撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	361
			機能表示サイズ設定:画面サイズで表示	360
	ワンセグ	イメージ	データなし	341
			機能 ソート:新しい順	343
			機能 ピクチャー覧・タイトル名一覧: ピクチャー覧	343
			機能表示サイズ設定:標準	344
		ビデオ	音量調節: レベル12	357
			機能 一覧表示切替:タイトル+画像	358
		しおり	すべて未登録	357
	ドキュメントビューア	,	-	390
	SDその他ファイル		-	374
LifeKit	バーコードリーダー	コード読み取り	_	246
		保存データ一覧	未登録	248
	赤外線受信(㎞79)	受信	_	383
		全件受信	-	384
	microSD	microSDデータ参照	_	368
		バックアップ/復元		373

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
LifeKit	カメラ	フォトモード・	機能 インカメラ・アウトカメラ:アウトカメラ	241
		ムービーモード	機能   撮影モード選択   フォトモード:インテリジェントオート   連写モード・ムービーモード:通常撮影	241
			機能   画像サイズ設定   フォトモード: 待受(480×854)   連写モード: VGA(480×640)   ムービーモード: QVGA(320×240)	241
			機能動画容量設定:メール制限(大)	241
			機能 画質設定:ファイン	241
			機能   撮影設定	242
			機能 保存設定 保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	242
			機能プラッシュ設定:オート	240
			連写設定   連写モード設定:オート   撮影間隔:0.5秒   撮影枚数   VGA(480×640):4枚(固定)   QVGA(240×320)・QCIF(144×176)・Sub-QCIF(96×128):5枚	243
			機能表示サイズ設定:等倍表示	243
			機能 アイコン表示: ON	243
		フォト再生	「データBOX」の「マイピクチャ」と同じ	485
		ムービー再生	「データBOX」の「 i モーション/ムービー」と同じ	486
	Bluetooth	登録機器リスト	未登録	421
			機能優先機器設定:未設定	422
		新規機器登録	_	421
		Bluetooth起動・ Bluetooth電源オフ	_	423
		接続待機	_	423
		ダイヤルアップ登録待機		423

頁目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
eKit	Bluetooth	Bluetooth設定	セキュリティ設定: セキュリティ設定無し	425
			全件転送パスワード設定:パスワード無し	425
			サーチ時間:5秒	425
			着信音送出設定:送る	425
			切断時通話設定:通話終了	425
			ヘッドセット操作による発信:有効	426
			ミュージックプレーヤー自動起動:立ち上げ/立ち下げ有り	426
			自局情報 機器名称: PO7A	426
İ	地図・GPS	地図	-	329
		現在地確認	_	328
		現在地通知	_	331
		位置履歴	履歴なし	332
		地図・GPSアプリ	プリインストール i アプリのみ	329
		GPS設定	地図設定	332
			地図選択: 地図アプリ	
			地図起動時動作設定:測位を行ってから起動	
			GPSボタン設定: 地図を見る	333
			測位鳴動音・イルミネーション 現在地確認 測位鳴動音選択: OFF パイプレータ選択: OFF 現在地通知 測位鳴動音選択: 着信音 1 パイプレータ選択: OFF 値置提供 測位鳴動音選択: 着信音2 別位鳴動音選択: 着信音2 パイプレータ選択: OFF 利になるション選択: 色5	333
			測位モード設定:すべて標準モード	333
			現在地通知先登録:未登録	334
			位置提供設定: 位置提供OFF	334
			サービス利用接続先選択:契約時接続先	336
	<b>伝言メモ/音声メモ(№</b> 55)		未登録	73
		テレビ電話メモの再生/消去		73
		伝言メモ設定	OFF 応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間:13秒(ON設定時)	71
		音声メモ録音	未登録	412
		おしゃべり機能	未登録	106
				489

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
LifeKit	ボイスレコーダー		機能を全世段にメール制限(大)	386
			機能保存設定	386
			保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	
	電話帳お預かりサービス	お預かりセンターに接続	=	140
		通信履歴表示	履歴なし	140
		電話帳内画像送信設定	しない	140
i コン:			_	227
電話帳	電話帳登録	本体	未登録	90
		FOMAカード(UIM)	=	90
	電話帳検索	全検索	=	95
		フリガナ検索	=	95
		グループ検索	-	95
		メモリ番号検索	-	95
		名前検索	機能 ソート:フリガナ順	97
		電話番号検索	機能 ソート:フリガナ順	97
		アドレス検索	機能 ソート:フリガナ順	97
		ツータッチダイヤル検索	_	95
	FOMAカード(UIM)操作	コピー	-	415
		削除	-	415
	プッシュトーク電話帳		未登録	85
	発着信履歴(🖦 24)	発信履歴	履歴なし	54
			機能 送信アドレス一覧:履歴なし	173
		着信履歴	履歴なし	55
			機能 受信アドレス一覧:履歴なし	173
	自局番号表示(㎞)(0)		未登録(Aナンバーの場合、自局番号は除く)	411
	グループ設定		機能 グループ編集 グループ名:グループ01~19(FOMAカード内は除く) 設定:なし	94
	電話帳指定設定	指定発信制限	すべて解除	137
		指定着信拒否	すべて解除	137
		指定着信許可	すべて解除	137
		指定転送でんわ	すべて解除	137
		指定留守番電話	すべて解除	137

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
電話帳	電話帳設定(📖26)	文字サイズ設定	すべて標準表示	121
		ボイスダイヤル設定	未登録	101
		メールグループ	未登録	177
			機能 グループ名編集:メールグループ1~20	177
		チャットグループ	未登録	188
			機能 グループ名編集:グループ1~5	189
		電話帳画像転送	する	384
	電話帳登録件数		_	100
	アラーム(MEN)44)		未登録	400
ショナ			設定:すべてOFF	400
リー	スケジュール(MEN)45)		未登録	403
	_		機能。各種設定	405
			きせかえ設定:パターン1	
			休日カスタマイズ 日曜日:赤 月曜日〜金曜日:指定なし 土曜日:青	
	<b>ToDo</b> (MEN) 95)		古唯日・小 月唯日~並唯日・指足なり 上唯日・月   未登録	407
	TODO (MM)93)		株部   カテゴリー別表示:すべて	407
			機能 ソート/フィルタ:登録順	408
	テキストメモ(MENU)42)		機能	414
			<del>**</del>	414
	電卓(10085) 使いかたナビ		_	38
		定型文	- 一	433
	定型文/辞書(19838)	正型又 ユーザ辞書	すべて初期状態	433
			未登録	
		ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	435
		₩77 R CF /L -4	機能 辞書ファイル設定:すべて有効	435
		学習履歴作成		435
MUSIC	ミュージックプレーヤー		データなし	279
			プレイリスト:未登録	287
			前回再生した曲の情報:なし	279
			画面表示:タイトル+画像	279
			音量調節: レベル12	281
			機能 再生モード変更: ノーマル	283
			機能・サウンド効果・サウンドの	286
	M:- 0\/:d T . + "		リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	Music&Videoチャネル		「データBOX」の「Music&Videoチャネル」と同じ	486

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
ワンセグ	ワンセグ視聴		起動時の確認表示※:免責事項の確認画面を表示する	250
			データ放送の確認表示※:免責事項の確認画面を表示する	267
			放送用保存領域:未登録	250
			音量調節:レベル12	254
	番組表		-	258
	視聴予約リスト		未登録	261
	録画予約リスト		未登録	262
			録画予約時の確認表示:免責事項の確認画面を表示する	263
	予約録画結果		未登録	266
	テレビリンク		未登録	259
	チャンネルリスト選択		未登録	252
	チャンネル設定   地域     自動	地域選択	_	252
		自動チャンネル設定	_	251
	ユーザ設定	表示設定※	字幕表示設定: ON	266
			横画面字幕位置設定:下部に表示	266
			アイコン常時表示設定: ON	266
			メールテロップ表示設定:受信通知のみ	266
		映像設定※	モバイルWスピード:ON	266
			画質モード設定:ダイナミック	266
		照明設定※	常時点灯	266
		音声設定※	サウンド効果 自動音量設定:ON リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	266
			クローズ音声継続設定:ON	267
		録画設定※	電池少量時録画設定:録画を継続する	267
			視聴中着信録画設定:OFF	267
		データ放送設定※	画像表示設定:表示する	267
			サウンド設定: ON	267
		ECOモード*	解除	267
		チャンネル設定初期化	_	267
		放送用保存領域消去	-	268
		TV設定リセット	-	268
		TV設定確認	_	268

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
おサイ	ICカード一覧		プリインストール i アプリのみ	317
フケー	DCMX		_	299
91	トルカ		データなし	320
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			機能   検索/並び替え   ソート:新しい順	323
	ICカードロック設定	ICカードロック	解除	318
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	318
	設定	トルカ取得設定	許容する	325
		トルカ自動読取設定	許容する	325
		トルカ受信表示設定	表示する	325
		データ放送トルカ設定	自動取得する	325
		トルカ重複チェック設定	行う	325
	ICオーナー確認		=	318
	ICオーナー変更		-	318
	i モードで探す		-	209
	リダイヤル		履歴なし	54
	公共モード(ドライブモード)		解除	70
	マナーモード		解除	108
	テレビ電話		機能照明設定:常時点灯	76
	文字入力		機能 文字入力設定 学習履歴:未登録	432
			関係候補表示: ON	
I			文字確定時間:OFF	
			2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	

# シンプルメニュー機能一覧表

大項目		中項目/小項目	参照先
電話	電話帳登録		90
	電話帳検索		95
	発着信履歴	発信履歴	54
		着信履歴	55
	伝言メモ	メモの再生/消去	73
		テレビ電話メモの再生/消去	73
		伝言メモ設定	71
		音声メモ録音	412
		おしゃべり機能	106
	自分の電話番号		48
メール	受信メール		162
	送信メール		163
	保存メール		164
	新規メール作成		146
	メール問い合わせ		159
iモード	i メニュー 🗓 検索		194
	ブックマーク		204
	画面メモ	i モードブラウザ	205
		フルブラウザ	205
	ラストURL		203
	URL入力		203
	フルブラウザホーム	7	196
カメラ	写真をとる		234
	動画をとる		237
	写真を見る		340
	動画を見る		348
ワンセグ	ワンセグ視聴		253
	録画予約		262
	チャンネル設定	地域選択	252
		自動チャンネル設定	251
データ	写真/静止画		340
BOX	動画		348

LTTD		+	4074
大項目		中項目/小項目	参照先
データ	音楽/メロディ	ミュージック	280
BOX		メロディ	363
	ワンセグ	イメージ	341
		ビデオ	356
		しおり	357
	Music&Videoチャ	ァネル	272
	きせかえツール		365
	マチキャラ		362
	その他データ	マイドキュメント	387
		ドキュメントビューア	390
		キャラ電	359
		SDその他ファイル	374
ツール	スケジュール		403
	アラーム		400
	電卓		414
	テキストメモ		414
	赤外線受信	受信	383
		全件受信	383
	使いかたナビ		38
設定	着信音/音量	着信音選択	104
		着信音量	68
		ボタン確認音	107
		メロディ効果	105
		イヤホン切替設定	108
		メール/メッセージ鳴動	107
		充電確認音	107
	画面/文字	画面表示設定	111
		照明設定	114
		ビューブラインド	116
		カラーテーマ設定	116
		マチキャラ	118
		メニューアイコン設定	116
		ヨコオープンメニュー設定	118

大項目		中項目/小項目	参照先
設定	画面/文字	プライベートメニュー設定	409
		デスクトップ	30
		プライベートウィンドウ	114
		フォント設定	120
		文字サイズ設定	121
		バイリンガル	122
		オープン新着表示	114
		画質モード設定	116
		液晶AI	115
		表示アイコン説明	33
	セキュリティ	セルフモード	128
		オールロック	126
		パーソナルデータロック	128
		ICカードロック	318
		シークレットモード	135
		シークレット専用モード	135
		ダイヤル発信制限	134
		登録外着信拒否	139
		非通知着信設定	138
		端末暗証番号変更	125
		FOMAカード(UIM)設定	125
		スキャン機能	528
		ロック設定	130
	きせかえ		117
	通話料金	通話時間/料金	413
		積算リセット	413
		通話料金通知	414
		上限値アイコン消去	414
	日付時刻	時計設定	46
		ワールドウォッチ	47
		サマータイム	47
		自動電源ON/OFF設定	400
		アラーム通知設定	409
	着信	バイブレータ	106
		マナーモード選択	109
I		着信アンサー設定	66

大項目		中項目/小項目	参照先
設定	着信	オープン設定	67
		履歴表示設定	135
		電話帳画像着信設定	113
		発着信番号表示設定	121
		呼出時間表示設定	138
		確認機能設定	120
		パケット通信中着信設定	78
		自動発着信設定	418
		メロディコール設定	106
	NWサービス	発信者番号通知	47
		留守番電話	438
		キャッチホン	440
		転送でんわ	442
		迷惑電話ストップ	443
		番号通知お願いサービス	444
		2in1設定	448
		マルチナンバー	446
		通話中の着信動作選択	445
		通話中着信設定	446
		遠隔操作設定	446
		デュアルネットワーク	444
		英語ガイダンス	445
		ローミングガイダンス設定	463
		追加サービス	454
		サービスダイヤル	445
		OFFICEED	453
		着もじ	56

## ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示ボタン	漢	カナ	英	数
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォー	./@-:~*2~*1_1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	jkIJKL5	5
6	まへふひむ	ハヒフへホ6	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー	ワヲンヮ*1-0	0	0
*	改行*3	改行*3	改行*3	*
#	、。?!・□(スペース)	、。?!・□(スペース)	,.?!'-&()¥□(スペース)	#

※1:全角で文字を入力しているときに表示

※2:半角で文字を入力しているときに表示

※3:文字を入力したあとに一般を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
●文字を入力後、 ◆ を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
●数字入力モードで ○ を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

- ●英字入力モードで大文字を入力したあとに続けて入力すると、大文字→小文字の順で表示されます。また、機能によっては大文字→小文字の順で表示されます。

## ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

### **漢字ひらがな入力モード** <大文字入力モード>

						- 17					
						2桁	ΤĦ				
			2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
	2	か	き	<	け	Г	F	G	Τ	-	J
	3	さ	U	す	t	そ	Κ	L	М	Ν	0
,	4	た	ち	$\cap$	て	۲	Р	Q	R	S	Τ
1 桁	5	な	ſ	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
111	6	は	Ŋ	ıSı	$^{\sim}$	ほ	Ζ	?	!	_	/
П	7	ŧ	み	ť	め	¢	¥	8		<b>3</b>	
	8	ゃ	(	ゆ	)	ょ	*	#		•	
	9	5	b	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	Ь	*	0	6	7	8	9	0

### **カタカナ入力モード** <大文字入力モード>

						2桁	]目				
		1	2	З	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	Ι	t	Α	В	C	D	Е
	2	ħ	+	ク	Ţ		F	G	Н	-	_
	3	Ħ	シ	λ	t	У	K	L	M	N	0
,	4	g	Ŧ	ŋ	Ŧ	-	Р	Q	R	S	T
1 桁	5	t	_	X	ネ	1	U	V	W	χ	Υ
111	6	Л	Ł	7	Λ	市	Z	?	!	-	/
	7	7	111	Ь	Х	ŧ	¥	3		<b>(</b>	
	8	Þ	(	1	)	3	*	#			
	9	j	IJ	Jλ	V		1	2	3	4	5
	0	7	J	ン	"	۰	6	7	8	9	0

### 英字入力モード

				2	桁目	1					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1		\$	%	,	+	а	b	С	d	Ф
	2	,		:	;	<	f	g	h	j	j
	3	=	>	@	[	]	k	-	m	n	0
, 4		^	_	'*1`*2	{		p	q	٢	S	t
I 桁	5	}	~*1~*2				U	٧	W	χ	у
11]	6						Z	?	!	-	/
1	7						¥	8			
	8		(		)		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

□ :大文字入力モード/小文字入力モードの切り替え ※1:全角で文字を入力しているときに表示されます。 ※2:半角で文字を入力しているときに表示されます。

### <小文字入力モード>

						2桁	]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	ΓI	ò	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	-	m	n	0
,	4			7			р	q	r	S	t
1 桁	5						u	٧	W	Χ	У
111	6						Z				
П	7										
	8	ゃ		ゆ		ょ					
	9										
	0	わ			,	0					

### <小文字入力モード>

						2桁	]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	1	а	b	С	d	Э
,	2						f	g	h	i	j
	3						k	-	m	n	0
	4			ŋ			p	q	٢	S	t
1 桁	5						U	V	W	χ	у
111	6						Z				
П	7										
	8	t		1		3					
	9										
	0	7*1			,						

### お知らせ

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- ●文字を入力したあとに(\*\*)を押すと、大文字・小文字の切り 替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
- ●数字入力モードで○を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

## ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

### 漢字ひらがな入力モード

						2桁	]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お		_	@	_	1
	2	か	き	<	け	S		а	b	С	2
	3	さ	U	す	ħ	そ		d	е	f	3
,	4	た	ち	$\cap$	て	۲	7	g	h	i	4
1 桁	5	な	C	ぬ	ね	の		j	k	-	5
111	6	は	Ŋ	ıZı	^	ほ		m	n	0	6
	7	ま	み	む	め	¢	р	q	r	S	7
	8	や	ゆ	አ	ゃ	Ø	£	t	u	٧	8
	9	5	b	る	れ	ろ	W	Х	У	Z	9
	0	わ	を	h	,	0	_		!	?	0

### カタカナ入力モード

			2桁目								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	Ι	才		-	@	_	1
	2	ħ	‡	2	ケ			а	b	C	2
	3	Ħ	ý	Z	t	У		d	е	f	3
,	4	g	Ŧ	y	Ŧ	-	ŋ	g	h	i	4
1 桁	5	t	1 -	Z	ネ	1		j	k	-	5
111	6	Л	Ł	J	^	木		m	n	0	6
	7	7	111	Ь	Х	Ŧ	p	q	ſ	S	7
	8	Þ	1	3	ħ	1	3	t	U	٧	8
	9	j	IJ	Jlν	V		W	χ	у	Z	9
	0	7	Ŧ	ン	,	0	-		!	?	0

### お知らせ

- ●文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペース が入力されます。
- ●文字を入力したあとに(※)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。また、「か」を入力したあとに(※)を押すと「ヵ」に、「け」を入力したあとに(※)を押すと「ヶ」に切り替わります。
- ◆数字入力モードで○を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

## 記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ		
	_		
۰	_		
	コンマ*1		
	ドット*1		
•	テン		
;	コロン		
:	セミコロン		
	ギモンフ*1		
!	カンタンフ*1		
0	ダクテン		
0	ハンダクテン		
,	-		
,	_		
	ウムラウト		
^	ヤマガタキゴウ** <sup>1</sup> オーバーライン		
	オーバーライン		
	アンダーライン		
`	_		
バ ン ジ 川 全	_		
7	_		
7,	_		
//	_		
仝	ドウ		
4	_		
×	シメ		
0	ゼロ		
_	チョーオン※2		
_	ダッシュ		
-	ハイフン		
/	スラッシュ		
\	バックスラッシュ		
~	カラ*3		

記号	音声読み上げ
	-
	タテセン*1
	テンテンテン
	テンテン
	_
	アポストロフィ*1
**	_
	インヨウフ*1
(	カッコ
)	トジカッコ
(	カッコ
)	トジカッコ
[	カッコ
]	トジカッコ
{	カッコ
}	トジカッコ
<	カッコ
< >	トジカッコ
<	カッコ
> 	トジカッコ
	カギカッコ
	トジカギカッコ
Γ	カギカッコ
J	トジカギカッコ
[	カッコ
]	トジカッコ
+	プラス
_	マイナス※4
±	プラスマイナス
×	カケル
÷	ワル
=	イコール

	記号	音声読み上げ
1		ノットイコール
-	-	
-		ショーナリ ダイナリ
-	≠ < > ≤	ショーナリイコール
-		ダイナリイコール
-	∞	ノイノ ジイコ <i>ル</i>
-		ムゲンダイ ユエニ オス
-	.`. 3 <sup>1</sup>	オフ
-	우	√7
4	•	۲°
-	,	У. Х. Г. Т.
-	"	ビョー
4	°C	L3-
-		ドシー
4	¥	エン ドル
4	\$	\(\subset \subset \sub
4	¢	セント ポンド パーセント
4	£	ホント
4	%	バーセント
4	#	イゲタ
4	.8	アンド
	*	アスタリスク
	@	アットマーク
4	§	セクション
4	☆	ホシ
4	* • •	クロホシ
	0	マル
	•	クロマル ニジューマル
	0	ニジューマル
	$\Diamond$	ヒシガタ
	<ul><li>○</li><li>→</li></ul>	クロヒシガタ
_]		シカク
╛		クロシカク

記号	音声読み上げ
$\triangle$	サンカク
•	クロサンカク
$\nabla$	ギャクサンカク
•	クロギャクサンカク
*	コメジルシ
Ŧ	ユービンバンゴー
<b>→</b>	ミギヤジルシ
1	ヒダリヤジルシ
1	ウエヤジルシ
ļ	シタヤジルシ
=	ゲタキゴー
⊢	ゾクスル
€	フクム
⊆	ブブンシューゴー
⊇	ブブンシューゴーフク ム
	シンブブンシューゴー
Π	シンブブンシューゴー フクム
U	ガッペー
$\cap$	キョーツー
$\wedge$	オヨビ
V	マタワ
_	ヒテー
$\Rightarrow$	ナラバ
$\Leftrightarrow$	ドーチ
A	スベテノ
3	アル
	カク
1	スイチョク
д	ラウンドディー

記号	音声読み上げ
$\nabla$	ナブラ
=	ゴードー ニアリーイコール
÷	ニアリーイコール
«	ショーナリショーナリ
∇ ≡ ÷ ≪ ≫	ダイナリダイナリ
$\sqrt{}$	ルート
S	ソージ
oc.	ヒレー
∞ ∵ ∫ Å	ソージ ヒレー ナゼナラバ
ſ	インテグラル
IJ	ダブルインテグラル
Å	インテグラル ダブルインテグラル オングストローム
%	パーミル シャープ フラット
# b	シャープ
Ь	フラット
Þ	オンプ
†	ダガー
‡ ¶	ダブルダガー
9	ダンラクキゴー
	マル
ゐ	イ
ゑ	I
ヰ ヱ ヴ ヵ ゟ	タフルタカー ダンラクキゴー マル イ エ イ エ ヴ カ
ユ	I
ヴ	ヴ
カ	カ
ケ	ケ
Α	11021
В	ベータ
Γ	ガンマ
ΔΕ	デルタ
Е	イプシロン

記号	音声読み上げ
Z	ゼータ
H	イータ
Θ	シータ
I	イオタ
K	カッパ
٨	ラムダ
М	E1-
N	ニュー
	グザイ
0	オミクロン
	パイ
Р	□-
Σ	シグマ
	タウ
Υ	ユプシロン
Ф	ファイ
X	カイ
Ψ	プサイ
Ω	オメガ アルファ
αβ	アルファ
β	ベータ
γ δ	ガンマ
δ	デルタ
ε	イプシロン
ζ	ゼータ
η	イータ
	シータ
l	イオタ
K	カッパ
λ	ラムダ
μ	≅ュ- ニュ-
V	ニュー グザイ
ξ 0	オミクロン
π	オミグログ
	//
ρ	□-

記号	音声読み上げ
σ	シグマ
Τ	タウ
U	ユプシロン
Φ	ファイ
Χ	カイ
Ψ	プサイ
ω	オメガ
Α	アー
Б	ベー
В	ヴェー
Γ	ゲー
Д	デー
E	イェー
Ë	∃-
Ж	ジェー
3	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
K	カー
Л	エリ
М	エム
Ι	エヌ
0	オー
П	~-
Р	エル
С	エス
Т	テー
У	ウー
Φ	エフ
Χ	//—
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シャー
Щ	シチャー
Ъ	ツボルディーズナーク
Ы	ウイ

記号	音声読み上げ
Ь	ミャーフィーズナーク
Э	エー
Ю	ユー
Я	ヤー
а	アー
б	~—
В	ヴェー
Г	ゲー
Д	デー
е	イェー
ë	3-
ж	ジェー
3	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
K	カー
Л	エリ
M	エム
Н	エヌ
0	オー
П	~-
р	エル
С	エス
Т	テー
У	ウー
ф	エフ
Х	//—
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シャー
Щ	シチャー
Ъ	ツボルディーズナーク
Ы	ウイ
Ь	ミャーフィーズナーク
9	エー
Ю	ユー

記号	音声読み上げ
Я	ヤー
_	-
	-
Г	-
٦	-
	_
L	-
F	_
$\top$	_
$\dashv$	_
	-
+	-
_	_
	-
Г	-
ר	-
	-
L	-
F	-
T	_
1	_
	_
+	_
F	_
	_
1	_
+ +	_
+	_
F	_
	_
4	_
	_
+	- -
1)	マルイチ
2	マルニ
3	マルサン

記号	音声読み上げ
4	マルヨン
(5)	マルゴ
6	マルロク
7	マルナナ
8	マルハチ
9	マルキュー
10	マルジューマルジューイチ
11)	マルジューイチ
(12)	マルジューニ
(13)	マルジューサン マルジューヨン
14)	マルジューヨン
15	マルジューゴ マルジューロク
16)	マルジューロク
17)	マルジューロク マルジューナナ マルジューハチ マルジューキュー
18)	マルジューハチ
19	マルジューキュー
20	マルーノユ
I	イチ
П	=
Ш	サン
IV	ヨンゴ
V	ゴ
VI	ロク
VII	ナナ
VIII	ハチ
IX	キュー
X	ジュー
ξ <sub>y</sub>	ミリ
*	+0
サンチ	センチ
トルメー	メートル
グラム	グラム トン
トン	トン
アール	アール
ヘク タール	ヘクタール
リッ	リットル

記号	音声読み上げ	記号	
マッ	ワット	km	キロン
ᄞᅳ	カロリー	mg	ミリタ
الر الر	ドル	kg	+0:
セント	セント	CC	シー
が	パーセント	mi	^-ī
jęj.	ミリバール	平成	^-t
%− ÿ	ページ	*	
mm	ミリメートル	*	
cm	センチメートル	No.	ナンバ

記号	音声読み上げ	記号
km	キロメートル	KK.
mg	ミリグラム	TEL
kg	キログラム	Ð
CC	シーシー	<b>(H)</b>
mf	ヘーホーメートル	ⓑ
平成	ヘーセー	惫
*	-	<b>(4)</b>
*	-	(株)
No.	ナンバー	(有)

明治	カッコダイ メージ
聯	メージ
柾	タイショー
昭和	ショーワ
≒	ニアリーイコール
=	ゴードー
ſ	インテグラル
∮	ファイ
Σ	シグマ

記号	音声読み上げ
$\sqrt{}$	ルート
	スイチョク
	カク
∟	チョッカク
Δ	サンカッケー
	ナゼナラバ
Π	キョーツー
U	ガッペー

- ※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。
- ※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。
- ※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。
- ※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

### お知らせ

●「①」~「U」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、 の特殊記号は、SMSの 本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

音声読み上げ

ケーケー デンワ マルウエ マルナカ マルシタ マルヒダリ マルミギ カッコカブ

### 記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	11 4
から	~
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんてん	
り一だ	
しめ	<b>«</b>
かっこ	""()()
たす	+
ひく	_

入力	変換
ぷらすまいなす	±
かける	×
わる	÷
いこーる	=
ふとうごう	<>≦≧
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≤
いこーる	=
だいなり	≥
いこーる	=
むげんだい	∞
おす	∂1

入力		変換
めす		우
ならば		$\Rightarrow$
どうち		$\Leftrightarrow$
にありいる	こーる	≒
ちいさい		«
おおきい		>>
るーと		$\sqrt{}$
ど		C
ふん		,
びょう		"
どる		\$
せんと		¢
ぽんど		£

人刀	<b> </b>
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	.0
	©O
しかく	$\Diamond \blacklozenge \Box \blacksquare$
さんかく	$\triangle \blacktriangle \nabla \blacktriangledown$
こめ	*
ゆうびん	Ŧ
やじるし	<b>→←</b> ↑↓
うえ	1
した	<b>+</b>
みぎ	<b>→</b>

入力	変換
ひだり	-
あすたりすく	*
おんぐすと ろーむ	Å
しゃーぷ	#
ふらっと	Ь
おんぷ	Þ
だがー	†
だぶるだが一	‡
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	Tel

# 絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

ハートマーク   ルートマーク   シッレンマーク   シッレンマーク   フクスーハート マーク   フクスーハート マーク   ガクーマーク   ガクーマーク   ガクーマーク   ルンルンマーク   ガフーマーク   ガンセンマーク   カワイイマーク   ビカビカマーク   ビカビカマーク   バンチマーク   バクダンマーク   ビックリスティーク   ビックリハテナマーク   ビックリスーク   ビックリスーク   アクリアマーク   アセアセマーク   アセアセマーク   アセアセマーク   アセアセマーク   アクリマーク   アセアセマーク   アクリマーク   アセアセマーク   アクリマーク   アセアセマーク   アクリマーク   アセアセマーク   アクリマーク   アセアセマーク		
■ ユレルハートマーク  ▼ シツレンマーク  ▼ フクスーハート マーク	絵文字	音声読み上げ
		ハートマーク
	II.	ユレルハートマーク
マーク ローイマーク メ ブンブンマーク	49	シツレンマーク
	*	フクスーハート マーク
	13	ワーイマーク
世ウヤダーマーク	×	プンプンマーク
* フラフラマーク	1);	ガクーマーク
		モウヤダーマーク
	××	フラフラマーク
		ルンルンマーク
◆ ピカピカマーク  ☆ ピラメキマーク  ※ ムカッマーク  四 パンチマーク  が ムードマーク  1 ピックリマーク  ! ピックリバテナマーク  !! ニジューピックリ マーク  マーク	€	オンセンマーク
◆ ピカピカマーク  ☆ ピラメキマーク  ※ ムカッマーク  四 パンチマーク  が ムードマーク  1 ピックリマーク  ! ピックリバテナマーク  !! ニジューピックリ マーク  マーク	$\Diamond$	カワイイマーク
◆ ピカピカマーク  ☆ ピラメキマーク  ※ ムカッマーク  四 パンチマーク  が ムードマーク  1 ピックリマーク  ! ピックリバテナマーク  !! ニジューピックリ マーク  マーク	•	チュッマーク
<ul> <li>☆ ムカッマーク</li> <li>□ パンチマーク</li> <li>☆ パクダンマーク</li> <li>♪ ムードマーク</li> <li>! ビックリマーク</li> <li>!? ビックリハテナマーク</li> <li>!! マーク</li> </ul>	*	ピカピカマーク
<ul> <li>□ パンチマーク</li> <li>♪ パクダンマーク</li> <li>♪ ムードマーク</li> <li>* ネムイマーク</li> <li>! ビックリマーク</li> <li>!? ビックリハテナマーク</li> <li>!! マーク</li> </ul>		ヒラメキマーク
<ul> <li>ボクダンマーク</li> <li>ホムードマーク</li> <li>ネムイマーク</li> <li>ビックリマーク</li> <li>ビックリハテナマーク</li> <li>マーク</li> </ul>	×	ムカッマーク
# ムードマーク # ネムイマーク ! ビックリマーク !? ビックリハテナマーク !! ニジュービックリ マーク	3	パンチマーク
ネムイマーク	*	バクダンマーク
ネムイマーク	22	ムードマーク
ビックリハテナマーク	ZZZ	ネムイマーク
!!   ニジュービックリ   マーク	!	ビックリマーク
!!   ニジュービックリ   マーク	!?	ビックリハテナマーク
ドーンマーク アセアセマーク	!!	マーク
<b>?</b> アセアセマーク	$\Sigma_{\vec{\Delta}}$	
J 7-7	2	アセアセマーク
6 アセタラーツマーク	Ն	アセタラーッマーク

絵文字	音声読み上げ
=3	ダッシュマーク
~~	ウーマーク ウーンマーク
~	ウーンマーク
Ĵ	グッドマーク
<b>→</b>	バッドマーク
7	ミギナナメウエヤ ジルシマーク
7	ジルシマーク ミギナナメシタヤ ジルシマーク
ζ.	ヒダリナナメウエ ヤジルシマーク
∠	ヒダリナナメシタ ヤジルシマーク ハレマーク クモリマーク
*	ハレマーク
$\approx$	クモリマーク
<del>•</del>	アメマーク ユキマーク
⊗ • • •	ユキマーク
4	カミナリマーク
<u></u>	タイフーマーク
388	キリマーク
1	コサメマーク
Υ	オヒツジザマーク
8	オウシザマーク
$\prod$	フタゴザマーク
છ	カニザマーク
ી	シシザマーク
MS.	オトメザマーク
Ω	テンビンザマーク

絵文字	音声読み上げ
₩	サソリザマーク
7	イテザマーク
779	ヤギザマーク
₹ ₩ ₩	ミズガメザマーク
$\times$	ウオザマーク
	スポーツマーク ヤキューマーク
8	ヤキューマーク
8	ゴルフマーク
<u>@</u>	テニスマーク
⊗	サッカーマーク
J	スキーマーク
<b>⊗</b>	バスケットマーク
<b>△</b>	モータースポーツ マーク ページャマーク
=	ページャマーク
貝	デンシャマーク
M &	チカテツマーク
Ą	シンカンセンマーク
4	セダンマーク
<b>*</b>	アールブイマーク
Ħ	バスマーク フネマーク
Æ	フネマーク
4	ヒコーキマーク
<b>•</b>	イエマーク ビルマーク ユービンキョク
<b>     </b>	ビルマーク
Î	ユービンキョク マーク
·	ビョーインマーク

絵文字	音声読み上げ
BK	ギンコーマーク
ÂĪM	エーティーエム マーク
H	ホテルマーク
<u>cvs</u>	コンビニマーク ガソリンスタンド
<u>GS</u>	マーク
P	チューシャジョー マーク
•••	シンゴーマーク
ėlė	トイレマーク
Ψg	レストランマーク キッサテンマーク
	キッサテンマーク
₹	バーマーク
<b>=</b>	ビールマーク
=	ファーストフード マーク ブティックマーク
2	ブティックマーク
*	ビヨーインマーク
<b>₽</b>	カラオケマーク
2	エーガマーク
K	ユーエンチマーク
S	オンガクマーク
7	アートマーク
<b>S</b>	エンゲキマーク
<b>A</b>	イベントマーク
	チケットマーク
2	キツエンマーク

絵文字	音声読み上げ
8	キンエンマーク
<b>©</b>	カメラマーク
	キンエンマーク カメラマーク カバンマーク
N N	ホンマーク
DQ	リボンマーク
<b>E</b>	リボンマーク プレゼントマーク バースデーマーク デンワマーク
íií	バースデーマーク
<b>a</b>	デンワマーク
Þ	ケータイデンワ マーク
	メモマーク
iii	テレビマーク
<b>※</b>	ゲームマーク
<b>@</b>	シーディーマーク
•	ハートマーク スペードマーク
•	スペードマーク
◆ ◆ • • • • •	ダイヤマーク
•	クラブマーク
99	メマーク
3	ミミマーク グーマーク
2	グーマーク
2	チョキマーク
	パーマーク
T	アシマーク クツマーク メガネマーク
<b>₫</b>	クツマーク
ος	
Ġ	クルマイスマーク

絵文字	音声読み上げ
•	シンゲツマーク
0	カケヅキマーク
•	ハンゲツマーク
0	ミカヅキマーク
0	マンゲツマーク
∑⊹	イヌマーク
1-1	ネコマーク
4	リゾートマーク
舎	クリスマスマーク カチンコマーク
	カチンコマーク
8	フクロマーク ペンマーク
Ø	ペンマーク
욘	ヒトカゲマーク
Ħ	イスマーク
<b>9</b>	ヨルマーク スーンマーク
soon	スーンマーク
ON!	オンマーク
end	エンドマーク
_⊗_	トケーマーク
♦	デンワへマーク
Ճ	メールへマーク
	ファックスへマーク
100	アイモードマーク
000	アイモードマーク
$\square$	メールマーク
Ð	ドコモテーキョー マーク

***	<del></del>
絵文字	音声読み上げ
<b>1</b>	ドコモポイント
¥	マーク ユーリョーマーク
FREE	ムリョーマーク
ID	アイディーマーク
무	パスワードマーク
CL	ツギアリマーク
CL	クリアマーク
Q,	サーチマーク
NEW	ニューマーク
₽	イチジョーホー
т	マーク
700	フリーダイヤル
	マーク
#	シャープダイヤル
	マーク
<b>@</b>	モバキューマーク
1	シカクイチ
2	シカクニ
3	シカクサン
4	シカクヨン
5	シカクゴ
6	シカクロク
7	シカクナナ
8	シカクハチ
9	シカクキュー
	シカクゼロ

7	絵文字	音声読み上げ
		ケッテーマーク
	ΠĽ	アイアプリマーク
	[Z]	アイアプリマーク
	꿈	ティーシャツマーク
	ä	ガマグチサイフ マーク
	A	ケショーマーク
	A A V	ジーンズマーク
	<b>₹</b>	スノボマーク
		チャペルマーク
	-	ドアマーク
	<b></b>	ドルブクロマーク
	₽ <b>9</b> <b>4</b>	パソコンマーク
	**	ラブレターマーク
	1	レンチマーク
4		エンピツマーク
-	Ш	オーカンマーク
4	6	ユビワマーク
-	Σ	スナドケーマーク
4	<b>5</b>	ジテンシャマーク
4	<u></u>	ユノミマーク
4	<u>©</u>	ウデドケーマーク
4	00	ムムマーク
41	33	ホッマーク
4	음	ヒヤアセマーク
4 [	0	ヒヤアセマーク
<b>⊿</b> [	)÷(	プクッマーク

絵文字	音声読み上げ
	ボケーッマーク
<sub>D</sub> D	ラブラブマーク
4	オーケーマーク
Ę.	アッカンベーマーク
*)	ウィンクマーク
₩,	ウレシイマーク
)*	ガマンマーク
5	ネコマーク
Ω.	ナキマーク
38	ナミダマーク
NG	エヌジーマーク
0	クリップマーク
0	コピーライトマーク
TM	トレードマーク
<u>.</u> #	ハシルヒトマーク
秘	マルヒマーク
¢,	リサイクルマーク
®	レジストレッド
•	マーク
À	キケンマーク
禁	キンシマーク
空	クーシツマーク
合	ゴーカクマーク
満	マンシツマーク
<b>↔</b>	サユーマーク
ţ	ジョーゲマーク
	ガッコーマーク

絵文字	音声読み上げ
<u>57</u>	ナミマーク
	フジサンマーク
36	クローバーマーク
€	サクランボマーク
	チューリップマーク
B	チューリップマーク バナナマーク リンゴマーク
<b>É</b>	リンゴマーク
₩ ₩ ₩	ワカバマーク
*	モミジマーク
\$50	サクラマーク
<u> </u>	オニギリマーク
	ショートケーキ マーク トックリマーク
25	トックリマーク
555	ドンブリマーク
	パンマーク
<b>Đ</b>	カタツムリマーク
$\bigcirc$	ヒヨコマーク
<u>2</u>	ペンギンマーク
<b>₫</b>	サカナマーク
Υ,	ウマイマーク
0.0	ウッシッシマーク
8	ウママーク
•••	ブタマーク
₩	ワイングラスマーク
80	ゲッソリマーク

# お知らせ

- ●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- ●絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「【2】」~「60】の絵文字は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。

# マルチアクセスの組み合わせ

通信イベント	音声	電話	テレビ	二電話	プッ ト-	シュ -ク	i ₹−ド		ードール	SM	S*1	i アプリ	i アプリ ソフト 動作中	パケッ (データ			4K 夕通信
通信状態	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△*2	△*3	×	×*4	×	×*5	0	0	△*6	0	△*6	×	×	0	△*6	×	×*4
テレビ電話	×	×*4	×	×*4	×	×	×	×	×	×	△*6	×	×	×	×	×	×*4
プッシュトーク	×	△*7	×	×*5	×*8	×*5	×	×	×	×	△*6	×	×	×	×	×	×
iモード	0	0	△*9	△*10	△*9	△*11	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
iモードメール	0	0	△*9	△*10	△*9	△*11	0	×	×	×	△ *6*12	×	×	×	×	×	×
SMS*1	0	0	0	0	0	0	0	×	△ *6*12	×	△*6	0	0	0	△*6	0	△*6
iアプリ*13	×	0	×	△*10	×	△*11	×	×	△*6	×	△*6	×	×	×	×	×	×
i アプリ ソフト動作中	0	0	△*9	△*10	△*9	△*11	×	0	△*6	0	△*6	×	×	×	×	×	×
パケット通信 (データ通信)	0	0	×	×*5	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×*4	×	×
64K データ通信	×	×*4	×	×*4	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×*4

- :起動できます。
- △:条件により起動できます。
- ×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ※1:iコンシェルのインフォメーション、iアプリコールを含みます。
- ※2 : 「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※3 :最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。(P.438、P.440、P.442参照)
- ※4 :「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に応答できます。(P.446参照)
- ※5 : 不在着信として着信履歴に残ります。
- ※7 :「プッシュトーク通信中着信設定」に従って動作します。
- ※8 :自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です。
- は ※9 : i モード接続を切断し、発信します。
  - ※10:「パケット通信中着信設定」に従って動作します。
  - ※11:「i モード通信中着信設定」に従って動作します。

  - ※12: i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
  - ※13: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

# マルチタスクの組み合わせ

同じグループの機能が競合したとき(表中のこともあります。

部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されない

N 700 11 1 1 100 01s						10.48.1	^					( %	^			
発生した機能					Ιŧ	ードグル	ーフ	設定/			ツー	-ルグル-	-フ			プライ
	音声 電話	テレビ 電話	プッシュ トーク	メール	iモード	i アプリ	i コン	サービス	データ	Life	電話帳	ステーショ	MUSIC		おサイフ ケータイ	ベート メニュー
使用中の機能	-600	HEDLI			<b>*</b> 1	1725	シェル	*2	BOX*1	Kit*3	*4	ナリー	*5	*5	*5	*2
音声電話	×	×	×	0	0	×	0	0	×	○*6	0	○*7	×	×	0	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*8	×	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*8	×	×	×	×	×	×
メール	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i モード*1	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iアプリ	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	○*9	○*9	0	0
i コンシェル	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設定/サービス※2	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0
データBOX*1*10	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0
LifeKit*3	0*11	0*11	0*11	O*12	0	0	0	0	×	×*13	×	×	×	×	×	0
電話帳※4	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×*13	×	×	0	×	×	0
ステーショナリー	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×*13	×	×	○*15	×	×	0
MUSIC*5	○*16	○*16	○*16	O*17	0	○*9	0	0	○ *16*18	×*14	0	○*15	×	×	0	0
ワンセグ※5	○*16	○*16	○*16	0	0	○*9	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0
おサイフケータイ※5	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	×	×	0

- ○:同時に起動できます。 ×:同時に起動できません。
- ※1 :PDFデータを表示中はiモードグルーブが使用中になります。ただし、ワンセグやデータBOXの「ワンセグ」とは同時に起動できません。
- ※2 :機能によっては利用できません。
- ※3 :「赤外線受信」、「microSD」はマルチタスクで起動できません。
- ※4 :「FOMAカード(UIM)操作」はマルチタスクで起動できません。また、他の機能の起動中に「電話帳指定設定」は起動できません。
- ※5 :ツールグループ以外の機能も含まれます。
- ※6 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」の保存データ一覧、「カメラ」の静止画撮影、「Bluetooth」、「地図・GPS」、「電話帳お預かりサービス」の各機能だけです。
- ※7 :通話中に起動できるステーショナリーは、「スケジュール」、「ToDo」、「テキストメモ」、「電卓」、「使いかたナビ」の各機能だけです。
- ※8 :通話中にGPSの位置提供要求は受信できます。サービスごとの利用設定が「拒否」以外のときは、位置情報を提供できます。
- ※9 : i アプリによってはMUSICやワンセグと同時に起動できないものやバックグラウンド再生できないものもあります。

- ※10:ピクチャビューア(microSDカード)、i モーションプレーヤー、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、メロディブレーヤー使用中や、データBOXからの「ミュージック」のデモ再生中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示、再生が終了します。i モーション編集中に機能を切り替えることはできません。
- ※11:「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。 「バーコードリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※12:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。
- ※13:GPSの位置提供要求は受信できます。サービスごとの利用設定が「拒否」以外のときは、位置情報を提供できます。
- ※14:「バーコードリーダー」、「カメラ」、「地図・GPS」、「ボイスレコーダー」の場合は同時に起動できます。ただし、「地図・GPS」以外ではバックグラウンド再生はできません。
- ※15:「使いかたナビ」とMUSICは同時に起動できません。
- ※16:バックグラウンド再生はできません。
- ※17:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。
- ※18:「ミュージックプレーヤー」、「ミュージック」、「Music&Videoチャネル」、「ムービー」は同時に起動できません。

# FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)	
※電話番号の案内を希望されないお客様について	(局番なし)104
は案内しておりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番
人以 分散 (有科)	+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

# お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2009年3月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通 話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しており ます。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせくだ さい。(2009年3月現在)
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- ●116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

#### お知らせ

- ◆本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
- 110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- ◆FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合 があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からお かけください。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせること で、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。な お、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ド コモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳 細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ·雷池パック P19
- ・リアカバー P35
- ·FOMA ACアダプタ 01/02%1
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01\*1
- ·FOMA DCアダプタ 01/02
- ·FOMA 補助充電アダプタ 01
- ·FOMA乾電池アダプタ 01
- ·卓トホルダ P32
- ·FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02\*2
- ·FOMA USB接続ケーブル※2
- ·FOMA室内用補助アンテナ※3
- ·FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※3
- ·キャリングケースL 01
- ・車内ホルダ 0.1
- ・平型AV出力ケーブル PO1\*4
- ·イヤホンマイク 01
- ・ステレオイヤホンマイク Ω1
- ·スイッチ付イヤホンマイク P001/P002\*5
- ·ステレオイヤホンセット P001\*5
- ·平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02\*4
- ·平型ステレオイヤホンセット P01\*4
- ·イヤホンジャック変換アダプタ POO1\*4
- ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- ·イヤホン変換アダプタ 01
- ·平型コネクタ·ステレオミニジャック変換アダプタ PO1\*4
- ·Bluetoothヘッドセット F01\*6
- ·Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- ・ワイヤレスイヤホンセット P01/02 ·骨伝導レシーバマイク 01\*4/02
- ·車載ハンズフリーキット 01\*7
- ・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ※1 ACアダプタでの充電方法についてはP.42、P.43参照。

- ※2 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※3 日本国内で使用してください。
- ※4 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※5 イヤホンジャック変換アダプタ POO1と外部接続端子用イヤホン変換ア ダプタ 01が必要です。
- %6 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1が必要です。
- ※7 P-07Aを充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 が必要です。

# 動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコン ピュータ(株)のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(または ver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページからダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

# お知らせ

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要で す。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームペー ジを参照してください。

# AV機器とのリンク

他の機器からmicroSDカードに保存したASF形式の動画をFOMA端 末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機 器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報 はこちらをご覧ください。

http://panasonic.ip/mobile/

# 対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

■パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは 😈 0120-15-8729

携帯電話·PHSからは 045-938-4023

受付時間 午前9:00~午後5:00(十・日・祝日・所定の休日は除く)

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

- ●ますはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.523参照。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱 説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで お気軽にご相談ください。

症状	チェック項目	参照先
FOMA端末の電源が入	<ul><li>●電池パックが正しく取り付けられていますか。</li></ul>	41
らない	●電池切れになっていませんか。	42
充電ができない	●電池パックが正しく取り付けられていますか。	41
(例:FOMA端末の着信	<ul><li>●アダプタの電源プラグがコンセントまたはシ</li></ul>	_
/ 充電ランプが点灯し	ガーライタソケットに正しく差し込まれていま	
ない、または点滅する)	すか。	
	●アダプタとFOMA端末が正しくセットされてい	43
	ますか。	
	●ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプ	43
	タのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ	
	(別売)にしっかりと接続されていますか。	
	●卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電	_
	端子は汚れていませんか。汚れているときは、端	
	子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。	
	<ul><li>充電しながら通話や通信、その他機能の操作を</li></ul>	42
	長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して着	
	信/充電ランプが点滅する場合があります。そ	
	の場合は、FOMA端末の温度が下がってから再	
	度充電を行ってください。	
操作中・充電中に熱くな	●操作中や充電中、また、充電しながら i アプリや	-
る	テレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った	
	場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプ	
	夕が温かくなることがありますが、安全上問題	
	ありませんので、そのままご使用ください。	

症状	チェック項目	参照先
電池の使用時間が短い	●圏外の状態で長い時間放置するようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態になるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。	45
	●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。	42
	●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。	42
電源断・再起動が起きる	●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れているときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。	_
ボタンを押しても動作	<ul><li>オールロックを設定していませんか。</li></ul>	126
しない	<ul><li>ボタンロックを設定していませんか。</li><li>サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。</li></ul>	134 134
ボタンを押したときの 画面の反応が遅い	●FOMA端末に大量のデータが保存されていると きや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量 の大きいデータをやりとりしているときなどに 起きる場合があります。	_
FOMAカードが認識さ れない	●FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。	39
ダイヤルボタンを押し	●ダイヤル発信制限を設定していませんか。	134
ても発信できない	●指定発信制限を設定していませんか。	137
	<ul><li>●オールロックを設定していませんか。</li><li>●セルフモードを設定していませんか。</li></ul>	126 128

症状	チェック項目	参照先
着信音が鳴らない	<ul><li> ●着信音量を「消去」にしていませんか。</li><li> ●公共モード、マナーモード、セルフモードを設定していませんか。</li></ul>	68 70 108 128
	<ul> <li>指定着信拒否、指定着信許可、非通知着信設定、呼出時間表示設定、登録外着信拒否を設定していませんか。</li> <li>●留守番電話サービス、転送でんわサービス、伝言メモ設定、オート着信設定のいずれかの呼出時間を○秒にしていませんか。</li> </ul>	137 138 139 71 418 439 442
通話ができない (例:場所を移動しても 「副」」の表示が消えな い、電波の状態は悪くな いのに発信または着信 ができない)	●電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMAカードを入れ直してください。 ●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は「プロータを表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。	39 41 45 –
	●指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。 ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。	137
ディスプレイが暗い	<ul> <li>・照明設定の明るさを変更していませんか。「自動設定」に設定している場合は周囲の明るさによって変わります。</li> <li>・省電力モードを設定していませんか。</li> <li>・ワンセグのECOモードを設定していませんか。</li> </ul>	115 114 267
通話中、相手の声が聞こ えにくい、相手の声が大 きすぎる	<ul><li>●ビューブラインドが「ON」になっていませんか。</li><li>●受話音量を変更していませんか。</li><li>●しっかりトーク、ゆったりトークの設定を変更すると、相手の声が聞き取りやすくなります。</li></ul>	116 68 63
各機能で設定した画像 やメロディなどが動作 せず、お買い上げ時の設 定で動作する	●画像やメロディなどの取得時に挿入していた FOMAカードが挿入されていますか。	39

症状	チェック項目	参照先
メールを自動で受信し	●メール設定のメール選択受信設定を「ON」に設	159
ない	定していませんか。	
iモード、iモードメー	●接続先設定を「i モード」以外に設定していませ	215
ル、i アプリ、i チャネ	んか。	
ルに接続できない	<ul><li>● i モードを途中からご契約いただいた場合は、</li></ul>	45
	FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源	
	を入れ直してください。	
iモードマークが点滅	● i モード問い合わせ・メール送受信などのあと	_
したまま消えない	や途中でiモード接続が途切れたときは、i	
	モードマークは点滅したままになります。デー	
	タのやりとりを行わなければ自動的に切断され	
	ますが、(・)を押せばすぐに終了できます。	
カメラで撮影した静止	●近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設 東京「接写」と記念してください。	242
画や動画がぼやける	定を「接写」に設定してください。 ● 人物を撮影するときは、フォーカス設定を「顔認	242
	●人物を販影するこさは、フォーガス設定を  顔認   識  に設定してください。	242
	■ 手ブレ補正を「オート」に設定して撮影してくだ	242
	さい。	
	<ul><li>●カメラのレンズにくもりや汚れが付着していな。</li></ul>	230
	いかを確認してください。	
ワンセグの視聴ができ	●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か	250
ない	放送電波の弱い場所にいませんか。	
	●チャンネル設定をしていますか。	251
おサイフケータイ対応	<ul><li>ICカード内データを削除しないと、削除できな</li></ul>	_
iアプリが削除できな	い i アプリがあります。ICカード内データを削	
い	除してからiアプリを削除してください。削除	
	できない場合、ドコモショップなどまでお問い	
	合わせください。なお、「iD 設定アプリ」は削除	
	できません。	
おサイフケータイが使	●電池パックを取り外したり、おまかせロックを	41
えない	起動したりすると、ICカードロックの設定に関	127
	わらずICカード機能が利用できなくなります。	010
	●ICカードロックを起動していませんか。	318
	● FOMA端末の <b>分</b> マークがある位置を読み取り 機にかざしていますか。	317
	1861CD-C O CO 186 9 10%	l

症状	チェック項目	参照先
「鄙」が表示され、国際	<ul><li>■国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。</li></ul>	_
ローミングサービスが 利用できない	●利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」などの国際サービスガイドで確認してください。	_
	<ul><li>◆ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。</li></ul>	461
	●日本国内から海外へ移動したあとに3G/GSM 切替を「自動」または対応しているネットワーク に切り替えてください。日本国内で「自動」にし ていた場合は、FOMA端末の電源を入れ直して ください。	45 461
海外での利用中に音声 電話やテレビ電話がか	●ローミング時着信規制を「開始」に設定していませんか。	463
かってこない	●パケット通信中着信設定を「テレビ電話優先」以 外に設定していませんか。	78
	●GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話 は利用できません。	456
海外で利用中に突然、発 信や着信ができない	●ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用 累積額をご確認ください。「国際ローミングサー ビス(WORLO WING)」のご利用には、あらか じめご利用停止目安額が設定されています。超 過するとサービスがすべて停止します。ご利用 停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積 額を清算していただくことで、サービスを再開 します。 ●3G/GSM切替の設定を確認してください。「自 動」に設定されていると、特定のネットワークを 受信してしまうため、利用できない場合があり ます。設定を滞在中の国や地域に対応するネットワーク(3GまたはGSM/GPPS)に変更して	461

症状	チェック項目	参照先
相手の電話番号が通知 されない/相手の電話 番号とは違う番号が通 知される/電話番号・ 録内容や発信者番号通 知を利用でる機能が動 作しない	●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。	
データ転送が行われな い	●USB HUBを使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合がありま す。	_
microSDカードに保存 したデータが表示され ない	●microSDチェックディスクを行ってください。	375
プレビューで「×」が表 示される	●画像データが壊れている場合は「×」が表示される場合があります。	_
添付ファイルが削除されて画像を見ることができない	<ul><li>添付ファイル優先受信を確認してください。</li><li>メールサイズ制限の設定を確認してください。</li><li>詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード</li><li><foma>編)」をご覧ください。</foma></li></ul>	179 -
Bluetooth通信対応機 器と接続ができない/ サーチしても見つから ない	●Bluetooth通信対応機器(市販品)側を登録待機 状態にしてから、FOMA端末側から機器登録を 行う必要があります。登録済みの機器を削除し て再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通 信対応機器、FOMA端末双方で登録した機器を 削除してから機器登録を行ってください。	422
カーナビやハンズフ リー機器などの外部機 器を接続した状態で FOMA端末から発信で きない	●相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回 発信すると、その番号へ発信できなくなる場合 があります。その場合は、FOMA端末の電源を一 度切ってから、再度電源を入れ直してください。	_

# こんな表示が出たら

●エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

#### ァ

#### 相手を発見できませんでした

…Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。

# 以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)

Mails could not be sent to following address.(561)

- ●●@△△△.ne.jp\*
- …表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。※メールアドレスは送信先により表示が異なり
  - \*メールアドレスは医信尤により表示が異なり ます。

# 一部移動できませんでした

- ・・・選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。
- 一部コピーできませんでした
- ・・・選択したファイルにコピーできないファイルが 含まれていたため、一部コピーできませんでした。

# 一部保存できませんでした

…選択したファイルにFOMA端末または microSDカードにコピーできないファイルが含 まれていたため、一部保存できませんでした。

#### 移動できません

…FOMA端末に移動することのできない i アプリ のためmicroSDカードからFOMA端末に移動 できませんでした。

# 今いる場所の確認に失敗しました

# 今いる場所の送信に失敗しました

…圏外などエラーが発生したため、現在地の確認 または位置提供に失敗しました。電波の強い場 所で再度操作してください。

# 応答がありませんでした(408)

…サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。

# 同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません

該当するサービスを削除しますか?

同じサービスを利用するソフトがあるためバー ジョンアップできません

# 該当するサービスを削除しますか?

…同じICカードを使ったサービスを利用するソフトがすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。「YES」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

# 音声切替できません

…音声が1つしかないため切り替えできません。

# 力

# 書換え失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### 画像が登録できなかった電話帳があります

…画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画 像が登録できませんでした。

# 画像に誤りがあり正しく動作しません

…Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再 生が正常に終了できませんでした。

# 画像の容量がオーバーするため入力できません

…デコメ®絵文字入力時に挿入画像最大サイズを 超えたため、入力できませんでした。

# 画像表示設定が表示しないのため画像取得できません

…画像表示設定が「表示しない」に設定されている ため画像を取得できません。設定を「表示する」に してから再度操作してください。(P.213参照)

#### 起動できませんでした

…ソフトウェア更新が正常に完了していない可能性がありますので、ドコモ指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### 圏外です

…電波が届いていません。電波の強い場所で再度 操作してください。

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため移動できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため起動できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため削除できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ためダウンロードできません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ためバージョンアップできません

…ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップできません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.39参照)

# 限定視聴のため視聴できません

…限定受信放送のため視聴できません。

#### このカードでは無効な機能です

…挿入されているFOMAカードでは操作できない 機能です。

# ţ

# このカードは使用できません

# このカードは認識できません

- …正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。(P.39参照)
- …FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック 解除コードがロックされています。ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

# このカードは認識できません 再起動します

…FOMAカードを正しく認識できませんでした。 再起動後、待受画面に戻ります。

# この画像は保存できません

…正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。

#### この機能は利用できません

…挿入されているFOMAカードでは操作できない 機能です。

# このサイトとのSSL/TLS通信は無効です

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したため 接続できませんでした。

# このサイトの安全性が確認できません SSL/TLS通信を切断します

…対応していないSSL/TLS証明書のため接続を 中断しました。

# このサイトは安全でない可能性があります SSL/TLS通信を切断します

…SSL/TLS証明書の有効期限が切れているため 接続を中断します。

# この接続先の安全性が確認できません SSL/TLS通信を切断します

…SSL/TLS証明書の有効期限が切れているため 接続を中断します。

# この接続先は安全でない可能性があります

SSL/TLS通信を切断します …SSL/TLS証明書の内容が一致していないため

接続を中断します。

# このソフトは現在利用できません

…使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態 に設定されているため起動できません。

# このソフトは最新です

…目的のソフトが更新されていないため実行できません。

# このデータはダウンロードできません

…データが不正なためダウンロードできません。

…すでに最大保存件数まで保存しているか、メモ リの空きが不足しているため番組をダウンロー ドできません。

# このデータは貼り付けできません

…使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。(P.434参照)

# このデータは表示できません

# このファイルは表示できません

…対応していないファイルのため表示できません。

# このメールは再送信できません

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能 なサイズを超えているため再送信できません。

# このメールは再送信できません 再編集して送信してください

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能 なサイズを超えているため再送信できません。 再編集してから送信してください。(P.169参 昭)

# これ以上機能を起動できません

…マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動 しています。使っていない機能を終了してから 再度操作してください。(P.398参照)

# 再生可能日前です

# 再生できません

…再生可能日前のためファイルを再生できません。

# 最大サイズを超えたので中断しました

- …データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。
- …サイトやインターネットホームページのサイズ が大きいため受信を中断し、取得できた分のみ 表示します。

# 最大サイズを超えています 受信できません(452)

…最大サイズを超えるデータを受信しようとした ため、受信できませんでした。

# 最大サイズを超えているためダウンロードできま せん

…最大サイズを超えるPDFデータをダウンロード しようとしたため、ダウンロードできませんで した。

# サイトに接続できませんでした(403)

…サイトやインターネットホームページに接続できません。

# 作成可能サイズを超えるため一部削除されます

…宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力 可能文字数を超えていたため、一部削除されま した。

# シークレットデータではないため呼び出せません

…シークレット専用モードに切り替えているため 呼び出せません。シークレット専用モードを解 除してから操作してください。(P.135参照)

# シークレットデータのため呼び出せません

…シークレットモードまたはシークレット専用 モードに切り替えていないため呼び出せませ ん。シークレットモードまたはシークレット専 用モードに切り替えてから操作してください。 (P.135参照)

#### システムを再起動しました

…エラーが発生したため、再起動後、待受画面に戻ります。

#### 指定サイトがみつかりません(404)

・・・サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。(P.203参照)

# 指定したサイトへは接続できませんでした(504)

…サーバからの応答がなかったため接続できません。

# 指定のページ番号は無効です

…入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。(P.388参照)

#### 自動更新設定ができませんでした

…エラーが発生したため自動更新設定が設定でき ませんでした。

# 自動時刻時差補正情報を受信していないため再生 できません

…自動時刻時差補正情報を受信していないため、 再生期間・再生期限付きのファイルを再生でき ませんでした。

# 自動変換機能設定中

削除できません

# 自動変換機能設定中

# 全削除できません

…自動変換機能設定で設定されている国/地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。 設定を変更/解除してから再度操作してください。(P.61参照)

#### しばらくお待ちください

…音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

# しばらくお待ちください (パケット)

…パケット通信設備が故障、またはパケット通信 ネットワークが非常に混み合っています。しば らくしてから再度操作してください。

# しばらくたってから操作してください

…現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。

# 受信可能なチャンネルがサーチできませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

# 受信できませんでした

…接続先設定で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.215参照)

# 受信できませんでした

# i モードセンターが混み合っています

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

# 詳細を保存することができません

…トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。

# シリアルポート登録待機できませんでした

…シリアルポート登録待機中にエラーが発生した ためシリアルポート登録待機できませんでし た。

# スケジュールがいっぱいです

…FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。(P.405, P.406参照)

# すでに他の機能が起動中です 解除できません

すでに他の機能が起動中です 起動できません

すでに他の機能が起動中です 切り替えできません

すでに他の機能が起動中です 接続できません

すでに他の機能が起動中です 設定できません

# すでに他の機能が起動中です 登録できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(P.398参照)

# すべて保護のため削除できません

…すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。 (P.170, P.182, P.207参照)

# 赤外線送信できませんでした

…エラーが発生したため赤外線送信ができません でした。

# 積算料金上限規制中

#### 発信できません

…積算通話料金が上限を超えました。積算通話料金をリセットしてください。(P.413参照)

# セキュリティエラーのため終了しました

# セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました

… i アプリDXが強制終了しました。(P.293参照)

#### 接続相手が見つかりません

…iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。

## 接続先が対応していません

- …接続先設定で設定した接続先アドレスが対応し ていないため操作できません。設定を確認して から再度操作してください。(P.215参照)
- …ユーザ証明書を操作中のため接続できません。 ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作し てください。

# 接続できません

- …接続先設定で設定した接続先アドレスが間違っ ているため接続できません。設定を確認してか ら再度操作してください。(P.215参照)
- …電波が弱いため接続できません。電波の強い場 所で再度操作してください。

# 接続できませんでした

…ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。

# 接続できませんでした 相手機器の状況を確認してください

- …接続しようとしたサービスが、相手の Bluetooth機器で有効になっていないため接続 できませんでした。
- …FOMA端末が対応しているサービスに Bluetooth機器が対応していないため、登録で きませんでした。

# 接続できませんでした(503)

#### 接続できませんでした(562)

…ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。

#### 接続に失敗しました

…通話中に、音声をBluetooth機器に切り替える 際に、Bluetooth機器との接続に失敗しました。

# 設定できませんでした

…エラーが発生したため設定できませんでした。

# 前回のソフトウェア更新は正しく終了されません でした

# ソフトウェア更新を最初から実行してください

…ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切ら れました。再度ソフトウェア更新を行ってくだ さい。(P.523参照)

# 選局情報がありません

…チャンネル情報が取得できないためお勧めメー ルを作成できません。

# 全件送信できません

…選択したファイルがすべてFOMA端末外への出 力が禁止されているファイルのため送信できま せんでした。

# 選択受信設定中です 起動できません

…メール選択受信設定が「ON Iに設定されている ため起動できません。設定を「OFF Iにしてから 再度操作してください。(P.159参照)

#### 選択できません

…「i モーション切り出し |で終点を選択する際 に、始点より前または始点と同位置を選択した ため選択できませんでした。もう一度始点から 選択し直してください。(P.355参照)

# 操作が行われていない可能性があります

…処理中にmicroSDカードが取り外されたため、 またはエラーが発生したため操作が行われてい ない可能性があります。「ムービー | フォルダ内 のデータを確認してください。(P.348参照)

# 操作内容をご確認ください

…エラーが発生したため操作できませんでした。

# 送信先にデータを登録できません

…送信相手がデータをロックしています。

# 送信できない宛先があります

# 送信できなかった宛先があります

…いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正 しく入力してから送信してください。(P.146、 P.185参照)

# 送信できませんでした

# 送信できませんでした(552)

#### 送信できませんでした(XXX)

…メールが正しく送信できませんでした。 XXXには3桁の数字が表示されます。

# 送信できません

# 宛先を確認してください(451)

…メールが正しく送信できませんでした。宛先を 確認してから再度操作してください。(P.146、 P.185参照)

# 送信できませんでした

# iモードセンターが混み合っています

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

# 送信に失敗しました

…現在地通知中に圏外になるなどで、現在地の通 知に失敗しました。電波の強い場所で再度操作 してください。

# 送信不可のファイルが添付されているため再送信 できません

…メールにFOMA端末外への出力が禁止されてい るファイルが添付されているため、再送信でき ませんでした。

# 送信メールが壊れているため再送信できません

…メールの本文のサイズがオーバーしていたり、 本文の添付情報が壊れていたりしているため再 送信できませんでした。

# ソフトウェア更新機能起動中です

# 起動できません

…ソフトウェア更新中のため起動できませんでし た。ソフトウェア更新が終了してから再度操作 してください。

# ソフトに誤りがあります

# ソフトに誤りがあるためダウンロードできません

…ソフトのデータが不正なためダウンロードや バージョンアップができません。

# ソフトを起動しICカード内データを削除後ソフト を削除してください

…ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応iアプリを削除できません。おサイフケータイ対応iアプリを起動して登録データを削除してから再度操作してください。

#### タ

#### 対応機種ではありません

…ダウンロードやバージョンアップしようとして いるソフトがFOMA端末に対応していません。

# 対応していないコンテンツがあります

…FOMA端末に対応していないデータが含まれています。

#### 対応ソフトがあるため削除できません

…対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。

# 対応ソフトが削除されています

# フォルダ内表示を参照してください

…対応するメール連動型 i アプリが削除されています。

#### タイトル変更できません

…タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空 白のみ入力したりすることはできませんのでタ イトルを変更できませんでした。文字を入力し てから再度操作してください。(P.341参照)

# タイムアウトしました

- …Bluetoothパスキー入力中に相手のBluetooth 機器から切断されました。
- …Bluetooth機器からの応答がないため登録また は接続できませんでした。
- …ダイヤルアップ登録待機の最大待機時間が経過 したためダイヤルアップ登録待機を終了しまし た。

#### ダイヤル発信制限設定中です

…ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。(P.134参照)

# ダウンロード済みデータがあります ネットワーク接続できません

…ムービー取得完了の画面で保存を行い、データ 取得完了の画面を終了してください。(P.224参 照)

# ダウンロードできませんでした

# ダウンロードできませんでした 更新を中止します

…他の機能が起動中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。

# ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用 下さい

…バケ・ホーダイ/バケ・ホーダイフル/バケ・ホーダイ ダブルをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。

# ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい(553)

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

# チャネル情報取得に失敗しました

… i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。

# チャンネルは見つかりませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

# 中断されました

…データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。

# 通知アイコン点灯していません

…上限通知アイコンが点灯していないため上限通 知アイコンは消去できません。

# データが不足しているため起動できません

・・・起動しようとした i アブリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。i アブリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。(P.290参照)

#### データ結合できませんでした

…読み取ったデータを結合できませんでした。今 まで読み込んだデータは破棄されます。

# 電話帳がいっぱいです

…FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため 受信できませんでした。不要な電話帳を削除し てから再度操作してください。(P.100参照)

# 登録外着信拒否設定中です

…登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。 設定を「許可」にしてから再度操作してくださ い。(P.139参照)

# 登録機器がいっぱいです

# 上書きできる機器がありません

…Bluetooth機器が最大登録台数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なBluetooth機器を削除してください。(P.422参照)

# 登録中です

# しばらくしてからご利用ください(554)

…ユーザ登録中のため操作できません。しばらく してから再度操作してください。

# 登録できませんでした

…エラーが発生したため登録できませんでした。

#### ナ

# 入力形式が正しくありません

…入力したUSSDが間違っています。正しい USSDを入力してください。(P.454参照)

# 入力データまたはURLが長すぎます

…入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。 (P.200参照)

# 入力データをご確認ください(205)

…入力内容が間違っています。入力内容を確認し てから再度操作してください。

# 認証タイプに未対応です(401)

…対応していない認証タイプのため接続できませ

# 認証できませんでした

…認証エラーが発生しました。

#### ネットワークを見つけられません

…指定したネットワークに接続できません。ただ し、その後アンテナマークが表示されればネッ トワークに接続できています。

# ノーマルスタイルに切り替えて応答してください

# ノーマルスタイルに戻してください

…ヨコオープンスタイルでは操作できません。 ノーマルスタイルに切り替えてから操作してく ださい。(P.24参照)

# 残りのデータを取得できません データを削除しました

…部分的に保存したファイルの残りのデータをダ ウンロードする際に、エラーが発生してダウン ロードできないため、データが削除されました。

# バージョンアップできません

# バージョンアップできませんでした

…エラーが発生したためバージョンアップができ ませんでした。

# パーソナルデータロック設定中です

…パーソナルデータロックが設定されています。 パーソナルデータロックを解除してから再度操 作してください。(P.128参照)

# パーソナルデータロック設定中です

# 内蔵代替画像を送信します

…パーソナルデータロックが設定されているとき は「内蔵 |の代替画像が送信されます。

#### 倍率を入力してください

…倍率が入力されていません。倍率を入力してか ら再度操作してください。(P.388参照)

#### 発信できません

…エラーが発生したため発信できませんでした。

#### 発信できません

# ノーマルスタイルに切り替えて発信してください

…ヨコオープンスタイルでは発信できません。 ノーマルスタイルに切り替えてから再度操作し てください。(P.24参照)

# 番組更新中です

…Music&Videoチャネルの番組更新中のため、ダ ウンロードまたは再生ができません。しばらく たってから再度操作してください。

# ピクチャが表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

## 表示できません

…対応するソフトが起動中です。ソフトを終了し てから再度操作してください。(P.292参照)

# ファイル名変更できません

…ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以 外の禁止文字を含んだファイル名には変更でき ません。正しいファイル名を入力してから再度 操作してください。(P.342参照)

# フォーマットエラーです

正しいフォーマットのカードを挿入してください

…P-07A未対応フォーマットのmicroSDカード です。P-07Aでフォーマットしてください。 (P375参照)

# フォトが大きすぎるため作成できません

…撮影した画像が大きすぎるため i モードメール に添付できません。

# 振分け条件がいっぱいのため登録できません

…すでに最大件数設定されています。不要な設定 を解除してから再度操作してください。 (P.176参照)

# 編集中のため削除できません

…他の機能で使用しているため削除できません。 他の機能を終了してから再度操作してくださ い。(P.398参照)

# 他の機能が起動中のため起動できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(P.398参照)

# 保護のため削除できません

…保護されているデータのため削除できませんで した。保護を解除してから再度操作してくださ い。(P.170、P.182、P.207参照)

# 保存可能サイズを超えているため設定できません

…「ファイル制限」を設定することによって保存可 能サイズを超えてしまったため設定できません でした。

# 保存期限が過ぎたためファイルを受信できません (492)

…未取得の添付ファイルが i モードセンターの保 存期間を過ぎているため取得できませんでし t-

# 保存先設定できません

…フォルダ内に保存できる空き番号が存在しない ため設定できません。

# 保存できません

…サイトからデータを取得できなかったため保存 できませんでした。

# 保存できませんでした

- …エラーが発生したためトルカのコピーができま せんでした。
- …エラーが発生したため保存できませんでした。

# 本文中画像が削除されます

…FOMA端末外への出力が禁止されている画像が メール本文に貼り付けられているため削除され ました。

#### 本文編集できません

…添付ファイルが10000バイトあるため、本文を 入力できません。

#### マ

# まばたきを検出できませんでした

…まばたき検出に失敗しました。顔の向きや場所 を変えて再度操作してください。(P.134参照)

# 見つかりませんでした

…FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。

#### 無効なデータです

- …ムービーを再生する際にデータが以下のような場合、再生できません。
  - ・Windows Media以外のデータ、またはファイルの中身が不正なデータの場合
- ・画像サイズが800ドット×480ドットより大きい、または画像ビットレートが2Mbpsより大きい、または音声ビットレートが384kbpsより大きいデータの場合
- ・保存可能なデータをダウンロードする際に
  - サーバから不明な応答があった場合
- ・対応していないストリーミングサーバであった場合(FOMA端末で対応するストリーミングサーバはWindows Media Services 4.1、Windows Media Services 9のみ)

# 無効なデータを受信しました

# 無効なデータを受信しました(XXX)

…受信したデータにエラーがあるため表示または 保存できません。受信したデータは破棄されま す。

XXXには3桁の数字が表示されます。

# メールセキュリティ設定中のためダウンロードで きません

・・メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。(P.136、P.169参照)

# メール選択受信設定が受信しないに設定されています

…メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.159参照)

# メールフォルダ利用中のため起動できません

メールフォルダ利用中のため削除できません

# メールフォルダ利用中のためダウンロードできま せん

…対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.292参照)

# メールを作成できません

…FOMA端末が読み込み中のため i モードメール を作成できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

# メモリ機能動作中 設定できません

…microSDカードが使用中のため設定できません。

# メモリ番号:XXX

# 書き換えできません

…シークレット登録した電話帳のメモリ番号と同 じメモリ番号のため登録できません。違うメモ リ番号に登録してください。

XXXには3桁の数字が表示されます。(P.92参照)

メモリ不足です 更新を中止します

メモリ不足ですドキュメントビューアを終了します

メモリ不足です トルカ一覧に戻ります

メモリ不足です ページを表示できません Memory shortage

Unable to display the page

# メモリ不足です 文字スタンプが作成できませんでした

…メモリが不足したため処理を中断します。

# メロディが設定されていません

・・・プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。(P.379参照)

#### ヤ

# 容量不足です

…保存容量がいっぱいのため操作できません。

# 呼出時間表示設定中です

…呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。 設定を「OFF」にしてから再度操作してくださ い。(P.138参照)

# 読み込みエラーです

# 読み込みできませんでした

…microSDカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。

# 読み込みできませんでした 終了します

- …microSDカードの情報読み込み中にmicroSDカードが抜かれました。microSDカードを装着してから再度操作してください。(P.367参照)
- …「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.39参照)

# フ

# ライセンス取得できませんでした

…ムービーのライセンス情報の取得ができなかったため再生できません。

# 利用可能なピクチャがありません

…サイズに合ったフレームがありません。

#### 履歴表示OFF設定中です

…履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。 (P.135参照)

# リンク先のページをダウンロードしていません

…PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。

# 録画準備中です 録画できません

…録画終了直後は録画できません。しばらくして から再度操作してください。

# 英数字

# AV出力できません

…エラーが発生したため、AV出力を中止しました。

# Bアドレスの履歴データでは 利用できません

# Bナンバー発着信履歴では プッシュトークは利用できません

# Bモードではプッシュトークは 利用できません

 …2in1をご利用中にBナンバー/Bアドレスから ブッシュトーク発信することはできません。A モードまたはデュアルモードに切り替えるか、A ナンバー/Aアドレスからブッシュトーク発信 してください。(P.448参照)

# FOMAカード(UIM)が異なるため起動できません でした

…FOMAカードセキュリティ機能により i アプリを起動できません。i アプリダウンロード時に 挿入していたFOMAカードを挿入してから再度 操作してください。(P.39参照)

# FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません

…FOMAカードセキュリティ機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.39参照)

# FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

…FOMAカードセキュリティ機能により i アプリ を起動できません。データやファイルの取得時 に挿入していたFOMAカードを挿入してから再 度操作してください。(P.39参照)

# FOMAカード(UIM)が異なるため正しく表示できません

…FOMAカードセキュリティ機能により画面メモ が正しく表示できません。画面メモ保存時に挿 入していたFOMAカードを挿入してから再度操 作してください。(P.39参照)

# FOMAカード(UIM)もしくは楽曲データのライセンス情報が異なるため再生できません

…FOMAカードセキュリティ機能により再生できません。着うたフル®の取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。FOMAカードが着うたフル®の取得時に挿入していたFOMAカードである場合、FOMA端末内の楽曲ライセンス情報が不正なため再生できません。端末初期化を行ってから再度操作してください。(P.141参照)

# i アプリ To 設定されていません

…「i アプリ To 設定」でチェックが付いていない ため i アプリを起動できません。チェックを付 けてから再度操作してください。(P.293参照)

# i モードセンターが混み合っています しばらくお待ちください(555)

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

# i モード問い合わせがすべて無効に設定されています

… i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目に チェックを付けてから再度操作してください。 (P.178参照)

# ICカード機能停止中のためダウンロードできません

# ICカード内データがいっぱいのためダウンロード できません

# いずれかのサービスを削除しますか?

…おサイフケータイ対応 i アブリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。

「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、「アプリを起動して削除してください。

# ICカードロック設定中です

…ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。 (P.318参照)

# iC送信できませんでした

…エラーが発生したためiC送信できませんでした。

# IDに誤りがあります

…入力したIDに間違いがあります。正しいIDを入力してください。(P.334参照)

# microSDに書き込み保護がかけられています

…microSDカードがライトプロテクトされている ため書き込みできません。外部機器などで microSDカードのライトプロテクトを解除して から再度操作してください。

# microSDの交換またはチェックディスクをおすす めします

…microSDカードのフォーマットが異常です。 microSDカードをチェックディスクしてくださ い。(P.375参照)

# PIN1がロックされました

# PINロック解除コードを入力してください

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.126参照)

#### PIN1コードが違います

…入力したPIN1コードが間違っています。正しい PIN1コードを入力してください。(P.124参照)

# PIN1コードが認識できませんでした

## PIN1コードがロックされています

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.126参照)

# PINロック解除コードが認識できませんでした

PINロック解除コードがロックされています

# PINロック解除コードがロックされました

…PINロック解除コードを10回間違えるとPIN ロック解除コードがロックされます。ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

# SMS center設定を確認してください

…SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。(P.192参照)

# SSL/TLS通信が切断されました

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したか、 SSL/TLSエラーが発生したため接続できませんでした。

# SSL/TLS通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

# SSL/TLS通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL/TLS証明書が 無効に設定されています。有効に設定してから 再度操作してください。(P.217参照)

# Toの宛先を設定してください

…「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 (P.146、P.148参照)

# ToDoがいっぱいです

…FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため 受信できませんでした。不要なToDoを削除して から再度操作してください。(P.408参照)

# URLが不正です

…URLが不正なためサイトやインターネットに接続できません。

# 10~10000円の間で設定してください

…通話料金通知の上限料金は10~10000円の間で設定してください。(P.414参照)

# +の位置が不正です

…「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭 に入力してください。(P.61参照)

# 困ったときに

# 保証とアフターサービス

# 保証について

- ●FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け 取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお 確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合 は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間 は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更 することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録され た内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容は メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理 などを行った場合、i モード・i アプリにてダウンロードした情報は、一部を 除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータを microSDカードに保存していただくことができます。
- ※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービ ス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンター に保存していただくことができます。
- ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.469参照)と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)またはFOMA USB 接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録され た内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

# アフターサービスについて

#### ◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まず チェック |をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、 取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にで連絡のうえ、ご相談ください。

#### ○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営 業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くださ い。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

# ■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であって も保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷など は有料修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間 内であっても有料修理となります。
- ・お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となりま す。

#### ■以下の場合は、修理できないことがあります。

- ・故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している 場合)
- ・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や 内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性が あります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となりま す。

# ■保証期間が過ぎたときは

で要望により有料修理いたします。

# ■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保 有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所に よっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、 あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所に よっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ 先へお問い合わせください。

#### ○お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- ・火災・けが・故障の原因となります。
- ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことを で了承いただいたうえでお受けいたします。ただし、改造の内容によって は故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
- 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
- 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
- ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ●FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意 にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できな いときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない 場合がありますので、ご注意願います。
- ●各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ◆FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受託口部
- ●FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って 電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、 FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。
- ○メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて
  - ・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
  - ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

# iモード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



 「i モード故障診断サイト」への接続方法 i モードサイト: i Menu→お知らせ→サービス・機能 → i モード→ i モード故障診断



サイト接続用QRコード

- i モード故障診断時のパケット通信料は無料となります。(海外からのアクセスの場合は有料になります)
- ●FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- ●各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ (iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ●ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

# <ソフトウェア更新>

# ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。 FOMA端末を操作するうえで重要な部分であるソフトウェアを更新するとで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。 ※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。 ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

【自動更新】:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ 設定した時間に書き換えを行います。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】:更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- ●ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

#### ■ご利用にあたって

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新ができます。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。
- ·電源が入っていないとき ·日付時刻を設定していないとき ·通話中
- ・圏外にいるとき ・PIN1コードロック中
- ・おまかせロック中・セルフモード設定中
- ・他の機能が起動中のとき・・FOMAカードを挿入していないとき・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ◆ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。SSL/TLS証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有効 設定方法についてはP.217参照。)
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
  - ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ●「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中に メールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が 表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の 操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障 取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- ●海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

# ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

書き換え可能な状態になると、「書き換え予告アイコン」が表示され、書き換え時刻の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換えをするかを選択できます。

「書き換え予告アイコン」が表示された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、「書き換え予告アイコン」は消去されます。

●待受画面にソフトウェア更新のお知らせアイコンが表示されているときは、 「自動更新設定」を変更できません。その場合は、お知らせアイコンを選択し、 ソフトウェア更新が必要かチェックせずにお知らせアイコンを消去すること で、「自動更新設定」を変更できるようになります。

# 自動更新日時の設定

**1** ▶ 設定/サービス▶その他▶ソフトウェア更新 ▶端末暗証番号を入力▶自動更新設定



# 更新が必要な場合

- **1** 待受画面で「書き換え予告アイコン」を選択し、書き換え時刻の確認、書き換え時刻の変更、今すぐ書き換えのいずれかを選択します。
  - 書き換え予告ア ソフトウェア更新 「金曜] 3:00に イコンは、設定時 書換え開始します 刻に書き換えを 書換え時間:約10分 書き換え中は 開始することを 全ての機能が使えません 他機能動作中は 通知します。 書き換え予 書換え開始しません 告アイコン ОК 時刻変更 を選択 今すぐ書換え 書き換え予告アイコン

# **り「OK」を選択します**。

- ●選択後は一度待受画面に戻り、設定時刻に書き換えを開始します。
- ●「時刻変更」を選択した場合は、書き換えを行う曜日と時刻を設定します。
- ●「今すぐ書換え」を選択した場合の操作については P.526「すぐにソフトウェアを更新する(即時更 新)」参照。
- ●書き換え予告アイコンは、一度確認すると消えます。

11/18[\*1 10:00

「自動更新設定」で「更新の通知のみ」を選択した場合、ソフトウェア更新 が必要になると「更新お知らせアイコン」でお知らせします。

ソフトウェア更新を起動するには「更新お知らせアイコン」を選択して 行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

# 「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する

**1** 待受画面で「更新お知らせアイコン」を選択します。




- ●「いいえ」を選択すると、お知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「更新お知らせアイコン」は以下の場合に表示されます。
- ・ドコモから通知があった場合
- ・手順3で「更新が必要です」と表示された場合
- 予約起動でソフトウェア更新実行時に更新処理が失敗した場合
- ・ソフトウェア更新の予約を取り消した場合

# 🤈 ソフトウェア更新が必要かチェックします。

●チェック中は音声電話 を受けることができます。



3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」 と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。

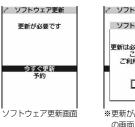






ザーハか混み合っていて、ソフトウェア更新ができない場合の画面 (しばらく待ってから 再度ソフトウェア更新 を起動してください。)

# メニューからソフトウェア更新を起動する

**1** MENU ▶設定/サービス▶その他▶ソフトウェア更新

▶端末暗証番号を入力▶更新実行

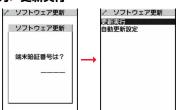

P.525[「更新お知らせアイコン」を選択してソフト ウェア更新を起動する]手順2へ進みます。 困ったときには

# すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示 され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」 を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

ダウンロード中は音声 電話を受けることがで きます。

ダウンロードの途中で 中止すると、それまでダ ウンロードされたデー 夕は削除されます。

ダウンロードを開始す ると、あとはメニューな どを選択しなくても更新処理が実行されます。

/ ソフトウェア更新 / ソフトウェア更新 ダウンロードします 音声着信以外は ダウンロード中・・・ ご利用になれません 中止 OK

🤈 ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。 (「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。) 書き換えが終わると、自動的に再起動します。



- ●書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- 書き換え中は電話を受けることもできません。

※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更 新を中止することもできません。

また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止し ます。

# 更新の完了を確認したら「OK」を選択 して終了です。

●更新完了時に「OK |を選択しなかった場合、待受 画面に更新が完了したことを表す「書き換え完了 アイコン|が表示されます。

「書き換え完了アイコン」は、一度確認すると消去 されます。



# 日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混み合っている場合には、 あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定 しておけます。

ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。



予約可能な日時が表示されます。

●ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。

#### 「その他の日時」を選択した場合

サーバと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する 画面には各時間帯の予約空き状況が

○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし、

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通 信して予約時刻の候補が表示されます。

# 2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。 再度サーバと通信を行い、予約は完了です。



# 予約した時刻になったときは

右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア 更新を開始します。

予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届 くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。



#### お知らせ

- ●他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるので で注意ください。
- ●アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了したあとにP.141「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。

再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

# 予約した日時を確認・変更・取り消す

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力して「更新実行」を選択すると、予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。



# ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。 「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」 を選択すると前の画面に戻ります。

# お知らせ

操作中に電池残量が少なくなった場合、ソフトウェアの書き換えは行われず、操作が終了します。

# <スキャン機能>

# 障害を引き起こすデータからFOMA端末を 守る

まず初めに、バターンデータの更新を行い、バターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・i モードメールやSMSなど外部から FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.528参照)
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめで了承ください。
- ●パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって 弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの 配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

# スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックできます。

| また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示 ・ する際、自動的にチェックできます。

# | 設定/サービス | ロック/セキュリティ | スキャン機能 | スキャン機能 | スキャン機能設定 | 項目を選択

スキャン機能......スキャン機能を実行するかどうかを設定します。 メッセージスキャン...SMSを表示する際にスキャン機能を実行するか どうかを設定します。

「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」 は設定できません。

# 🤈 有効・無効▶YES

●スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、 5段階の警告レベルで表示されます。(P.529参照)

# お知らせ

●留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

# パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

- 1 № 設定/サービストロック/セキュリティトスキャン機能トパターンデータ更新トYESトYES
  - i モード接続中に中止する場合は「Cancellを選択します。

# **9** ok

パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

# お知らせ

- ●パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。
- ・日付時刻を設定していないとき ・通話中 ・圏外にいるとき
- ·FOMAカードを挿入していないとき ·オールロック中
- 他の機能が起動中のとき
- ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき ・セルフモード設定中
- ●ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

# パターンデータを自動的に更新するく自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

- **1** ▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶スキャン機能▶自動更新設定▶有効・無効
- **YES►OK**
  - ●手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。
  - i モード接続中に中止する場合は「Cancellを選択します。

# お知らせ

- ●自動更新設定および自動更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●自動更新が終了すると、デスクトップに「 € 」(パターン更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「 € 」(パターン 更新失敗)が表示されます。「 € 」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

# スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について 障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警 告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると 問題要素の名前が表示されます。

- ●問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- ◆検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。



戻る

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
スキャン機能 正常に動作できない 場合があります	スキャン機能 正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	スキャン機能 正常に動作できない 場合があるため 終了します
OK 詳細	YES NO 詳細	OK 詳細
OK 動作を継続しま	YES動作を中止し、	OK動作を中止し、
す。	終了します。	終了します。
	NO動作を継続しま	
	す。	
警告レベル3	警告レベル4	
<ul><li>スキャン機能</li><li>正常に動作できない 場合があります</li><li>データを削除しますか?</li></ul>	<ul><li>スキャン機能</li><li>正常に動作できないため データを削除します</li></ul>	
YES NO 詳細	OK 詳細	
YES データを削除 し、終了します。	OKデータを削除 し、終了します。	
NO 動作を中止し、 終了します。		

i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

# パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

1 ● 設定/サービス ▶ ロック/セキュリティ ▶ スキャン機能 ▶ バージョン表示

# 主な仕様

# ■本体

品名			P-07A		
サイズ(別	引じたとき	<u>ŧ)</u>	高さ:約108mm		
			幅 :約50mm		
			厚さ:約17.5mm(最厚部:約19.0mm)		
質量(電池	リパック製	<b>詩詩)</b>	約125g		
連続	FOMA	3G/GSM	移動時:約400時間		
待受時間	/3G	切替[3G]			
		3G/GSM	静止時:約620時間		
		切替[自動]	移動時:約380時間		
	GSM	3G/GSM	静止時:約260時間		
		切替[自動]			
~=-170	FOMA/	'3G	音声電話時 :約200分		
通話時間			テレビ電話時:約110分		
	GSM		音声電話時 :約250分		
ワンセグ	視聴時間		約220分		
			(モバイルWスピード OFF時:約270分)		
			(ECOモード時:約380分)		
充電時間			ACアダプタ:約120分		
			DCアダプタ:約120分		
液晶部 方式			ディスプレイ :TFT 262,144色		
			プライベートウィンドウ:TFT 262,144色		
	サイズ		ディスプレイ :約3.1 inch		
			プライベートウィンドウ:約2.0inch		
	画素数		ディスプレイ:		
			409,920画素(480ドット×854ドット)		
			プライベートウィンドウ:		
1日 位 1 T N T			102,480画素(240ドット×427ドット)		
	振像 種類 素子		インカメラ :CMOS		
来丁			アウトカメラ :CMOS インカメラ :1/10.0inch		
	サイズ				
			アウトカメラ :1/3.2inch		

1 1		45 1 1 - 4500TTT				
カメラ部	有効画素数	インカメラ :約33万画素				
		アウトカメラ :約810万画素				
	記録画素数	インカメラ :約31万画素				
	(最大時)	アウトカメラ :約800万画素				
記録部	静止画記録枚数※1	最大約2400枚(お買い上げ時)				
		最大約3500枚(削除可能プリインストール				
		データ削除時)				
	静止画連続撮影	VGA:4枚 QVGA:5~10枚				
		QCIF:5~20枚 Sub-QCIF:5~20枚				
音楽	連続再生時間※2	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応):				
再生		約6500分※3				
		着うたフル®(バックグラウンド再生対応):				
		約6000分※3				
		i モーション(着うた®を含む):				
		約450分※3				
		WMAデータ(バックグラウンド再生対応):				
		約4800分				
		Music&Videoチャネル				
		(バックグラウンド再生対応)				
		音声:約6000分				
		動画:約240分				
/n+	着うた®					
保存	約250Mバイト** <sup>4</sup>					
容量	着うたフル®					

- \*\*1:画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、画質: ノーマル、ファイルサイズ: 10Kバイト
- ※2:連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、ステレオイヤホンマイクO1(別売)を使用して再生できる時間の目安です。
- ※3:ファイル形式:AAC形式
- ※4:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、Music&Videoチャネル、 きせかえツール、マチキャラ、トルカ、i アプリと共有

# ■電池パック

品名	電池パック P19
使用電池	Li-ion(リチウムイオン)電池
電圧	3.7V
容量	800mAh

# 静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG
	0. 20
圧縮方式	Baseline方式
拡張子	jpg
タイトル/ ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2009年11月18日 10時00分1枚目に撮影した場合) タイトル 「2009/11/18 10:00」 ファイル名 「2009111810000000」(保存先設定:本体)
	「P100001」(保存先設定:microSD)
最大ファイル サイズ	2.8Mバイト
メール添付・出力	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約250Mバイト(本体)

# 保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体・microSDカードには保存可能なファイル数に上限があります。

# ■P-07Aに保存可能な枚数

画質設定画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
8M(2448×3264)	約93枚	約130枚	約163枚
6Mワイド(1836×3264)	約130枚	約163枚	約217枚
5M(1944×2592)	約145枚	約201枚	約260枚
3M(1536×2048)	約260枚	約323枚	約367枚
2Mワイド(1080×1920)	約372枚	約516枚	約640枚
2M(1200×1600)	約372枚	約516枚	約640枚
待受(480×854)	約1684枚	約2285枚	約2909枚
VGA(480×640)	約2461枚	約2909枚	約3500枚
QVGA(240×320)	約3500枚	約3500枚	約3500枚
QCIF(144×176)	約3500枚	約3500枚	約3500枚
Sub-QCIF(96×128)	約3500枚	約3500枚	約3500枚

削除可能なプリインストールデータを削除した場合の保存可能枚数です。

# ■microSDカード(64Mバイト)に保存可能な枚数

画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル			
8M(2448×3264)	約22枚	約31枚	約39枚			
6Mワイド(1836×3264)	約31枚	約39枚	約52枚			
5M(1944×2592)	約35枚	約48枚	約62枚			
3M(1536×2048)	約62枚	約77枚	約87枚			
2Mワイド(1080×1920)	約90枚	約124枚	約154枚			
2M(1200×1600)	約90枚	約124枚	約154枚			
待受(480×854)	約387枚	約552枚	約645枚			
VGA(480×640)	約552枚	約645枚	約774枚			
QVGA(240×320)	約1290枚	約1290枚	約1935枚			
QCIF(144×176)	約1935枚	約1935枚	約3870枚			
Sub-QCIF(96×128)	約3870枚	約3870枚	約3870枚			

# 動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4、ASF(「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合)				
符号化方式	映像:MPEG4 音声:AMR、G.726				
拡張子	3gp,asf				
タイトル/	撮影日時により自動設定(2009年11月18日10時00分				
ファイル名	に撮影した場合)				
	タイトル				
	[2009/11/18 10:00]				
	ファイル名				
	「200911181000」(保存先設定:本体)				
	「MOLOO1」(保存先設定:microSD)				
最大ファイル	2Mバイト(保存先設定:本体)				
サイズ	撮影時にiモーションメール添付可能なサイズに制限で				
	きます。(P.241参照)				
メール添付・出力	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外へ				
	の出力可能				
保存容量	約250Mバイト(本体)				
メール添付・出力	きます。(P.241参照) メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出力可能				

# 録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

# ■P-07Aに録画可能な時間(ボイスレコーダーの録音時間は「音声のみ」をご覧ください)

			1回あたりの録画可能時間				総録画可能時間		
画像サイズ 動画容量設定		撮影種別設定	画質設定			画質設定			
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	
	メール制限	通常	約2秒	約4秒	約8秒	約15分	約31分	約60分	
	(小)	映像のみ	約2秒	約4秒	約8秒	約15分	約31分	約61分	
VGA	(30)	音声のみ		約305秒			約2581分		
640×480)	メール制限	通常	約8秒	約16秒	約30秒	約15分	約31分	約60分	
	(大)	映像のみ	約8秒	約16秒	約30秒	約15分	約31分	約61分	
		音声のみ		約20分			約2581分		
	メール制限	通常	約3秒	約5秒	約10秒	約20分	約40分	約80分	
	(小)	映像のみ	約3秒	約5秒	約10秒	約21分	約41分	約82分	
HVGAワイド	(30)	音声のみ		約305秒			約2581分		
(640×352)	メール制限	通常	約11秒	約20秒	約40秒	約20分	約40分	約80分	
	(大)	映像のみ	約11秒	約20秒	約40秒	約21分	約41分	約82分	
		音声のみ		約20分	•		約2581分		
	メール制限 (小)	通常	約4秒	約5秒	約15秒	約31分	約40分	約120分	
		映像のみ	約4秒	約5秒	約15秒	約31分	約41分	約123分	
QVGA		音声のみ		約305秒	•		約2581分		
(320×240)	メール制限	通常	約16秒	約20秒	約59秒	約31分	約40分	約120分	
		映像のみ	約16秒	約20秒	約60秒	約31分	約41分	約123分	
	(大) 音声のみ		約20分			約2581分			
	メール制限	通常	約10秒	約35秒	約69秒	約79分	約291分	約576分	
	(小)	映像のみ	約10秒	約39秒	約78秒	約82分	約328分	約656分	
QCIF	(30)	音声のみ		約305秒	•		約2581分		
(176×144)	メール制限	通常	約39秒	約141秒	約279秒	約79分	約291分	約576分	
	(大)	映像のみ	約40秒	約159秒	約318秒	約82分	約328分	約656分	
		音声のみ		約20分	•		約2581分		
	メール制限	通常	約19秒	約62秒	約122秒	約154分	約523分	約1026分	
	(小)	映像のみ	約20秒	約78秒	約156秒	約164分	約656分	約1313分	
Sub-QCIF	(40)	音声のみ		約305秒			約2581分		
(128×96)	メール制限	通常	約75秒	約254秒	約497秒	約154分	約523分	約1026分	
	(大)	映像のみ	約80秒	約318秒	約10分	約164分	約656分	約1313分	
	(X)	音声のみ	*	約20分			約2581分		

<sup>●</sup>削除可能なプリインストールデータを削除した場合の録画可能時間です。

# ■microSDカード(64Mバイト)に録画可能な時間(ボイスレコーダーの録音時間は「音声のみ」をご覧ください)

			1 🗆 ð	ったりの録画可能!	時間		総録画可能時間		
画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定	画質設定				画質設定		
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	
VGA		通常	約227秒	約447秒	約14分	約227秒	約447秒	約14分	
(640×480)		映像のみ	約231秒	約462秒	約15分	約231秒	約462秒	約15分	
(040 \ 480)		音声のみ		約180分			約624分		
LIVOADZE		通常	約302秒	約577秒	約18分	約302秒	約577秒	約18分	
HVGAワイド (640×352)		映像のみ	約308秒	約10分	約20分	約308秒	約10分	約20分	
(040 \ 002)		音声のみ	約180分				約624分		
QVGA		通常	約447秒	約577秒	約26分	約447秒	約577秒	約26分	
(320×240)	長時間	映像のみ	約462秒	約10分	約30分	約462秒	約10分	約30分	
(320 \ 240)		音声のみ		約180分			約624分		
QCIF		通常	約18分	約60分	約96分	約18分	約60分	約96分	
(176×144)			映像のみ	約20分	約80分	約160分	約20分	約80分	約160分
(170×144)		音声のみ		約180分			約624分		
Sub-QCIF (128×96)		通常	約34分	約96分	約137分	約34分	約96分	約137分	
		映像のみ	約40分	約160分	約180分	約40分	約160分	約320分	
		音声のみ		約180分	•		約624分		

# FOMA端末の保存・登録・保護件数

	機能	保存・登録件数 <保護件数>	参照先
電話帳		1000*1	90
ワンセグ	テレビリンク	50	259
	視聴予約	100	261
	録画予約	100	262
スケジュール	スケジュール	2500*2	403
	祝日	100*3	404
ToDo		100	407
テキストメモ		20	414
メール	受信メール	最大2500*3、*4、*5、*6	162
(SMSとiモード		<最大2500*4>	
メールの合計)	送信メール	最大1000*4、*6、*7	163
		<最大1000*4>	
	保存メール※8	最大20*4	164
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	168
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	168
エリアメール		30	162
テンプレート	デコメール®	最大100*3、*4	154
	デコメアニメ®	最大100*3、*4	155
メッセージ	メッセージR	最大100 <sup>*4</sup> <最大50 <sup>*4</sup> >	181
	メッセージF	最大100*4 <最大50*4>	181
ブックマーク	ブックマーク	600	204
	ブックマークフォルダ	40(「Bookmark」を含む)	204
画面メモ	画面メモ	最大300*4	205
(i モードブラウ		<最大150*4>	
ザ)	画面メモフォルダ	40(「画面メモ」を含む)	206

	機能	保存・登録件数 <保護件数>	参照先
<b>画面メモ</b> (フルブラウザ)	画面メモ	最大300*4 <最大150*4>	205
	画面メモフォルダ	40(「画面メモ」を含む)	206
静止画		最大3500*4、*9、*10	340
	ユーザ作成フォルダ	20	379
i モーション		最大3500*4、*9、*10	348
	ユーザ作成フォルダ	19	379
メロディ		最大3500*4、*9、*10	363
	ユーザ作成フォルダ	20	379
キャラ電		3*3	359
PDFデータ		最大3500*4、*9、*10	387
Music&Video	配信番組	2	272
チャネル	保存番組	最大10*4*10	272
きせかえツール		最大3500*4、*9、*10	365
マチキャラ		最大3500*4、*9、*10	362
トルカ		最大495*4、*10	318
	ユーザ作成フォルダ	20	320
iアプリ		最大100*4.*10	290
	メール連動型 i アプリ	5	290

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 :i スケジュールも含めます。
- ※3 :お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※4 :データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※5 :「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※6 :SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMA カードに保存できます。(P.415参照)
- ※7 :「チャット」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※8 : 作成中の未送信メールを保存できます。
- ※9 :お買い上げ時に登録されているデータのうち、デコメ®絵文字、デコメ® ピクチャ、PDFデータ、きせかえツール、マチキャラのみ保存・登録件数 に含まれます。
- ※10:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、ミュージック、 Music&Videoチャネル、きせかえツール、マチキャラ、トルカ、i アプリのファイルは保存・登録件数や容量を共有しています。

# 携帯電話機の比吸収率など

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種P-07Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機P-07AのSARの値は0.918W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ:

http://www.nttdocomo.co.jp/product/

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://panasonic.jp/mobile/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

# **European RF Exposure Information**

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.831 W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

# **Declaration of Conformity**

The product "P-07A" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.net/pmc/support/index.html.

\*\*The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P-07A handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

# **FCC Notice**

• This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# **FCC RF Exposure Information**

# THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in various positions and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.715 W/kg, and when worn on the body in a holster or carry case, is 0.383 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure quidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/ after search on FCC ID UCE208014A.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

\* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

# **Important Safety Information**

#### **AIRCRAFT**

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

# **Hearing Aids**

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

# 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

# 知的財産権

# 著作権•肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウン ロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコ ンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者 に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場 合がありますのでで注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホー ムページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあ りますのでお控えください。

# 商標

- 「FOMA | 「mova | 「着もじ | 「プッシュトーク | 「プッシュトークプラス | 「i 干ード | 「i ア プリI「i アプリDXI「i モーションI「デコメール®I「デコメ®I「着モーションI「キャラ 電」「トルカ」「きせかえツール」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」 「mopera UI「WORLD CALLI「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアル ネット|「Vライブ|「iチャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティス キャン|「i モーションメール|「i エリア|「ショートメール|「WORLD WING|「公共 モード」「メッセージF」「パケ・ホーダイ」「ファミリーワイドリミット」「マルチナン バー I「DoPa | 「sigmarion | 「musea | 「イマドコサーチ | 「イマドコかんたんサーチ | 「iC お引っこしサービス | 「ケータイお探しサービス | 「マチキャラ | 「IMCS | 「OFFICEED | 「うた・ホーダイ |「2in ] | [Music&Videoチャネル | 「メロディコール | 「エリアメール | 「直感ゲーム |「デコメアニメ® | 「i コンシェル | 「i ウィジェット | 「i アプリコール | 「i スケジュール」「docomo PRIME series」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「i-αppli」 ロゴ「DCMX |ロゴ「iC |ロゴ「iD |ロゴ「Music&Videoチャネル |ロゴ「HIGH-SPEED | ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「地図トーク は、株式会社ゼンリンデータコムの商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーション ズ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはそ の他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイ ド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関 係会社の日本国内における登録商標です。



- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーション ズ株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における商標または登録商標です。

- Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation, All rights reserved JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式



Migro

気はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

会社アプリックスの商標または登録商標です。

- microSDHC□ゴは商標です。
- ●「マルチタスク/Multitask |は日本電気株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ◆ 使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
- 「VIERA® I、「ワンプッシュオープン™ Iはパナソニック株式会社の商標または登録商標 です。
- ◆ JavaおよびすべてのJava関連の商標および口づは、米国およびその他の国における米 国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会 社エイチアイの商標です。
- カメラAF用検出機能は、オムロン株式会社のOKAO Visionを使用しています。 OKAOは日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- ◆ その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

# その他

 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser, NetFront **NetFront** Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの 商標または登録商標です。

Copyright @ 2009 ACCESS CO., LTD, All rights reserved.

- 本製品の一部分にIndependent JPFG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- IrFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標 です。

The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association and used under license therefrom.

 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ およびAdobe Reader® LE テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright @ 2003-2008 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved.



Adobe Reader LE Copyright @ 1993-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標また は商標です。

- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 「CROSS YOU は、ソニー株式会社の商標です。
- Google、モバイルGoogleマップは、Google Inc.の登録商標です。
- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」 フォルダ内の「readme.txt |をご参照ください。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2009 All Rights Reserved.
- テキストプロファイラはオムロン株式会社の商標です。
   Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG、INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライヤンスを受けて使用しています。その他の商連および名称はそれぞれの所有
- コモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有 者に帰属します。
- 本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは株式会社東芝が開発したBluetooth™ Stack for Embedded Systems Spec 2.0を搭載しております。
- MPEG Audio Layer-3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびThomsonからライセンスを受けています。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License及びVC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
- MPEG-4 Visual、AVC、VC-1の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVC/ VC-1ビデオを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4/AVC/VC-1ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご参照ください。

「PRINT Image Matching I」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching II」「に関する著作権はセイコーエブソン株式会社が所有しています。



- 本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・ 販売されています。
- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
   Copyright © 2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
   Windows Vistala、Windows Vistala (Home Basic、Home Premium、Business、Fnterprise、Ultimate)の略です。

Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

- 本製品に搭載しているWindows Media Technologyはマイクロソフト社および第三 者の知的財産権により保護されています。本製品以外にマイクロソフト社およびその関連会社の許可なくその技術を使用することおよび頒布することは禁止されています。
- 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されてします。マイクロソフトも しくはマイクロソフトによる承認を受けた子会社からのライセンスを得すに、本製品以 外で技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。
- コンテンツプロバイダーは、本製品に含まれるWindows Mediaデジタル著作権管理技術(WM-DRM)によってコンテンツの内容を保護し(以下、保護コンテンツといいます。大のコンテンツの著作権を含む知的財産権が不正に利用されないようにしています。本製品は、保護コンテンツの両生にWM-DRMソフトウェアを使用しています。本製品のWM-DRMソフトウェアの安全性が損なわれた場合、保護コンテンツの所有者はWM-DRMソフトウェアによる本製品の保護コンテンツの複製、表示、再生を可能にする新ライセンス取得権の無効化をマイクロソフトに要求できます。無効化は、WM-DRMソフトウェアによる保護コンテンツ以外のコンテンツの再生能力に影響するものではありません。インターネットもしくはパソコンから保護コンテンツのライセンスをダウンロードする際に、無効化されたWM-DRMソフトウェアリストが製品に送付されます。Microsoftはライセンスとともに、保護コンテンツ所有者に代わり無効化リストを製品にダウンロードする場合があります。

### 索引/クイックマニュアル

索引	540
クイックマニュアル	550

#### 索引

#### 索引の引きかた

本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

# 〈例: i アプリの「ソフト設定」で i 7 ソフト設定 293 アイコン情報 294 位置情報利用 294 地図設定 294 着信音/画像変更 294 通信設定 294 電話帳/履歴参照 294 トルカ参照 294 番組表ボタン設定 294 番組表ボタン設定 294

待受画面設定 . . . . . . . . . . . . 309

アプリ待受画面を設定したいとき>
待受画面設定(カメラ) 238
待受画面設定( i アプリ)309
待受サイズ変換346
i アプリバンキング303
i アプリ待受画面 1 1 1, 309
i アプリメール 291

<u> </u>
アイコンカラー設定113
アイコン常時表示設定(ビデオ) 266
アイコン常時表示設定(ワンセグ)266
アイコン表示(カメラ)243
アイコン表示(ピクチャ)341
アイコン表示(ムービー)349
アイコン表示(iモーション)349
アウトカメラ23, 230
明るさ346
明るさ設定256
明るさ調節76, 132, 242
アクション一覧74,361
アクション切替74,361
アップロード211
アフターサービス521
アラーム400
アラーム通知設定409

あらすじ再生	358
暗証番号	124
あんしん設定123,	142
アンテナ	23
イコライザー設定(ビデオ)	267
イコライザー設定	
(ミュージックプレーヤー)	286
イコライザー設定(ムービー)	353
イコライザー設定(ワンセグ)	267
イコライザー設定( i モーション)	353
イコライザー設定	
(Music&Videoチャネル)	275
位置提供	330
位置提供設定	334
一覧表示切替(きせかえツール)	366
一覧表示切替(ビデオ)	358
一覧表示切替(マチキャラ)	362
一覧表示切替(ムービー)	352
一覧表示切替(メール)	171

見込が切占(「ヒ フコン)	ı
一覧表示切替(PDF)	
位置履歴332	
いっしょにデコ	
イメージ341	
イヤホン切替設定108	
イヤホンスイッチ発信設定418	
イヤホンマイク 416	
イヤホンマイク設定 417	
イルミネーション118	
インカメラ	
インテリジェントオート 241	
インフォメーション表示設定 228	
引用符 180	
ウィジェットアプリ 313	
ウィジェットアプリー覧画面 312	
ウィジェットアプリ終了情報 313	
ウィジェットアプリ操作画面 312	
ウィンドウ自動起動設定 213	
ウェイクアップ画面 112	
うた・ホーダイ276	
英語ガイダンス 445	
英語表示122	
映像/データ放送切替(ビデオ)359	
映像/データ放送切替(ワンセグ) 256	
映像表示位置切替75	
液晶AI	
エニーキーアンサー	
絵文字一覧表502	
エリアメール183	
遠隔監視設定79	
遠隔監視を行う80	
遠隔初期化 142	
遠隔操作設定 446, 464	
応答保留	
オート着信設定 418	
オープン新着表示114	
オープン設定 67	

一覧事売切麸(i エーション)

オールロ	ック.			 			12	26
おサイフ	ケータ	タイ.		 			3	16
おサイフ								
おしゃべ	り機能	岜		 			10	36
お知らせ	アイコ	コン		 		. 30	), ī	71
オススメ	着信音	計設に	Ê.	 			28	34
お勧めメ	ール作	作成.		 			2	57
オプショ	ン品.			 	2	20,	50	38
オフタイ								
オペレー	夕名ā	表示	焈定	 			46	32
おまかせ	ロック	ל		 			12	27
主な仕様								
折り返し								
オリジナ								
音声切替								
音声自動								
音声電話	切替.			 		. 50	3, 6	36
音声メモ								
音声メモ	録音.			 			4	12
音声読み								
音声読み								
音声読み								
音声読み	上げ	錠.		 			38	98
音声読み	上げぇ	速度.		 			38	99
音声読み	上げる	自効語	段定	 			38	99
	<b>♦</b> ♦	•	t	•	> <b>^</b>			

海外で利用できるサービス4	-56
改行4	130
回転	346
外部接続端子	23
顔データ読取画面132,1	33
顔文字入力 4	131
学習履歴4	135
学習履歴作成4	135
学習履歴初期化 4	135
拡大縮小設定2	214
確認機能設定 1	20

確認表示初期化267		クローズ音声継続設定 267	
画質設定			サービス利用接続先選択 336
画質モード設定116	機能一覧表 472	携帯電話/FOMAカード(UIM)の	サービス利用設定333
画質モード設定(ビデオ)266	機能メニュー37	製造番号200	在圏状態表示462
画質モード設定(ワンセグ)266	キャッシュ 198	ケータイモード 197	サイズ変更 346
画像サイズ設定241	キャッチホン440	ケータイTOOL<辞書> 297	再生モード変更
画像選択77	通話中にかかってきた電話に出る	圏外表示28,45	
画像表示設定213	440	現在地確認	
画像保存	通話中の電話を終了して保留中の	現在地通知	(Music&Videoチャネル) 274
株価アプリ305	電話に出る441	現在地通知先登録	
カメラ230	通話を終了してかかってきた電話に	高感度撮影 242	
ズームの仕様239	出る441		
静止画撮影の仕様531	通話を保留して電話をかける 441	公共モード(ドライブモード)70	
静止画保存枚数	保留中の電話を終了する 441	コード読取画面 245	
動画撮影の仕様531	元の通話を続ける441	コード読取結果画面 246	
	キャラ電74,359	国際ダイヤルアシスト61	サウンド設定(フルブラウザ) 213
カメラ切替75, 241	キャラ電一覧画面 360	国際ダイヤルアシスト設定61	サウンド設定(ワンセグ) 267
	キャラ電撮影361	国際テレビ電話	
	キャラ電撮影画面 361	国際電話60	
	キャラ電情報360		
	キャラ電設定74		
	キャラ電表示画面 360		
	キャラ電プレーヤー360		
	共通再生モード243		撮影モード選択 241
	曲一覧画面 279		
	切り取り 434		サマータイム47
	緊急速報「エリアメール」183		
	緊急速報「エリアメール」設定 184		
	クイックサイレント67		
	クイック伝言メモ72		
	クイックマニュアル550		
	国/地域番号458		
	国/地域番号設定62		
	クライアント認証217	◆◇◆ サ ◆◇◆	しおり登録
記号入力変換表501	グループ設定94		0000 4 6 7
きせかえツール117,365	グループ発着信82		しおり登録 351, 353
きせかえツール一覧画面365		サービス選局	0009(16 232)
きせかえツール詳細画面365	グループメンバー選択画面85	サービス選択画面421	しおり登録

		シャッター音選択 242		
	しおりの追加388	住所リンク機能212	スキャン機能設定528	セルフタイマー設定 245
	色調切替76, 242	充電42	スキャン結果529	セルフモード128
	自局情報(Bluetooth機能)426	充電確認音107	スクロール	全画面表示設定 214
	自局番号48,411	充電端子23	スクロール設定 178	全件転送パスワード設定
	自局番号表示 48, 76, 411	受信アドレス一覧 173	スクロール選択	全件転送バス・ソート設定 (Bluetooth機能)425
	自局番号表示画面48,411	受信アドレス一覧画面 174	スケジュール403	センター接続先設定 219
	時刻表ウィジェット302	受信画質設定77	スケジュール一覧画面404	操作モード 197
	自作アニメ347	受信結果画面	スケジュール詳細画面405	送信アドレス一覧173
	自作アニメー覧画面347		スケジュール添付156	送信アドレス一覧画面173
	辞書情報	受信表示設定(メール) 179	スタイル24	送信フォルダー覧画面 163, 166
	視聴画面253	受信フォルダー覧画面162, 164	スタイル連動設定24	送信メール一覧画面 163, 166
	視聴中着信録画設定267	受信メール一覧画面163, 165	スピーカー	送信メール詳細画面 163, 166
	視聴予約261	受信メール詳細画面163, 165	スライドショー 342	送信メッセージ詳細履歴 58
	視聴予約リスト261	受信BOX 162		送信BOX 163
	しっかりトーク63	主/副音声設定(ビデオ) 359	静止画一覧画面 340	測位鳴動音・イルミネーション 333
	指定着信許可	主/副音声設定(ワンセグ) 256	静止画撮影 234	測位モード設定
	指定着信拒否	種別一覧画面279	静止画録画	即時更新526
	指定転送でんわ443	受話音量68	赤外線通信	その他ファイル添付 157
ì	指定発信制限	上限値アイコン消去414	全件受信	
,	指定留守番電話440		全件送信	ソフトウェア更新523
,	自動応答設定(プッシュトーク) 88	肖像権	1件または複数件受信 383	ソフトウェア更新画面525
•	自動音量設定(ビデオ)		1件または複数件送信 383	
,	自動音量設定(ワンセグ)266			
_	自動起動時刻設定307	商標537	赤外線リモコン	
	自動起動情報	情報表示154, 156		アイコン情報 294
	自動起動設定307	証明書 217	積算通話料金413	位置情報利用 294
,	自動更新設定(スキャン機能)529	証明書設定 217	積算リセット413	地図設定 294
,	自動更新設定(ソフトウェア更新)524	照明設定76, 114, 266		着信音/画像変更 294
	自動チャンネル設定251	初期値設定	セキュリティエラー 293	通信設定 294
	自動電源ON/OFF設定 400	署名179	セキュリティスキャン機能	電話帳/履歴参照 294
ĺ	自動振分け設定(トルカ)321	シンプルメニュー37	(スキャン機能)528	トルカ参照294
	自動振分け設定(メール)175	シンプルメニュー機能一覧表 494	セキュリティ設定(Bluetooth機能)	番組表ボタン設定 294
	自動振分け設定画面175	スイッチ付イヤホンマイク 416		待受画面設定
	自動変換機能設定61	スーパーサイレント109	接続先設定 215	待受画面通信
	自動保存設定		接続待機(Bluetooth機能) 423	i アプリコール
	字幕表示設定		切断時通話設定(Bluetooth機能) 425	
	車載ハンズフリー64	ズームイン	設定確認426	

<u> </u>	着信履歴54		テレビ電話切替
対局番号一覧画面 79	着信履歴一覧画面55		
代替画像	着信履歴詳細画面55		
代替画像応答 65	着モーション104, 113		
代替画像設定	着もじ56		
代替画像選択	着もじ優先設定58		
代替画像送信	チャットグループ 188		
タイトル名一覧343	チャットグループアドレス確認画面	ディスプレイ23, 28	
ダイヤルアップ登録待機423	188		
ダイヤル発信制限 134	チャットグループ一覧画面 188		
ダイヤルボタン23	チャットグループ詳細画面 188		,
ダイレクト選択37	チャット設定188	データ通信の準備の流れ 469	テレビ電話をかける(国際ローミング)
ダウンロード	チャットメール185	データ転送(OBEX™通信) 466	
ダウンロード辞書435	チャットメール画面186	データ転送(OBEX™通信)の準備の	テレビリンク259
卓上ホルダ43	チャットメンバー185	流れ468	テレビリンク一覧画面259
端末暗証番号 124	チャットメンバー―覧画面 185	データ放送	電源OFF時ICロック設定 318
端末暗証番号変更125	チャネル一覧画面 225		
端末情報利用設定	チャプター情報275		
端末初期化141	チャンネル情報255	テキスト範囲選択201	伝言メモの再生 73
地域選択	チャンネル設定251	テキストボックス200	転送ガイダンス 443
チェックボックス 38, 200	チャンネル設定初期化 267	テキストメモ414	転送でんわ 442, 464
地図アプリ303, 329	チャンネル追加登録255	テキストメモ情報415	電卓414
地図選択	チャンネルリスト 251	デコメアニメ®152	電池切れアラーム44
地図を見る329	チャンネルリスト一覧画面 252		電池切れ画面44
地図·GPS	チャンネルリスト詳細画面 252	デコメアニメ®テンプレート一覧画面	電池残量44
地図·GPSアプリ329	チャンネルリスト選択 252	155	電池少量時録画設定 267
知的財産権537	著作権	デコメアニメ®編集画面152	電池パック 41
着うたフル®一覧画面280	ちらつき補正設定 242	デコメ®絵文字338	充電 42
着信アンサー設定 66	追加サービス454	デコメール® 149	充電時間 43
着信イルミネーション119	応答メッセージ設定 454	デコメール®テンプレート一覧画面	使用時間 42
着信音設定(着うたフル®)284	通信履歴表示140		取り付けかた/取り外しかた41
着信音設定(メロディ)	ツータッチダイヤル100	デコメール®テンプレート詳細画面	電波の受信レベル28
着信音選択104	通話時間/料金413	154	添付ファイル156, 161
着信音送出設定(Bluetooth機能)425	通話中音声メモ412	デスクトップ30	添付ファイル削除157, 173
着信音量	通話中着信音65		
着信拒否	通話中着信設定		
着信/充電ランプ 23	通話中の着信動作選択 445		
着信中の表示66	通話中保留 69	テレビ電話画像選択	デコメアニメ®155
	•	•	•

デコメール®		バイブレーション設定(ブッシュトーク) 	
電話帳お預かりサービス139 電話帳画像着信設定113	トルカ318 トルカー覧画面322	バイリンガル122 パケット通信466	ピクチャビューア340 ピクチャフォルダジャンプ410
電話帳画像転送       384         電話帳検索       95         電話帳検索画面       95	トルカ自動読取設定325 トルカ受信表示設定325	パケット通信中着信設定	ピクチャ編集       345         ピクチャ編集画面.       345         非通知着信設定.       138
電話帳削除       100         電話帳指定設定       136         電話帳修正       99	トルカ取得設定       325         トルカ詳細画面       322	バックグラウンド再生 254, 270, 276, 281, 530 発信者番号通知47	ビデオ       356         ビデオー覧画面       356         ビデオ情報       358
電話帳詳細画面       .96         電話帳追加登録       .94         電話帳添付       .156	トルカ重複チェック設定 325	発信者番号非通知理由138 発信中・通信中の画面(プッシュトーク) 82	ビデオプレーヤー
電話帳登録(本体) 90, 94 電話帳登録(FOMAカード) 90, 94 電話帳登録件数	トルカフォルダー覧画面 320	発信中の表示          発信履歴          発信履歴ー覧画面	表示アイコン説明33 表示サイズ設定(カメラ)243 表示サイズ設定(キャラ電)360
電話帳内画像送信設定	◆◇◆ <b>ナ</b> ◆◇◆ ナイトモード	発信履歴詳細画面	表示サイズ設定(ピクチャ)344 表示サイズ設定(ムービー)353
電話を受ける(国際ローミング)460 電話をかける50 電話をかける(国際ローミング)459	ナビゲーション表示25 日英版/日中版 しゃべって翻訳 for P	発番号設定.59貼り付け434貼り付けアイコン.31	表示サイズ設定(iモーション)353 表示情報設定389 表示モード設定197
動画再生ソフト       508         動画撮影       237         動画自動再生設定       224		貼り付けアイコン一覧画面32         貼付表示位置342         パレット150	開きロック解除設定
動画メモ       412         動画容量設定       241         登録外着信拒否       139	認識失敗画像	番組一覧画面	ファミリー伝言板302 フェイスリーダー暗証番号変更133 フェイスリーダーセキュリティ133
登録機器情報	ネットワークサービス		フェイスリーダー設定131 フォーカス機能240
登録件数	ノーマルスタイル24 残り全てを取得389 ◆◇◆ // ◆◇◆	番組表 i アプリ	フォーカス設定
ドキュメントドユーア 390 ドキュメントファイル添付 157 時計設定 46 ドコモケータイdatalink 469 ドコモ証明書 217	バーコードリーダー245, 293 バーコードリーダー一覧画面248 バージョン表示529 パーソナルデータロック128 カスタマイズ129	ボース (10年)	フォトライト設定240 フォトレタッチ346 フォルダー覧画面 (ドキュメントファイル)390 フォルダー覧画面(ピクチャ)340

フォルダー覧画面(ビデオ) 356	プレイリスト再生287	冒頭文/署名設定179	マクドナルド トクするアプリ 304
フォルダー覧画面(ムービー)348	プレイリスト作成287		
フォルダー覧画面(メロディ)363	プレイリスト(iモーション) 354		
フォルダー覧画面( i モーション)348	プレイリスト再生354	他の機器との接続方法 468	
フォルダー覧画面(PDF)387	プレイリスト登録354	保護(画面メモ) 207	待受画面設定(カメラ)238
フォルダー覧画面	プレイリスト一覧画面	保護(メール)170	待受画面設定(i アプリ) 309
(SDその他ファイル)374	プレイリスト一覧画面 (ミュージックプレーヤー) 287	保護(メッセージR/F)182	待受サイズ変換 346
フォルダ情報310	プレイリスト一覧画面( i モーション)	保護(Bluetooth機能)422	マチキャラ 118, 362
フォント設定120		保護件数534	マチキャラ一覧画面
	プレイリスト曲一覧画面287	保証521	マチキャラ解除 118
不在着信	フレーム200		
付箋	フレーム合成346		
ブックマーク204			
ブックマーク添付 157	プレーヤーメニュー画面279		マナーモード設定中の動作109
	プレフィックス設定62		
プッシュトークグループ一覧画面85	プログラム(メロディ) 363		
プッシュトーク着信84		保存BOX 164	
プッシュトーク通信中着信設定 88	プログラム編集 379		
プッシュトーク電話帳一覧画面 85		ボタン操作ガイド76, 202, 256	
プッシュトーク電話帳削除87	ページ内動画取得設定 213		
	ページレイアウト 389		
プッシュトーク発信81	ヘッドセット操作による発信 (Bluetooth機能)426	保留音設定	マルチナンバー446
	ヘルプ表示 132		
プライベートウィンドウ		本体付属品	
	返信時自動学習設定178	本体へ移動 372, 373	ミュージックプレーヤー 278
	ボイスイヤホン発信102	本体へコピー	ミュージックプレーヤー再生時の画面
プライベートメニュー一覧画面409	ボイス設定 102		
	ボイスダイヤル101	本体へ復元	
	ボイスダイヤル自動発信102	本文表示設定178	
	ボイスダイヤル設定101	<b>◆◇◆ ₹ ◆◇◆</b>	ムービー222, 348
	ボイスレコーダー 386		ムービー一覧画面348
	ボイスレコーダー保存確認画面 386	マーカースタンプ345	ムービー取得223
	ボイスレコーダー録音画面 386	マーク	ムービープレーヤー 348
	ポインタ/スクロール設定 213	マークの追加	ムービー保存224
	放送用保存領域 250	マイドキュメント387	ムービーモード 237
プレイリスト	放送用保存領域消去268	マイピクチャ340	迷惑電話ストップ443
(ミュージックプレーヤー)	冒頭文179	マイメニュー195	メインメニュー
	l		F.4F

設定グループ 397 ツールグループ 397 メールグループ 397 メールグループ 397 i モードグループ 397 メール 146 メール 覧表示設定 178 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 177 メールグループ 18回面 177 メールが 1355 メールは 158 メールは 158 メールは 158 メールは 158 メールセキュリティ 169 メールは 178 メール設定 178 メール設定 178 メール設定 178 メール設定 178 メール設定 179 メール選択受信 159 メールメンコー 146 メール/メッセージ鳴動 146 メール/メッセージ鳴動 147 メッセージ間い合わせ 438 メッセージは 438 メッセージは 438 メッセージは 181 メッセージは 438 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メッセージは 181 メーニー 181 メーニー 181 メーニー 181 メーニー 181 メーニー 181 メニューアイコン 35 メニュー機能 35 メニュー機能 35 メニュー番画面 73 メモの再生/消去 73	メロディコール設定       106         メロディ再生画面       363         メロディ情報       364         メロディボー       156         メンディボー       83         メンバー連加(ブッシュトーク)       83         モーショントラッキング       293         文字コード変換       202         文字サイズ設定       121         文字数の数えかた       428         文字スタンプ       346         女字スタンプ       431         学習履歴       435         関係候補表示       432         記号入力       431         切り取り       434         区点入力       431         個人データ引用       432         コピー       434         スペース入力       431         全型文入力       432         バーコードリーダー       245         貼り付け       434         半角切       432         ヘルプ       432         スプに戻げ(INDO)       431	文字入力時ダイヤルボタン割り当て 一覧表(かな方式)	ヨコオープンスタイル用フック 23 ヨコオープンメニュー 36 ヨコオープンメニュー設定 118 ヨコオープンレバー 23 横画面字幕位置設定 266 呼出時間設定(ブッシュトーク) 88 呼出時間表示設定 138 予約更新 526 予約録画結果 266  ★◆◆   ※オク☆アプリ 303 ラジオボタン 200 ラストURL 203 ラジオボタン 200 ラストURL 203 ランダム待受 111 リアカバー 23 リスニング設定(ビデオ) 267 リスニング設定(ビデオ) 267 リスニング設定(レービー) 353 リスニング設定(ワンセグ) 267 リスニング設定(フンセグ) 267 リスニング設定(リードー) 353 リスニング設定(アンセグ) 267 リスニング設定(リードー) 353 リスニング設定(リードー) 353 リスニング設定(リードー) 353 リスニング設定(リードー) 266 リススクー設定(アンセグ) 267 リズイヤルー覧画面 54 リダイヤルー戦細画面 54 リダイヤルー戦細画面 54 リマスター設定(ビデオ) 266 リ、マスター設定(ビデオ) 266 リ、マスター設定(レービー) 352 リ、マスター設定(ロービー) 352 リ、マスター設定(Music&Videoチャネル) 275 リモコン番号設定 (Music&Videoチャネル) 275
メモー覧画面       .73         メモの再生/消去       .73         メロディー覧画面       .363	JUMP	ゆったりトーク	(Music&Videoチャネル)       275         リモコン番号設定       252         履歴情報       351
メロディ効果	文字入力(編集)画面428	ヨコオープンスタイル24	履歴表示設定135

	Cookie 216	自動起動 307	
	Cookie削除 216	省電力設定294	
	Cookie設定 216	ソフト情報294	i モード(着うたフル®)フォルダ
	DCアダプタ	ダウンロード 290	一覧画面280
連続撮影	DCMX299	バージョンアップ 294	i モード故障診断サイト 522
連続スクロール25		i アプリ音優先設定 306	i モード設定213
ローミングガイダンス設定 463, 464	DTMF解除76	i アプリコール 307	共通設定 215
ローミング時着信規制463	DTMF送信76	i アプリコール音設定309	フルブラウザ設定 214
ローミング着信通知463	ECOモード267	i アプリコールダウンロード設定309	i モードブラウザ設定 213
録画動作設定		i アプリコール履歴 308	i モード設定確認215
録画予約	FeliCa マーク(タマーク)	i アプリ設定306	i モード通信中着信設定
録画予約リスト262	23, 317, 385	i アプリ設定確認306	(プッシュトーク)88
ロック設定130	FirstPassセンター217	i アプリデータ 310	i モードで探す 209
<b>◆◇◆ ワ ◆◇◆</b>	FirstPassセンターのサイト画面 218	i アプリバンキング 303	i モード問い合わせ 159
	Flash画像 210	i アプリ待受画面 111,309	i モード問い合わせ設定 178
ワールドウォッチ47	Flash® Video210	i アプリメール 291	i モードパスワード 124
ワンセグ250	I UIVIA) DJJ		i モードパスワード変更 196
ワンセグアンテナ23	FOMAカード39	i アプリ To 設定293	i モードボタン設定 215
ワンセグ視聴253	種類 40	i ウィジェット	i モードメール 146
ワンプッシュオープン24	セキュリティ機能(動作制限機能)39	i ウィジェット画面 33, 311, 312	引用返信 160
ワンプッシュオープンボタン23	取り付けかた/取り外しかた39	i ウィジェット効果音設定 312	作成 146
◆◇◆ 英数字 ◆◇◆	FOMAカード(UIM)設定 125	i ウィジェットローミング設定 312	受信
α省電力設定	FOMAカード(UIM)操作 415	i コンシェル226	送信
α 無明設定	FOMAカードヘコピー 416	i コンシェル画面227	転送 160
α / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	FOMA端末から利用できるサービス	i スケジュール 407	返信 160
ACアダプタ43	507	i スケジュール一覧画面 407	保存 147
ATJマンド469	FOMA通信環境確認アプリ 306	i スケジュール詳細画面 407	i モードメニュー194 ・
AV機器とのリンク508	Gガイド番組表リモコン 298	i チャネル 225	ICオーナー確認318 ・
AV出力392	Googleモバイル305	i モーション 222, 348	ICオーナー変更 318
AV Phone To 機能211	GPRSネットワーク 456	i モーション一覧画面 348	iCお引っこしサービス316
Bluetooth機器接続421	GPS設定332	i モーション切り出し 355	ICカード一覧317
Bluetooth機器登録421	GPS対応 i アプリ 329	i モーション取得223	ICカードロック 318 (
Bluetooth機能418	GPSボタン設定 333	i モーション情報	iC送信
Bluetooth設定425	GSMネットワーク 456	i モーション添付	全件受信
Bluetooth電源オフ423	i アバターメーカー 301	i モーション貼付	全件送信
Bookmark一覧画面204	i アプリ 290	i モーションプレーヤー	1件受信385
Bookmarkフォルダー覧画面204	起動291	i モーション編集	1件送信385
CODE128	実行291	i モーション編集画面 354	iD 設定アプリ 299
			F 47

PINロック解除・・・・・126 TV設定リセット・・・268 PINロック解除コード・・・125 URL入力・・・・203 URL入力・・・・203 URL入力履歴・・・・203	Y PIM/ICカードセキュリティモード     ToDo添付     157       TV設定確認     268		i Menu
Phone To 機能			iWウォッチ       .304       PIN2コード       124       「VJ表示         JANコード       .245       PIN2コード変更       126       Web To 機能         Mail To 機能       .212       PSQUARE INFO       305       WMA一覧画面         MedroSDカード       .366       Referer       .245       WMAファイル         取り付けかた/取り外しかた       .367       Referer       .216       WORLD CALL         バソコンなどで使う       .376       ROID ウィジェット       .305       184を付ける         フォルダ構成       .376       SAR       .535       2in1         microSDカード差し込み口       .23       Script動作設定       .213       2in1設定メニュー画面         microSD情報表示       .375       SDその他ファイル       .374       36ペットワーク         microSDデータ参照       .368       SDその他ファイル一覧画面       .374       36/GSM切替         microSDファイル画面       .368       SMS       189       3G-324M
PIM/ICカードセキュリティモード ToDo添付	PDF添付		IWウォッチ
PDFデーター覧画面.       .387       SSL/TLS証明書.       217         PDF添付.       .156       Start! i ウィジェット.       304         Phone To 機能.       .211       ToDo.       407         PIM/ICカードセキュリティモード.       ToDo.添付.       157         TV設定確認.       268	PDFデーター覧画面387 SSL/TLS証明書217 PDF添付156 Start! i ウィジェット304	DFデーター覧画面387 SSL/TLS証明書217	IWウォッチ
PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Start! i ウィジェット       304         Phone To 機能       .211       ToDo       407         PIM/ICカードセキュリティモード       ToDo添付       157         TV設定確認       268	PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Start! i ウィジェット       304	DF対応ビューア	IWウォッチ
PDF       .387       SMS有効期間設定       191         PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデータ一覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Stert! i ウィジェット       304         Phone To 機能       .211       ToDo       407         PIM/ICカードセキュリティモード       .151       TV設定確認       268	PDF       .387       SMS有効期間設定       191         PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Start! i ウィジェット       304	DF       .387       SMS有効期間設定       191         DF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         DFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217	IWウォッチ
PCレイアウトモード       197       SMS本文入力設定       192         PDF       .387       SMS有効期間設定       191         PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Start! i ウィジェット       304         Phone To 機能       .211       ToDo       407         PIM/ICカードセキュリティモード       ToDo添付       157          131       TV設定確認       268	PCレイアウトモード       197       SMS本文入力設定       192         PDF       .387       SMS有効期間設定       191         PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Start! i ウィジェット       304	Cレイアウトモード     197     SMS本文入力設定     192       DF     387     SMS有効期間設定     191       DF対応ビューア     387     SMS center設定     192       DFデーター覧画面     387     SSL/TLS証明書     217	IWウォッチ
OFFICEED       .453       SMS問い合わせ       191         PCレイアウトモード       .197       SMS本文入力設定       192         PDF       .387       SMS有効期間設定       191         PDF対応ビューア       .387       SMS center設定       192         PDFデーター覧画面       .387       SSL/TLS証明書       217         PDF添付       .156       Start! i ウィジェット       304         Phone To 機能       .211       ToDo       407         PIM/ICカードセキュリティモード       ToDo添付       157          .131       TV設定確認       268	OFFICEED     .453     SMS問い合わせ     191       PCレイアウトモード     .197     SMS本文入力設定     192       PDF     .387     SMS有効期間設定     191       PDF対応ビューア     .387     SMS center設定     192       PDFデーター覧画面     .387     SSL/TLS証明書     217       PDF添付     .156     Start! i ウィジェット     .304	FFICEED	IWウォッチ
	272   SMS送達通知表示   173     OFFICEED   453   SMS問い合わせ   191     PCレイアウトモード   197   SMS本文入力設定   192     PDF   387   SMS有効期間設定   191     PDF対応ビューア   387   SMS center設定   192     PDFデーター覧画面   387   SSL/TLS証明書   217     PDF添付   156   Start!   ゴウィジェット   304		iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 126 Mail To 機能 212 PSQUARE INFO 305 MMA一覧画面。 Media To 機能 212 REferer 245 MicroSDカード 366 Referer 216 取り付けかた/取り外しかた 367 PVプンなどで使う 376 ROID ウィジェット 305 T34ルダ構成 376 SAR 535 MicroSDカード差し込み口 23 MicroSDガード差し込み口 23 MicroSDデータ参照 368 MicroSDブォーマット 375 MicroSDブォーマット 375 MicroSDフォーマット 375 MicroSDフォーマット 375 MicroSDフォーマット 375 MicroSDフォーマット 375 MicroSDハンピー 270 SMS作成画面 180 MS 189 MS 189 MicroSDリーダーライター 376 MicroSD 376 Mi
Music&Videoチャネル再生時の画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Music&Videoチャネル再生時の画面	Music&Videoチャネル再生時の画面	IWウォッチ
Music&Videoチャネル画面	Music&Videoチャネル画面	Music&Videoチャネル画面 272 SMS設定 191 SMS法達通知設定 191 SMS送達通知設定 191 SMS送達通知設定 191 SMS送達通知表示 173 SMS問い合わせ 191 SMSでルイアウトモード 197 SMS問い合わせ 191 SMS本文力設定 192 SMS有効期間設定 191 SMS なのようがいて、 191 SMS center設定 191 SMS center設定 192 SMS for center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 192 SMS center 記述 193 SMS center 193 SMS center 193 SMS center 193 SMS center 193 SMS center 193 SMS cent	IWウォッチ
Music&Videoチャネル	Music&Videoチャネル	Music&Videoチャネル	iWウォッチ 304 JANコード 245 JANコード 245 Mail To 機能 212 Media To 機能 212 QRコード 245 Mill To 機能 212 QRコード 245 MWA 7ァイル・ 245 MWAファイル・ 216 WMAファイル・ 217 QRコード 245 MWAファイル・ 218 QRコード 216 WORLD CALL WORLD CALL WORLD WING 184を付ける 184を付ける 184を付ける 184を付ける 184を付ける 184を付ける 184を付ける 211 QRコード 2
microSDリーダーライター 376   保存 190   Music&Videoチャネル 270   Music&Videoチャネル画面 272   Music&Videoチャネル両生時の画面 5MS設定 191   SMS送達通知設定 191   SMS送達通知設定 191   SMS送達通知表示 173   SMS送達通知表示 173   SMS送達通知表示 173   SMS送達通知表示 173   SMS送達通知表示 173   SMSは適からわせ 191   SMS本文入力設定 192   SMS有効期間設定 191   SMS center設定 192   SMS有効期間設定 191   SMS center設定 192   SMS center改定 193   SMS center改定 193   SMS center改定 193   SMS center改定 194   SMS center改定 194   SMS center改定 195   SMS c	microSDリーダーライター 376 保存 190 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル画車面 272 SMS設定 191 SMS送達通知設定 191 SMS送達通知表示 173 SMS問い合わせ 191 PCレイアウトモード 197 PDF 387 SMS有効期間設定 192 PDFデーター覧画面 387 SMS有効期間設定 192 PDFデーター覧画面 387 SMS有効期間設定 192 PDFデーター覧画面 387 SMS center設定 192 PDFデーター覧画面 387 SMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS	SMSにないはのチャネル	IWウォッチ
microSDへバックアップ 373 返信 160 microSDリーダーライター 376 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 MS送達通知設定 191 MS送達通知表示 173 OFFICEED 453 SMS問い合わせ 191 PCレイアウトモード 197 PDF 387 PDF 387 PDFデーター覧画面 387 PDFデーター覧画面 387 PDFデーター覧画面 387 PDF添付 156 Phone To 機能 211 PIM/ICカードセキュリティモード 131 TODo 添付 157 TV設定確認 268	microSDへバックアップ 373 返信 160 microSDリーダーライター 376 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 SMS送達通知設定 191 SMS送達通知表示 173 SMS問い合わせ 191 SMS本文入力設定 192 PDF 387 PDF対応ビューア 387 PDF対応ビューア 387 PDF示今ー覧画面 387 PDF添付 156 Satrt! i ウィジェット 304	icroSDへバックアップ 373 返信 160 icroSDリーダーライター 376 fusic&Videoチャネル 270 fusic&Videoチャネル画面 272 fusic&Videoチャネル再生時の画面 272 fusic&Videoチャネル再生時の画面 272 fusic&Videoチャネル再生時の画面 272 fusic&Videoチャネル再生時の画面 272 fusic&Videoチャネル再生時の画面 272 fusic&Videoチャネル再生時の画面 272	IWウォッチ
Substitution	MusicaSvideoチャネル   160   272   MusicaSvideoチャネル   173   173   173   173   174	321、323、369、371 転送 160 返信 160 以信のSDへバックアップ 373 以信 160 以	iWウォッチ       304       PIN2コード       124       「VJ表示         JANコード       245       PIN2コード変更       126       Web To 機能         Mail To 機能       212       PSQUARE INFO       305       WMA一覧画面         MecroSDカード       366       Referer       245       WMAファイル         取り付けかた/取り外しかた       367       Referer       216       WORLD CALL         取り付けかた/取り外しかた       376       RollD ウィジェット       305       184を付ける         ファイル名       376       ROID ウィジェット       305       184を付ける         フォルダ構成       376       SAR       535       2in1         microSDカード差し込み口       23       Script動作設定       213       2in1設定メニュー画面         microSD情報表示       375       SDその他ファイル       374       36ペットワーク         microSDデータ参照       368       SDその他ファイル一覧画面       374       36/GSM划替         microSDファイル画面       368       SMS       189       3G-324M
MicroSDへコピー   送信	MicroSDへコピー   送信   189   転送   160   がにのSDへパックアップ   373   376   376   MusicaVideoチャネル   270   MusicaVideoチャネル画面   272   MusicaVideoチャネル再生時の画面   272   OFFICEED   453   PCレイアウトモード   197   SMS達蓮知表示   173   SMS問い合わせ   191   SMS達蓮知表示   173   SMS問い合わせ   191   SMS本文入力設定   192   PDF   387   PDF   387   PDFが応ビューア   387   SMS center設定   192   PDFデーター覧画面   387   SMS center設定   192   PDFデーター覧画面   387   SMS center設定   192   SMS center 設定   192   SMS center	が 321、323、369、371 に	iWウォッチ 304 JANコード 124 「VJ表示 Web To 機能 Mail To 機能 212 PSQUARE INFO 305 WMA―覧画面 WMAファイル
microSDへ移動 372、373 microSDへコピー 送信 189 … 321、323、369、371 microSDへブクアップ 373 microSDリーダーライター 376 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル両車に 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネルの画性 191 MS送達通知設定 191 MS送達通知設定 191 MS送達通知設定 191 MS送達通知設定 191 MS送達通知設定 192 MSA文文入力設定 192 MSA文文入力数定 92 MSA文文入力数 192 MSA文文入力数 192 MSA文文入力数 192 MSA文文	microSDへ移動 372, 373 受信 190 64Kデータ通信 189 法信 189	Second Secon	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 Web To 機能 Mail To 機能 212 PSQUARE INFO 305 WMA一覧画面 WMAファイル
microSDフォーマット 375	microSDフォーマット 375	### SicroSDフォーマット 375	iWウォッチ       .304       PIN2コード       124       「VJ表示         JANコード       .245       PIN2コード変更       126       Web To 機能         Media To 機能       .212       QRコード       .245       WMA一覧画面         Media To 機能       .212       QRコード       .245       WMAファイル         MicroSDカード       .366       Referer       .216       WORLD CALL         取り付けかた/取り外しかた       .367       Referer:設定       .216       WORLD WING         アイル名       .376       FOID ウィジェット       .305       184を付ける         ファイル名       .376       SAR       .535       2in1         microSDカード差し込み口       .23       Script動作設定       .213       2in1 設定メニュー画面         microSD持報表示       .375       SDオーディオ       .278       3Dサウンド         microSDチェックディスク       .375       SDその他ファイル       .374       3Gネットワーク
microSDファイル画面. 368 microSDフォーマット 375 microSDへ移動. 372, 373 受信. 190 が 64Kデータ通信. 189 が 64Kデータ通信. 189 が 64Kデータ通信. 189 が 64Kデータ通信. 189 が 64Kデータ通信. 189 が 7 microSDへコピー 321, 323, 369, 371 が 64Kデータのでは、 321, 323, 369, 371 が 64Kデータのでは、 373 が 64Kデータのでは、 373 が 64Kデータ通信. 160 が 64Kデータ通信. 189 が 7 microSDヘコピー 373 が 64Kデータのでは、 373 が 64Kデータ通信. 160 が 64Kデータ通信. 189 が 7 microSDハブックアップ 373 が 64Kデータのでは、 373 が 64Kデータ通信. 189 が 7 microSDハブックアップ 373 が 64Kデータのでは、 160 が 7 microSDハブックアップ 373 が 64Kデータ通信. 189 が 64Kデータ通信. 189 が 7 microSDハブックアップ 387 が 64Kデータが通信. 189 が 7 microSDハブックアップ 375 が 84Kが 64Kデータ通信. 189 が 7 microSDハブックアップ 190 が 84Kデータ通信. 189 が 7 microSDハブックアの通信. 189 が 7 microSDハブックでは、 191 が 84Kデータ通信. 189 が 7 microSDハブックでは、 190 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 192 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microSDハブックでは、 191 が 7 microS	microSDファイル画面 368 microSDフォーマット 375 ftd 189 microSDフォーマット 375 ftd 189 microSDへ移動 372,373 受信 190 を差信 189 を差信 189 を差信 189 を差信 189 を差信 189 を差信 189 を差信 189 を差信 189 を表信 160 を表信 189 を表信 160 を表信 189 を表信 160 を表信 160 を表信 160 を表信 160 を表信 160 を表信 189 を表信 160 を表信 189 を表信 190 を表信	aicroSDファイル画面 368	iWウォッチ 304 JANコード 245 PIN2コード 124 IVJ表示 126 Web To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA一覧画面 WMAファイル
microSDデータ参照 368 microSDファイル画面 368 microSDファイル画面 368 microSDフォーマット 375 microSDへ移動 372, 373 microSDへ321, 323, 369, 371 microSDへグラーライター 376 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の過声 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネル再生の中では 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Videoチャネルール 272 Music&Vi	microSDデータ参照 368 microSDファイル画面 368 microSDフォーマット 375 fmcroSDフォーマット 375 fmcroSDフォーマット 375 fmcroSDへ移動 372,373 microSDへがクアップ 373 microSDへグラーターライター 376 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーライター 377 fmcroSDリーダーター第回面 387 fmcroSDリーダーター第回面 374 fmcroSDリーターター第回面 374 fmcroSDリーターの他のイド・カースの他のイギーター第回面 374 fmcroSDリーターの他のイギーター第回面 374 fmcroSDリーターの他のイギーター第回面 374 fmcroSDリーターの他のイギーター第回面 374 fmcroSDリーターの他のイギーター第回面 374 fmcroSDリーターの他のイギーターの体のイギーターの体の体のイギーターの体のイギーターの体のイギーターの体のイギーターの体のイギーの体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体	idcroSDデータ参照	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 Web To 機能 Mail To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA―覧画面 Wedia To 機能 212 QRコード 245 WMMファイル WMMファイル MDが付けかた/取り外しかた 366 Referer 216 WORLD WING MORLD WING STAP A SAR 535 Qin1 microSDカード差し込み口 23 Script動作設定 213 Qin1設定メニュー画面
microSDチェックディスク 375 microSDデータ参照 368 microSDファイル画面 368 microSDフォーマット 375 microSDへが動 372,373 で	microSDチェックディスク 375 microSDデータ参照 368 microSDフォール画面 368 microSDフォーマット 375 microSDフォーマット 375 microSDへ移動 372, 373 microSDへパックアップ 373 microSDへグラーライター 376 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 OFFICEED 453 PCレイアウトモード 197 PDFが内にエーア 387 PDFが内にエーア 387 PDFボクー 第画面 387 PDF添付 156 Start! i ウィジェット 304 SGRの他ファイル 374 3G/ネットワーク 375 MSの他ファイル一覧画面 374 3G/タの他ファイル一覧画面 374 3G/タの他ファイル一覧画面 374 3G/タの他ファイル一覧画面 374 3G/タの他ファイル一覧画面 368 MS  189 4G/ター 189 4G/ター 189 4G/ター 190 5MS/作成画面 189 4G/ター 190 5MS/作成画面 189 4G/ター 191 5MS送達通知設定 191 5MS送達通知表示 173 5MS関い合わせ 191 5MS本文入力設定 192 5MS有効期間設定 191 7DF添付 156 5tart! i ウィジェット 304	icroSDチェックディスク 375 SDその他ファイル 374 3G/syトワーク 3G/GSM切替 3G/GSDフォーン映画面 368 hicroSDフォーン映画面 368 hicroSDフォーマット 375 が 189 が 3G/P 3G/GSDフォーマット 375 が 189 が 3G/GSDフォーン映画面 374 3G/GSM切替 3GPP 3GPP 3GPP 3GPP 3GPP 3GPP 3GPP 3GP	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 Web To 機能 Mail To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA一覧画面 WMAファイル
microSD情報表示 375 microSDチェックディスク 375 microSDチェックディスク 375 microSDデータ参照 368 microSDファイル画面 368 microSDフォーマット 375 microSDフォーマット 375 microSDフォーマット 375 microSDフォーマット 375 microSDへが移動 372、373 microSDへが移動 372、373 microSDへがクアップ 373 microSDへパックアップ 373 microSDへパックアップ 373 microSDへグリーク 376 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル画面	microSD情報表示 375 microSDチェックディスク 375 microSDデータ参照 368 SDその他ファイル― 覧画面 374 microSDファイル画面 368 microSDファイル画面 368 microSDファイル画面 372 375 microSDへが参助 372 375 microSDへが参助 372 375 microSDへが参助 372 373 microSDへがクアップ 373 microSDペパックアップ 373 microSDリーダーライター 376 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル両生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネルの画面 272 Music&Videoチャネル両生時の画面 272 Music&Videoチャネル両生時の画面 272 SMS設達通知設定 191 SMS送達通知表示 173 SMS設定 192 PDFがたピューア 387 PDFがたピューア 387 PDFがたピューア 387 PDFがたピューア 387 PDF添付 156 Start! i ウィジェット 304	sicroSD情報表示	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 [V]表示 Web To 機能 Mail To 機能 212 PSQUARE INFO 305 WMA一覧画面 Media To 機能 212 RIP で 245 MicroSDカード 366 Referer 216 WORLD CALL IVプンなどで使う 376 ROID ウィジェット 305 184を付ける 7ァイル名 376 [S]表示 68 186を付ける
microSDカード差し込み口. 23 microSD情報表示. 375 microSDチェックディスク. 375 microSDデェックディスク. 375 microSDデェックディスク. 375 microSDデータ参照 368 microSDファイル画面. 368 microSDファイル画面. 368 microSDフォーマット. 375 microSDプォーマット. 375 microSDプォーマット. 375 microSDプォーマット. 375 microSDプォーマット. 375 microSDプォーマット. 375 microSDプル型ー. 321, 323, 369, 371 microSDペプックアップ. 373 microSDペプックアップ. 373 microSDペプックアップ. 373 microSDリーダーライター. 376 Music&Videoチャネル. 270 Music&Videoチャネル 270 Music&Videoチャネル画面. 272 Music&Videoチャネル再生時の画面. 272 Music&Videoチャネル画面.	microSDカード差し込み口 23 Script動作設定 213 din1設定メニュー画 microSD情報表示 375 SDオーディオ 278 dicroSDチェックディスク 375 SDその他ファイル 374 dicroSDデータ参照 368 SDその他ファイル一覧画面 374 dicroSDフォーマット 375 microSDフォーマット 375 microSDへが動 372 dicroSDへびとか 372 dicroSDへびとか 372 dicroSDへびとか 372 dicroSDペパックアップ 373 microSDペパックアップ 373 microSDリーダーライター 376 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 Music&Videoチャネル再生時の画面 272 OFFICEED 453 SMS信が合わせ 191 SMS送達通知表示 173 SMS問い合わせ 191 SMS送達通知表示 173 SMS同い合わせ 191 PDF対応ビューア 387 PDF対応ビューア 387 PDF対応ビューア 387 PDF示付 156 Start! i ウィジェット 304	Script動作設定 213 2in1設定メニュー画 3Dサウンド 3Dサウンド 3CF 3DF 2F 3DF	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 Web To 機能 Web To 機能 Mail To 機能 212 PSQUARE INFO 305 WMA一覧画面 Web To 機能 212 QRコード 245 WMAファイル MicroSDカード 366 Referer 216 WORLD CALL 取り付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 WORLD WING N/ソコンなどで使う 376 ROID ウィジェット 305 184を付ける
フォルダ構成	フォルダ構成         376         SAR         535         2in1           microSDカード差し込み口         23         Script動作設定         213         2in1設定メニュー画のでいるのである。           microSD月ェックディスク         375         SDオーディオ         278         3Dサウンド           microSDデータ参照         368         SDオーディオ         374         3Gサウンド           microSDデータ参照         368         SDその他ファイルー覧画面         374         3Gゲの光リクーク           microSDフォーマット         375         SDその他ファイルー覧画面         374         3Gゲットワーク           microSDフォーマット         375         SMS         189         3GGPP           microSDフォーマット         375         MS         189         3G-324M         64Kデータ通信           microSDへどー         321         323         369         371         第該         160         4Kデータ通信           microSDへバックアップ         373         数信         160         保存         190         MSで表生         190         MSで表生         190         MSで表達通知設定         191         SMS送達通知設定         191         SMS送達通知設定         191         SMS送達通知設定         191         SMS高少・ウーケーケーダ連信         192         SMS中ケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケー	フォルダ構成       376       SAR       535       2in1         nicroSDカード差し込み口       23       Script動作設定       213       2in1設定メニュー画の 3Dサウンド       3Dサウンド       3Dサウンド       3Dサウンド       3Dサウンド       3Gネットワーク 3G/GSM切替       3Gネットワーク 3G/GSM切替       3Gネットワーク 3G/GSM切替       3Gネットワーク 3G/GSM切替       3GAリウンド       3G/GSM切替       3G/P       4G/SUJ       3G/P       4G/SUJ       4G/SUJ       3G/P       4G/SUJ       4G/SUJ <t< td=""><td>iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 124 JANコード 245 PIN2コード変更 126 Web To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA一覧画面 Wide To 機能 212 QRコード 245 WMAファイル microSDカード 366 Referer 216 WORLD CALL 取り付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 WORLD WING 246 WORLD WING 250 WORLD WING 25</td></t<>	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 124 JANコード 245 PIN2コード変更 126 Web To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA一覧画面 Wide To 機能 212 QRコード 245 WMAファイル microSDカード 366 Referer 216 WORLD CALL 取り付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 WORLD WING 246 WORLD WING 250 WORLD WING 25
ファイル名 376 フォルダ構成 376 SAR 535 Zin1 2in1 設定 Zin1 設定 Xin2 Zin1 設定 Xin2 Zin1 設定 Xin2 Zin2 Zin1 設定 Xin2 Zin1 表述 Xin2 Zin1 表述 Xin2 Zin1 表述 Xin2 Zin1 Xi	ファイル名         376         「SJ表示         68         186を付ける           フォルダ構成         376         SAR         535         2in1           microSDカード差し込み口         23         Script動作設定         213         2in1 設定メニュー画の           microSDf報表示         375         SDオーディオ         278         3Dサウンド         3Dサウンド         3Dサウンド         3Dサウンド         3Dサウンド         3Dサウンド         3Dサウンド         3Dサウンド         3Gイットワーク         3Gイットワーク         3Gイットワーク         3Gイットワーク         3Gイタットワーク         4Kデークターの         3Gイタットアーク         3Gイタットワーク         3Gイタットアーク         3Gイタ	ファイル名       376       「SJ表示       68       186を付ける         フォルダ構成       376       SAR       535       2in1         picroSDカード差し込み口       23       Script動作設定       213       2in1設定メニュー画の         picroSDデェックディスク       375       SDオーディオ       278       3Dサウンド         picroSDデータ参照       368       SDその他ファイル       374       3Gネットワーク         picroSDファイル画面       368       BSDその他ファイルー覧画面       374       3G/GSM切替         picroSDフォイマット       375       SMS       189       3G-324M         picroSDへ影の       372       373       25       3G-324M       64Kデータ通信         picroSDへパックアップ       373       25       160       26       4Kデータ通信       189       64Kデータ通信       64Kデータ通信       189       64Kデータ通信       190       25       189       190	iWウォッチ 304 JANコード 245 Mail To 機能 212 Media To 機能 212 microSDカード 366 Referer 216 WORLD CALL
パソコンなどで使う 376 POID ウィジェット 305 184を付ける ファイル名 376 アメルダ構成 376 SAR 535 MAR 535	パソコンなどで使う 376 ROID ウィジェット 305 184を付ける 17 アイル名 376 SAR 535 2in1 186を付ける 186を付ける 186を付ける 186を付ける 186を付ける 186を付ける 186を付ける 186を付ける 186を付ける 2in1 2in1 3	パソコンなどで使う 376 POID ウィジェット 305 184を付ける 27 ルル名 376 フォルダ構成 376 SAR 535	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 「VJ表示 Web To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA一覧画面 245 Mail To 機能 212 QRコード 245 WMAファイル 245 WMAファイル 245 MMAファイル 245 MMA 24
取り付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 WORLD WING 184を付ける 17 アイル名 376 SAR 535 SAR 5	取り付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 WORLD WING 184を付ける 376 For Alpha 377 For Alpha 377 For Alpha 377 For Alpha 378 F	取り付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 MORLD WING	iWウォッチ 304 PIN2コード 124 [V]表示 124 JANコード 245 PIN2コード変更 126 Web To 機能 212 P-SQUARE INFO 305 WMA一覧画面
microSDカード 366 取り付けかた/取り外しかた 367 Referer 216 NORLD WING NORLD WI	microSDカード 366 取り付けかた/取り外しかた 367 Referer 216 Referer設定 216 WORLD CALL WORLD WING がソコンなどで使う 376 ROID ウィジェット 305 184を付ける 186を付ける 274 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3	Referer 216 WORLD CALL WORLD WING 180付けかた/取り外しかた 367 Referer設定 216 Referer設定 216 Referer設定 216 Referer設定 216 Referer設定 216 ROID ウィジェット 305 184を付ける 184を付ける 186を付ける 274 M	iWウォッチ304 PIN2コード
Media To 機能	Media To 機能	Redia To 機能. 212 QRコード 245 NMAファイル. MORLD CALL NORLD WING. 180付けかた/取り外しかた 367 Referer 216 Referer設定 216 NORLD WING. 184を付ける。 376 アナイル名 376 SAR 535 2in1 184を付ける。 376 SAR 535 2in1 2icroSDカード差し込み口 23 Script動作設定 213 2in1設定メニュー画がicroSDデータ参照 368 SDオーディオ 278 SDオーディオ 278 SDオーディオ 278 SDオーディオ 278 SDオーディオ 278 SDオーディオ 278 SDオーディオ 374 3Gネットワーク 375 icroSDアイル画面 368 NicroSDフォイル画面 368 NicroSDフォーマット 375 NicroSDフォーマット 375 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンピー 374 NicroSDハンピー 375 NicroSDハンピー 376 NicroSDハンピー 377 NicroSDハンピー 378 NicroSDハンピー 379 NicroSDリーダーライター 376 NicroSDリーダーライター 376 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDリーダーライター 376 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 373 NicroSDハンド 374 NicroSDハンド 375 NicroSDハンド 375 NicroSDハンピー 375 NicroSDハンド	iWウォッチ124 [V]表示
Mail To 機能 212 Media To 機能 212 MicroSDカード 366 Referer 216 Referer 216 WORLD CALL WORLD WING. MORLD W	Mail To 機能         212         P-SQUARE INFO         305         WMA-覧画面           Media To 機能         212         QRコード         245         WMAファイル           microSDカード         366         Referer         216         WORLD CALL           取り付けかた/取り外しかた         367         Referer 設定         216         WORLD WING           ガソコンなどで使う         376         RolD ウィジェット         305         184を付ける         186を付ける           フォルダ構成         376         SDA         535         186を付ける         2in1         186を付ける         2in1         186を付ける         2in1         <	### Ton 機能	
Mail To 機能 212 Media To 機能 212 Media To 機能 212 Media To 機能 212 MicroSDカード 366 Referer 216 WORLD CALL WORLD CALL WORLD CALL WORLD WING. 184を付ける。	Mail To 機能 212 PSQUARE INFO 305 WMA一覧画面。 Web To 機能 MMA一覧画面。 WMAファイル。 WMADでは、 WMAでは、 WM	ANコード. 245 blail To 機能 212 place	

#### クイックマニュアル

#### クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。 クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

#### ■切り取りかた


切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。

●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。

#### ■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

●1枚目、2枚目と順番に重ね、折り畳んでお使いください。

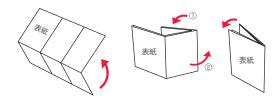

# <切り取り締

#### döcomo P-07A クイックマニュアル

#### 総合お問い合わせ先 くドコモ インフォメーションセンター>

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)151(無料) 一般電話などからの場合 ※一般電話などからは ご利用になれません。

**0120-800-000** ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

#### 故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)113(無料) 一般電話などからの場合 ※一般電話などからは ご利用になれません。

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/iモードサイト i Menu▶お客様サポート▶ドコモショップ

#### リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

■FOMA端末(本体)に追加登録

リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

- →(畫皮)→電話帳登録→本体→追加登録
- →検索方法を選択→電話帳を検索
- →登録する電話帳を選択→(■)→(凶)→YES

#### 電話帳の修正

電話帳詳細画面を表示→(MENU)

- →修正したい項目を選択→内容を修正→□
- →YES

#### 電話帳の登録(本体)

🔲 (1秒以上)→本体

名前を入力

カナ→フリガナを編集

GRグループ→グループを選択

で電話番号→電話番号を入力 →アイコンを選択(4番号まで)

#### 文字の入力

■入力文字

漢……漢字ひらがな

**カナ・・・・・カタカナ** 

英……英字

数⋯⋯数字

■文字入力方式の選択

MENU→設定/サービス→その他→文字入力方式

→入力モード→

モード1(かな方式)にチェック モード2(2タッチ方式)にチェック

モード3(ニコタッチ方式)にチェック

→ 図→優先的に使うモードを選択

▶ 位置情報→項目を選択

現在地確認から付加

... 現在地を測位して位置情報を登録

→位置情報を確認→

位置履歴から付加

..... 位置履歴から位置情報を選択して登録

画像から付加

..... 画像に登録されている位置情報を登録→フォルダを選択→画像を選択

自局番号から付加

......「自局番号表示」に登録している位置情報を登録

→端末暗証番号を入力→ ■

巡誕生日→誕生日を入力

■メモ→メモを入力

₹ 静止画→項目を選択

**静止画選択** . . . データBOX内の静止画を登録

**静止画撮影** . . . カメラを起動して撮影した静止画を登録

10 メモリ番号→3桁のメモリ番号を入力→12

\_

■大文字・小文字切替、濁点・半濁点入力 文字を入力→(\*\*)を数回押す

■句読点入力

(#)を数回押す

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モード の切替

☑を数回押す

■絵文字入力

MENU→絵文字を選択

■記号入力

(#)(1秒以上)→記号を選択

#### ■改行入力

- (\*)を押す
- ■スペース入力
- (眞々)→絵文字/記号入力→スペース入力
- ■文字消去
  - でカーソル移動→CLR

#### ワンセグ

- ■自動チャンネル設定
- MENU→ワンセグ→チャンネル設定
- →自動チャンネル設定→YES→YES
- →タイトルを入力
- ■地域選択
  - MENU→ワンセグ→チャンネル設定→地域選択
  - →地域を選択→都道府県を選択→YES
- ■チャンネルリスト選択
  - MENU→ワンセグ→チャンネルリスト選択 →チャンネルリストを選択
- ■ワンセグを見る
  - [□□](1秒以上)

#### テキストメモに「タダの菓子」を入力

- ■文字入力(編集)画面を表示 MENU → ステーショナリー → テキストメモ
- →<未登録>を選択
- ■ひらがなを入力(モード1)
- た→4を1回、01を1回
- だ→4を1回、<br/>
  (\*)を1回
- の→5を5回
- か→2を1回 し→(3)を2回
- ■文字を変換
  - [○]で「の」までカーソルを移動→[○]
  - → で「タダの」を選んで →同様に残りの文字を確定

#### 音楽再生

- ■Music&Videoチャネル再牛
  - MENU)→MUSIC→Music&Videoチャネル
  - →番組を選択
  - または
  - MENU→データBOX→Music&Videoチャネル →配信番組・保存番組→番組を選択
- ■ミュージックプレーヤー再生
- [1] (1秒以上)→全曲→曲を選択

#### カメラ

- ■静止画撮影
- → ( ) ( ) または ( )
- ■連続撮影
  - 「個型または個(1秒以上)→個型→個型

  - →(□)、(O)または(⑤)
- ※連続撮影した静止画を1枚だけ選択して保存 する場合の手順です。
- ■動画撮影
  - ⑤ または ⑥ (1秒以上)→ ⑥ ○
- →(**●**)、(O)または**⑤**|→(**●**)、(O)または**⑥**
- →(•)、(O)または**園**

#### テレビ電話をかける・受ける

- ■テレビ電話をかける 相手の電話番号を入力→□
- →お話が終わったらへで通話を終了
- ■テレビ電話を受ける
- 着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅
- →(^)、(•)または(MENU)
- →お話が終わったら(へ)で通話を終了
- (~)または(●)で受けるとカメラ映像、(MENI)で受 けると代替画像が相手に送信されます。
- ■ハンズフリーに切り替える 通話中·発信中·接続中→€

#### i モードメール

#### i モードメールの作成・送信



宛先欄を選択→入力方法を選択 →宛先を入力または選択

題名欄を選択→題名を入力

本文欄を選択→本文を入力

図を押してメールを送信→送信完了後 ■

12

#### その他のメール機能

#### ■返信

<切り取り線

返信したいメールを選択または表示

→(in)→返信/転送→ i モードメールで返信・ デコメアニメで返信・引用返信→本文欄を選択

→本文を入力→□→送信完了後■

■転送

→返信/転送→転送→宛先欄を選択

→入力方法を選択→宛先を入力または選択

→(四)→送信完了後(●)

#### ファイルの添付

PDF・電話帳・スケジュール・ToDo・ Bookmark・ドキュメントファイル・その他

→添付したいファイルの種類を選択

ファイルによって選択方法は異なります。

■ピクチャ・メロディ・i モーション・トルカ・

作成画面を表示→添付ファイル欄を選択

→フォルダを選択→ファイルを選択

#### 機能一覧表

	メニュー	機能名称
		受信BOX
		送信BOX
		保存BOX
		新規メール作成
		新規デコメアニメ作成
		テンプレート
. II		i モード問い合わせ
メール		SMS作成
		SMS問い合わせ
		チャットメール
		メール選択受信
		メール設定
		SMS設定
		緊急速報「エリアメール」設定
		i Menu 🔾 検索
i モード		Bookmark
11		画面メモ
		ST KLIDI

16

iモードメールの受信

「▼(ピンク)」が点滅

→受信結果画面が表示→「メール」を選択

→表示したい i モードメールを選択

#### iモード問い合わせ

図(1秒以上)


14

		URL入力
i モード		i チャネル
15-6		i モード設定
		フルブラウザホーム
		ソフト一覧(本体)
		i アブリ(microSD)
		i アブリコール履歴
i アプリ		i アブリ実行情報
		i アプリ設定
		i アプリについて
	サウンド	
	13	着信音選択
	50	着信音量
	30	ボタン確認音
	64	メロディ効果
設定/サービス	51	イヤホン切替設定
, LX	68	メール/メッセージ鳴動
		充電確認音
	ディスプレ	<i>)</i>
	56	画面表示設定
	70	照明設定

15

		ビューブラインド
	86	カラーテーマ設定
		マチキャラ
	57	メニューアイコン設定
		ヨコオープンメニュー設定
	52	プライベートメニュー設定
	63	デスクトップ
	93	ブライベートウィンドウ
	66	フォント設定
		文字サイズ設定
設定/サービス	15	バイリンガル
, LA		オープン新着表示
		画質モード設定
		液晶AI
	36	表示アイコン説明
	イルミネ	ーション
		イルミネーション一括設定
	89	着信イルミネーション
		通話中イルミネーション
		不在未読イルミネーション
		Music&Video Chイルミネーション
		18

18

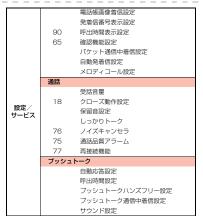

		クローズイルミネーション
		時報イルミネーション
		ミュージックイルミネーション
		Bluetoothイルミネーション
		ICカードイルミネーション
		ブッシュトークイルミネーション
		サイドボタンイルミネーション
		設定確認
	きせかえ	
50m	iコンシュ	c JV
設定/サービス		インフォメーション表示設定
, ,,	ロック/t	<b>2キュリティ</b>
		セルフモード
		オールロック
		パーソナルデータロック
		ICカードロック
	40	シークレットモード
	41	シークレット専用モード
		ダイヤル発信制限
		登録外着信拒否
	10	非通知着信設定

19

バイブレーション設定 テレビ電話 受信画質設定 画像選択 テレビ電話ハンズフリー設定 音声自動再発信 遠隔監視設定 テレビ電話切替機能通知 ネットワーク設定 プレフィックス設定 設定/ 国際ローミング設定 サービス 国際ダイヤルアシスト設定 在圈状態表示 NWサービス 発信者番号通知 17 留守番電話 キャッチホン 転送でんわ 迷惑電話ストップ 番号通知お願いサービス 2in1設定

29 端末暗証番号変更 FOMAカード(UIM)設定 スキャン機能 ロック設定 時間/料金 61 通話時間/料金 60 積算リセット 诵話料金诵知 上限値アイコン消去 時計 設定/ 31 時計設定 サービス ワールドウォッチ サマータイム 自動電源ON/OFF設定 アラーム通知設定 着信 54 バイブレータ 20 マナーモード選択 58 着信アンサー設定 オープン設定 履歴表示設定

20

設定/		マルチナンバー 通話中の着信動作選択 通話中声信設定 遠隔操作設定 デュアルネットワーク 英語ガイダンス ローミングガイダンス設定 追加サービス サービスダイヤル OFFICEED
サービス	その他	
	35 84	スタイル連動設定 サイドボタン操作 マルチボタン操押し登録 文字入力方式 電池 ボーズダイヤル サブアドレス設定 イヤホンマイク設定 ボイス設定

		USBモード設定
and /		設定確認
設定/	23	設定リセット
, ,,		端末初期化
		ソフトウェア更新
	46	マイピクチャ
		ミュージック
		Music&Videoチャネル
		i モーション/ムービー
	16	メロディ
データ		マイドキュメント
BOX		きせかえツール
		マチキャラ
		キャラ電
		ワンセグ
		ドキュメントビューア
		SDその他ファイル
		バーコードリーダー
LifeKit	79	赤外線受信
LIIEKIL		microSD
		カメラ

LIIGITIL	00	ロログ し/ 日戸グ し		
		ボイスレコーダー		
		電話帳お預かりサービス		
i コンシェル				
		電話帳登録		
		電話帳検索		
		FOMAカード(UIM)操作		
		ブッシュトーク電話帳		
電話帳	24	発着信履歴		
电动物	0	自局番号表示		
		グループ設定		
		電話帳指定設定		
	26	電話帳設定		
		電話帳登録件数		
	44	アラーム		
	45	スケジュール		
ステーショ ナリー	95	ToDo		
, ,	42	テキストメモ		
	85	電卓		
25				

Bluetooth

地図·GPS 伝言 X 干 / 音击 X 干

テリー	38	定型文/辞書		
MUSIC		ミュージックブレーヤー		
WOOL		Music&Videoチャネル		
		ワンセグ視聴		
		番組表		
		視聴予約リスト		
		録画予約リスト		
ワンセグ		予約録画結果		
		テレビリンク		
		チャンネルリスト選択		
		チャンネル設定		
		ユーザ設定		
		ICカード一覧		
		DCMX		
		トルカ		
おサイフ		ICカードロック設定		
ケータイ		設定		
		ICオーナー確認		
		ICオーナー変更		
		i モードで探す		
26				

使いかたナビ

■公共モード(ドライブモード)

- \*(1秒以上)
- ■マナーモード # (1秒以上)

#### ネットワークサービス

#### 留守番電話サービス

- ■留守番サービス開始
  - MENU→設定/サービス→NWサービス
- →YES→呼出時間(秒)を入力
- ■留守番サービス停止

  - →留守番電話→留守番サービス停止→YES
- ■留守番メッセージ再生
- →再生(音声電話)・再生(テレビ電話)→YES

- →留守番電話→留守番サービス開始→YES
- - MENU→設定/サービス→NWサービス

  - MENU→設定/サービス→NWサービス
  - →留守番電話→留守番メッセージ再生

  - →音声ガイダンスに従って操作

#### キャッチホン

ステーショ

- ■キャッチホンサービス開始
  - MENU→設定/サービス→NWサービス
  - →キャッチホン→キャッチホンサービス開始 →YFS
- ■キャッチホンサービス停止
  - MENU)→設定/サービス→NWサービス
  - →キャッチホン→キャッチホンサービス停止 →YES
- ■通話中にかかってきた電話に出る 通話中着信→(ぐ)
  - (ぐ)を押すたびに通話する相手が切り替わりま đ,

# 、切り取り線>

#### 転送でんわサービス

■転送サービス開始

MENU→設定/サービス→NWサービス

→転送でんわ→転送サービス開始→転送先設定

→転送先の電話番号を入力→呼出時間設定 →呼出時間(秒)を入力→開始→YES

■転送サービス停止

MENJ→設定/サービス→NWサービス

→転送でんわ→転送サービス停止→YES

30

░(ピンク): i モードセンターに i モードメールあり

░░(黄色) :i モードセンターにメッセージR/Fあり

: i モードセンターに i モードメールあり

(メール選択受信設定を「ON」に設定中)

δ :オールロック中

P<sub>…</sub>:パーソナルデータロック中

D :ダイヤル発信制限中

s 。 :シークレットモード、シークレット専用 モード中

に にカードロック中

©⊶:閉じタイマーロック設定中

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料)	
※電話番号の案内を希望されな	(局番なし)104
いお客様については案内して	
おりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の
	市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防·救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたとき	(局番なし)118
の緊急通報	(向田本ひ)110
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール	(局番なし)106
(有料:案内料+通話料)	(周囲/60)100

31

# 5 :ボタンロック中

バイブレータを「OFF」以外に設定中 (P.20参照)

😭 :着信音量を「消去」に設定中

またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に 設定中

⇒ :公共モード(ドライブモード)中(P.27参照)

☆ :サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定中(P.23参照)

#### 主なアイコン

:電池残量(目安)

\*\*\* :電波受信レベル(目安)

self:セルフモード中

▼(ピンク):未読 i モードメール・SMSあり

**ℝ F** (黄色):未読メッセージR/Fあり

32

#### <紛失時などの緊急連絡先>

#### おまかせロック

※ドコモブレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモブレミアクラブ未入るの場合、有利のサービスとなります。(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。)また、ケータイあんしんパックご契約の場合、ケータイあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

受付時間 24時間

その他緊急連絡先

<連絡先:	>
<連絡先:	>
<連絡先:	>

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

35

# <切り取り締

#### docomo P-07A

#### クイックマニュアル「海外利用編」

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて

<ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-5366-3114\*(無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。(「+」は「O」ボタンを1秒以上押します。)

● 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2) -800-0120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表2)は、P.16、P.20をご覧くださ い。
- ◆ 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

#### 遠隔操作設定

- ■日本で設定
- MEND→設定/サービス→NWサービス
- →遠隔操作設定→遠隔操作開始→YES
- ■海外で設定
- MENU→設定/サービス→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→遠隔操作設定(海外)
- →YES→音声ガイダンスに従って操作

#### 時計設定

- MENI→設定/サービス→時計→時計設定
- →自動時刻時差補正する

#### 海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-6718-1414\*(無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつなが

ります。(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

●一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

-800-5931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表2)は、P.16、P.20をご覧ください。
- ◆ お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

1

#### 通信方式と利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話	0	0	0
テレビ電話	0	×	×
SMS	0	0	0
i モード	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル	0	×	0
i コンシェル	0	×	0
i ウィジェット	0	×	0
パソコンと接続して行うパ ケット通信	0	×	0

- :利用できます。 ×:利用できません。
- 海外では、GPS機能・64Kデータ通信は利用できません。

#### 海外で利用するための準備

- 毎外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - ・「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」
  - ・「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」
  - ドコモの「国際サービスホームページ」
  - ・データBOXの「マイドキュメント」にブリインストールされているPDFファイル「海外ご利用ガイド」

#### i モードの設定

#### ■日本で設定

- (確認・変更・利用) お客様サポート→各種設定(確認・変更・利用)
- →その他サービス設定・確認→海外利用設定
- → i モード利用設定→「利用する」を選択
- → i モードパスワードを入力→決定

#### ■海外で設定

- (事本)→ i Menu 🔍 検索→海外利用設定
- → i モード利用設定→「利用する」を選択
- → i モードパスワードを入力→決定

\_

#### 通信事業者の検索方法の設定

- MENU)→設定/サービス→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→ネットワークサーチ設定 →項目を選択

マニュアル ...一覧で表示される通信事業者に手動で接続しま

#### ネットワーク再検索

... 「オート」に設定しているときは、自動的に接続 先が切り替わり、設定が終了します。「マニュア ル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が 表示されます。

→通信事業者を選択

# 切り取り線>

#### 優先的に接続する通信事業者の設定

- (MENU)→設定/サービス→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→優先ネットワーク設定
- →(重成)→リストから登録→通信事業者を選択

#### 通信事業者名を待受画面に表示

- (MENU)→設定/サービス→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→オペレータ名表示設定
- **→表示あり・表示なし**

6

#### 滞在国内に電話をかける

- ▶を押すとテレビ電話発信になります。
- ■電話帳を利用して電話をかける 電話帳詳細画面を表示→ (\*\*)または (●\*) → 元の番号で発信

#### 海外にいるWORLD WING 利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

#### 雷話を受ける

 ディスプレイ

利用中のネットワークの種類が表示されます。

#### 帰国後の設定

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、 FOMAネットワークに接続されます。

●FOMAネットワークに接続できない場合は、 「3G/GSM切替」を「自動」に、「ネットワーク サーチ設定」を「オート」に設定してください。

7

#### ローミングガイダンス設定

- ●日本国内で設定してください。
- MENU→設定/サービス→NWサービス
- →ローミングガイダンス設定

#### ネットワークサービスの利用

海外でネットワークサービスを利用する場合は、 あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要が あります。

- ●海外通信事業者によっては、設定できないこと があります。
- ■ローミング時着信規制
  - ●問→設定/サービス→ネットワーク設定
  - →国際ローミング設定→ローミング時着信規制

#### 電話をかける/受ける

#### 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- ■電話帳を利用して日本に国際電話をかける 電話帳詳細画面を表示→ (\*) または (●) →発信
  - 図を押すと国際テレビ電話発信になります。
- ■「+」を利用して国際電話をかける

  ○(1秒以上)→「国/地域番号→地域番号(市 外局番)→相手生電話番号の順に入力
  - 外局番)→相手先電話番号の順に入力」 → (ごまたは )
  - ☑を押すと国際テレビ電話発信になります。

日本に国際電話をかける場合は、国/地域番号に「81」を入力 してください。 地域番号(「内外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入 力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におか けになるときば101が必要な場合があります。

8

- ■留守番電話(海外)
- (MEN)→設定/サービス→ネットワーク設定 →国際ローミング設定→留守番電話(海外)
- ■転送でんわ(海外)
  - MENI→設定/サービス→ネットワーク設定 →国際ローミング設定→転送でんわ(海外)
- ■ローミングガイダンス(海外)
- MRNJ→設定/サービス→ネットワーク設定
  →国際ローミング設定

  →ローミングガイダンス(海外)
- ■番号通知お願いサービス
- MENU→設定/サービス→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定
- →番号通知お願いサービス

#### 主要国の国/地域番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国/地域番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号
アイルランド	353
アメリカ合衆国	1
アラブ首長国連邦	971
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
オーストラリア	61
オランダ	31

12

ご利用地域	番号
マカオ	853
マレーシア	60
モナコ	377
ルクセンブルク	352
ロシア	7

◆このほかの国の番号および詳細については「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

ご利用地域	番号
カナダ	1
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
チェコ	420
中国	86
デンマーク	45

13

49

ドイツ

ご利用地域	番号
トルコ	90
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィリピン	63
フィンランド	358
ブラジル	55
フランス	33
ベトナム	84
ベルギー	32
ポーランド	48
ポルトガル	351
香港	852
14	

主要国の国際電話アクセス番号(表1)		
ご利用地域	アクセス番号	
アイルランド	00	
アメリカ合衆国	011	
アラブ首長国連邦	00	
イギリス	00	
イタリア	00	
インド	00	
インドネシア	001	
オーストラリア	0011	
オランダ	00	
カナダ	011	
韓国	001	

ご利用地域	アクセス番号	
ギリシャ	00	
シンガポール	001	
スイス	00	
スウェーデン	00	
スペイン	00	
タイ	001	
台湾	002	
チェコ	00	
中国	00	
デンマーク	00	
ドイツ	00	
トルコ	00	
ニュージーランド	00	
17		

ご利用地域	アクセス番号
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
ブラジル	0021/001
フランス	00
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00
マレーシア	00
10	1

1	0
	0

ご利用地域	国際識別番号
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00

21

ご利用地域	アクセス番号
モナコ	00
ルクセンブルク	00
ロシア	810

19

ご利用地域	国際識別番号
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
ブラジル	0021
フランス	00
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク 22	00

#### ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)

ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011

20

#### お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。

- ●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先の「国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)」が必要になります。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバー サルナンバーはご利用いただけない場合が多い ため、ご注意ください。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライントで承っております。

i モードから

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き

パケット通信料無料

パソコンから

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ▶ 台性の中心・の士杭さ
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
  - ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
  - ※やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、 安全な場所に停車してから発信してください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライ バシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.70) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控え なければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る 必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- ●伝言メモ機能(P.71) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- ●バイブレータ(P.106) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.108) ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード・スーパーサイレント)。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。
  - ※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.438)、転送でんわサービス(P.442)などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

#### 総合お問い合わせ先

くドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、恣難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

<sup>滞在国の国際電話</sup> -81-3-5366-3114\*(無料)

- \* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+ は「O」ボタンを1秒以上押します。)

#### 一般電話などからの場合

**<ユニバーサルナンバー>** 

ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151\*

- 国際電話識別番号(表2) \* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P.106、P.107をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

協力店等にお持ちください

Li-ion 00

PRINTED WITH で印刷しています。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

i モードサイト i Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモショップ

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6718-1414\*(無料)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※P-07Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。

(「+ は「O」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合 <ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -800-5931-8600\*

\* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P.106、P.107をご覧ください。

F0409F2129-(H)

## **P-07A**

# パソコン接続マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信	1
ご使用になる前に	2
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	5
データ通信の準備の流れ	5
FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	7
Bluetooth通信を準備する	11
ドコモ コネクションマネージャ	13
ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に	14
ドコモ コネクションマネージャをインストールする	15
ドコモ コネクションマネージャを起動する	18
ダイヤルアップネットワークの設定をする	19
ダイヤルアップ接続する	34
ATコマンド	37
ΔΤコマンド一覧	38

#### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、P-07Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」・「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

#### FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ転送(OBEX™通信)とパケット通信・64Kデータ通信に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください。(PPP接続ではパケット通信できません。)
- ●海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。

#### データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

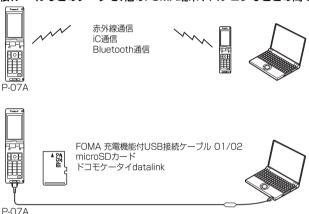

#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsのベストエフォート方式)※ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth通信で接続し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。

P.5以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

- ※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarion III」「musea」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合があります。
- ●バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### 64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth通信で接続し、通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。P.5以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### お知らせ

- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion III」、「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

#### ご使用になる前に

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

#### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ●moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

#### ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

#### パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でFOMA端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が利用できるパソコンであること
- ・Bluetooth通信で接続する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2または Ver.2.0+EDRのDial-up Networking Profile(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対応していること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

#### 動作環境

#### データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0*準拠) ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。 Bluetooth通信を使用する場合: Bluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR準拠(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨。
os	Windows Vista、Windows XP、Windows 2000(各日本語版)  ●「ドコモ コネクションマネージャ」は、Windows 2000 Service Pack4以上、 Windows XP Service Pack2以上 (動作環境詳細はドコモのホームページをご確認ください。)
必要メモリ	Windows Vista:512Mバイト以上 Windows XP:128Mバイト以上 Windows 2000:64Mバイト以上(各日本語版)
ハードディスク容量	5Mバイト以上の空き容量 ●「ドコモ コネクションマネージャ」は15Mバイト以上の空き容量

- ●OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。
- ●メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer7.0以降\*です。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
  - <Windows Vistaの場合>

「コンピュータ」などでCD-ROMを参照して、「index.html」をダブルクリックしてください。

<Windows XP、Windows 2000の場合>

マイコンピュータなどでCD-ROMを参照して、「index.htmllをダブルクリックしてください。

※Windows XP、Windows 2000の場合、推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。

#### ■CD-ROMをパソコンにセットすると

警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい]をクリックしてください。

#### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接続ケーブル(別売)※
- ·付属CD-ROM[P-07A用CD-ROM]

※USB接続の場合

#### お知らせ

- ●USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」または、「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- ●USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

#### FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

#### FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を使う

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.6参照)

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信方式に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- 「MENI ▶設定/サービス▶その他▶USBモード設定▶通信モード」の操作を行います。
- ●ご使用前にFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

#### Bluetooth通信を使う

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続します。(P.11参照)

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。

- ●Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、 Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- ●通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。

#### 赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

#### データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、「FOMA通信設定ファ イル」(ドライバ)をインストールしてください。


#### 「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする(P.7参照)

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。



#### データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

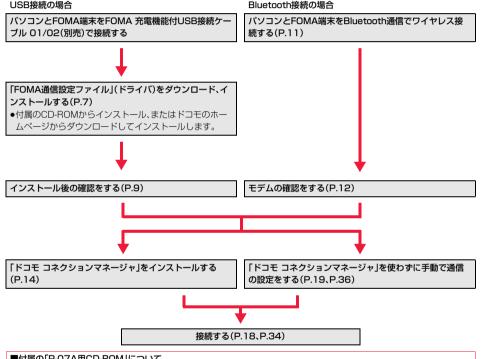


#### ■付属の「P-07A用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続してパケット通信を行うときには、付属の 「P-07A用CD-ROM」の「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う 際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールすることをおすすめ します。

#### パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)の取り付け方法について説明します。

1 FOMA端末の外部接続端子の向きを確認し、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の外部接続コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む

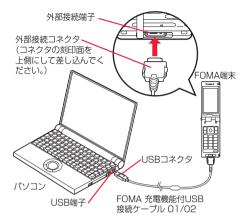


### POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する

#### お知らせ

- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02をご利用ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。)
- ◆FOMA端末に表示される「Ū」は、パケット通信または64Kデータ通信のFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「Ū」も表示されません。

#### ■取り外し方

- 1. FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の外部接続コネクタの リリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02を引き抜く。

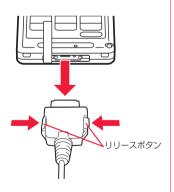

#### お知らせ

- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02は無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- ●データ通信中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外さないでください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

#### FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で初めて接続するときに必要です。

- ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合はFOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする必要はありません。
- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。

#### Windows Vistaの例

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を接続 する(P.6参照)
- Windowsを起動し、付属の「P-O7A用CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「データリンクソフト・各種設定 ソフト」をクリックする
  - ●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。




4 「FOMA通信設定ファイル (USBドライバ)」の「インストー ル」をクリックする



- 5 開いたフォルダの中から「FOMAinst.exe」をダブルクリックし、 「続行」をクリックする
  - ●Windows XP、Windows 2000の場合、「続行」をクリックする必要はありません。

「ソフトウェア使用許諾契約書」 をよく読み、「同意する」をクリッ クする

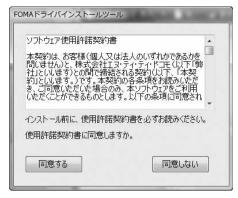

- FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02をパソコンに接続する インストールが始まります。
- **የ 「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが完了しました。」が表示されます。**
  - ●FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが終了します。
- **9** 続いて、「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールする場合は、「インストールする(推奨)」をクリックする

「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールについては、P.14参照。

- ●「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールしない場合は手順10へ進みます。
- 1 ∩ 「閉じる」をクリックする

#### インストールしたドライバを確認する

「FOMA通信設定ファイル I (ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

#### Windows Vistaの例

#### 

<Windows XPの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」を開く→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を開く <Windows 2000の場合>

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く→「システム」を開く

#### 2 「ハードウェアとデバイスを表示」を開く▶「続行」をクリックする

<Windows XP、Windows 2000の場合>

「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリックする

### 3 各デバイスをクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

●COMポート番号は、お使いのパソコンによって異な ります。



### 「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	FOMA通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート(COMとLPT)	·FOMA P07A Command Port ·FOMA P07A OBEX Port
モデム	·FOMA PO7A
<ul><li><windows vistaの場合=""></windows></li><li>ユニバーサル シリアル バス コントローラ</li><li><windows 2000の場合="" xp、windows=""></windows></li><li>USB(Universal Serial Bus)コントローラ</li></ul>	·FOMA PO7A

#### FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。

●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。

#### Windows Vistaの例

- **1** FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す

<Windows XPの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を開く

<Windows 2000の場合>

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を開く

「FOMA PO7A USB」を選択し「アンインストールと変更」をクリックして、「続行」をクリックする

<Windows XP、Windows 2000の場合>
「FOMA PO7A USB」を選択して、「変更と削除」をクリックする

- ▲ 「OK」をクリックする
- **5** 「はい」をクリックしてWindowsを再起動する

以上でアンインストールは終了です。

「いいえ |をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

#### お知らせ

●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「P-07A用CD-ROM」内の「P07A\_USB\_Driver」→「Drivers」→「Win2k\_XP」または「WinVista32」を開き「P07A\_un.exe」を実行して「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。


### <ダイヤルアップ通信サービス> Bluetooth通信を進備する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続して、データ通信を行います。

#### 初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- **1** MENU ► LifeKitト Bluetoothトダイヤルアップ登録待機
  - ・解除する場合は待機中に
    (中止)を押します。また、待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されます。
  - 接続待機中は「۩(青色)」が点灯します。
- 🤈 パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする
  - ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行ってください。
  - ●パソコンの操作方法の詳細は、ご使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。 (ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」 と表記されています。)
- ☆ 接続要求の画面が表示されたら「YES」を選択

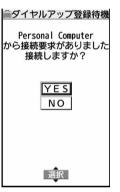

- 4 Bluetoothパスキーのテキストボックスを選択 ▶Bluetoothパスキーを入力▶確定
  - ●Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できます。
  - ●FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力してください。
- 5 パソコンが機器登録されワイヤレス接続が開始される <sub>接続が完了すると、「Q</sub> (青色)」が点滅します。

#### お知らせ

- ●ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスの接続待機はできません。
- ●パソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレスで判別してください。
- ●ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサービスは接続できません。

#### ■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。

「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

#### モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認しておきます。

#### Windows Vistaの例

<Windows XPの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」を開く→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を開く <Windows 2000の場合>

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く→「システム」を開く

2 「ハードウェアとデバイスを表示」を開く▶「続行」をクリックする
<Windows XP, Windows 2000の場合>

<Wildows AP、Wildows 2000の場合> 「ハードウェア |タブをクリック→「デバイスマネージャ |をクリックする

3 各デバイスをクリックして、モデム名またはCOMポート番号を確認 する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名またはCOMポート番号が表示されています。

## ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- **1** MENU ► LifeKit ► Bluetooth ► 登録機器リスト
- 🤈 接続中のBluetooth機器を選択
- **3** ダイヤルアップ▶YES

ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

## ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uのお申込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行なうことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。



本書では、「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法までをご案内いたします。

端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

#### ■従量制データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用について

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「Biz・ホーダイ」の定額対象外通信、「Biz・ホーダイ ダブル」の上限額対象外通信となりますのでご注意ください。

#### ■定額データプランのご利用について

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

#### ■moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

## ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

## インストールの流れ

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接続 ケーブル(別売)を用意する

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する

ペプププ 「ドコモ コネクションマネージャ」以外の接続ソフトがインストールされている場合は、自動的 に起動しないように設定を変更する

●「ドコモ コネクションマネージャル3外の接続ソフトのご利用についてはP 19参照。

#### ■Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を「ダイヤルしない」に 設定してください。

- 1. Internet Explorerを起動し、「ツール」
  - →「インターネットオプション」を選択する。
- 2. 「接続 | タブを選択し、「ダイヤルしない | を選択する。
- 3. [OK]をクリックする。



#### お知らせ

#### <「ドコモ コネクションマネージャ」以外の接続ソフトのご利用について>

- ●本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありませ ん。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。
  - ·mopera Uかんたんスタート ·Uかんたん接続設定ソフト

·FOMA PC設定ソフト ·FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールをお こなってください。

以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- ·U公衆無線LANユーティリティソフト
- ・ドコモ公衆無線I ANユーティリティソフト
- ・ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

## ドコモ コネクションマネージャをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。

「ドコモ コネクションマネージャ」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先 (APN)の設定ができます。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。
- ●起動しているアブリケーションをすべて終了してください。
   ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。
   (例)タスクトレイに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」を選択します。

#### Windows Vistaの例


## **1** 付属の「P-07A用CD-ROM」をパソコンにセットする

## 2 「インターネット接続」をクリックする

「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール中 にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



- 3 「本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法」の操作②にある「インストール」をクリック
  - ▶「続行」をクリックする
  - ●Windows XP、Windows 2000の場合、「続行」をクリックする必要はありません。

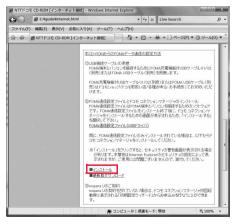

Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは「Install」をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的に「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールがはじまります。


## ⚠ 「次へ」をクリックする




5 注意事項をご確認のうえ、「次へ」 をクリックする



6 使用許諾契約書の内容を確認の うえ、契約内容に同意する場合 は、「使用許諾契約の条項に同意 します」を選択し、「次へ」をク リックする

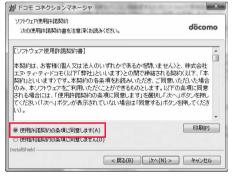

7 インストール先のフォルダを確認して、「次へ」をクリックする

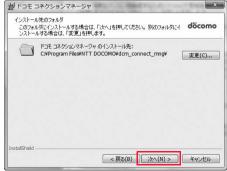

## **8** 「インストール」をクリックする

② ドコモ コネクションマネージャ

プログラムをインストールを開始する準備ができました。

「インストールを開始する準備ができました。

「インストールを開始してください。
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」を押してください。「キャンセルを押すと、「クイザードを終了します。

「不知り、「戻る」を押してください。「キャンセルを押すと、「クイザードを終了します。」

「「たいた」「「戻る」を押してください。「キャンセル」を押すと、「クイザードを終了します。

「「たいた」「「戻る」を押してください。「キャンセル」を押すと、「クイザードを終了します。

9 「完了」をクリックする これでインストールは完了です。



## ドコモ コネクションマネージャを起動する

### Windows Vistaの例

## 1 「MM (スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」

- ▶「ドコモ コネクションマネージャ」
- ▶「ドコモ コネクションマネージャ」

<Windows XP、Windows 2000の場合>


「スタート」  $\rightarrow$  「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)  $\rightarrow$  「NTT DOCOMO」

→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」

「ドコモコネクションマネージャ」が起動します。

## 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 詳しくは、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル、pdf |をご覧ください。

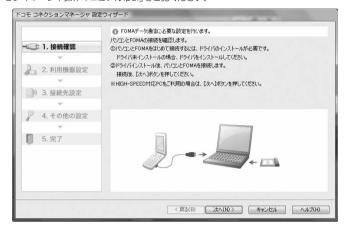

#### ■切断する場合

ブラウザソフトやメールソフトを終了しただけでは、通信は 切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ず「ドコモ コネクションマネージャ」の「切断する」をクリックして通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



## ダイヤルアップネットワークの設定をする

### パケット通信の設定をする

「ドコモ コネクションマネージャ」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定(P.21参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.24参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

#### COMポート番号を確認する(P.19参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する(P.21手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.22手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する(P.24手順2参照)



その他の設定をする(P.37参照)



#### 通信ソフトを終了する(P.23手順9参照)

#### ■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入力してください。

### COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA PO7A」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

●ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要なため、モデムの確認をする必要はありません。

#### Windows Vistaの場合

- 2 「コントロールパネル」の「ハードウェアとサウンド」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」 を入力して、「OK |をクリックする

# 4 「モデム」タブを開き、「FOMA PO7A」の「接続先」欄のCOM ポート番号を確認して、「OK」を クリックする

- ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄のCOMポート番号を確認してください。
- ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
- ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート 番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応して いません。Windows Vistaの場合は、Windows

Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定に従ってください。)



#### Windows XPの場合

- ↑ 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- う 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して、「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA PO7A」の「接続先」欄のCOM ポート番号を確認して、「OK」を クリックする
  - ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、ご使用 のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムの「接続先」欄のCOMポート番号を確認してくだ さい。
  - 確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
  - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート 番号は、お使いのパソコンによって異なります。



### Windows 2000の場合

- 1 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」を開く
- 「コントロールパネル」の「電話とモデムのオプション」を開く
- **3** 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、
  「OK」をクリックする

# 4 「モデム」タブを開き、「FOMA PO7A」の「接続先」欄のCOM ポート番号を確認して、「OK」を クリックする

- ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄のCOMポート番号を確認してください。
- ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
- プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート 番号は、お使いのパソコンによって異なります。



#### 接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1 $\sim$ 10の $\Gamma$ cid I(P.23参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。

ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定(P.25参照)での接続先番号となります。

#### Windows XPの例

- **「FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を接続する**」
- POMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02をパソコンに接続する
- **3** ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのブログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」 プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設 定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

- ●Windows 2000では、パソコンで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」を 開きます。
- 4 「名前」の欄に任意の名前を入力 して、「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



## 5 接続方法を選択する

#### <「FOMA PO7A」のCOMポート番号を選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA PO7A」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

●ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA PO7A」のCOMポート番号についてはP.19参照。



#### <「FOMA PO7A」のCOMポート番号を選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2)「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA PO7A」を選択します。
- (3)「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



## **6** COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

## **7** 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid."PDP type"."APN"の形式で入力します。

cid:2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力します。

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされますので注意してください。

"PDP type"については"PPP"または"IP"と入力します。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

入力後●を押して、OKと表示されればAPNの設定は 完了です。

●現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT? ☐ 」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



## **8** 「OK」と表示されることを確認す る

Sample - ハイパーターミナル	
ファイル(E) 編集(E) 表示( <u>V</u> ) 通信( <u>C</u> ) 転送( <u>T</u> ) ヘルブ( <u>H</u> )	
D # 8 10 B 16	
AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"	
OK	

## ¶ 「ファイル」メニュート「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する。

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、特に保存する必要はありません。

#### お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入力してください。

#### ■cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera U」または「mopera」以外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続先(APN)を設定する必要があります。

#### お買い 上げ時のcid登録

登録番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

#### ■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」について

#### 「\*99\*\*\*<cid番号>#」

(例)cid2に登録した接続先(APN)に接続する場合

\*99\*\*\*2#

#### ■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行います。

#### 接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid2とcid4~10の設定は未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合)

AT+CGDCONT=⟨cid⟩ (特定のcidのみリセットする場合)

#### 接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT? ✓

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定)を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンド(\*DGPIRコマンド)で設定できます。

- **1** 「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを起動する
  - ●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.21参照。
- 2 \* DGPIRコマンド(P.39参照)で発信者番号の通知/非通知を 設定する
  - ●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付ける場合は、

「AT\*DGPIR=1」と入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、 「AT\*DGPIR=2 [→]」と入力します。



# 3 「OK」と表示されることを確認する



#### お知らせ

- ●ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に設定する必要があります。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入力してください。

#### ■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定(P.25参照)でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186(通知)/184(非通知)の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネット ワークの設定(cid=3の 場合)	*DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワークの184が優先される)
	通知	
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワークの186が優先される)
	通知	


●「mopera U|または「mopera | に接続する場合は、発信者番号の通知が必要です。

## Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

- **1** 「**№** (スタート)」 「接続先」
  - **▶「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする**
- 2 「ダイヤルアップ接続をセット アップします」を選択して、 「次へ」をクリックする



- 3 モデムの選択画面が表示された場合は、「FOMA PO7A」をクリック する
  - ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付けてください。
  - ●モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます
- 4 「接続名」の欄に任意の名前を入 力する
  - ●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。

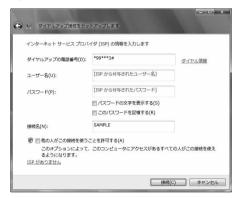

- **5** 「ダイヤルアップの電話番号」の欄に接続先番号を入力する
  - ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*\*3#|を入力します。
- 「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイ ダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワー ドを入力して、「接続」をクリックする▶「スキップ」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
  - ●ここでは、すぐに接続せずに設定の確認のみを行います。
- **7** 「接続をセットアップします」をクリックする
  - **▶**「閉じる」をクリックする
- 🎗 「🜇(スタート)」▶「接続先」
  - ▶接続済みの接続先を選んで、右クリックから「プロパティ」を選択する

## ○ 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA PO7A」または「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetooth モデムの名前」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、
・
ゴボタンをクリックして「モデムーFOMA

PO7AJまたは「モデムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」の優先順位を一番上にするか、「モデムーFOMA PO7AJまたは「モデムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」以外のモデムのチェックを外してください。

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合にはチェックを外します。

●「FOMA PO7A」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

SAMPLEのプロパティ

接続の方法(T):

電話番号

市外局番(F)

国番号/地域番号(G):

■ ダイヤル情報を使う(S)

全般 オプション セキュリティ ネットワーク 共有

□ ○ モデム - 標準 56000 bps モデム (COM1)

■ 最初に利用できるデバイスのみダイヤルする(A)

雷赶番是(P)

\*99\*\*\*3#

■ 😂 モデム - FOMA P07A (COM3)

X

51

構成(O)

その他(N)

ダイヤル情報(R)

キャンセル

OK


●monera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*\*3#」を入力します。

## 10「ネットワーク」タブをクリック して、各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は必要に応じて設定してください。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

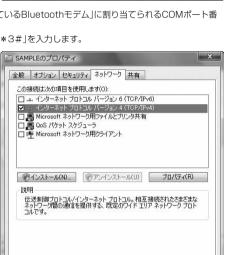

## 11 「オプション」タブをクリックして、「PPP設定」をクリックする

12 すべてのチェックを外して、「OK」をクリックする



OK キャンセル

## **13**手順10の画面に戻り、「OK」をクリックする

## Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

- **1** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」 ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- 2 「新しい接続ウィザード」の画面 が表示されたら、「次へ」をクリッ クする



- **♀** 「インターネットに接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- ⚠ 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「FOMA PO7A」の みチェックを付けて「次へ」をクリックする
  - ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、ご使用 のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムのみチェックを付けてください。
  - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在すると きのみ表示されます。
- 7 「ISP 名」の欄に任意の名前を入 力して、「次へ」をクリックする
  - ●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。





## 「電話番号」の欄に接続先番号を 入力して、「次へ」をクリックする

mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。



ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名まなはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてだれ、こ)

☑ このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用

〈戻る(B) 次へ(N)〉 キャンセル

インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

パスワード(P)

パスワードの確認入力(©):

□この接続を既定のインターネット接続とする(m)□この接続のインターネット接続ファイアウォールをオンにする(T)

- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」の欄にインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 1 ↑ 「完了」をクリックする
- 11「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」 ▶「ネットワーク接続」を開く
- 12 ダイヤルアップのアイコンを選択して、「ネットワークタスク」
  ▶「この接続の設定を変更する」
  を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリック します。



## 13「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は. 「接続方法」の欄で「モデム-FOMA PO7A または「モ デムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまた はBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムの名前 |にチェックが付いているのを確認します。 チェックが付いていない場合には、チェックを付けま す。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、 ☆ ボタンをクリックして「モデム-FOMA PO7A」ま たは「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデ ムまたはBluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデムの名前 | の優先順位を一番上にする か、「モデムーFOMA PO7A Iまたは「モデムーご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機 器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前以外 のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う |にチェックされている場合には

- SAMPLEのプロパティ 全般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 接続方法(T): ■ ② モデム - FOMA P07A (COM3) □ 🌉 モデム - 標準 56000 bps モデム (COM1) 1 構成(○)\_ ▽ すべてのデバイスで同じ番号を呼び出す(L) 雷託番号 市外局番(E): 電話番号(P): \*99\*\*\*3# 子の他(N) 国番号/地域番号(G): □ダイヤル情報を使う(S) ☑ 接続時に通知領域にアイコンを表示する(W) キャンセル

- ●「FOMA PO7A」または「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*\*3#」を入力します。mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。

## 14「ネットワーク」タブをクリック して、各種設定を行う

チェックを外します。

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を 選択します。

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

#### SAMPLEのプロパティ ? × 全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E): PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet 設定(S) この接続は次の項目を使用します(0): ☑ っー インターネット プロトコル (TCP/IP) ☑ 🚇 QoS パケット スケジューラ □ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 □ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント インストール(N)... アンインストール(U) プロパティ(R) 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。 OK キャンセル

## <mark>15</mark> すべてのチェックを外して、 「OK lをクリックする



## 16手順14の画面に戻り、「OK」をクリックする

## Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする

- 【 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の中の「新しい接続 の作成」をダブルクリックする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、
   「OK」をクリックする
  - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」を初めて起動したときのみ表示されます。
  - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進んでください。
- **⚠** 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- **6** 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 7 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリア ネットワーク(LAN)を使って接続します」を選択して、「次へ」をク リックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して、「次へ」をクリックする

## 「インターネットへの接続に使う モデムを選択する」の欄が 「FOMA POTA」になっている ことを確認して、「次へ」をクリックする

- ●選択されていない場合には、「FOMA PO7A」を選択 します。
- ●Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、ご使用 のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムを選択してください。
- ◆お使いになるパソコンの動作環境によっては、「モデムの選択」の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。

## 10「電話番号」の欄に接続先番号を 入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。






## 11 「詳細設定」をクリックする

## 19 「接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

●「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお 問い合わせください。

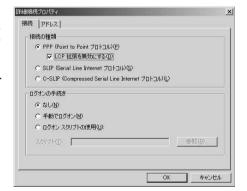

# 13 IPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

- ●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。
- 14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイダまたは管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15へ進みます。

# 15 「接続名」の欄に任意の名前を入力して、「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。







## 16「いいえ」を選択して、「次へ」をクリックする

- ●インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- ●設定する場合の詳細については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせく ださい。

## **17**続いて「TCP/IP」の設定をする

インターネット接続ウィザードを終了する画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



## 18「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」

- **▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く**
- 19手順15で入力した接続先名の アイコンを選択して、「ファイル」 メニュー
  - **▶**「プロパティ」を選択する

## 2 🛛 「全般」タブで設定を確認する

- ●パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA PO7A」または「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックされている場合にはチェックを外します。
- ●「FOMA PO7A」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供 しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOM ポート番号は、お使いのパソコンによって異なりま す。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\* \*\*3#」を入力します。
   mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。


## 21 「ネットワーク」タブをクリック して、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を 選択します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。



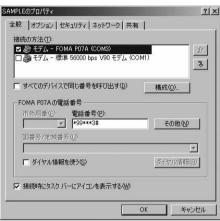



## 22 すべてのチェックを外して「OK」 をクリックする



## **23** 手順21の画面に戻り、「OK」をクリックする

## ダイヤルアップ接続する

## Windows Vistaでダイヤルアップ接続する

P.6の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- **1** 「**№** (スタート)」 「接続先」を開く
- 2 接続先を選択して「接続」をクリックする



- **3** 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 4 接続中の状態を示す画面が表示 される

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 処理が行われます。



- **5** 接続完了後、「閉じる」をクリック する
  - ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



## Windows XPでダイヤルアップ接続する

P.6の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- **1** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」 ▶「ネットワーク接続」を開く
- 9 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定したISP名(P.27参照)のダイヤルアップの接続先アイコンを選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



- 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 4 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 処理が行われます。



i) SAMPLE に接続しました ×

速度:460.8 Kbps

5 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、メッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- ●メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。

#### お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、 再度、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

「▼」(通信中、データ送信中)


「▲ | (通信中、データ受信中)

「 ↓ 」(通信中、データ送受信なし)

「 № | (発信中、または切断中)

「▶」(着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「♪」が表示されます。

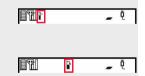

( ) 5 AT 17 ( ) 1036

## 通信を切断する

#### Windows Vistaの例



「接続または切断」を選択し「切断」をクリックして、「閉じる」をクリックする

<Windows XP、Windows 2000の場合>
「切断」をクリックする

#### お知らせ

- ●ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

#### ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認 してください。

こんなときは	こうします
「P-07A」がパソコン 上で認識できない	<ul> <li>・お使いのパソコンが動作環境(P.3参照)を満たしているかを確認してください。</li> <li>・「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)がインストールされているか確認してください。</li> <li>・FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。</li> <li>・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。</li> <li>・Bluetooth機器がダイヤルアップサービスで接続されているかを確認してください。</li> </ul>
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

## 64Kデータ通信の設定

「ドコモ コネクションマネージャ」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

#### ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定はパケット通信での設定(P.19参照)と同じです。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「\*8701」、moperaに接続する場合は「\*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応じて設定してください。 (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者にお問い合わせください。

#### 接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.18、P.34、P.35の手順に従って操作してください。

### ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[AT]: FOMA PO7A Command Portで使用できるコマンドです。

[M]: FOMA PO7A(モデム)で使用できるコマンドです。

[&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。

[&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。

ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。


#### お知らせ

●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1のAモード、デュアルモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーで発信します。

#### ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード画面で行います。必ず半角英数字で入力してください。

●入力例

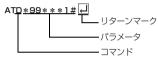

●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。

#### お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。

## オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法があります。

- ・「+++|コマンドまたは「S2|レジスタに設定したコードを入力します。
- ・「AT&D1 に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。
- ◆オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO □」と入力します。

※USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

#### ■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT\*DGAPL/AT\*DGARL/AT\*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定、AT\*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W []」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であっても、「ATZ []」と入力することにより、設定値を復元できます。

## ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
FA 47	再実行します。またキャ		OK
[M] AT%V	リッジリターンは不要です。 FOMA端末のバージョンを	_	AT%V
A170V	表示します。	_	Ver1.00
[M]	23.00.00		OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	OK
[&F][&W]	DIEL SELLES COMED	化します。(初期値)	47001
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER 信号がオン/オフ遷移した	n=0: ERの状態を無視します。(常にONとみなします。)	AT&D1 OK
	ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	OK
	22,2311 22,210 0170	ラインコマンド状態になります。	
		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M]		ラインコマンド状態になります。(初期	
[&F][&W]	拉体吐の法療主ニの仕ばた	值)	ATOEO
AT&En [M]	接続時の速度表示の仕様を選択します。	n=0: 無線区間通信速度を表示します。 n=1: DTEシリアル通信速度を表示します。	AT&EØ OK
[&F][&W]	選択しより。	(初期値)	OK
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。		
	通信中に本コマンドが入力		
[AT][M]	された場合、回線切断処理 を行います。		
AT&Sn	DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON(初期値)	AT&SØ
[M]	トレディ信号の制御を設定	n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に	OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
[M]			
AT*DANTE	アンテナの本数を表示しま	②: FOMA端末のアンテナが圏外 1: FOMA端末のアンテナがØ本または1本	AT*DANTE
	す。(0~3)	1 : FUMA端末のアンテナが0本まだは1本   2 : FOMA端末のアンテナが2本	*DANTE:3 OK
		3: FOMA端末のアンテナが3本	AT * DANTE=?
			*DANTE:(0-3)
[AT][M]			OK
AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無	AT*DGANSM=0
	信拒否/許可設定のモード を設定します。	効にします。(初期値) n=1: 着信拒否設定(AT*DGARL)を有効	AT*DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	にします。	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定(AT*DGAPL)を有効	OK
	ケット通信着信呼に対し有	にします。	
[M]	効となります。	AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	4T - BOAD - 0.1
AT*DGAPL=n [,cid]	パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定し	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加します。</cid>	AT*DGAPL=0,1 OK
[,olu]	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可り</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、	ストから削除します。	*DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義さ		OK
	れた <cid>パラメータを用 います。</cid>	<cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	AT*DGAPL=1 OK
	いより。	適用します。	AT*DGAPL?
[M]		AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK
AT*DGARL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL=0,1
[,cid]	信拒否を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL?
	APN設定は、 +CGDCONTで定義された	ストから削除します。	*DGARL:1 OK
	くcid>パラメータを用いま	   cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	す。	します。	OK
			AT*DGARL?
[M]		AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信	n=0: APNをそのまま使用します。(初期値)	AT*DGPIR=0
	時、着信時に有効となりま	n=1: APNに"184"を付加して使用します。	OK
	す。	(常に非通知)	AT*DGPIR?
	ダイヤルアップネットワー	n=2: APNに"186"を付加して使用します。	*DGPIR:0
	クでの設定でも、接続先の	(常に通知)	OK
	番号に186 (通知) /	AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	
	184 (非通知) を付けるこ		
Ch 43	とができます。(P.24参		
[M]	照)		4.T DDD.W
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	_	AT*DRPW
[AT][NA]	(0:最小値~75:最大値)		*DRPW:0 OK
[AT][M] +++	オンライン状態のとき、エ	_	UK _
TTT	スケープシーケンスが実行	_	_
	されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CAOC	現在もしくは直前呼の課金	リザルト:+CAOC:" n"	AT+CAOC
	情報を表示します。	n:課金情報を16進数で表示します。	+CAOC:"00001E"
[M]			OK
AT+CBC	バッテリー状態を表示しま	リザルト:+CBC:n,m	AT+CBC
	す。	n=Ø : FOMA端末が充電池により動作	+CBC:0,80
		している状態。	OK
		n=1 : 充電中状態。	
		n=2 : 充電池が取り外されている状態。	
		n=3 : 電源供給に問題がある状態。	
[M]		m=0~100:電池残量	
AT+CBST=n,1,0	利用するベアラサービスの	n=116:64000 bps (bit transparent) (初	AT+CBST=116,1,0
	設定を行います。	期値)	OK AT LODOTO
FA 43		n=134:64000 bps (multimedia)	AT+CBST?
[M] [&W][&F]			+CBST:116,1,0 OK
AT+CDIP=n	着信時に着サブアドレスを	n=0 :着信時に着サブアドレスを表示しませ	AT+CDIP=0
AT+GDIP-II	パソコンに表示するかどう	ん。(初期値)	OK
	かの設定をします。	n=1:着信時に着サブアドレスを表示します。	AT+CDIP?
	13 4311112 2 3 3 4 7 9	リザルト: +CDIP: <n>,<m></m></n>	+CDIP:0.1
		m=0:マルチナンバー未契約	OK
[M][AT]		m=1:マルチナンバー契約中	
[&F][&W]		m=2:不明	
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
	します。	切断理由一覧(P.46参照)	+CEER:36
[AT][M]			OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先	P.44参照。	P.44参照。
[M]	(APN)を設定します。		
AT+CGEQMIN	パケット通信確立時にネッ	AT+CGEQMIN= [パラメータ]	P.45参照。
	トワーク側から通知される	P.45参照。	
	QoS(サービス品質)を許	AT+CGEQMIN=?	
	容するかどうかの判定基準	設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQMIN?	
[M]	値を登録します。	AT+CGEQMIN?   現在の設定を表示します。	
AT+CGEQREQ	パケット通信の発信時に	現在の設定を表示します。 AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.45参照。
VI LOOFAUER	ネットワークへ要求する	ATTOGERED = [ハフメータ]   P.45参照。	○ カスペピン 下、 「
	QoS (サービス品質) を設	AT+CGEQREQ=?	
	定します。	設定可能な値のリストを表示します。	
	,,	AT+CGEQREQ?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+CGMR
	表示します。		1234512345123456
[M]			OK
			i l

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	す。応答される通知により	ときに通知します。	(通知ありに設定)
	圏内/圏外を表示します。	(問い合わせ) AT+CGRFG?	AT+CGREG? +CGREG:1.0
		+CGREG: <n>.<stat></stat></n>	OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat :   Ø : パケット圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1:パケット圏内	合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]		5:パケット圏内(ローミング中)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN 123456789012345
[M]	小します。		OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: 通知しません。(初期値)	AT+CLIP=0
	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
	をパソコンに表示できます。		AT+CLIP?
		リザルト:+CLIP: <n>,<m> m=0: 発信時の相手に番号を通知しないNW</m></n>	+CLIP:0,1 OK
		設定	OK
		m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M]		定	
[&F][&W]		m=2: 不明	
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電 話通信を発信するとき、電	n=0: CLIRサービスの契約に従い、発番通知 されます (されません)。	AT+CLIR=0 OK
	話番号を相手に通知するか	n=1: 通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
		リザルト:+CLIR: <n>,<m></m></n>	OK
		m=0: CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1 : CLIRは起動しています。(常時非通知)   m=2 : 不明	+CLIR:(0-2) OK
		IIIー2 ・ 不明   m=3 : CLIRテンポラリーモード(非通知デ	UK
		フォルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=0
	トの有無の設定を行います。	(初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	OK AT+CNUM
		ドを使用し、 <err>は数値を用います。</err>	ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CMEE=1
		ドを使用し、 <err>は文字を用います。</err>	OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコマンドの実行例です。	+CME ERROR: 10 AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK OK
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM
		10: SIM not inserted	not inserted
[M]		15: SIM wrong 16: incorrect password	
[&F][&W]		100 : unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number:電話番号(2in1のモードがBモード	AT+CNUM
	を表示します。	の場合は、Bナンバーを表示します。)	+CNUM:,"+8190123
		type :129もしくは145	45678",145
		129: 国際アクセスコード+を含まな い	OK
		145: 国際アクセスコード+を含む	
[AT][M]		リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
fv v i Třívil	<u> </u>	2 272 F. FORVOIVI., SHUITIDGIZ, SEYPEZ	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS=n,2,m	接続する通信事業者を選択	n=0 : オート(自動的にネットワークを検索し	AT+COPS=1,2,"44F001"
	します。	て通信事業者を選択します。)(初期値)	OK
		n=1:マニュアル(mに設定された通信事業者	
		に接続します。)	
		n=2 : 通信事業者との接続を解除(切断)しま す。	
		n=3 : マッピングは行いません。	
		n=4 : マニュアルオート (mに指定された通信	
		事業者に接続できなかった場合に「オー	
		ト」の処理を行います。)	
		m :国番号(MCC)と通信事業者番号	
		(MNC)を16進数の値で表します。書	
		式は以下の通りです。	
		Digit 1 of MCC···octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC···octet 1 bits 5 to 8.	
		Digit 3 of MCC···octet 2 bits 1 to 4.	
		Digit 3 of MNC···octet 2 bits 5 to 8.	
		Digit 2 of MNC···octet 3 bits 5 to 8.	
[M]		Digit 1 of MNC···octet 3 bits 1 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末へ制御信号を送	リザルト:+CPAS:n	AT+CPAS
	出できるかを表示します。	n=0 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信	+CPAS:0
		が可能である。	OK
		n=1:FOMA端末に対し、制御信号の送受信	
		が不可能である。 n=2 : 不明(制御信号の送受信は保証されない)	
		n=3 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信	
		が可能であり、かつ着信中である。	
		n=4 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信	
[M]		が可能であり、かつ通信中である。	
AT+CPIN=n,m	UIMに関するパスワード	UIMがPIN1/PIN2入力待ち状態の時	AT+CPIN="1234"
	(PIN1/PIN2)の入力を行い	n:PIN1/PIN2	OK
	ます。	UIMがPIN1/PIN2ロック解除失敗によりPIN	AT+CPIN="12345678","
		ロック解除コード入力待ち状態の時	1234" OK
		n : PINロック解除コード m : 新しいPIN 1 / PIN2	AT+CPIN?
		AT+CPIN? :現在のSIMに関して要求されて	+CPIN:SIM PIN
		いるコード入力の状態を表示し	OK
		ます。	
		リザルト:+CPIN: <state></state>	
		<state>=READY : コード入力要求なし</state>	
		<state>=SIM PIN : PIN1コード入力待ち</state>	
		<state>=SIM PIN2 : PIN2コード入力待ち</state>	
		<state>=SIM PUK : PIN 1 ロック解除失敗 によりPINロック解</state>	
		によりPINロック解 除コード入力待ち	
		<state>=SIM PUK2 : PIN2ロック解除失敗</state>	
		によりPINロック解	
[M][AT]		除コード入力待ち	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=0: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
1	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
1	前に、ベアラサービス種別	<serv>: パケット通信を意味する"GPRS"の</serv>	ATD*99***1#
1	を表示します。	み表示します。 (回線種別により"SYNC"、	+CR : GPRS CONNECT
[M]		(回線権がにより31NU、 "AV64K"を表示します。)	OOMMEDI
[&F][&W]		AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=0: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=0
1	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK
1	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC: 0
[ A T] [ A A]		+CRING: <type></type>	OK
[AT][M]		PPPパケット呼着信時 +CPINC: CDPS "PDD" /ADN	
[&F][&W]	ļ	+CRING: GPRS "PPP",,, <apn></apn>	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
	するリザルト表示の有無を	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ)	AT+CREG?
		AT+CREG? +CREG: <n>,<stat></stat></n>	+CREG: 1,0 OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat :	(E) CENTO COTO)
		②: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1: 音声圏内	合)
[AT][M]		4: 不明	+CREG: 1
[&F][&W]	+ 10 50 H	5: 音声圏内(ローミング中)	AT LOUIDD O
AI+CUSD=n," <str>",0</str>	ネットワークに対して、付 加サービスの設定や問い合	n=② :中間リザルトを表示しません。(初期値) n=1 :中間リザルトを表示します。	AT+CUSD=0, OK
	かせを行います。	Str>: サービスコード	AT+CUSD=1,"*148*1*0
	126.6110.93	中間リザルト:m," <str>",0</str>	000#".0
		m=0:設定完了を示します。	+CUSD:0,"148*7#",0
[M]		m=1:ネットワークから更に情報が要求されて	OK
[&F][&W]		いることを示します。	
AT+FCLASS=n	FOMA端末に通信種別を設	n=0:データ通信(初期値)	AT+FCLASS=0
[M]	定します。		OK
[&F][&W] AT+GCAP	FOMA端末がサポートする	リザルト +GCAP:n	AT+GCAP
AITOUAF	FUMA端末がリホートする ATコマンドのリストを表示	リリルト +GCAP・N   n=+CGSM :GSMコマンドの一部または全	+GCAP:+CGSM,+FCLA
	します。	部をサポートします。	SS.+W
	00.30	n=+FCLASS: +FCLASSコマンドをサポート	OK
		します。	
[M]		n=+W : +Wコマンドをサポートします。	
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を	_	AT+GMI
Fh 42	表示します。		Panasonic
[M]			OK AT LONG
AT+GMM	FOMA端末の製品名 (FOMA P-07A) を表示し	_	AT+GMM FOMA PO7A
[M]	ます。		OK OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	AT+IFC=2,2
	います。	m: DTE by DCE	OK
		<ul><li>②: フロー制御なし</li><li>1: XON/XOFFフロー制御</li></ul>	
		2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	FOMA端末では本コマンドによる無線通信網の	AT+WS46=22
	選択します。	選択は行わないため、モード設定に対しては	ERROR
		ERRORを応答します。   n=12:GSM/GPRS	AT+WS46? 25
		n=22:W-CDMA (Wideband CDMA)	OK
[M]		n=25:自動選択	
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
	ドに従って着信処理を行い		ATA
[AT][M]	ます。		CONNECT
ATD	FOMA端末に対してパラ	<cid>: 1~10。+CGDCONTで設定した</cid>	ATD*99***1#
	メータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
[AT][M]	タの指定に従って自動発信 処理を行います。	*99***#] と省略できます。	
ATEn	コマンドモードにおいて	n=0: エコーバックなし	ATE1
[AT][M]	DTEに対するエコーバック	n=1: エコーバックあり (初期値)	OK
[&F][&W]	の有無を指定します。	-	
ATHn	FOMA端末に対してオン	n=0: 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
	フック動作を行います。		+++
			ATH
[AT][M]			NO CARRIER

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATIn	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示します。	ATIØ
		n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: FOMA端末のバージョンを表示します。 (+GMRと同じ)	OK ATI1
		n=3: ACMP情報要素を表示します。	FOMA PO7A
		n=4: FOMA端末で通信可能な機能の詳細を	OK
[AT][M] ATOn		表示します。	ATO
ATUN	通信中にオンラインコマンドモードから、オンライン	n=0: オンラインコマンドモードからオンラ インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。	100000000000000000000000000000000000000	00111201
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
	表示するかどうか設定します。	n=1:リザルトコードを表示しません。	OK ATQ1
[M]	9 6		(このとき、OKは応答され
[&F][&W]			ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する	n=0: 自動着信しません。(初期値) n=1~255:指定したリング回数で自動着信し	ATS0=0 OK
	までの呼び出し回数を設定します。	TI-1~255.指定したリング回数で自動者信します。	ATSØ?
		(n≥10のとき、パケット (PPP) 着信の場合	000
[M]		は、自動着信せず約30秒で切断されます。)	OK
[&F][&W] ATS2=n	エスケープキャラクタの設	ATS0?で設定値を問い合わせます。 n=43: 初期値	ATS2=43
ATGE	定を行います。	n=127: ガ州に n=127: エスケープ処理は無効。	OK
			ATS2?
[M] [&F]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	043 OK
ATS3=n	キャリッジリターン(CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13
7.1.55	キャラクタの設定を行いま		OK
	す。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M] [&F]			013 OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=10:初期値(n=10のみ指定可)	ATS4=10
	ラクタの設定を行います。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	OK
[M]		ATS4?で設定値を問い合わせます。	ATS4? 010
[&F]			OK
ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値(n=8のみ指定可)	ATS5=8
	キャラクタの設定を行います。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	OK ATS5?
[M]	9 0	A130: C放在値を向い口が足より。	008
[&F]			OK
ATS30=n	不活動タイマ(分)を設定 します。ユーザーデータの	n=0~255 (初期値は0) (単位:分)	ATS30=0 OK
	送受信がないと、設定した		UK
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K		
	データ通信に限ります。設 定が0の場合、不活動タイ		
[M][&F]	マOFFとなります。		
ATS103=n	着サブアドレスの区切りの キャラクタを選択します。	n=0: * (アスタリスク) n=1: / (スラッシュ)(初期値)	ATS103=0 OK
[M][&F]	イヤフフタを選択しより。	n=2: ¥またはバックスラッシュ	UK
ATS104=n	発サブアドレスの区切りの	n=0: # (シャープ)	ATS104=0
IMITO EI	キャラクタを選択します。	n=1: % (パーセント) (初期値)	OK
[M][&F] ATVn	すべてのリザルトコードを	n=2: & (アンド) n=0: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記	n=1: リザルトコードを文字で返送します。	OK
[&F][&W]	に設定します。	(初期値)	
ATXn	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま	n=0: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー ン検出なし、速度表示なし。	ATX1 OK
	述及表示の有無を設定します。	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	UK.
	また、ビジートーン、ダイ	ン検出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行います。	n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー ン検出なし、速度表示あり。	
	90	n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
		ン検出あり、速度表示あり。	
[M]		n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、速度表示あり。(初期値)	
[&F][&W]		ノ快工のり、迷贤衣示のり。(初期個)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATZn	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。通信中	n=0のみ指定可能です。(省略可)	(オンライン時) ATZ
	に本コマンドが入力された 場合、回線切断処理を行い		NO CARRIER (オフライン時)
[M]	ます。		ATZ OK
	用た記点されているタフラ		=::
AT¥Sn	現在設定されている各コマ ンド、Sレジスタの内容を	n=0のみ指定可能です。(省略可)	AT¥S El QØ Vl X4 &Cl
	表示します。		&D2 &S0 &F1 ¥V0
	12/1/06/98		S000=000
			S002=043
			S003=013
			S004=010
			S005=008
			S006=005
			S007=060
			S008=003
			S010=001
			S030=000
			S103=000 S104=000
[M]			0K
AT¥Vn	接続時の応答コード仕様の	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。	AT¥VØ
[M]	選択を行います。	(初期値)	OK
[&F][&W]	2517 (2130 100 9 8	n=1: 拡張リザルトコードを使用します。	

※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

AT (ATのみの入力)ATT (トーン設定)

・ATP (パルス設定) ・ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

・ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定) ・ATS10 (自動切断遅延時間設定)

## ATコマンドの補足説明

●コマンド名: +CGDCONT=[パラメータ] [M]

. 懺安

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

た書・

+CGDCONT=[<cid>[,"<PDP\_type>"[,"<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。

<cid>※ : 1~10 <PDP\_type> : PPPまたはIP

<APN>※ : 任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT= : すべての<cid>に対し初期値を設定します +CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設定します。 +CGDCONT=? : 設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

```
コマンド名:
           +CGEQMIN=[パラメータ]
                              [M]
 パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。
 設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。
· 書式
 +CGFQMIN=[<cid>[.<Maximum bitrate UI >[.<Maximum bitrate DI >]]]
パラメータ説明
 <cid>**
                  · 1~10
 <Maximum bitrate UI >※ : なし、(初期値) または384
 <Maximum bitrate DL>※ : なし(初期値)または7232
  ※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。
   <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度[kbps]の設定
   です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許容しますが、384および7232を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は
   許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。
パラメータを省略した場合の動作
 +CGEQMIN=
                : すべての<cid>に対し初期値を設定します。
 +CGEOMIN=<cid>
                : 指定された<cid>を初期値に設定します。
・コマンド実行例
 以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期値として設定されています。)
 (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド
    (cidが2の場合)
   AT+CGEQMIN=2
   ΩK
 (2) 上り384kbps/下り7232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド
    (cidが3の場合)
    AT+CGEQMIN=3..384.7232
   \cap K
 (3)上り384kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが4の場合)
   AT+CGEQMIN=4,.384
   ΩK
 (4)上りすべての速度/下り7232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが5の場合)
   AT+CGEQMIN=5...7232
   \cap K
  ※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われま
   せんふ
コマンド名:
           +CGEQREQ=[パラメータ]
                              [M]
 パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。
 設定は以下のコマンド実行例に記載されている1バターンのみで初期値としても設定されています。
 +CGEQREQ=[<cid>1
パラメータ説明
 <cid>* : 1~10
 ※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。
・パラメータを省略した場合の動作
               : すべての<cid>に対し初期値を設定します。
 +CGEQREQ=
 +CGFQRFQ=<cid>
                : 指定された<cid>を初期値に設定します。
コマンド実行例
 以下の1パターンのみ設定できます。
 (各cidに初期値として設定されています。)
```

(1)NWが設定する任意の速度で接続を要求する場合のコマンド (cidが3の場合)

AT+CGEQREQ=3

+¬-

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

●コマンド名: +CLIP

. 恢安

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。

+CLIP:<number><type>

・コマンド実行例

AT+CLIP=1

RING

+CLIP: "09012345678",49

## 切断理由一覧

#### ■64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオブションが有効ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。

## ■パケット通信

値	理由
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

## リザルトコード

#### ■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	ОК	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

#### ■拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps
133	CONNECT 3648000	3648000bps
135	CONNECT 7232000	7232000bps

#### &E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

#### お知らせ

- ◆ATVnコマンド(P.43参照)がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリ ザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth通信で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示:100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してくださ (1)

#### ■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

#### ■リザルトコード表示例

●ATXØが設定されている場合

AT¥Vコマンド (P.44参照) の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。 文字表示例: ATD\*99\*\*\*3#

CONNECT

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 3#

ATX1が設定されている場合\*\*

ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*3# **CONNECT 460800** 数字表示例: ATD\*99\*\*\*3# 121

· ATX1、AT¥V1が設定されている場合\*

接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り 方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD\*99\*\*\*3#

CONNECT 460800 PACKET monera.net /384/7232

(mopera.netに、上り最大384kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*3#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。

AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。

# P-07A

# 区点コード一覧

## <区点コード一覧表の見かた>

### 最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

O10   □□□	6 畿軌鐵議站仇汲日許 共7 祈輝技掬杵休泣牛距 凶: 新縣斯勒劫呱球居漁 區:
O12   * * * * * * * * * * * * * * * * * *	机载簧砧仇汲日許 共輝技掬杵休泣牛距 凶鼠擬菊黍及灸去鋸 協縣財業私吸球居漁
O14	<ul><li>一、</li></ul>
O16	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)
018	日牛去居許距鋸漁
	共 凶 協 囯
022	遷 怯 恐 恭 磨 胸 脅 興
024	仰凝尭時件僅勤均
	禁禽筋緊
027	力
032   4 5 6 7 8 9	電 熊 隈 粂
	薫 訓 群 軍
O36   a b c d e   171   迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘   【 け 】	刑兄啓圭
038 p q r s t u v w x y 173 云運雲 233 珪型契形径惠 🛭	· 意思 · 表 · 是 · 表 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是
040   あ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ   173   荏 餌 叡 営 嬰 影 映   235   繋 罫 茎 荊 蛍 計	音 警 軽 弱 撃 激 隙 桁
042    ごさざしじすずせぜそ   175    衛詠鋭液疫益駅悦謁越   237   傑欠決潔穴結	血酸解析
044   とどなにぬねのはばぱ   177   掩援沿演炎焔煙燕猿縁   239   建憲懸拳捲	研硯絹県
046   ぼぽまみむめもゃやゅ   【 お 】   241   肩見謙賢軒遣翁	鍵質類類
048	吸 ///、
050   アアィイゥウェエォ   181   陽 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶   243   乎 個	固 古 呼 固数 枯 湖 狐
052   ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ   【 か 】   245   糊 袴 股 胡 菰 虎 i	跨音響後
054   トドナニヌネノハバパ   183   仮何伽価佳加可嘉夏嫁   247   御悟梧檎瑚碁	語誤然關
056 ボポマミハメモャヤコ 185 禍禾稼筒花苛茄荷華菓 249 効気厚口向	孔孝宏工
058   ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ     187   <mark>我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕   251   巧 巷 幸 広 庚 康 8</mark>	弘恒横横
O60   ABΓΔΕΖΗΘΙ  189   恢 懐 戒 拐 改   253   江 洪 浩 港 溝 甲 🛭	皇極精響
O62   Y Φ X Ψ Ω   191   蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖   255   航 荒 行 衡 講 貢 貝	講 郊 酵 鉱 高 鴻 剛 劫
064   θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ   193   馨蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓   257   号 合 壕 拷 濠 豪 🖥	毒 麹 克 刻 鼠 漉 腰 甑
195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額 259 忽 惚 骨 狛 込	墾婚恨懇
	柑良魂
073   6 3 10 月   199   噛 鴨 栢 茅 萱   261	查 沙 瑳 砂
075   бвгдеё жзий   201   勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干   263   詐 鎖 裟 坐 座 挫 億	債権歳済
O77   ф x ц ч ш щ ъ ы ь э   203   款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看   265   災 采 犀 砕 砦 祭 i	孫 細 菜 麹 財 冴 坂 阪
205 諫貫選鑑間閑関陥韓館 267 堺榊肴咲崎埼子 080 -   -   -   206   諸丸含岸巌玩癌眼岩面 268 咋搾昨朔柵窄第	騎 驚 作 削 策 索 錯 桜
081   → → →   ┏┓ ┛ ┗ ┣ ┯   207   鷹 雁 頑 顔 願   269   鮭 笹 匙 冊 刷	殺薩雑草
	三 傘 拳 築 至

1~3桁目	0	1	2			4桁		7	8	a	区点 1~3桁目		1	2	3	点4			7	8	Q	区点 1~3桁目		1	2		点 <sup>2</sup> 4	1桁E 5	<b>∃</b> 6	7	8	9
				餐					O	J	343	一	多	た太	汰	記	唾	堕	妥		打	400 401		囪	箱八	硲	箸 溌	肇 発	筈醗	植髪	幡伐	肌罰
273 274	使疗		司	史	嗣	四	±	仕始	仔姉	伺姿	344 345	柁岱	が舵帯	八楕待		駄態	で 騨 戴		堆	対	対耐胎	402 403	抜		閥	鳩帆	噺	汽塙斑	蛤	隼	伴	割判版
275	子月	晃	市	師	志	思	指	支	孜	斯	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
277	紙	炭	肢	止脂			獅詞	祉詩	私試		347 348	宅	大托节	第択日	醍拓	題沢口			瀧託	卓鐸	啄濁	405	頂【	臤	挽ひ	晄	番】	盤	岩	蕃	蛮	
279	字		慈	雌持	飼時		事	似	侍	児	349 350			但	蛸達	只辰		脱	巽		辿	405 406			妃			悲		批		匪斐
	耳 耳 i		蒔	治辞	爾汐	璽鹿	痔式	磁識	示鴫	而	351 352	棚担	谷探	狸旦	鱈歎		湛		単短	端	坦筆	407 408	誹		避	皮非	碑飛		緋簸	罷備	肥尾	被微
			雫疾	七質	叱実	執蔀	失篠	嫉偲	室柴	悉芝	353 354		耽檀		蛋男	誕談	鍛	寸	壇	弾	断	409 410	枇	毘鼻	琵柊	眉稗	美匹	疋	髭	彦	膝	菱
	屡 溢社 組		縞者	舎謝	写車	射遮	捨蛇	赦邪	斜借	煮勺	354	[		ち		]	値	知	地	弛	恥	411 412	肘百	弼謬	必俵	畢彪	筆標	逼氷	桧漂	姫瓢	媛票	紐表
	尺相惹		灼取	爵守	酌手	釈朱	錫殊	若狩	寂珠	弱種	355 356	智畜	池竹	痴筑	稚蓄	置逐	致秩		遅茶		築着	413 414	評蛭			描彬		秒浜	苗瀬		鋲賓	蒜頻
288	腫	取	酒囚	首収	儒周		呪	寿	授	樹	357 358	中註		宙鋳	忠駐	抽樗		柱	注产	虫	衷貯	415		瓶	ıZı		1	,, (	,,,		,	
290		宗		外外臭	修舟	愁蒐	拾衆	洲襲	秀讐	秋蹴	359 360	丁	兆帖	凋帳	喋庁	龍弔	張				挑	415 416		怖	不扶	付敷	埠斧	夫普	婦浮	富父	富符	布腐
292	輯;	周	酋	酬	集	醜獣	八什紛	在住重	一充銃	十叔	361 362	暢調	朝	潮	/ 牒跳	町		聴	脹	湯勅	蝶	417 418	八膏红	芙	語葡	負蕪	賦	赴	阜	附風	一個	撫蕗
294	夙~	官	淑	汁祝素	渋縮照	粛	塾	熟	出	術	363	直	脒			賃			鳥	私	199	419		副	復	幅	服					
296		盾	峻殉	春淳四	瞬準	竣潤[	舜盾	駿純	准巡空	循遵は	363	, the	\ <u></u>	ے م	, mbrr	]		450	津		椎	420 421	物	鮒	腹分似	複吻	噴	墳	弗憤			仏奮
298	署	書	薯	初藷		暑助	曙叙	渚女	庶序	緒徐	364 365	漬	柘		蔦	通綴	鍔		掴潰	槻坪	佃壷	422	初【	異	紛へ	豜	文】	聞				
300	E	勞	除匠	傷升	償召	哨	商	唱	嘗	奨	366	嬬【	紬	爪 て	吊	釣】	鶴					422 423		平		柄	並				米	塀頁
			宵抄	将招	小掌	少捷	尚昇	庄昌	床昭	廠晶	366 367	剃	貞	呈	堤	定	帝	亭底			偵 弟	424 425		壁篇			別返	瞥遍		飽勉	偏娩	変弁
			樟省	樵硝	沼礁	消祥	渉称	湘章	焼笑	焦粧	368 369	悌艇	抵訂	挺諦	提蹄	梯逓	汀	碇	禎	程	締	426	鞭【		ほ		]					
305	紹言	当	菖黄	蒋醤	蕉鉦	衝鍾	裳鐘	訟障	証鞘	詔上	370 371	的	邸笛	鄭適	釘鏑	鼎溺	泥哲	摘徹	擢撤		滴迭	426 427	穂	保募		舗慕	圃戊	捕暮	歩母	甫簿	補菩	輔倣
307	丈 2	丞		冗杖	剰浄	城状	場畳	壌穣	嬢蒸	常譲	372 373	鉄	典	填点	天伝	展	店澱	添	纏電	甜		428 429	俸	包	呆放	報	奉朋	宝		峯	崩	庖
	釀翁		嘱	植殖	飾燭		職	色	触	食	373	Ţ	701	ے	Ш	Ì	AI/-X	ш	щ.	兎	n+	430 431	蜂	法褒		7.烹豐	砲邦	縫鋒	胞飽	芳鳳	萌鵬	蓬乏
311	蝕	亨	尻振	伸	信晋	侵	唇榛	娠	寝深	審申	374 375	堵	塗途	妬都	屠鍍	徒砥	斗砺	杜奴	渡度	登	克英奴	432 433	亡望	傍某	剖棒	坊	妨	帽	記忘膨	忙謀	房	人暴貿
313		真	神	新秦	紳	臣	芯	浸薪	親	診	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	努唐	塔	塘	套	434	鉾	防	吠		紡北村	僕	-	墨	貌撲	朴
315	尋	慧	尽	針腎		人迅		刃靭	塵	<b>±</b>	377 378	岩盗	淘	嶋湯	悼涛	投灯	燈		桃痘	梼祷	棟等	435 436	本	睦翻	凡	釦盆	_	泛	归	堀	幌	奔
315			す _		1	_,	_		笥		379 380	答	筒董	糖湯	統藤	到討				逃		436	1		ま		摩	磨		麻		妹
317	須良炊	垂		厨翠	衰	遂	垂酔	帥錐	推錘	随	381 382	鐙幢	陶撞	頭洞	騰瞳	闘童	働胴		同道	銅	導峠	437 438	鱒	桝	毎亦	俣		幕抹		枕沫		柾仮
	瑞帽帽			嵩雀	数裾	枢	趨	雛	据	杉	383 384	鴇独	匿読	得栃	徳橡	涜 凸	特突	督椴	禿届	篤鳶	毒苫	439 440	繭	麿漫	万蔓	慢	満					
320	(	登	摺せ	寸	1						385 386	寅頓	酉吞	瀞曇	噸鈍	屯	惇	敦	沌	豚	遁	440	ľ		み	味	未	魅	E	箕	岬	密
320 321	勢す	性	征	性	世成	瀬政	畝整	是星	凄晴	制棲	386	[		な		奈	那	内	乍	凪	薙	441	蜜【	湊	蓑む	稔	脈】	妙	粍	民	眠	
			清誓	牲請	生逝	盛醒	精青	聖静	声斉	製税	387 388	謎軟		捺汝	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	441 442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	務
324	脆 1	隻	席脊	惜責	成赤	斥跡	. 昔蹟	析碩	石	積拙	388	Î	7190	ίΞ	_		弐	浙	包	賑	肉	442	ĺ		め	-3	Ĩ		1.5.	,,,	,,,	豆
326	接		折	設于	窃占	節宣	説専	雪尖	絶川	活出戦	389 390	虹		日民	乳菲	入		忍		7420		443 444		命棉		盟緬			鳴	姪	牝	滅
328	扇打	翼旋	栓	栴	泉		洗	染	潜	煎	390	[	<b>УН</b>	ø	ᅭ	ī	/Τ	۱ ا	south.	運		444	Ĩ	li li	ŧ	11504	Ì	~=	描	模	芒	车
330		載	羨						賎漸			ľ		ね		1				/mo	加	445 446				盲針			蒙	儲	木	
332	全	単	繕		糎	糾	ĦIJ	普	州	m	390 391		寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	禰燃	446	紋	坐門	匁	餅		庆	ħΣ	Ħ	미	N <sub>C</sub> N
332	[ 		そ	7*	]				措		392	粘【	T	<u>თ</u>	_	]	dr.	T/V	nga.	طون	AL-	447	[ ~	_	†>	也	冶造	夜	爺	耶	野	弥
334	曽須組	誄	訴	阻	遡	礎鼠	僧	創	粗双	叢	392 393			農	之覗	蚤	襄	ľÄ	濃	納	配	448 449	鑓	IC		約		沢	確	姷	柳	数
336	倉 引 捜 打	帚	挿			早			惣槍	槽	393	[		は		]				覇		449	ľ			油						
	草	Ŧ		蒼		窓装	糟走	総送	綜遭		394 395		派排		破杯	婆盃				俳	廃配	450 451	悠	諭憂	輸揖	唯有	佑柚	優湧	勇涌	友猶		
	霜!	掻	像蔵	増	憎	促			即		396 397		培	媒	梅	楳	煤		買	売博	賠	452				遊					タ	
341	捉穿	束	測	足	速	俗	属	賊	族村	続	398 399	柏	泊縛	白	箔駁	粕	舶	薄	迫	曝		452 453		与		輿		傭	幼	妖	容	予庸

513 514 515 516 517 518	503 504 505 506 507 508 509 510 511	494 495 496 497 498 499 500 501 502	485 486 487 488 489 490 491 492 493	476 477 478 479 480 481 482 483 484	473 474 475	470 470 471 472 473	466 467 468 469	463 464 465 466	458 459 460 461 462	456 457 458	1~3桁目 454 455 456	区点
咯喻嘔嘴	咒咥 唔售	問ン几刎剞劒 動甸	倅偃傀	亟仂侚	【枠碗	牢肋	齢	糧厘【瑠	葎	螺乱【	揚窯	
喇嗷	夘厶叺吝呻咬咫哽啜	<b>青决處刧剔剱辦勦匍</b>	俚伜假傚僉價儺	仗佗	鷲	労狼録	怜曆煉	良林 塁	李痢掠竜	裸卵	揺羊慾	1
喨 『	卻參吁呎咀哄哂哮啅	<b>菁冱凩刪剪劈劬飭匐</b>	利 似 會 傅 僊 僵 儷	亂亢   付付	わ 亙 !	ろ 妻 第	歴	諒淋る涙	裏を発	来:	摊	·
<b>啻嗚嗾嘸</b>	<b>卅卷篡吽咏呶哈咤哭啖啼</b> 丗厂雙呀呵咄咨咾哺啗啾	<b>医冲凭刮剴劑劭勠匏</b> <b>一冰凰刳剩辨劼勳匕</b>	侖俤倡偕傴傳儉嚴 兪 儘	不	倭 和	老聾	列 劣練 聯	料遼燐累	理裡劉侶	_	曜 楊葉 蓉	区点 3 4
嗟嘛	形叟听咎咐	冤况 山刹剳 劵勵口	倚倬偈 僖儂儿	亊亶价侏		朗	鈴烈	陵臨	離溜旅		様	
嗹	厠曼吭呟咆 哘唹唳	寇冽凾剏剿 勁勸匣	俟倨俾做 偽儖兀冂	从伉侘		楼		領	琉虜			
單嗜噎噬	准厦燮吼呱哇 哥啀啝器	家凅刄剄剽  勍勹匯	俎倔俯偖 僥儕兒囘	丼弍仍佚佻!	賄蕨	炉榔六	零	療力隣	律留了	絡覧	7溶踊翼	7
啼嗤器噪	下厥叮吮呷号 哦啣喙啼	寫凉刊剋劍 勗匆匱	俘倪們您 僭庸兌册	ノ于仄估佩領	脇照椀	賂 浪 麓 礼	冷霊恋	瞭緑鱗	利率硫亮	落舊	8 5 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Q (
592 593	582 583 584 585 586 587 588 589 590	572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	564 565 566 567 568 569 570	560 561 562	552 553	545 546 547 548 549	541	535 536 537 538	530 531 532	525 526 527 528	521	区点
曳 易 払 杰 村 棚 物 恋 枴	舉擺攵敞斷旡昜晟暨(掛響致敝旃旱晏晢暹瞱見撞擽收敲旆杲晄晰曉瞭	抓拆挌捍掉揉攝撓 <b>拟擔拮搜捉插搗撥據</b>	整 信 智 想 應 懣 成 要 打 慢 博 傷 憬 懷 懶 成 戞 扣 慇 慂 慥 憔 懈 懺 戌 戡 扛	往來惠怕協情 惠愆! 但徨忿怫恆悍悄惓惶!	廖廱弋弯	嵌嶢巓帑幟廁 嵒嶝巒帛幢廂	尹岑咨崗品居展盆峙寄品居居	嬌媚學寔寳[輝子字寐尅]	奢姜婀嫋奥如姙婉媽	塘塘遗存	1 0 1 2 2 坎坡 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均 均均	0 1 0
初 木 杼 木	接攸數旁昊晉罪暾曖	<b>扑拜挧掖捫揄搏撈擅</b>	<b>性情態地養藏</b>	微性快恣悃悖忰愀	廰弖彖	<b>線</b> 《 帷 幇 廐	<b>屠岫峽崛</b>	孚宁實專	妝姚娵嫣	壞壥夂夾	垠 5 空 5	
事干 少只	攜敗敗毛灵尼量 警蒙	不半圭奇戻搖崔感睪 拗拊挈掀掾搴摰 撻	悠堅動羨呆恣戛跋刄愧慷慝憑憺懽 戰扼	寺束免妻岩恤 悒惆惺	厨 _ 肾 를 塵 廸 弭 彙	慧麼区屋干竅.	員屬氐 更皂草		SE 安我 医 區 医 好 脾 嫦	潘曇女奇	止 坏	54桁
杠前	攤敖變旒杳畫暉 昿	拑拂拯掫揩搆摶 擘	慘慓憫懋懼 戲	忤怩恁恂 悧悵愃	升 弸 彡	嶷巵幀幺	岼嶌崢	孩宸寥	娑婪	墮 墾 夛	坩垪堋	
弱代护姐	箭擊敕 斜旛泥语道 議員	申母存垂凍差零 雷	愿 原 無 無 罹 漏 と 難 決 し に は ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	答 間 忽	無弃哥彭	<b>喧</b> 嶼 帝 幎 麼	<b>岩岷峪崚</b> ��	賴孰冤寫尢	坦哪帽票	工壓計學至	7重持煙虾	7 0
⊢析	支敘斫无昴晨瞑 曰	拿拉挾掏揣搶撕 擧	総 整 関 に え 、 し に し に し に し に し に し に し に し に に し に に に に に に に に に に に に に	添怛恟恙 悸愕惱	舞彌彷	巍帙幔庠	· · · · · · · · · · · · · ·	孵	娚 媾	壑 壹 夬	坡埆場	0
669 670 671 672	659 660 661 662 663 664 665 666 667	650 651 652 653 654 655 656 657 658	641 642 643 644 645 646 647 648 649	632 633 634 635 636 637 638 639 640	628 629 630 631	622 623 624 625 626 627	617 618 619 620 621	612 613 614 615 616	607 608 609 610 611	603 604 605 606	1~3桁目 599 600 601 602	区点
	皖盍眈眸瞎瞽砌碚	瓷甦畩疊痃痣瘋瘰	犂狆猗獎獺琅瑁	濔瀏瀲炮熙熕燠	滲	涵淅渙湃滉	泅洽	殯毬	檍櫑	林榿榧樛	椢	0
碼磧祀禝	癲皓盖眇睇瞋瞻砒碌	瓠甄甬畤疉疵痞瘍瘻	瑯瑜	濘濾灑烟熈熨燬燹	滂漱漾濳	淺湲渺溷	汨泝沺洸	殲毫	槫橸檠檗櫟	椰槁樮槿		1
磚石洞	· 不哲盒眄睚瞑矇礦碣	瓣甃甼畧疂疽痾瘉癎	<b>犇狎猜默玳琥瑩</b>	濱瀛灣烋煦熬燧燿	滯消潭	淦淙湟湎滓	沮 泛 洗 洗	歙	橇檄蘗檪	楡槓榑權	棡 核 核	2
<b>暑</b> 堯 武 祭 禮 崇 禪	豈盞玄兒堂 <b>矍</b> 且貞 皰盡眤睫瞞矗礪碪	<b>赶甌畍畭疚疼痼瘧癆</b>	H 高弗昌厥 尔吾鬼嬰 牀 犖狢猝獪玻琲瑣珱	睪僕翰炙烝煢閒達樂	張 瀬 瀬 瀬 瀬 瀬 瀬 瀬	延固於軍勃辱	<b>安它民旬</b>	款飲	密隋僉監閱 櫁橙檣櫃 櫪	<b>房</b> 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景 景景	3 空宗府員	区点.
礇祚禮	皴盥眞睛瞰矚	甎畊畸疝疱瘁瘠·	狠猴獨珀琺	焉煖熾 爛	潺潘	淬淪湫渝滄	泪洒	歟殕殼氈	橦 櫂櫻	榁寨榕槧		
祕	皸盧眥睥瞶矜碎	瓲甍畉當疥痍痰瘡癘	牋犧狡猯獰珥瑕瑶	澪瀋瀘烱烽煬燒 爨	滬 漕澎	淮渫游溲	泱 洟洌	欹歡殞毆氓	樓橈 檸欅	楪槊榴樅		
祓	皹盪眦睿瞹矣硴	甕畛疆疣痊痺瘢	犹狹猩獸珮琿	濺瀟炬焜熏燉 爭	澁澑	淌渭湶溂滔	泓衍浣	歸殤毋气	樸檳蘗	榲槝槞榱	棗椡	7
	皺蘯眛睾瞿矮碆	甓畝疇痂痒痲瘤	犲狷猥獵 珞瑟	瀑瀰炸焙燻燔 爬	澀涛	淨湮湍溪滕	沽 洶涓	歹 殪 毓 氛	楊檬櫺	榮 楊 槨 樞	棣権	Q
礬祿秉	皎盂盻眷睹瞼矼硼磔	瓸甞畚畴疳痙痳瘴癨	牾狃倏猾獻璢瑙璞	溶養瀾炳煥熄燎 爰日	漿 潯潦	渊凄菏渟溘溏:	沛泗 洫浤	歃殁殫毟氮	橲檐 櫞欒	槐槃樂槭	9	a

区点	l			Σ	占∠	4桁	=				区点				×	占∠	1桁	=			1	区点				×	点	14/71	=			
1~3桁目	0	1	2	3		5		7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2		4	5	6	7	8	9
677			竏	竕		站			竡		755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	833	鷯	鷽	鷃	鸛	鶑	鹵	鹹	鹽	麁	麈
678			竰	笂		笊	笆	笳	笘	笙	756	諚		諳	諧	諤	諱	謔	譠		諷	834	麋	麌	麒	麢	麑	麝	麥	麩		麪
679		泡			筐	444	de de c	**	Andre .	4-4	757	諞			謇		諡				謠	835			黌	黎	黏	黐	黔	黜		黝
680		釜				筌			筥		758	謳	鞫		謫		謨	譁	譌	譏	謪	836		黥		黯	黴	壓	黷	而		黼
681		作		筬	筮	箝箙				塑	759	證	潜温		譚	譫	ma	=#a	=#£	#3#	≘ <b>⇔</b>	837		鼇								齒
682 683		菱篆	箒	筝篩		服簔		篁篥	篌籠		760 761	譲	誤讖	譬讙	譯讚	譴谺	譽豁	資谿	證	讎豌	選	838 839		韵齶			齡命	旭	幽	齬	齪	齷
684		彩彩			築		<b></b>		簧		762	<b>盛</b>	豖		豬	田哥	豺		骆	貅	至貊	840	四円				瑶	連	93			
685			無	簽	条					籐	763	貍	貌		豼	貘	戝		貪	胎	背	0-0		76	15%	ш	-100	/*	лπ			
686		育		籖					粐		764	貢		貶	賈	費	賤		齊	賽	賺											
687		粢		粡					粮		765	膊	贄		贊	贇	贏		贐	齎	贓											
688	粽					糒				糯	766	賍		贖	赧	赭	赱		趁	趙	跂											
689	糲	耀	糶	糺	紆						767	趾	趺	跏	跚		跌		跋		跫											
690				紕		絅			紲		768		跣		踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟											
691	紵:								絏		769	蹂	踵		踴																	
692		誘		綏					綣		770			蹉	蹌	蹐					踪											
693	緇 :					綯			綟		771	蹣			蹲	蹼			躅	躄	躋											
694		緝					緡			縣	772	躊		躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆											
695	縡:							繆		縻	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻椒	軫											
696 697	緩 緩	標度		縷綸		縺繼			繖絡		774 775	軾輌	軽輦	輅	輕輻	輒輹	輙轅	輓轂	輜輾	輟轌	輛轉											
698		<sup>际</sup>				纒			纏		776	轆			轜			轤		辟	辣											
699		藍			缺	柳笠	NASK	1132	11542	PEL	777	辭		辷	迚		迢			邇	迴											
700		罅				罐	网	罕	罔	罘	778							逍			逋											
701		昊				罸		羆		覊	779		逶			迸	~	~	~	~	~											
702		羌			羝			羯		羹	780	_		遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘											
703	羮	檀	艞	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	781	遞	滶	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀											
704	翦)	翻	翳	翹	飜	耆	耄		耒		782	邊		邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈											
705						耻			聒		783			鄒	鄙	鄲	鄰				酣											
706				聨		聲		聶		聽	784		酩		酲	醋	醉	榧	醯	醫	醯											
707	# !					肓			胃		785		醵		醺				釋	釐	釖											
708 709	胛 照		下 唇	<b></b>		胚	胖	脉	胯	胱	786 787	釟鈕	釜鈑		釼鉗		釶		釿鉈	鈔銕	鈬											
710		隋			腋腓	BIGH	B¥£	田津	腮	晘	788		鉐				鉉狂		鋏		細鎖											
711	腦		膃		膊	膀	警	膠		牌	789		錏		鍄	錮	941	3571	)L/X	32/5	3473											
712	膣		鵬			膵				臀	790	3ºL			錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠											
713		售				臙		臈		臟	791	鍼		鍖	鎰	鎬	鎭		鎹	樂	鏗											
714		咸				舁			與		792		鏥		鏃	鏝				鐚	鐔											
715	舍:	魠	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁											
716			艟		艢			艫	舮		794	鑒		鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵											
717	艷!	μψ	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	795	鑷		鑚	鑼	鐢	钁				閊											
718	苣					苺	莓	范	苻	苹	796	閔		閘	開	閨	閨	閧	閭	閼	閻											
719	苞	70	自	末	並	-+:+-				-++-	797	閹			濶	関	闇		闕	闔	闖											
720	75	因 tt	回	各艺	松	朱	旬拡	如	荐	台带	798	開陏		屋陷	闢陝	阡陞	ИG	阮	胍	陂	陌											
721 722						<b>逆</b>			莢莠	半莉	799 800	PĦ		陟	隣	阵	陬	R⊕	隘	眉	Reb											
723		逆篭		並		菽		菘		菁	801	險	隧	隱	隲	隰	隴		隸	佳	雎											
724		莨				范			萸		802	雋	雉		襍	雜				霄												
725		葨				蒄				葮	803	霈		霎	霑	霏				霪	霰											
726	蒂i	疤	葆	萬					葢	蒹	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠											
727		苘		蓍		蓚			蓆	蓖	805	靤		靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
728		蔡				蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	806			鞋	鞏	鞐				鞣	鞳											
729			蕣		蕈	-	_++	-w-	-	**	807	鞴	韃	韆	韈		韜		齏	韲	竟											
730	薨	夢		蕋		薀				薊	808	韶		頏	頌		唄	頡	孭	頹	顆											
731 732			薔藏	薛臺	藪藐	薇藕		蕷藥	蕾藜		809 810	顏	顋顱	顫顴	顯顳	顰颪	加	颱	颶	至日	四面											
733				室頼	就藺		整龍			繭蘿	811	飆	飩	餌飯	較	風餉	餒		餘	餡	餝											
734		馬		號	虧	虱				蝌蚪	812	餞	餤	餠	餬	容	館	餾	盤	饉	台											
735		蚌		蚯	蛄	蛆		蛉		蚫	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭											
736		蛞				蛛				蜈	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱											
737	蜀	蚕	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷											
738	蜷!					蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	816	驅	驂		驃				驛		驟											
739	蝴!					W.W		140	#4	T.A.	817					騗	驪	骭			髀											
740		鼠		蜴	蠅			螂		蟋	818	腰		髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯											
741		蟀蟲		雖	盤嶋		螳螂	墓蟷		螻	819	髫		髴	髱	髷	概率	長本	枫丰	ŒĐ	(5.2)											
742 743		睡		蠏春		蟾蠱	壁蠶	塩		蟒蠻	820 821	[52]	髻鬩	鬆鬪	鬘	鬚鬯	鬟鬲	鬢魄	艦魃	门 魏	制魍											
743		<b>受</b> 衂	猫猴	垂	龜衞			蓋袁		蜜袞	822	鬨魎	贈贈	國壓	幽魴	能	戸鮃		魁鮖	雞鮗	鮟											
744	祖:										823	艦	脳鮨		鯀		鮮				鯒											
746						裃				裙	824	鯣		鯤	鯔	鯡	鰺		鯱		鰕											
747		喪		裼	裴					褊	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮											
748	褓!	菱	褞	褥	褪	褫		襄	褻	褶	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚											
749	褸:	暺	褝	襠	襞						827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬鴣	鳰鴠	鴉		鳫											
750		需	襤	襭	襪	襯	襴	襷		覃	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒											
751						覩		覬		覲	829	鵁		鴾	鵆	鵈	Total	Dif-	***	store	+											
752						觜		解詞	觴	觸	830	击自		鷲神	鵤	鵑	鵐鶩	鵙	鵲鄉	鶉鷁	鶇											
753 754	計制								詁誂	註誄	831 832		鵯鶺	鵺鷠	鶚鷏	鵯組	篇	糖油			鶻											
, 04	미니	<u>rel</u> u		D/X	매	D/LI	凹	₽	מעם		002	329	פינו	प्रक्रीव	700	III/9	局	APPER	REP	ine	田台											

4

'09.4(第1版) F0309F0